



4860FL - TOM 804860

GRILL DE CONTACT

ATTENTION : Ne jamais laisser l'eau s'évaporer complètement. En cas d'utilisation prolongée (plus de 20 minutes), il est nécessaire de compenser la quantité d'eau qui s'évapore.


Consulter entièrement la notice avant utilisation

Maj 16.01.2024

FRANÇAIS



Illustration indicative pour la position du bouton de réglage (4)

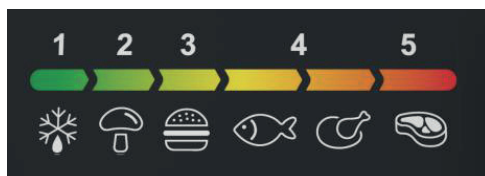

DESCRIPTION

1. Support
2. Bac
3. Boîtier de commande
4. Bouton de réglage
5. Indicateur lumineux
6. Résistance
7. Plaque revêtement antiadhésif



AVERTISSEMENT - SURFACE CHAUDE

Symbole IEC 60417-5041 (DB :2002 / 10)

Les températures de surface accessibles peuvent être élevées pendant le fonctionnement.

Les températures des surfaces accessibles peuvent être élevées durant le fonctionnement de l'appareil.

Les produits SOMAGIC sont conçus dans un souci de bien-être et de satisfaction du consommateur, en privilégiant les plus hauts standards de qualité, de fonctionnalité et de design.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conserver ce manuel pour une référence ultérieure. Une utilisation non conforme aux instructions dégagerait SOMAGIC de toute responsabilité.

Vérifier que la tension d'alimentation de l'installation électrique de votre habitation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'excédant pas 30mA.

L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre (pour les appareils de classe I);

Vérifier que le disjoncteur de protection du circuit sur lequel vous allez brancher l'appareil est d'un minimum de 10A.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique extérieur.

Avant d'allumer l'appareil, veiller à le placer sur une surface plane, stable et horizontale.

Avant d'utiliser le grill, verser 1 litre d'eau maximum dans le bac (2) avant de placer la plaque (7).

Cet appareil n'est destiné qu'à un usage domestique et à des applications similaires, telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;

L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiels ; des environnements du type chambre d'hôtes.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

L'appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Tenir l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est allumé ou en cours de refroidissement.

Les températures des surfaces accessibles peuvent être élevées durant le fonctionnement de l'appareil.

Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant après chaque

utilisation et lors du nettoyage. Le laisser refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.

Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Toute opération autre que le nettoyage doit être effectuée par un service d'assistance technique agréé SOMAGIC.

Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service d'assistance technique agréé SOMAGIC afin d'éviter tout danger.

L'appareil ne doit jamais être utilisé à proximité de matériaux inflammables ou combustibles.

Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.

Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il fonctionne.
Ne pas démonter l'appareil.

L'appareil ne doit être utilisé que pour cuisiner les aliments. L'utilisation à d'autres fins peut causer des dommages irréparables.

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil avec du charbon de bois ou avec un combustible similaire;

Ce produit est conforme à la directive 2014/35/EU et CEM 2014/30/EU.

CONSEILS PRATIQUES

Utiliser ce grill pour griller de la viande, du poisson et des légumes.

Cuire des aliments tranchés de manière uniforme pour de meilleurs résultats.

Sortir les aliments du réfrigérateur au moins une heure avant de les cuire pour qu'ils soient tendres et savoureux.

Poisson - Bien sécher, assaisonner et badigeonner d'huile avant de griller.

Viande - Assaisonner d'épices avant de griller, mais ne saler qu'au moment de servir.

Saucisses - Les couper avant de les griller pour qu'elles n'éclatent pas.

Préchauffer la plaque antiadhésif (7) avant de placer les aliments sur le grill. Pivoter le bouton de réglage (4) sur 5 et laisser pendant environ cinq minutes.

FONCTIONNEMENT


Attention : Pour votre sécurité et votre protection, ce grill est équipé d'un micro-interrupteur de sécurité (système de micro-interrupteur) situé dans le boîtier de commande (3).

Cela signifie que le grill ne fonctionne que si le bac (2) et le boîtier de commande (3) sont correctement positionnés sur le support (1) afin d'activer le micro-interrupteur de sécurité.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirer l'appareil et les accessoires de la boîte. Enlever toutes les étiquettes et autocollants, à l'exception de la plaque signalétique du produit.

Nettoyer toutes les parties amovibles avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser des produits abrasifs.

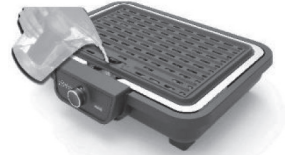

Laver la plaque à la main (7) dans de l'eau chaude avec du savon. Nettoyer et sécher.

Lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois, il dégage une légère odeur et de la fumée. Cette odeur est normale et seulement temporaire. Elle disparaîtra dans quelques minutes.

Veiller à ce que l'endroit soit bien ventilé.

Il est recommandé de placer un revêtement résistant à la chaleur entre la table et l'appareil (de cette façon, il ne brûlera ni la table ni la nappe).

UTILISATION :

Placer le grill sur une surface plane et horizontale afin que le câble d'alimentation ne soit pas tendu.

Vérifier que le plateau (2) est correctement placé sur le support (1).

Fixer le boîtier de commande (3) sur le support (1).

Brancher la fiche du câble d'alimentation dans la prise de courant fixe. En cas d'utilisation d'une rallonge, vérifier qu'elle est mise à la terre et qu'elle convient pour un courant 16A.

Pivoter le bouton de réglage (4) sur 5. - Le témoin lumineux (5) s'allume pour indiquer que le grill est allumé.

Laisser la plaque (7) préchauffer pendant 5 à 7 minutes. Une fois préchauffée, placer les aliments sur la plaque (7).

Pour griller des fruits ou des légumes, une fois la plaque préchauffée, tourner le bouton de réglage (4) sur une position intermédiaire (entre la position 3 et la position 4).

Graisser légèrement la face supérieure de la plaque (7) avec un peu d'huile végétale.

Pendant la préparation des aliments :

- Le témoin lumineux (5) peut s'éteindre et s'allumer, ce qui est normal et ne nuit pas au bon fonctionnement du grill.
- S'assurer que le bac (2) contient de l'eau.
- Ne pas soulever la plaque (7) pendant que le grill est en marche, car elle pourrait provoquer des brûlures.
- Attention aux éclaboussures de graisse lorsque des aliments gras ou des saucisses sont en train de cuire.

Après chaque utilisation, tourner le bouton de réglage (4) sur la position zéro (0) et retirer toujours la fiche de la prise de courant fixe.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage : pour des raisons d'hygiène et de sécurité : nettoyez soigneusement votre appareil et l'ensemble des accessoires après chaque cuisson.

- Débrancher le grill (débrancher la fiche de la prise) et le laisser refroidir.
- Lorsqu'il est complètement refroidi :
- Retirer la plaque (7).
- Enlever le bac (2) de son emplacement en le retirant de son support (1).

- Nettoyer le support (1), le boîtier de commande (3) et la résistance (5) avec un chiffon doux et humide, puis avec un chiffon doux et sec.
- Laver la plaque (7) et le bac (2) à la main avec de l'eau chaude, une éponge douce et un détergent non abrasif. Si nécessaire, laisser tremper la plaque (7) pendant un certain temps.

Danger - Ne jamais immerger le boîtier de commande (3) et la résistance (5) dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

Ranger l'appareil dans un endroit hors de portée des enfants.

SERVICE APRÈS VENTE

En cas de panne, confier l'appareil à un service d'assistance technique agréé. Ne pas démonter ou réparer l'appareil, car cela pourrait présenter un danger. SOMAGIC décline toute responsabilité en cas de dommage ou de mauvais fonctionnement survenant du fait de l'utilisation d'accessoires et/ou de pièces de rechange de marque différente.

Garder la notice car pour toute demande de pièces détachées, il faudra rappeler la référence du produit ainsi que le numéro de la pièce perdue ou défectueuse.

Cette notice est disponible sur www.somagic.fr

Pour demander les pièces de rechange, ces dernières peuvent être vendues en vous adressant au magasin ou à votre service après-vente au numéro suivant : 00.33(0)3.85.32.27.50.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il comporte des éléments qui doivent être recyclés.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément aux normes environnementales nationales.

Ne pas jeter les matériaux d'emballage dans les ordures ménagères ou autres. Les apporter aux points de collecte des matériaux d'emballage indiqués par les autorités locales.

Le fabricant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

FR - Conserver le présent manuel pour consultation ultérieure

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, OU DES DOMMAGES MATERIELS PAR INCENDIE



1A, Route départementale 975
71290 La Genete - France

4860FL - TOM 804860

Spécifications techniques

Voltage	Fréquence	Puissance
230 V	50-60 Hz	2000 W

IPX4



Fabriqué au Portugal pour
SOMAGIC
1A, Route départementale 975
71290 La GENETE
<http://www.somagic.fr>