



BY TRIGANO


KIT GLISSIERE
ref: J-180014



Attention!




AVERTISSEMENT MONTAGE

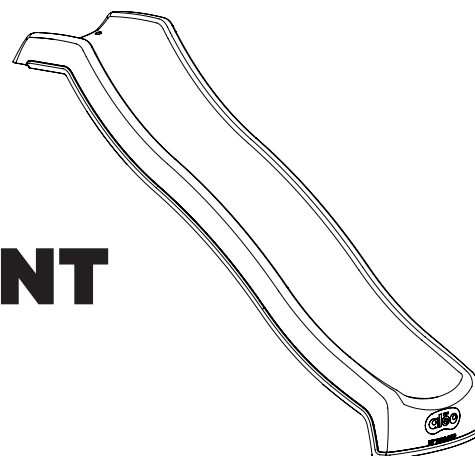


Dans certains cas d'utilisation, la procédure de montage peut varier, dans le but de garantir la continuité de la conformité à la norme EN-71 de votre produit TRIGANO.

Pour garantir la sécurité du jouet et le respect de la norme en vigueur, ce produit doit uniquement être installé sur des structures compatibles de notre marque. Toute installation sur une autre structure se fait sous la responsabilité de l'utilisateur et pourrait compromettre la conformité et la sécurité du jouet pour l'utilisateur.

Attention, un mauvais montage peut entraîner un risque de coincement!

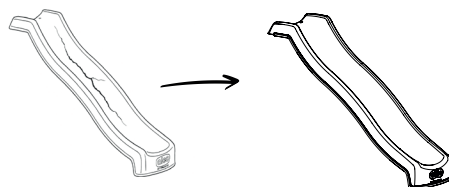


Cas n°1: Vous remplacez à l'identique votre ancienne glissière:
Pas d'instructions particulières, placez-là à l'identique du précédent montage.

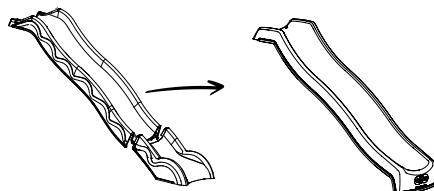


Cas n°2: Vous remplacez une ancienne glissière en 2 parties, par notre nouvelle glissière monobloc: **ATTENTION AU MONTAGE !**

Cas n°2.A: Sur une aire de jeux (gammes XPERIENCE, XPLOER, XPRESSION)

Pas d'instructions particulières, placez-là à l'identique du précédent montage, centrée sur la zone de départ.

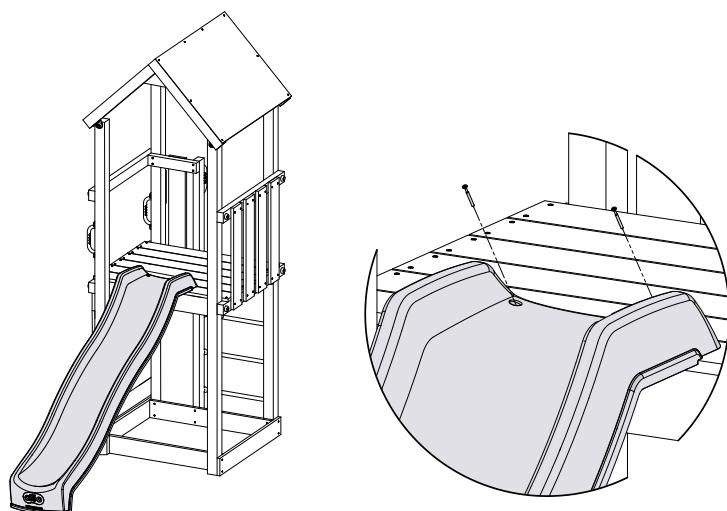


Attention! Cette glissière n'est pas compatible avec la gamme Techwood PREMIUM (plate-forme en plastique)

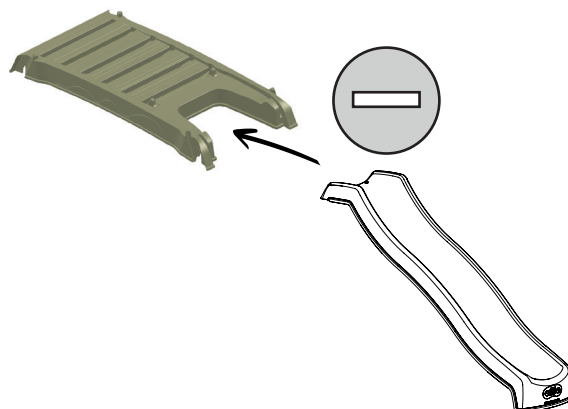

**POUR TOUTE INTERROGATION, VEUILLEZ
CONTACTER NOTRE SAV:
SAV.TRIGANOJARDIN.COM**

Cas n°2.B: Sur un portique de la gamme **Techwood HARMONIE** (plate-forme de largeur **56.9cm**)
Supprimez la dernière planche pour n'en garder que 8. Fixez votre glissière monobloc centrée sur cette 8^{ème} planche.

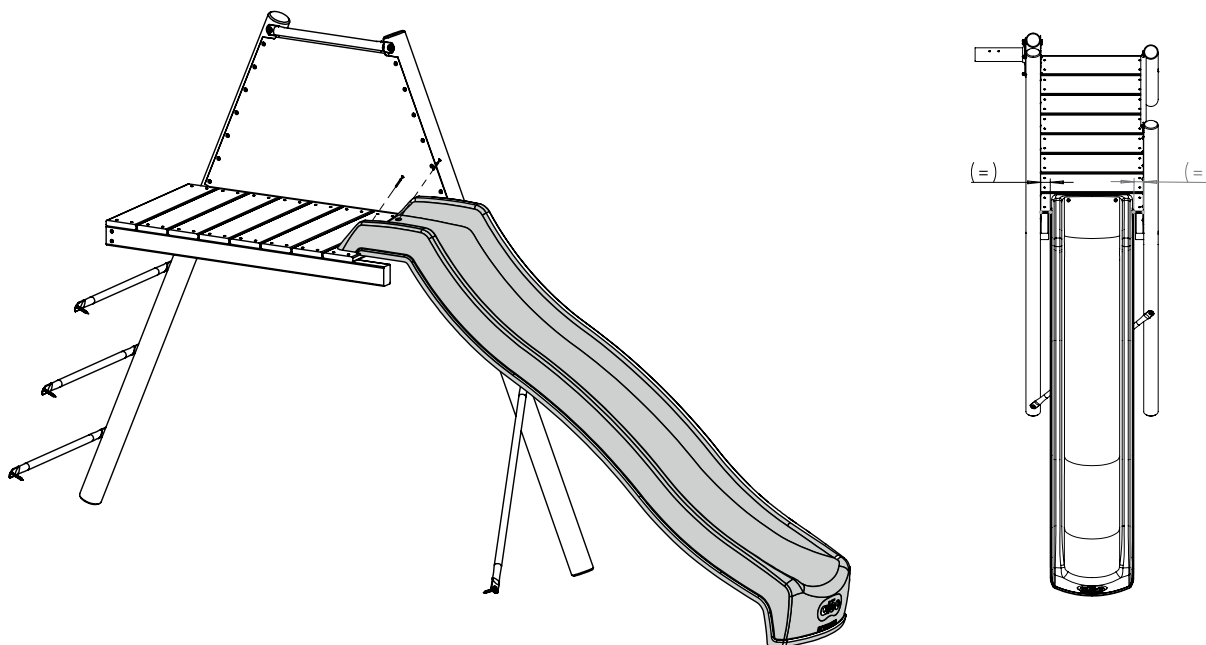

Cas n°2.C: Sur tout autre portique compatible (gammes **Techwood CLASSIC** ou **TOPWOOD**) (plate-forme de largeur **46cm**)
 Décalez la dernière planche pour ne laisser aucun espace avec l'avant-dernière. Fixez ensuite votre glissière monobloc sur cette 10^{ème} planche.

