




Upgrade · The Home Creator Way

Ice Maker

Model:BS-004

MODEL:BS-004

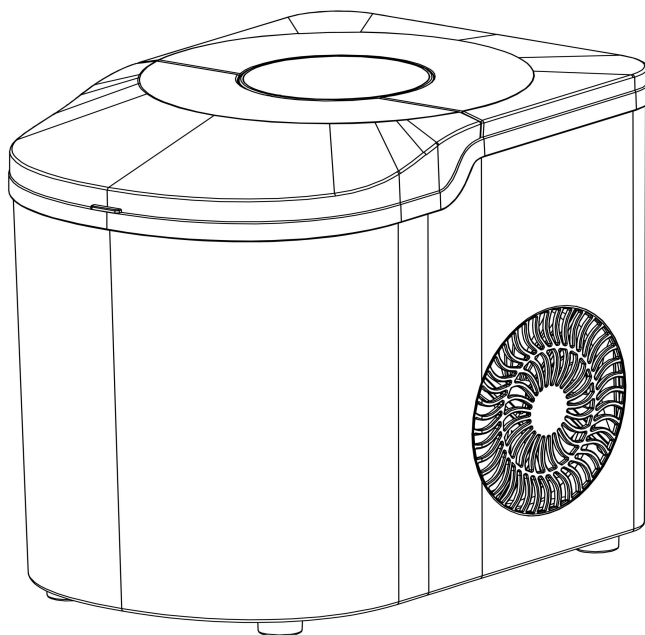

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety Precautions&Warnings



As with any electrical appliance, basic safety precautions must be followed in order to reduce the risk of fire, electrical shock and/or injury to persons or property. Be sure to read all instructions before using this appliance and observe the following safety tips:

- 1.The refrigerant of this product is a flammable refrigerant, and the maintenance process must pay attention to the source of the fire and keep the room ventilated. Please do not use flammable items near the machine to avoid fire.
- 2.There should be no obstacles around the machine and keep the ventilation unobstructed.
- 3.Do not use any machinery or other means to accelerate the defrosting process other than that recommended by the manufacturer.
- 4.Do not damage the refrigeration circuit of the machine.
- 5.The insulation material of the cabinet is EPS, which is flammable. Please keep it away from fire sources and prohibit burning. It is recommended to ask professionals to dispose of it.
- 6.Do not store explosives, such as flammable aerosols, in the appliance.
- 7.Fill with potable water only.
- 8.The refrigeration system contains refrigerant under high pressure, the refrigeration system must not be damaged, and the maintenance of the refrigeration system should be carried out by professionals.
- 9.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 10.Do not operate this appliance if it has a damaged cord. Only connect the ice maker to a properly polarized outlet.
- 11.No other appliance should be plugged into the same outlet. Make sure the plug is fully inserted into the receptacle. An extension cord is not recommended, as it may overheat and become a fire risk.
- 12.Do not place hands or objects on or near the ice maker's evaporator

when it is in operation.

13. Do not run the power cord over carpeting or heat insulators. Do not cover the cord. Keep the cord away from high-traffic areas and never submerge it in water. Always turn off and unplug the ice maker from the power supply before cleaning and servicing

14. Exercise caution and make sure there is supervision when this appliance is being used near children. In the ice maker is brought in from the outside in the winter, allow the ice maker to warm up to your room's temperature for a few hours before plugging it in.

15. Do not clean your ice maker with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or cause an explosion.

16. This appliance is intended for household and similar purposes: e.g.:

- Kitchen areas of shops, offices or other workplaces;
- Customers of farms as well as hotels, motels and residential environments;
- Family hotel environment;
- Catering and similar non-retail applications.



WARNING Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



WARNING This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.



WARNING This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.



WARNING Children shall not play with the appliance.



WARNING This appliance is intended to be used in household.



WARNING Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.



WARNING Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.



WARNING Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.



WARNING always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning



WARNING **WARNING:** Only use the supply unit provided with this appliance.



WARNING If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.



WARNING This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

WARNING To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.



Actions or operations that must be prohibited



WARNING If the operation is wrong, the user may be injured



CAUTION - Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing; follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant Used.



Important Security Tips

Your personal safety and the safety of others is paramount. We have prepared many safety tips for you related to this machine. Be sure to read and follow these tips.

This is a safety alert symbol

All safety alerts will follow this symbol or the words "Danger" and "Warning".




If you do not follow these safety instructions, you could be seriously injured.

All safety notices describe potential hazards, tell you how to reduce your chances of being injured and what can happen if the safety notices are not followed.



Danger & Warning

When using or making ice, please do not touch the evaporator as it may freeze your skin.

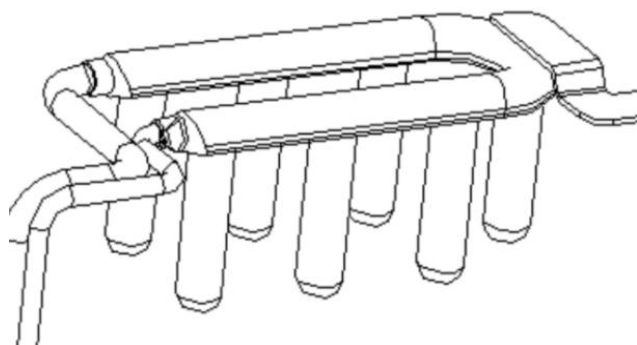

Evaporator column

When using household appliances, basic safety regulations must be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to people or objects. Please read the following safety tips carefully before using the appliance.

- Do not use and operate the machine when the power cord is damaged.
- Use the correct power socket, and ensure that the power plug is fully inserted into the socket.
- When in use, please do not put the power cord on the carpet or heat-insulating objects, and do not cover the power cord. The power cord should leave the walking channel and do not immerse in water.
- We do not advocate the use of extension cords, which may cause overheating or fire, if you must use, please use an extension cord of at least 1.5 mm².
- Please cut off the power before cleaning or maintenance.
- When there are children nearby, it must be used with adult supervision.
- Please do not clean the ice machine with flammable liquids, which may cause fire or explosion.
- Please do not overturn the ice machine. If overturned, put the machine forward for 2 hours before turning it on.

If you move the ice machine from outdoors to indoors in winter, please wait a few hours for the temperature of the ice machine to rise to the same

temperature as the room before turning on the power.

Ice machine electrical risk



Danger

***Incorrect use of the grounding wire may present a risk of electric shock. If the power cord is damaged, please contact the after-sales service department.**



1. For your safety, this ice machine must be reliably grounded.
2. The machine needs a standard 220-240V~50Hz 10A power supply with grounding.


Parts list

1. Ice shovel: Pull ice
2. Infrared detection ice full sensor: Ice blocks infrared reception, and the ice full light on the display panel is on.
3. Ice basket: Be used to store and move ice cubes.
4. Upper cover: With a transparent window to make the interior clearly visible.
5. Air outlet net: To ensure smooth air outlet, it should be at least 15cm away from the object.
6. Drain plug: Pull it down to drain the water in the tank.
7. The upper limit position of adding water: Add water to the "MAX" scale line
8. Control panel
 - A. Ice cube size indicator: Small, Large
 - B. POWER indicator
 - C. ICE FULL indicator
 - D. ADD WATER indicator: Reminds you to add water to the tank

E. ON/OFF button

F. Ice size SELECT button/CLEAN button: Press once to choose ice size;
Press and hold for 5 seconds to start self-cleaning.

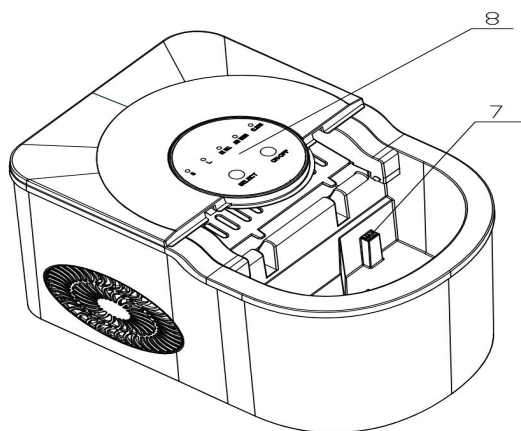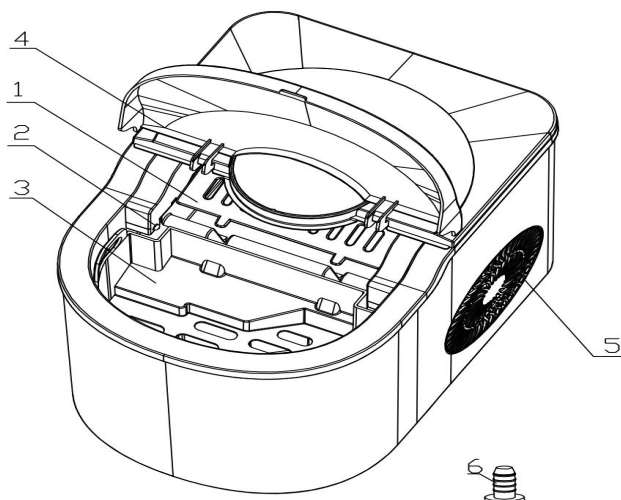

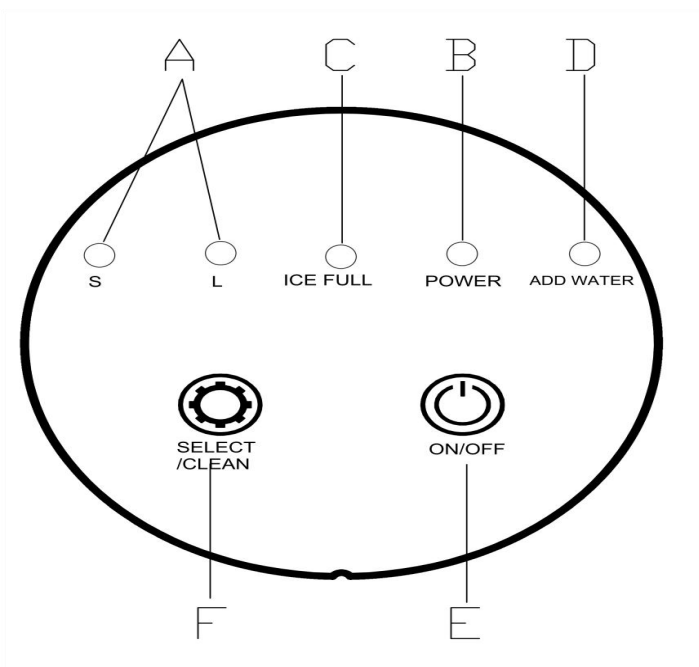

Care & Cleaning

Ice machine cleaning

Before using this ice machine, it is highly recommended that you thoroughly clean the entire machine.

1. Take out the ice basket.
2. Open the drain plug to drain the water in the tank.
3. Wipe the liner with diluted detergent, warm water, and a soft cloth.
4. The exterior of the machine should be scrubbed frequently with diluted detergent and warm water.
5. Dry the liner with another soft cloth.
6. Close the drain plug.

When the machine is not used for a long time, the water in the inner tank should be drained and the inner tank should be wiped dry.

Operating instruction

Unpack(Before first use)

- 1.Remove all inner and outer packaging. Check for ice basket and ice scoops, and if any accessories are missing, please contact customer service.
2. Remove the ice basket and scrub in warm water, then clean the water tank with warm water and a soft cloth.
3. Clean the column of the evaporator with water or alcohol.
4. Place the ice machine out of direct sunlight and away from heat sources and radiation, place the ice machine horizontally and ensure that there is a gap of at least 15cm on both sides and the rear.
5. The location where the ice maker is placed should have a suitable outlet for power.

Operation process

1. Open the top cover, take out the ice basket and add water to the water tank to keep the water level below the maximum water level mark, then put it back into the ice basket and close the top cover.
2. Press the "ON/OFF" button on the control panel to start making ice.
3. Press the "SELECT" button to select the size of the ice cubes. If the room temperature is lower than 15°C, it is recommended that you choose small ice to prevent ice.
4. The duration of each ice-making cycle is 6 to 12 minutes, which depends on the size of the selected ice cubes and the room temperature, and the size of the ice cubes is also related to the water temperature and ambient temperature.
5. After the ice machine is started, it is necessary to check the water level in the tank frequently. If the water pump fails to produce water, the ice machine will stop automatically, and the "ADD WATER" indicator light will be on to indicate water shortage. At this time, the water tank needs to be filled up, and then press the "ON/OFF" button to restart ice making.
6. If the ice cubes in the ice basket are full, the ice making will stop

automatically, and the "ICE FULL" light will be on; when the ice cube position is lower than the infrared detection position, the machine will restart to work.

7. It is recommended to change the water every 24 hours to keep the water clean. If the ice machine is not used for a long time, please empty the remaining water in the water tank

8. Automatic cleaning: In the standby mode, press and hold the "CLEAN" button for 5 seconds, and the machine will start to clean automatically.

Cleaning once: about one minute, such a cycle, if you need to stop cleaning, manually press the power button.

Advice: Use potable water only.

Troubleshooting


Symptoms	Possible Causes	Solution
"Add water" light is on	1.Lack of water	1.Stop ice making, add water, press the "ON/OFF" button to restart ice making
	2.Bottom filter of water tank is blocked	2.To clean
"Ice Full" light on	1.Too many ice cubes in the ice basket	1.Remove the ice cubes from the ice basket
	2.Ice full sensor broken, no ice, ice full, light is always on	2.Press and hold the "Select" button for more than 5 seconds to force the ice machine to open and run for 10 cycles, or contact the manufacturer to replace the sensor

The "ice full" light is blinking	Ice shovel stuck	If the ice cube is stuck on the ice shovel, remove the ice cube. Otherwise, please consult the after-sales service personnel
Ice cubes joined together	1.Freeze cycle time is too long;	1.Stop ice making, after the ice cubes melt, restart ice making and select small ice.
	2.The evaporator is immersed too much in the ice box.	2.Adjust the evaporator.
	3.The water temperature in the tank is too low	3.Replace the water in the tank. The water temperature is preferably between 8°C and 35°C
The ice is full but the light does not show	The location where the machine is located has strong light, which affects the detection of infrared rays	Move to a place with relatively low light
The ice making process is normal, but no ice cubes are formed	1.Ambient temperature or water temperature is too high	1.Please make ice when the ambient temperature is lower than 35°C, and add a certain amount of cold water to the water tank
	2.Refrigeration System Leaks	2.Contact after-sales service personnel


3.Refrigeration
system clogged

3.Contact after-sales service
personnel

Electrical Schematic

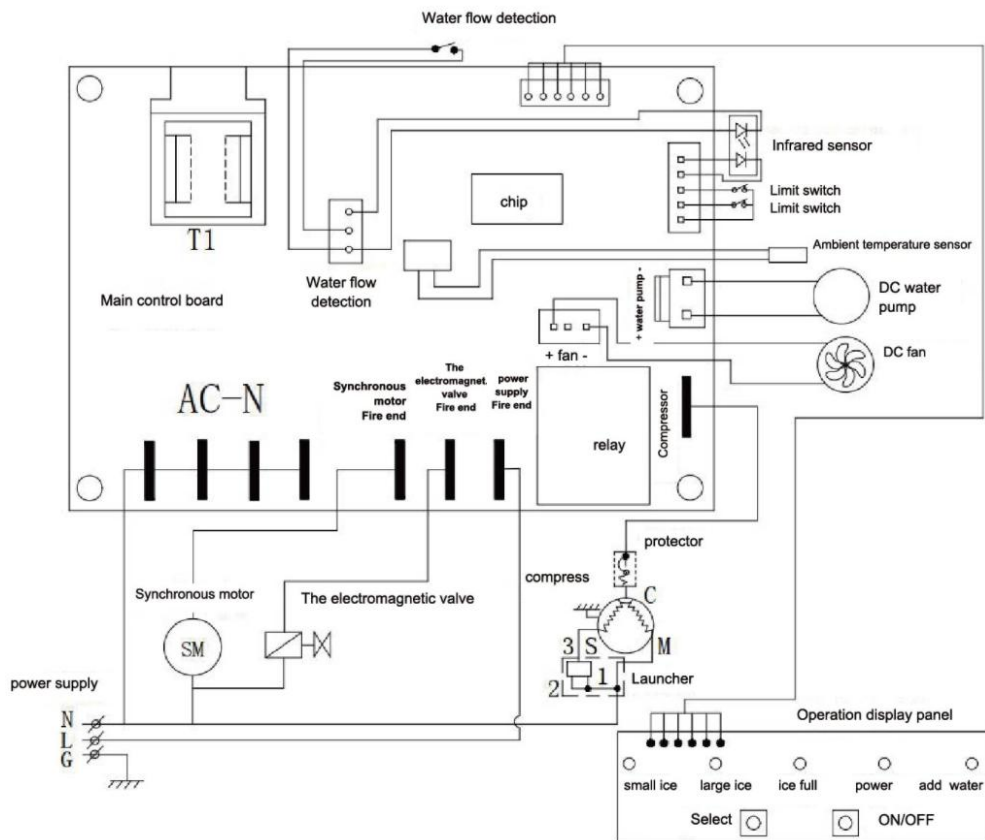

EXPLOSIVE DRAWINGS

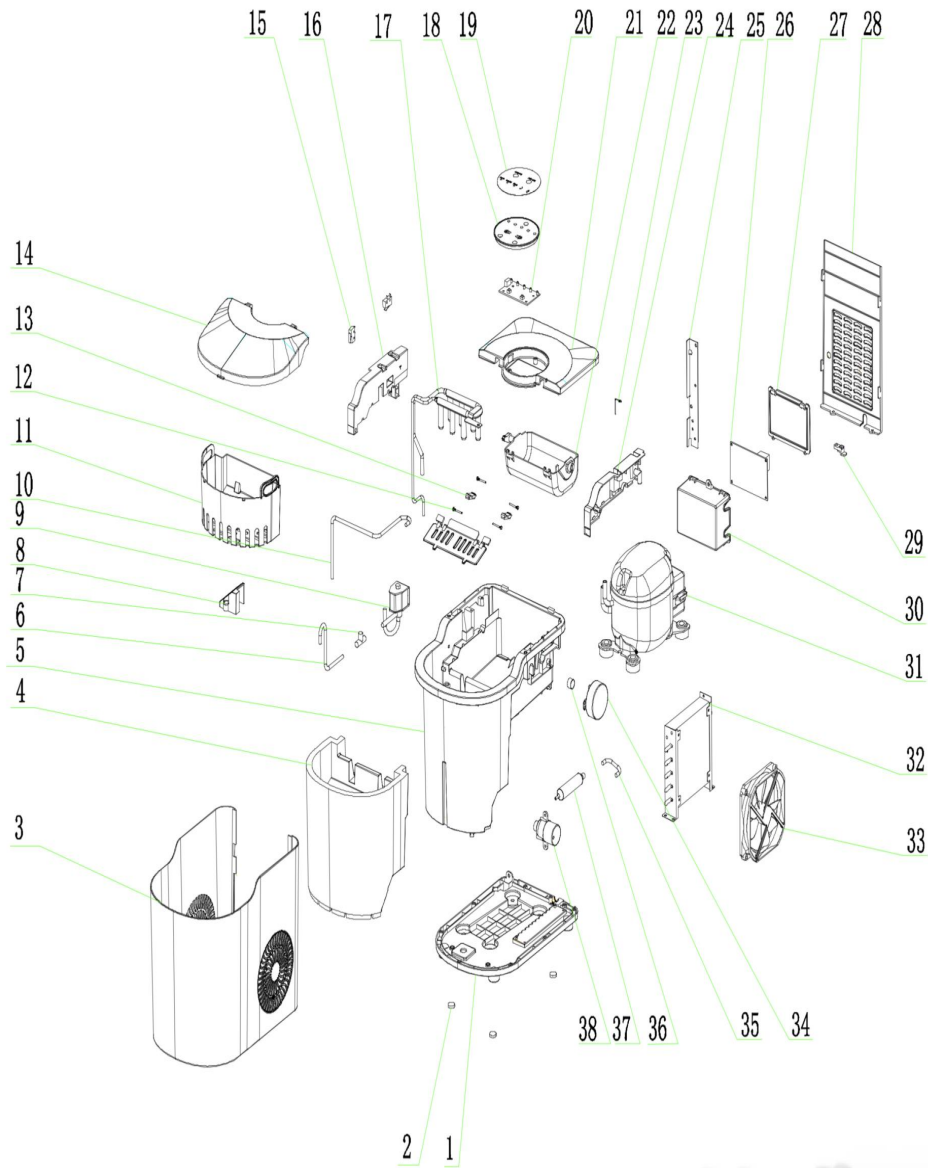

No.	Part Name	Qty.
1	Bottom Panel	1

2	Support Foot	1
3	Enclosure	1
4	Insulation Foam	1
5	Inner Liner	1
6	Vent Pipe 1	1
7	Three-Way Connector	1
8	Mesh Filter	1
9	Solenoid Valve	1
10	Vent Pipe 2	1
11	Ice Blue	1
12	Dowel Pin	1
13	Ice Blade Connecting Block	1
14	Front Cover	1
15	Micro Switch	1
16	Left Pressure Block	1
17	Evaporator	1
18	Display Panel Box	1
19	Display Face Sticker	1
20	Display Panel	1
21	Rear Upper Cover	1
22	Ice Making Tray	1
23	Water Level Sensor	1
24	Right Pressure Block	1
25	Support Bracket	1
26	Power Board	1
27	Power Box Cover	1
28	Rear Cover Panel	1
29	Power Cord Clamp	1
30	Power Box	1
31	Compressor	1
32	Condenser	1
33	Fan	1

34	Synchronous Motor	1
35	Condenser Tubing	1
36	Shaft Sleeve	1
37	Filter	1
38	Water Pump	1



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices



Scan the QR code to get the operation guild

Manufacturer:Shanghai Sishun Technology Co., Ltd

Address:4th Floor, Building 2, No. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin Xincun
Subdistrict, Jiading District, Shanghai,201800 China

E-mail:support@vevor.com








Upgrade · The Home Creator Way

Machine à glaçons

Modèle : BS-004

MODÈLE : BS-004

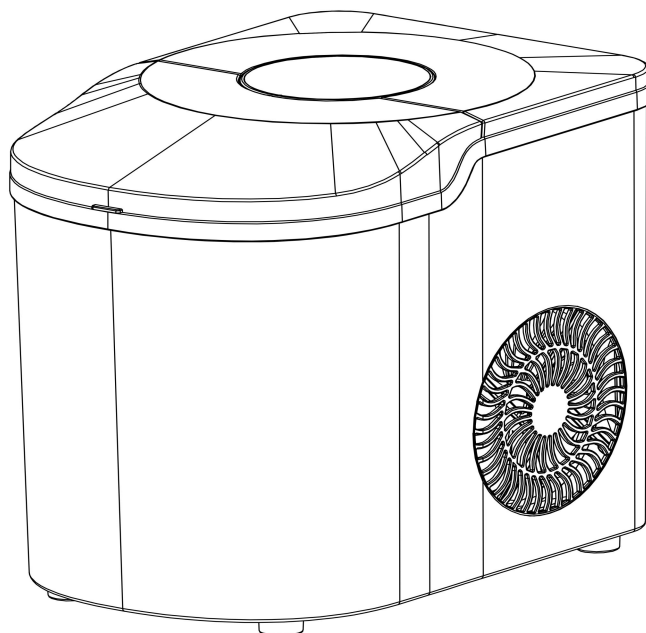

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

Consignes de sécurité et avertissements



Comme pour tout appareil électrique, les précautions de sécurité de base doivent être respectées. suivi afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et/ou risque de dommages corporels ou matériels. Veuillez lire attentivement toutes les instructions. avant d'utiliser cet appareil, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

1. Le fluide frigorigène de ce produit est inflammable. Lors de la maintenance, il est impératif d'être attentif aux sources d'incendie et de veiller à une bonne ventilation de la pièce. Veuillez ne pas utiliser d'objets inflammables à proximité de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.
2. Aucun obstacle ne doit se trouver autour de la machine et la ventilation doit rester dégagée.
3. N'utilisez aucune machine ni aucun autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.
4. Ne pas endommager le circuit frigorifique de la machine.
5. L'isolant de l'armoire est en polystyrène expansé (EPS), un matériau inflammable. Veuillez le tenir éloigné de toute source de chaleur et interdire toute combustion. Il est recommandé de faire appel à des professionnels pour son élimination.
6. Ne stockez pas d'explosifs, tels que des aérosols inflammables, dans l'appareil.
7. Remplir uniquement d'eau potable.
8. Le système de réfrigération contient du fluide frigorigène sous haute pression ; il ne doit pas être endommagé et son entretien doit être effectué par des professionnels.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.
10. N'utilisez pas cet appareil si son cordon d'alimentation est endommagé. Branchez la machine à glaçons uniquement sur une prise de courant

correctement polarisée.

11. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la même prise.

Assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise. L'utilisation d'une rallonge est déconseillée, car elle risque de surchauffer et de provoquer un incendie.

12. Ne placez pas vos mains ni d'objets sur ou près de l'évaporateur de la machine à glaçons lorsqu'elle est en fonctionnement.

13. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur de la moquette ou des isolants thermiques. Ne recouvrez pas le cordon. Tenez-le éloigné des zones de passage et ne l'immergez jamais dans l'eau. Éteignez et débranchez toujours la machine à glaçons avant de la nettoyer ou de l'entretenir.

14. Soyez prudent et assurez-vous d'être surveillé lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants. Si la machine à glaçons est rentrée de l'extérieur en hiver, laissez-la se réchauffer à la température ambiante pendant quelques heures avant de la brancher.

15. Ne nettoyez pas votre machine à glaçons avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

16. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des fins similaires : par exemple :

- Les espaces cuisine des magasins, bureaux ou autres lieux de travail ;
- Les clients des exploitations agricoles, ainsi que des hôtels, des motels et des environnements résidentiels ;
- Ambiance hôtelière familiale ;
- Restauration et applications similaires non liées à la vente au détail.



WARNING

Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.



WARNING

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou

mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.



WARNING Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.



WARNING Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.



WARNING Cet appareil est destiné à un usage domestique .



WARNING Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.



WARNING Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.



WARNING Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de changer d'accessoires ou d'approcher les pièces mobiles en cours d'utilisation.



WARNING Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.



WARNING **AVERTISSEMENT** : Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec cet appareil.



WARNING Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.



WARNING Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque d'électrocution en offrant un chemin de moindre résistance au courant électrique.

AVERTISSEMENT : Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.

AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure encastrée, ne soient pas obstruées.

AVERTISSEMENT Pour éviter tout risque lié à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.



Actions ou opérations qui doivent être interdites



WARNING En cas de mauvaise manipulation, l'utilisateur risque d'être blessé.



ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation des tubes de réfrigérant ; suivre attentivement les instructions de manipulation. Réfrigérant inflammable utilisé.



A3



Conseils de sécurité importants

Votre sécurité personnelle et celle des autres sont primordiales.

Nous avons préparé de nombreux conseils de sécurité concernant cette machine.

N'oubliez pas de lire et de suivre ces conseils.

Il s'agit d'un symbole d'alerte de sécurité

Toutes les alertes de sécurité seront accompagnées de ce symbole ou des



mots « Danger » et « Avertissement ».


Si vous ne suivez pas ces consignes de sécurité, vous pourriez être gravement blessé.

Tous les consignes de sécurité décrivent les dangers potentiels, vous indiquent comment réduire vos risques de blessure et ce qui peut arriver si les consignes de sécurité ne sont pas respectées .



Danger et avertissement

Lors de l'utilisation ou de la fabrication de glace, veuillez ne pas toucher l'évaporateur car il pourrait vous geler la peau.

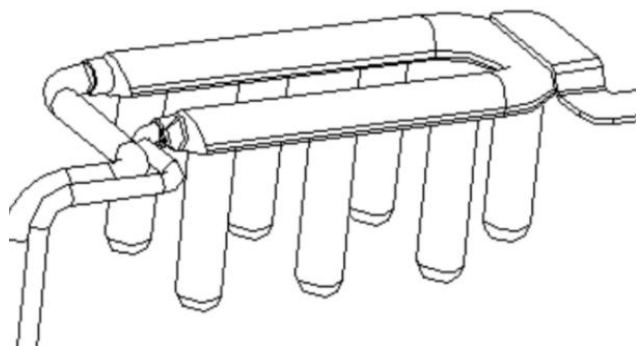

**Colonne de
vaporisateur E**

Lors de l'utilisation d'appareils électroménagers, il est impératif de respecter les règles de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser l'appareil.

- N'utilisez pas la machine si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Utilisez la prise de courant appropriée et assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise.

- Lors de l'utilisation, veuillez ne pas poser le cordon d'alimentation sur la moquette ou sur des objets isolants thermiques, et ne le recouvrez pas. Le cordon doit rester hors du canal de marche et ne pas être immergé dans l'eau.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de rallonges électriques, qui peuvent provoquer une surchauffe ou un incendie. Si vous devez absolument en utiliser une, veuillez utiliser une rallonge d'au moins 1,5 mm².
- Veuillez couper l'alimentation électrique avant tout nettoyage ou entretien.
- En présence d'enfants à proximité, son utilisation doit se faire sous la surveillance d'un adulte.
- Veuillez ne pas nettoyer la machine à glaçons avec des liquides inflammables, cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
- Veuillez ne pas renverser la machine à glaçons. Si elle est renversée, remettez-la en position normale pendant 2 heures avant de la remettre en marche.

Si vous déplacez la machine à glaçons de l'extérieur vers l'intérieur en hiver, veuillez attendre quelques heures que la température de la machine à glaçons atteigne la même température que la pièce avant de la mettre en marche.

risque électrique de la machine à glaçons



Danger



***Une utilisation incorrecte du fil de terre peut présenter un risque d'électrocution. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter le service après-vente.**


1. Pour votre sécurité, cette machine à glaçons doit être correctement mise à la terre.

2. La machine nécessite une alimentation standard de 220-240 V ~ 50 Hz
Alimentation 10A avec mise à la terre.

Liste des pièces

1. Pelle à glace : Tirer la glace
2. Capteur de glace pleine à détection infrarouge : la glace bloque la réception infrarouge et le voyant de glace pleine sur le panneau d'affichage s'allume.
3. Panier à glace : À utiliser pour stocker et déplacer les glaçons.
4. Couvercle supérieur : Avec une fenêtre transparente pour rendre l'intérieur clairement visible.
5. Grille de sortie d'air : Pour assurer une sortie d'air fluide, elle doit se trouver à au moins 15 cm de l'objet.
6. Bouchon de vidange : Tirez -le vers le bas pour vider l'eau du réservoir.
7. Position limite supérieure d'ajout d'eau : Ajouter de l'eau jusqu'à la ligne « MAX » de l'échelle.
8. Panneau de commande
 - A. Indicateur de taille des glaçons : Petit , Grand
 - Indicateur B. PUISSANCE
 - Indicateur C.I.CE complet
 - D. AJOUTER DE L'EAU Indicateur : Vous rappelle d'ajouter de l'eau au réservoir
 - Bouton E. ON / OFF
 - F. Bouton SÉLECTION de la taille des glaçons / bouton NETTOYAGE : Appuyez une fois pour choisir la taille des glaçons ; maintenez la pression pendant 5 secondes pour lancer l' autonettoyage.

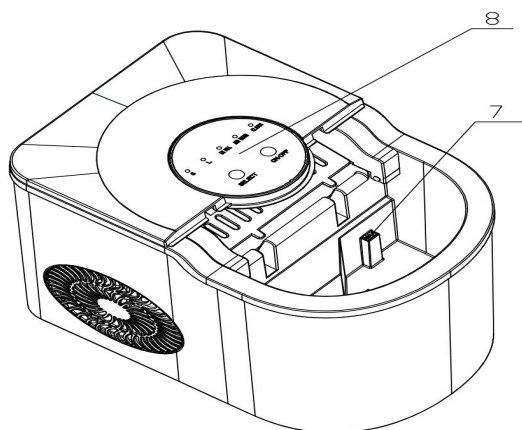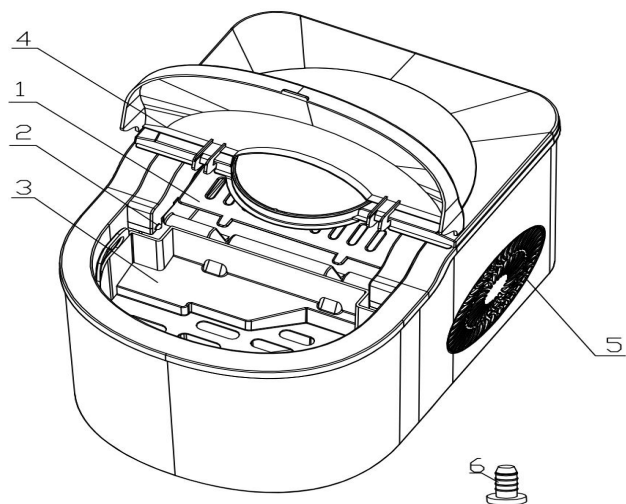

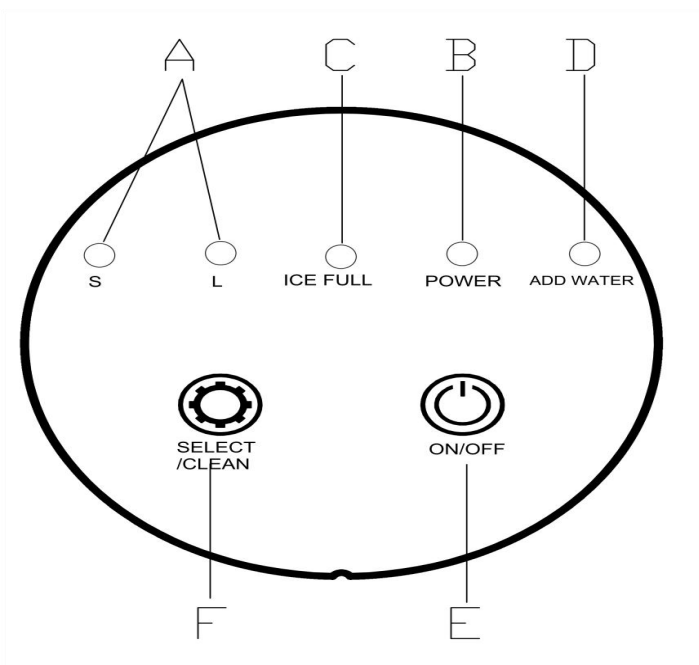

Entretien et nettoyage

Nettoyage de la machine à glaçons

Avant d'utiliser cette machine à glaçons, il est fortement recommandé de nettoyer soigneusement l'ensemble de la machine.

1. Sortez le panier à glace .
2. Ouvrez le bouchon de vidange pour vider l'eau du réservoir.
3. Essuyez la doublure avec du détergent dilué, de l'eau tiède et un chiffon doux.
4. L'extérieur de la machine doit être frotté fréquemment avec du détergent dilué et de l'eau chaude.
5. Séchez la doublure avec un autre chiffon doux.
6. Fermez le bouchon de vidange .

Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, l'eau contenue dans le réservoir intérieur doit être vidée et ce dernier essuyé.

Instructions d'utilisation

Déballer (avant la première utilisation)

1. Retirez tous les emballages intérieurs et extérieurs. Vérifiez la présence du panier à glace et de la pelle à glace. Si des accessoires sont manquants, veuillez contacter le service client.
2. Retirez le panier à glace et frottez-le à l'eau chaude, puis nettoyez le réservoir d'eau avec de l'eau chaude et un chiffon doux.
3. Nettoyez la colonne de l'évaporateur avec de l'eau ou de l'alcool.
4. Placez la machine à glaçons à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur et de rayonnement, placez-la horizontalement et assurez-vous qu'il y a un espace d'au moins 15 cm de chaque côté et à l'arrière.
5. L'emplacement où est placée la machine à glaçons doit disposer d'une prise de courant appropriée.

Processus opérationnel

1. Ouvrez le couvercle supérieur, retirez le panier à glaçons et ajoutez de l'eau dans le réservoir pour maintenir le niveau d'eau en dessous du repère de niveau d'eau maximum, puis remettez-le dans le panier à glaçons et refermez le couvercle supérieur.
- bouton « MARCHE/ARRÊT » du panneau de commande pour démarrer la fabrication de glace.
3. Appuyez sur le bouton « SÉLECTIONNER » pour choisir la taille des glaçons. Si la température ambiante est inférieure à 15 °C, il est recommandé de choisir des petits glaçons pour éviter la formation de glace.
4. La durée de chaque cycle de fabrication de glace est de 6 à 12 minutes, ce qui dépend de la taille des glaçons sélectionnés et de la température ambiante, et la taille des glaçons est également liée à la température de l'eau et à la température ambiante.
5. Une fois la machine à glaçons en marche, il est nécessaire de vérifier

régulièrement le niveau d'eau dans le réservoir. Si la pompe à eau ne produit pas d'eau, la machine s'arrête automatiquement et le voyant « AJOUTER DE L'EAU » s'allume pour signaler un niveau d'eau insuffisant. Dans ce cas, remplissez le réservoir, puis appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » pour relancer la production de glaçons.

6. Si le bac à glaçons est plein, la production de glace s'arrêtera automatiquement et le voyant « GLAÇONS PLEIN » s'allumera ; lorsque le niveau des glaçons descendra en dessous du niveau de détection infrarouge, la machine redémarrera.

7. Il est recommandé de changer l'eau toutes les 24 heures pour la maintenir propre. Si la machine à glaçons n'est pas utilisée pendant une période prolongée, veuillez vider l'eau restante dans le réservoir.

8. Nettoyage automatique : En mode veille , maintenez le bouton « NETTOYAGE » enfoncé pendant 5 secondes pour lancer le nettoyage automatique. Durée du cycle : environ une minute. Pour interrompre le nettoyage, appuyez manuellement sur le bouton marche/arrêt .

Conseil : Utilisez uniquement de l'eau potable .


Dépannage

Symptômes	Causes possibles	Solution
Le voyant « Ajouter de l'eau » est allumé.	1. Manque d'eau	1. Arrêtez la production de glaçons, ajoutez de l'eau, puis appuyez sur le bouton « ON/OFF » pour la relancer.
	2. Le filtre de fond du réservoir d'eau est obstrué.	2. Nettoyer
Voyant « Glace pleine » allumé	1. Trop de glaçons dans le bac à glaçons	1. Retirez les glaçons du bac à glaçons.


	2. Capteur de glace défectueux, absence de glace, glace pleine, voyant allumé en permanence	2. Maintenez le bouton « Select » enfoncé pendant plus de 5 secondes pour forcer l'ouverture et le fonctionnement de la machine à glaçons pendant 10 cycles, ou contactez le fabricant pour remplacer le capteur.
Le voyant « glace pleine » clignote.	Pelle à glace coincée	Si le glaçon reste collé à la pelle à glace, retirez-le. Sinon, veuillez contacter le service après-vente.
Des glaçons réunis	1. La durée du cycle de congélation est trop longue ;	1. Arrêtez la production de glace, une fois les glaçons fondus, redémarrez-la et sélectionnez la petite taille des glaçons.
	2. L'évaporateur est trop immergé dans le compartiment réfrigéré.	2. Réglez l'évaporateur.
	3. La température de l'eau dans le réservoir est trop basse.	3. Remplacez l'eau du réservoir. La température de l'eau est de préférence comprise entre 8 °C et 35 °C.
La glace est pleine mais la lumière ne se voit pas	L'endroit où se trouve la machine est fortement éclairé, ce qui affecte la	Déménagez dans un endroit relativement peu éclairé.

	détection des rayons infrarouges.	
Le processus de fabrication de la glace est normal, mais aucun glaçon ne se forme.	1. La température ambiante ou la température de l'eau est trop élevée.	1. Veuillez fabriquer de la glace lorsque la température ambiante est inférieure à 35 °C et ajouter une certaine quantité d'eau froide dans le réservoir.
	2. Fuites du système de réfrigération	2. Contactez le service après-vente.
	3. Système de réfrigération obstrué	3. Contactez le service après-vente.

Schéma électrique

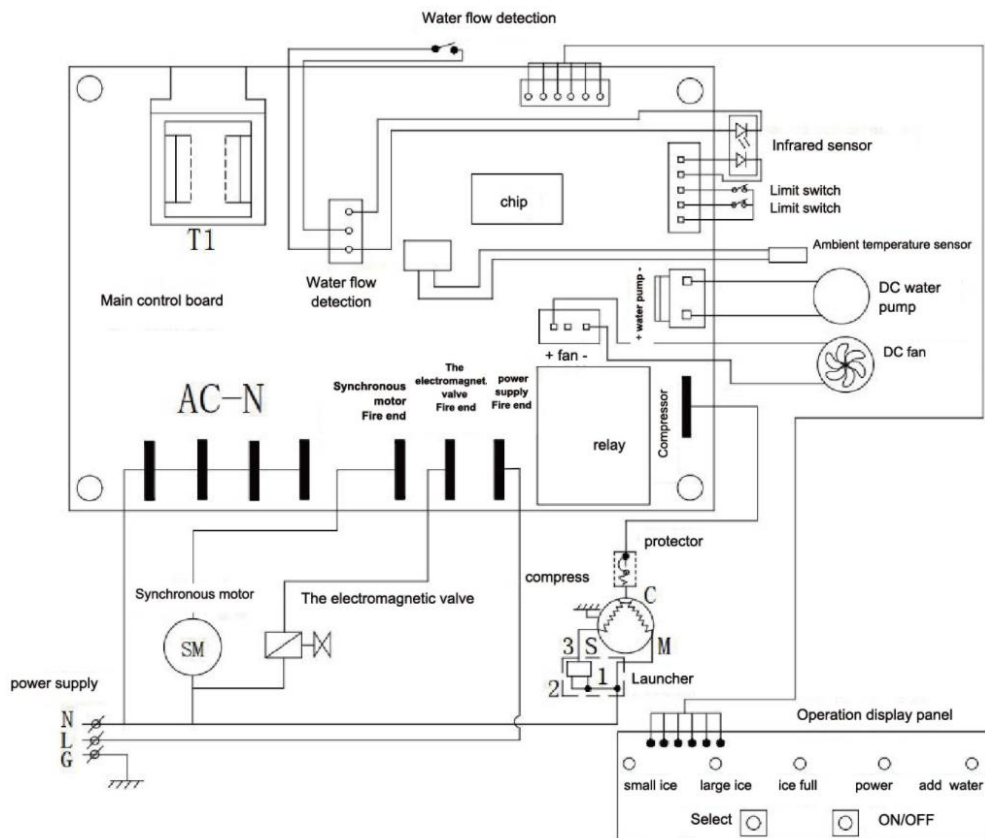

DESSINS EXPLOSIFS

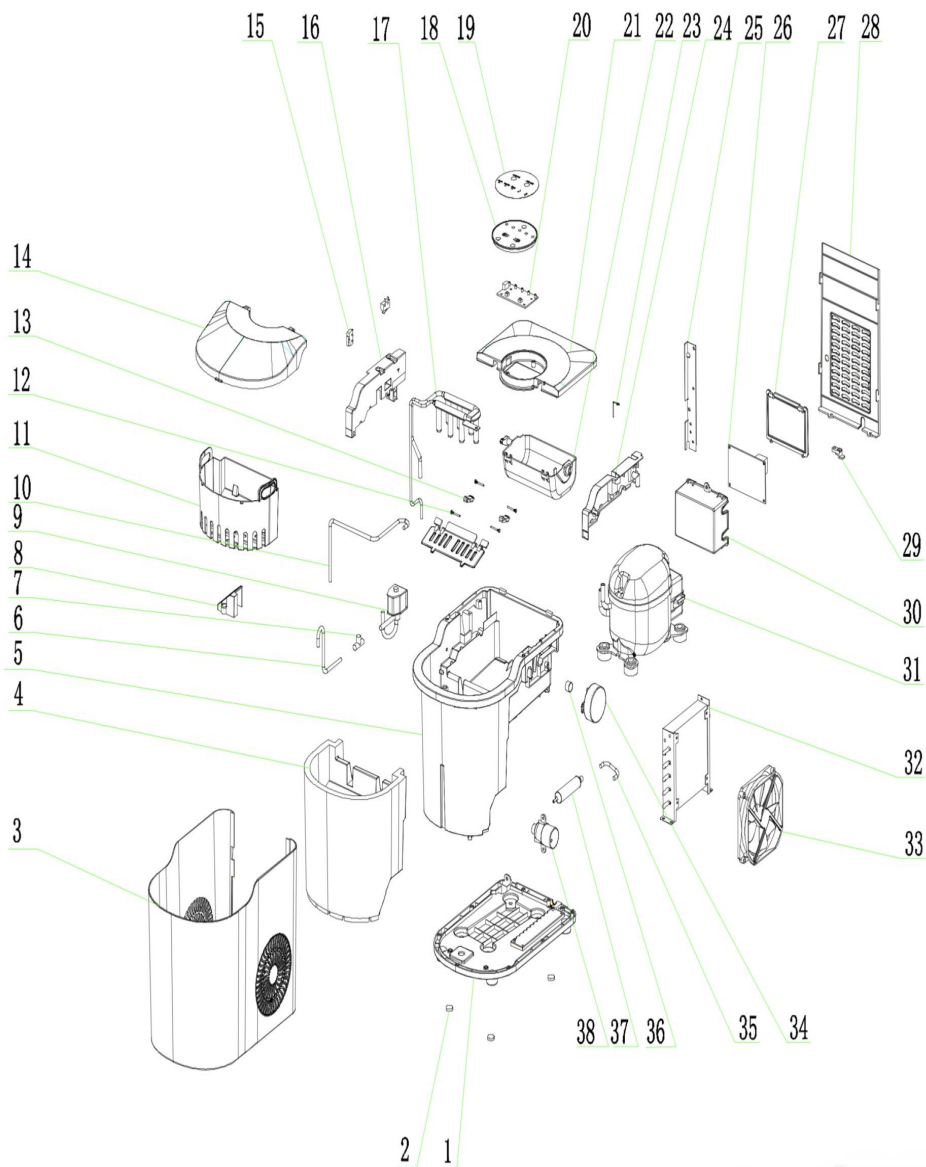

Non.	Nom de la pièce	Qté.
1	Panneau inférieur	1
2	Pied de soutien	1
3	Enceinte	1

4	Mousse isolante	1
5	Doublure intérieure	1
6	Tuyau d'évacuation 1	1
7	Connecteur à trois voies	1
8	Filtre à mailles	1
9	électrovanne	1
10	Tuyau d'évacuation 2	1
11	Bleu glacier	1
12	cheville	1
13	Bloc de connexion de la lame de glace	1
14	Couverture avant	1
15	Micro-interrupteur	1
16	Bloc de pression gauche	1
17	Évaporateur	1
18	Boîtier du panneau d'affichage	1
19	Autocollant pour la face d'affichage	1
20	Panneau d'affichage	1
21	Couvercle supérieur arrière	1
22	Bac à glaçons	1
23	Capteur de niveau d'eau	1
24	Bloc de pression droit	1
25	Support de fixation	1
26	Carte d'alimentation	1
27	Couvercle du boîtier électrique	1
28	Panneau arrière	1
29	Pince du cordon d'alimentation	1
30	Boîte électrique	1
31	Compresseur	1
32	Condenseur	1
33	Ventilateur	1
34	Moteur synchrone	1
35	Tuyau de condenseur	1

36	Manchon d'arbre	1
37	Filtre	1
38	Pompe à eau	1



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).



Scannez le code QR pour obtenir le guide d'utilisation

Fabricant : Shanghai Sishun Technology Co., Ltd

Adresse : 4ème étage, bâtiment 2, n° 599 Wan Zhen Road, sous-district de Zhenxin Xincun, district de Jiading, Shanghai, 201800 Chine

Courriel : support@vevor.com








Upgrade · The Home Creator Way

Eiswürfelbereiter

Modell: BS-004

MODELL: BS-004

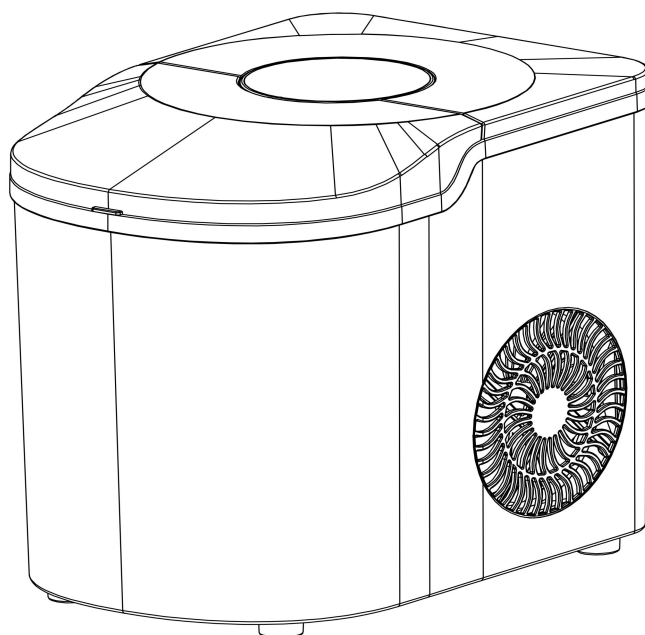

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise



Wie bei jedem elektrischen Gerät müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. befolgt, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Personen- oder Sachschäden vermeiden. Lesen Sie unbedingt alle Anweisungen. Beachten Sie vor der Benutzung dieses Geräts die folgenden Sicherheitshinweise:

1. Das Kältemittel dieses Produkts ist brennbar. Achten Sie bei Wartungsarbeiten auf mögliche Brandquellen und sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes. Verwenden Sie keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts, um Brände zu vermeiden.
2. Um die Maschine herum dürfen sich keine Hindernisse befinden, und die Belüftung muss ungehindert sein.
3. Verwenden Sie keine anderen Maschinen oder Mittel zur Beschleunigung des Auftauvorgangs als die vom Hersteller empfohlenen.
4. Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf der Maschine.
5. Das Isoliermaterial des Gehäuses besteht aus EPS und ist brennbar. Bitte halten Sie es von Feuerquellen fern und verbrennen Sie es nicht. Wir empfehlen, es von Fachleuten entsorgen zu lassen.
6. Explosive Stoffe wie entzündbare Aerosole dürfen nicht im Gerät gelagert werden.
7. Nur mit Trinkwasser befüllen.
8. Das Kältesystem enthält ein Kältemittel unter hohem Druck. Das Kältesystem darf nicht beschädigt werden, und die Wartung des Kältesystems sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
9. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
10. Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Schließen Sie den Eisbereiter nur an eine ordnungsgemäß polarisierte Steckdose an.

11. An dieselbe Steckdose dürfen keine anderen Geräte angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen, da dieses überhitzen und eine Brandgefahr darstellen kann.
12. Legen Sie keine Hände oder Gegenstände auf oder in die Nähe des Verdampfers des Eisbereiters, wenn dieser in Betrieb ist.
13. Verlegen Sie das Netzkabel nicht über Teppichböden oder Wärmedämmstoffe. Decken Sie das Kabel nicht ab. Halten Sie das Kabel von stark frequentierten Bereichen fern und tauchen Sie es niemals in Wasser. Schalten Sie den Eiswürfelbereiter vor der Reinigung und Wartung immer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
14. Seien Sie vorsichtig und beaufsichtigen Sie Kinder, wenn dieses Gerät in ihrer Nähe verwendet wird. Wenn der Eiswürfelbereiter im Winter von draußen ins Haus geholt wird, lassen Sie ihn einige Stunden auf Raumtemperatur aufwärmen, bevor Sie ihn anschließen.
15. Reinigen Sie Ihren Eiswürfelbereiter nicht mit brennbaren Flüssigkeiten. Die Dämpfe können eine Brandgefahr darstellen oder eine Explosion verursachen.
16. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt, z. B.:
- Küchenbereiche in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsstätten;
 - Kunden von landwirtschaftlichen Betrieben sowie Hotels, Motels und Wohngebieten;
 - Familienhotelumgebung ;
 - Gastronomie und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.



WARNING Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



WARNING Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt,

es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.



WARNING Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



WARNING Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.



WARNING Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt .



WARNING Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf Beschädigungen. Sollte es Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht weiter.



WARNING Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.



WARNING Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.



WARNING Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt, und vor dem Zusammenbau, der Demontage oder der Reinigung.



WARNING WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich das mit diesem Gerät gelieferte Netzteil.



WARNING Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die vom Hersteller oder dessen Servicepartner erhältlich ist.



WARNING Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Defekts verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, indem sie einen Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom bietet.

WARNUNG: Den Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.

WARNUNG: Halten Sie die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Konstruktion frei von Verstopfungen.

WARNUNG Um Gefahren durch Instabilität des Geräts zu vermeiden, muss es gemäß der Bedienungsanleitung befestigt werden.



Handlungen oder Vorgänge, die verboten werden müssen



WARNING Bei fehlerhafter Bedienung kann der Benutzer verletzt werden.



VORSICHT – Brand- oder Explosionsgefahr durch Beschädigung der Kältemittelleitung; Handhabungshinweise sorgfältig beachten.

Brennbares Kältemittel wird verwendet.



A3



Wichtige Sicherheitstipps

Ihre persönliche Sicherheit und die Sicherheit anderer haben oberste Priorität.

Wir haben für Sie zahlreiche Sicherheitstipps zu dieser Maschine zusammengestellt.

Lesen und befolgen Sie diese Tipps unbedingt.

Dies ist ein Sicherheitswarnsymbol

Alle Sicherheitswarnungen werden mit diesem Symbol oder den Wörtern „Gefahr“ und  „Warnung“ gekennzeichnet.


Wenn Sie diese Sicherheitshinweise nicht befolgen, könnten Sie sich ernsthaft verletzen.

Alle Sicherheitshinweise beschreiben potenzielle Gefahren, erklären, wie Sie Ihr Verletzungsrisiko verringern können und was passieren kann, wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden .



Gefahr & Warnung

Berühren Sie beim Benutzen oder Zubereiten von Eis bitte nicht den Verdampfer, da Ihre Haut daran erfrieren könnte.

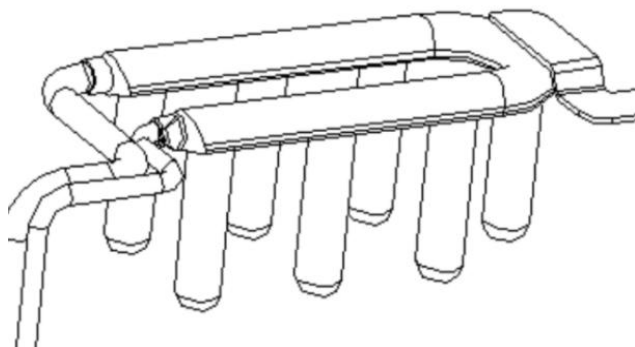

E- Verdampfersäule

Bei der Benutzung von Haushaltsgeräten müssen grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen von Personen oder Gegenständen zu verringern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

- Das Gerät darf nicht benutzt und betrieben werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

- Verwenden Sie die richtige Steckdose und stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Bitte legen Sie das Netzkabel während des Gebrauchs nicht auf Teppiche oder wärmeisolierende Gegenstände und decken Sie das Netzkabel nicht ab. Die Schnur sollte außerhalb des Laufkanals liegen und nicht in Wasser eintauchen.
- Wir raten von der Verwendung von Verlängerungskabeln ab, da diese zu Überhitzung oder Brand führen können. Sollten Sie dennoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, achten Sie bitte auf einen Querschnitt von mindestens 1,5 mm².
- Bitte schalten Sie vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten die Stromzufuhr ab.
- Wenn sich Kinder in der Nähe befinden, muss es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.
- Bitte reinigen Sie die Eismaschine nicht mit brennbaren Flüssigkeiten, da dies zu Bränden oder Explosionen führen kann.
- Bitte kippen Sie die Eismaschine nicht um. Sollte sie umgekippt sein, stellen Sie sie bitte zwei Stunden lang geradeaus, bevor Sie sie wieder einschalten.

Wenn Sie die Eismaschine im Winter von draußen nach drinnen stellen, warten Sie bitte einige Stunden, bis die Temperatur der Eismaschine die gleiche Temperatur wie der Raum erreicht hat, bevor Sie sie einschalten.

Elektrische Gefahren durch Eismaschinen



Gefahr



***Eine unsachgemäße Verwendung des Erdungskabels kann zu einem Stromschlag führen. Bei Beschädigung des Netzkabels wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.**


1. Zu Ihrer Sicherheit muss diese Eismaschine zuverlässig geerdet sein.

2. Die Maschine benötigt eine Standardspannung von 220 – 240 V~ 50 Hz . 10A- Netzteil mit Erdung.

Teileliste

1. Eisschaufel: Eis herausziehen
 2. Infrarot-Eis-Voll-Sensor: Wenn Eis den Infrarotempfang blockiert, leuchtet die Eis-Voll-Anzeige auf dem Display auf.
 3. Eiskorb: Dient zur Aufbewahrung und zum Transport von Eiswürfeln.
 4. Oberdeckel: Mit einem transparenten Fenster, um den Innenraum gut sichtbar zu machen.
 5. Luftauslassgitter: Um einen reibungslosen Luftauslass zu gewährleisten, sollte es mindestens 15 cm vom Objekt entfernt sein.
 6. Ablassschraube: Zum Ablassen des Wassers im Tank diese herunterziehen .
 7. Obere Grenze für die Wasserzugabe: Geben Sie Wasser bis zur Markierung „MAX“ hinzu.
 8. Bedienfeld
 - A. Größenangabe für Eiswürfel : Klein , Groß
 - B. Leistungsindikator
 - C. I CE FULL- Indikator
 - D. WASSER HINZUFÜGEN Anzeige : erinnert Sie daran, Wasser in den Tank nachzufüllen.
 - E. O N /O FF- Taste
- Taste „Eisgröße auswählen “ / Taste „Reinigen“: Einmal drücken, um die Eisgröße auszuwählen; 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Selbstreinigung zu starten.

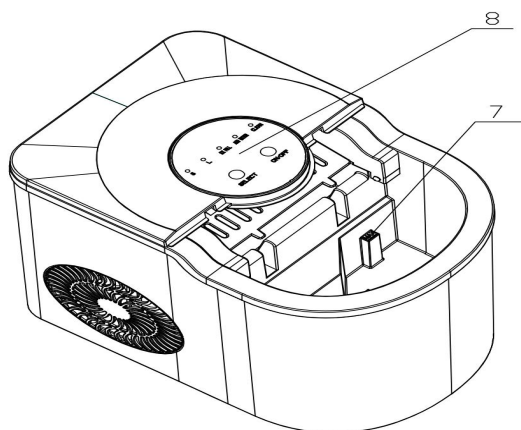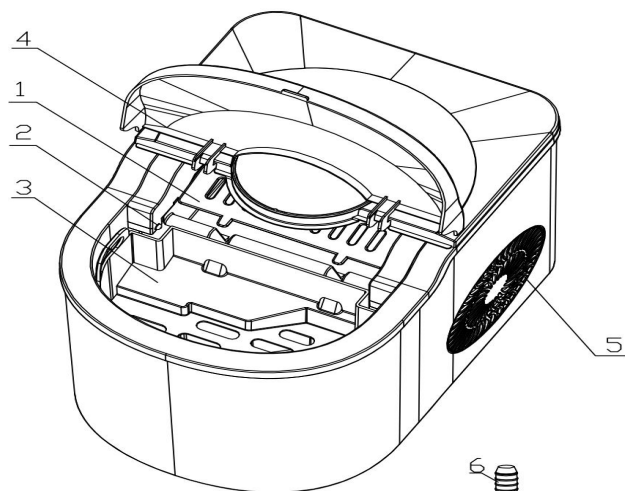

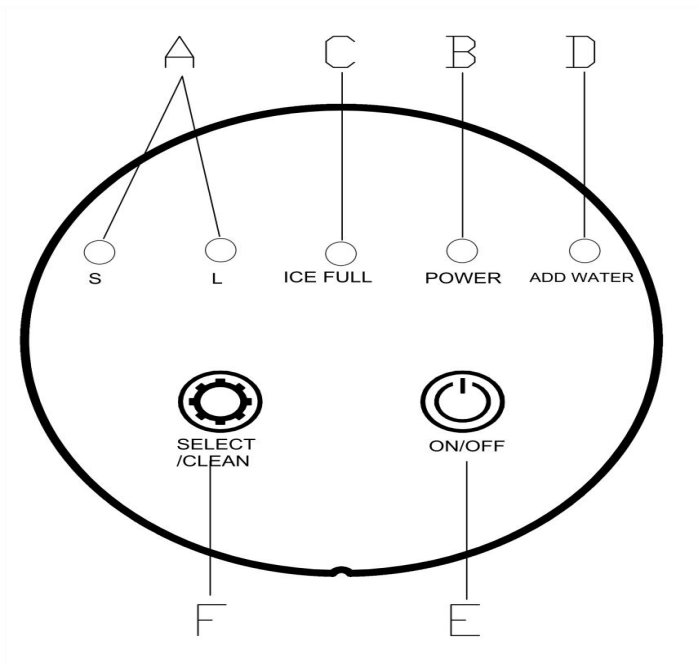

Pflege und Reinigung

Eismaschinenreinigung

Vor der ersten Benutzung dieser Eismaschine wird dringend empfohlen, die gesamte Maschine gründlich zu reinigen.

1. Nehmen Sie den Eiskorb heraus .
2. Öffnen Sie den Ablassstopfen, um das Wasser im Tank abzulassen.
3. Wischen Sie die Auskleidung mit verdünntem Reinigungsmittel, warmem Wasser und einem weichen Tuch ab.
4. Die Außenseite der Maschine sollte regelmäßig mit verdünntem Reinigungsmittel und warmem Wasser abgerieben werden.
5. Trocknen Sie die Einlage mit einem weiteren weichen Tuch.
6. Den Ablassstopfen schließen .

Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, sollte das Wasser im Innentank abgelassen und der Innentank trocken gewischt werden.

Bedienungsanleitung

Auspacken (vor dem ersten Gebrauch)

1. Entfernen Sie die gesamte Innen- und Außenverpackung. Prüfen Sie, ob Eiskorb und Eisschaufeln vorhanden sind. Sollten Zubehörteile fehlen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
2. Nehmen Sie den Eiskorb heraus und schrubben Sie ihn mit warmem Wasser. Reinigen Sie anschließend den Wassertank mit warmem Wasser und einem weichen Tuch.
3. Reinigen Sie die Verdampfersäule mit Wasser oder Alkohol.
4. Stellen Sie die Eismaschine nicht in direktes Sonnenlicht und fern von Wärmequellen und Strahlung auf. Stellen Sie die Eismaschine waagerecht auf und achten Sie darauf, dass an beiden Seiten und an der Rückseite ein Abstand von mindestens 15 cm vorhanden ist.
5. Der Aufstellungsort des Eisbereiters sollte über eine geeignete Steckdose verfügen.

Betriebsprozess

1. Öffnen Sie den Deckel, nehmen Sie den Eiskorb heraus und füllen Sie Wasser in den Wassertank, bis der Wasserstand unterhalb der Maximalmarkierung liegt. Setzen Sie den Eiskorb anschließend wieder ein und schließen Sie den Deckel.
Taste „EIN/AUS“ auf dem Bedienfeld, um die Eisproduktion zu starten.
3. Drücken Sie die Taste „SELECT“, um die Größe der Eiskwürfel auszuwählen. Bei einer Raumtemperatur unter 15 °C empfiehlt es sich, kleinere Eiskwürfel zu wählen, um Eisbildung zu vermeiden.
4. Die Dauer eines Eisproduktionszyklus beträgt 6 bis 12 Minuten und hängt von der Größe der gewählten Eiskwürfel und der Raumtemperatur ab. Die Größe der Eiskwürfel wiederum hängt von der Wassertemperatur und der Umgebungstemperatur ab.
5. Nach dem Einschalten der Eismaschine muss der Wasserstand im Tank regelmäßig überprüft werden. Sollte die Wasserpumpe kein Wasser

fördern, schaltet sich die Eismaschine automatisch ab, und die Kontrollleuchte „WASSER HINZUFÜGEN“ leuchtet auf, um Wassermangel anzuzeigen. Füllen Sie in diesem Fall den Wassertank auf und drücken Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste, um die Eisproduktion wieder zu starten.

6. Wenn der Eiswürfelbehälter voll ist, stoppt die Eisproduktion automatisch und die Anzeige „EISCHALTIG“ leuchtet auf; wenn der Eiswürfelstand unterhalb der Infrarot-Erkennungsposition liegt, nimmt die Maschine den Betrieb wieder auf.

7. Um das Wasser sauber zu halten, wird ein Wasserwechsel alle 24 Stunden empfohlen. Sollte die Eismaschine längere Zeit nicht benutzt werden, leeren Sie bitte den Wassertank.

8. Automatische Reinigung: Im Standby-Modus die Taste „CLEAN“ 5 Sekunden lang gedrückt halten. Das Gerät startet dann die automatische Reinigung. Ein Reinigungszyklus dauert etwa eine Minute. Um die Reinigung zu beenden, drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

Hinweis: Nur Trinkwasser verwenden.


Fehlerbehebung

Symptome	Mögliche Ursachen	Lösung
Die Kontrollleuchte „Wasser hinzufügen“ leuchtet.	1. Wassermangel	1. Eiswürfelproduktion stoppen, Wasser hinzufügen und die „EIN/AUS“-Taste drücken, um die Eiswürfelproduktion wieder zu starten.
	2. Der Bodenfilter des Wassertanks ist verstopft.	2. Zum Reinigen


Die Leuchte „Ice Full“ leuchtet	1. Zu viele Eiskwürfel im Eiskorb	1. Nehmen Sie die Eiskwürfel aus dem Eiskorb.
	2. Der Sensor für vollen Eisbehälter ist defekt, es wird angezeigt, dass kein Eis vorhanden ist, die Kontrollleuchte aber dauerhaft leuchtet.	2. Halten Sie die Taste „Select“ länger als 5 Sekunden gedrückt, um die Eismaschine zu öffnen und 10 Zyklen lang laufen zu lassen, oder wenden Sie sich an den Hersteller, um den Sensor austauschen zu lassen.
Die Kontrollleuchte „Eis voll“ blinkt.	Eisschaufel steckt fest	Falls der Eiskwürfel am Eisschaufelblatt festklebt, entfernen Sie ihn. Andernfalls wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Eiskwürfel zusammengefügt	1. Die Gefrierzykluszeit ist zu lang;	1. Stoppen Sie die Eiskwürfelproduktion. Sobald die Eiskwürfel geschmolzen sind, starten Sie die Eiskwürfelproduktion neu und wählen Sie kleine Eiskwürfel.
	2. Der Verdampfer ist zu tief in die Kühlbox eingetaucht.	2. Den Verdampfer einstellen.

	3. Die Wassertemperatur im Tank ist zu niedrig.	3. Ersetzen Sie das Wasser im Tank. Die Wassertemperatur sollte vorzugsweise zwischen 8 °C und 35 °C liegen.
Das Eis ist voll, aber das Licht scheint nicht.	Der Standort der Maschine ist stark beleuchtet, was die Erfassung von Infrarotstrahlen beeinträchtigt.	Begeben Sie sich an einen Ort mit relativ wenig Licht.
Der Eisbildungsprozess verläuft normal, aber es bilden sich keine Eiswürfel.	1. Die Umgebungstemperatur oder die Wassertemperatur ist zu hoch.	1. Bitte bereiten Sie Eis zu, wenn die Umgebungstemperatur unter 35 °C liegt, und geben Sie eine bestimmte Menge kaltes Wasser in den Wassertank.
	2. Leckagen im Kühlsystem	2. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
	3. Kühlsystem verstopft	3. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Elektrischer Schaltplan

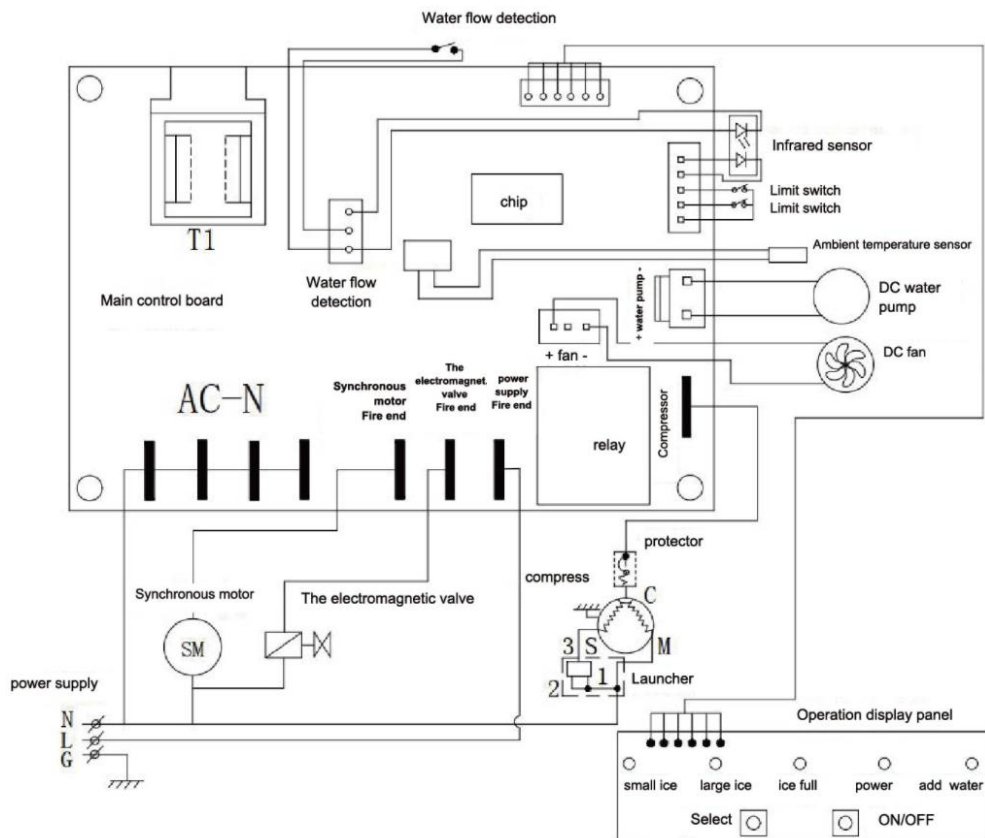

EXPLOSIVE ZEICHNUNGEN

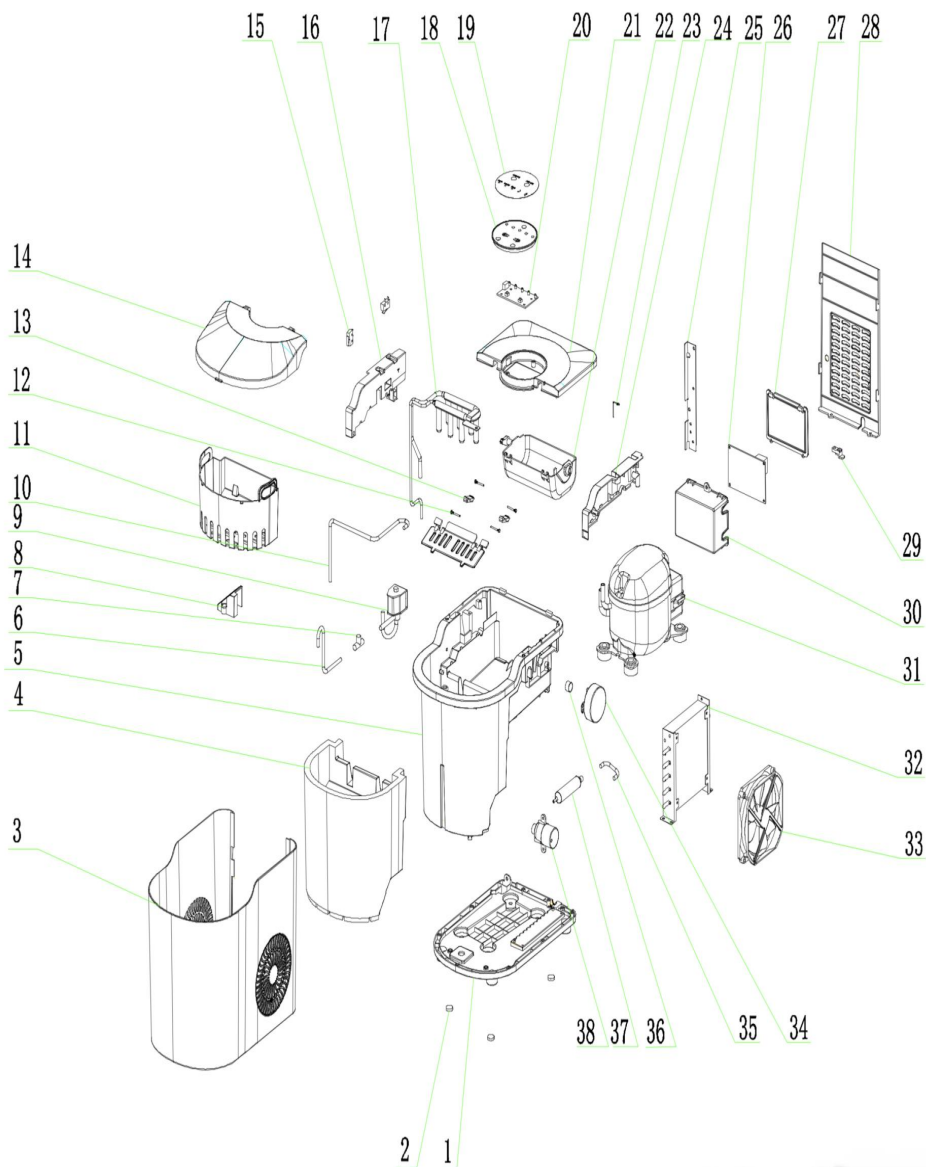

NEIN.	Teilebezeichnung	Menge.
1	Untere Platte	1
2	Stützfuß	1
3	Gehäuse	1

4	Isolierschaum	1
5	Innenfutter	1
6	Entlüftungsrohr 1	1
7	Dreiwegestecker	1
8	Maschenfilter	1
9	Magnetventil	1
10	Entlüftungsrohr 2	1
11	Eisblau	1
12	Dübelstift	1
13	Eisklingen-Verbindungsblock	1
14	Vorderseite	1
15	Mikroschalter	1
16	Linker Druckblock	1
17	Verdampfer	1
18	Anzeigefeld	1
19	Aufkleber für die Displayfläche	1
20	Anzeigetafel	1
21	Hintere obere Abdeckung	1
22	Eiswürfelform	1
23	Wasserstandssensor	1
24	Rechtsdruckblock	1
25	Halterung	1
26	Steckdosenleiste	1
27	Abdeckung des Stromkastens	1
28	Rückseitige Abdeckung	1
29	Stromkabelklemme	1
30	Verteilerkasten	1
31	Kompressor	1
32	Kondensator	1
33	Lüfter	1
34	Synchronmotor	1
35	Kondensatorrohre	1

36	Schafthülse	1
37	Filter	1
38	Wasserpumpe	1



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.



Scannen Sie den QR-Code, um die Bedienungsanleitung zu erhalten.

Hersteller: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.

Adresse: 4. Etage, Gebäude 2, Nr. 599 Wan Zhen Road, Unterbezirk
Zhenxin Xincun, Bezirk Jiading, Shanghai, 201800 China

E-Mail: support@vevor.com








Upgrade · The Home Creator Way

Macchina per il ghiaccio

Modello: BS-004

MODELLO: BS-004

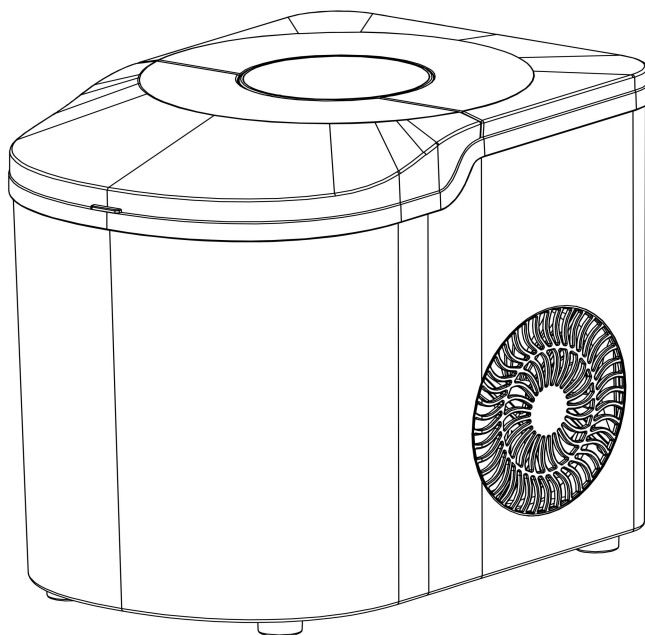

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

Precauzioni e avvertenze di sicurezza



Come con qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario adottare le precauzioni di sicurezza di base. seguito al fine di ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e/o lesioni a persone o cose. Assicurarsi di leggere tutte le istruzioni. Prima di utilizzare questo apparecchio, si prega di osservare i seguenti consigli di sicurezza:

1. Il refrigerante di questo prodotto è infiammabile, pertanto durante la manutenzione è necessario prestare attenzione alla fonte di eventuali incendi e mantenere l'ambiente ben ventilato. Si prega di non utilizzare materiali infiammabili in prossimità dell'apparecchio per evitare incendi.
2. Non devono esserci ostacoli intorno alla macchina e la ventilazione deve rimanere libera.
3. Non utilizzare macchinari o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal produttore.
4. Non danneggiare il circuito di refrigerazione della macchina.
5. Il materiale isolante dell'armadio è EPS, che è infiammabile. Si prega di tenerlo lontano da fonti di fuoco e di vietarne la combustione. Si consiglia di rivolgersi a personale specializzato per lo smaltimento.
6. Non conservare esplosivi, come aerosol infiammabili, all'interno dell'apparecchio.
7. Riempire solo con acqua potabile.
8. Il sistema di refrigerazione contiene refrigerante ad alta pressione, non deve essere danneggiato e la sua manutenzione deve essere eseguita da professionisti.
9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato analogo, al fine di evitare pericoli.
10. Non utilizzare questo apparecchio se il cavo è danneggiato. Collegare la macchina per il ghiaccio esclusivamente a una presa di corrente correttamente polarizzata.

11. Non collegare altri apparecchi alla stessa presa. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa. Si sconsiglia l'uso di una prolunga, in quanto potrebbe surriscaldarsi e rappresentare un rischio di incendio.

12. Non posizionare mani o oggetti sopra o vicino all'evaporatore del fabbricatore di ghiaccio quando è in funzione.

13. Non far passare il cavo di alimentazione su tappeti o isolanti termici. Non coprire il cavo. Tenere il cavo lontano da zone ad alto traffico e non immergerlo mai in acqua. Spegner e scollegare sempre la macchina per il ghiaccio dalla rete elettrica prima di pulirla e di effettuare la manutenzione.

14. Prestare attenzione e assicurarsi che vi sia supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato in prossimità di bambini. Se la macchina per il ghiaccio viene portata all'interno dall'esterno in inverno, lasciarla riscaldare alla temperatura ambiente per alcune ore prima di collegarla alla corrente.

15. Non pulire la macchina del ghiaccio con liquidi infiammabili. I vapori possono creare un rischio di incendio o causare un'esplosione.

16. Questo apparecchio è destinato ad uso domestico e similare, ad esempio:

- Aree cucine di negozi, uffici o altri luoghi di lavoro;
- Clienti di aziende agricole, nonché di hotel, motel e strutture residenziali;
- Ambiente di hotel a conduzione familiare ;
- Servizi di ristorazione e applicazioni simili non legate alla vendita al dettaglio.



WARNING

Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.



WARNING

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state

supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.



WARNING Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.



WARNING I bambini non devono giocare con l'apparecchio.



WARNING Questo apparecchio è destinato all'uso domestico .



WARNING Conservare il prodotto in modo appropriato. Prima dell'uso, verificare che il prodotto non presenti anomalie. In caso di anomalie, interromperne immediatamente l'utilizzo.



WARNING Si prega di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni d'uso. Attenzione ai potenziali rischi di lesioni derivanti da un uso improprio.



WARNING Spegner e scollegare l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di sostituire gli accessori o di avvicinarsi a parti mobili.



WARNING Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.



WARNING **ATTENZIONE:** Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito con questo apparecchio.



WARNING Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo di cavi speciale, reperibile presso il produttore o il suo centro di assistenza.



WARNING Questo apparecchio deve essere collegato a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra ridurrà il rischio di scosse

elettriche, fornendo un percorso di minima resistenza per la corrente elettrica.

ATTENZIONE: Non danneggiare il circuito del refrigerante.

ATTENZIONE: Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione, sia nell'involucro dell'apparecchio che nella struttura integrata.

AVVERTENZA Per evitare pericoli dovuti all'instabilità dell'apparecchio, questo deve essere fissato secondo le istruzioni.



Azioni o operazioni che devono essere vietate



WARNING Se l'operazione non viene eseguita correttamente, l'utente potrebbe subire lesioni.



ATTENZIONE - Rischio di incendio o esplosione a causa della perforazione dei tubi del refrigerante; seguire attentamente le istruzioni per la manipolazione. Refrigerante infiammabile utilizzato.



Consigli importanti per la sicurezza

La tua sicurezza personale e quella degli altri sono di primaria importanza. Abbiamo preparato per voi numerosi consigli di sicurezza relativi a questa macchina.

Assicurati di leggere e seguire questi consigli.

Questo è un simbolo di allerta di sicurezza

Tutti gli avvisi di sicurezza saranno preceduti da questo simbolo o dalle parole "Peric" "Attenzione".




Se non seguite queste istruzioni di sicurezza, potreste subire gravi lesioni.

Tutti gli avvisi di sicurezza descrivono i potenziali pericoli, indicano come ridurre le probabilità di infortunio e cosa può accadere se gli avvisi di sicurezza non vengono rispettati .



Pericolo e avvertenza

Quando si utilizza o si prepara il ghiaccio, si prega di non toccare l'evaporatore poiché potrebbe congelare la pelle.

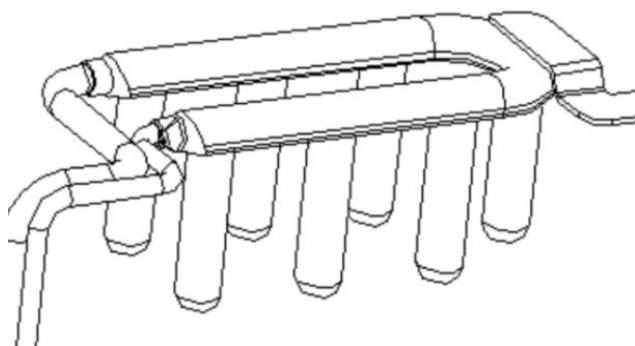

**Colonna evaporatrice
E**

Quando si utilizzano gli elettrodomestici, è necessario rispettare le norme di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni a persone o oggetti. Si prega di leggere attentamente i seguenti consigli di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Utilizzare la presa di corrente corretta e assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa.
- Durante l'uso, non posizionare il cavo di alimentazione sul tappeto o su oggetti termoisolanti e non coprire il cavo di alimentazione. Il cavo deve uscire dal canale di passaggio e non deve essere immerso in acqua.

- Non raccomandiamo l'uso di prolunghe, che possono causare surriscaldamento o incendi; se proprio dovete usarne, utilizzate una prolunga di almeno 1,5 mm² .
- Prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione, si prega di interrompere l'alimentazione elettrica.
- In presenza di bambini, l'utilizzo deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.
- Si prega di non pulire la macchina del ghiaccio con liquidi infiammabili, che potrebbero causare incendi o esplosioni.
- Si prega di non capovolgere la macchina del ghiaccio. In caso di capovolgimento, raddrizzarla per 2 ore prima di riaccenderla.

Se in inverno si sposta la macchina del ghiaccio dall'esterno all'interno, attendere qualche ora affinché la temperatura della macchina raggiunga la stessa temperatura ambiente prima di accenderla.

rischio elettrico della macchina del ghiaccio





Pericolo


***L'uso improprio del filo di messa a terra può comportare un rischio di scossa elettrica. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, si prega di contattare il servizio di assistenza post-vendita.**

1. Per la vostra sicurezza, questa macchina per il ghiaccio deve essere collegata a terra in modo affidabile.
2. La macchina necessita di un'alimentazione standard da 220-240 V a 50 Hz . Alimentatore da 10 A con messa a terra.

Elenco dei componenti

1. Pala da ghiaccio: Tirare il ghiaccio
2. Sensore di rilevamento del livello del ghiaccio a infrarossi: il ghiaccio blocca la ricezione a infrarossi e la spia di livello del ghiaccio sul pannello di visualizzazione si accende.
3. Cestello per il ghiaccio: da utilizzare per conservare e trasportare i cubetti di ghiaccio.
4. Coperchio superiore: con una finestra trasparente per rendere l'interno chiaramente visibile.
5. Rete di uscita dell'aria: per garantire un'uscita dell'aria regolare, deve essere posizionata ad almeno 15 cm di distanza dall'oggetto.
6. Tappo di scarico: Tirarlo verso il basso per svuotare il serbatoio dall'acqua.
7. Posizione limite superiore per l'aggiunta di acqua: Aggiungere acqua fino alla linea della scala "MAX".
8. Pannello di controllo
 - A. Indicatore delle dimensioni del cubetto di ghiaccio : Piccolo , Grande
 - B. Indicatore di potenzaIndicatore C.I.C.I. CE COMPLETO
- D. AGGIUNGERE ACQUA Indicatore : ti ricorda di aggiungere acqua al serbatoio.
- Pulsante E. O N /O FF
- Pulsante SELEZIONA dimensione ghiaccio / Pulsante PULIZIA: Premere una volta per scegliere la dimensione del ghiaccio; Tenere premuto per 5 secondi per avviare l'autopulizia.

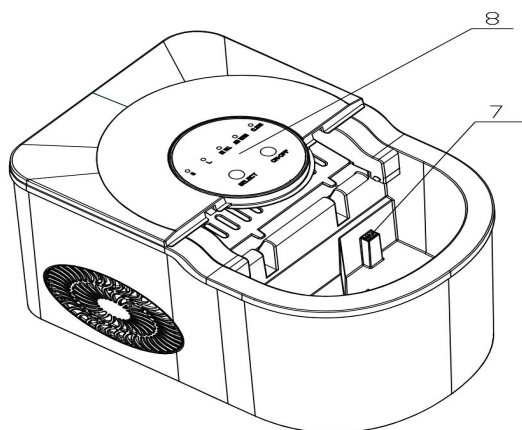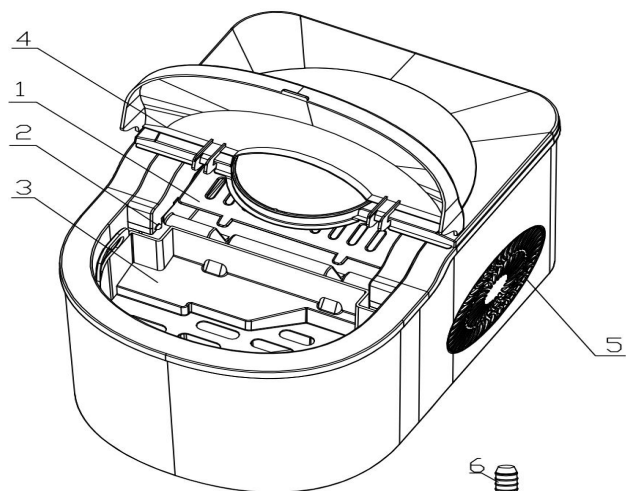

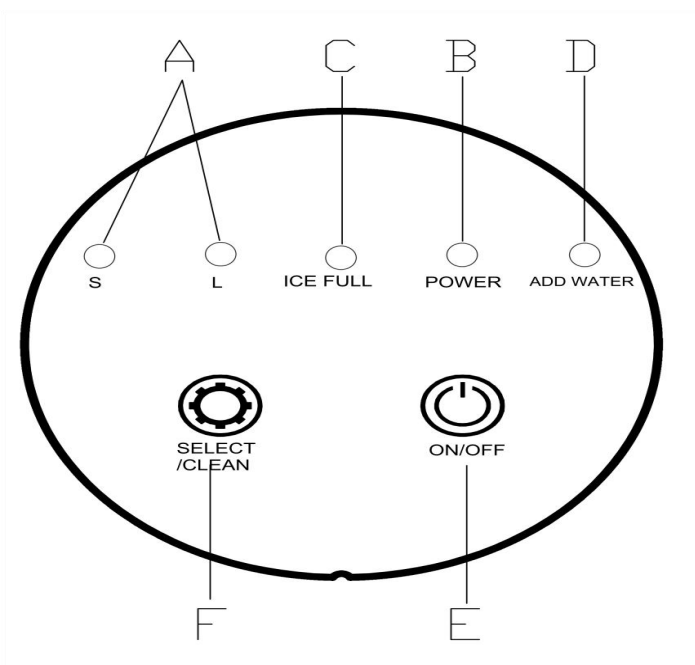

Cura e pulizia

Pulizia della macchina del ghiaccio

Prima di utilizzare questa macchina per il ghiaccio, si raccomanda vivamente di pulirla accuratamente in ogni sua parte.

1. Togli il cestello del ghiaccio .
2. Aprire il tappo di scarico per svuotare l'acqua dal serbatoio.
3. Pulire la fodera con detersivo diluito, acqua tiepida e un panno morbido.
4. L'esterno della macchina deve essere strofinato frequentemente con detersivo diluito e acqua calda.
5. Asciugare la fodera con un altro panno morbido.
6. C. Rimuovere il tappo di scarico .

Quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, l'acqua nel serbatoio interno deve essere scaricata e il serbatoio interno deve essere asciugato.

Istruzioni per l'uso

Disimballare (prima del primo utilizzo)

1. Rimuovere tutto l'imballaggio interno ed esterno. Verificare la presenza del cestello per il ghiaccio e delle palette per il ghiaccio; in caso di accessori mancanti, contattare il servizio clienti.
2. Rimuovere il cestello del ghiaccio e strofinarlo con acqua tiepida, quindi pulire il serbatoio dell'acqua con acqua tiepida e un panno morbido.
3. Pulire la colonna dell'evaporatore con acqua o alcol.
4. Posizionare la macchina del ghiaccio lontano dalla luce solare diretta, da fonti di calore e radiazioni, in posizione orizzontale, assicurandosi che vi sia uno spazio di almeno 15 cm su entrambi i lati e sul retro.
5. Il luogo in cui viene collocato il fabbricatore di ghiaccio deve disporre di una presa di corrente adeguata.

processo operativo

1. Aprire il coperchio superiore, estrarre il cestello del ghiaccio e aggiungere acqua al serbatoio fino a mantenere il livello dell'acqua al di sotto del segno di livello massimo, quindi riposizionarlo nel cestello del ghiaccio e chiudere il coperchio superiore.
pulsante "ON/OFF" sul pannello di controllo per avviare la produzione di ghiaccio.
3. Premere il pulsante " SELECT " per selezionare la dimensione dei cubetti di ghiaccio. Se la temperatura ambiente è inferiore a 15°C, si consiglia di scegliere cubetti di ghiaccio piccoli per evitare la formazione di ghiaccio.
4. La durata di ogni ciclo di produzione del ghiaccio è di 6-12 minuti , a seconda delle dimensioni dei cubetti di ghiaccio selezionati e della temperatura ambiente; le dimensioni dei cubetti di ghiaccio sono a loro volta correlate alla temperatura dell'acqua e alla temperatura ambiente.
5. Dopo l'avvio della macchina per il ghiaccio, è necessario controllare frequentemente il livello dell'acqua nel serbatoio. Se la pompa dell'acqua

non riesce a erogare acqua, la macchina si arresterà automaticamente e la spia " AGGIUNGERE ACQUA " si accenderà per segnalare la mancanza d'acqua. In questo caso, è necessario riempire il serbatoio dell'acqua e quindi premere il pulsante "ON/OFF" per riavviare la produzione di ghiaccio.

6. Se il cestello del ghiaccio è pieno, la produzione di ghiaccio si interromperà automaticamente e si accenderà la spia " GHIACCIO PIENO "; quando il livello dei cubetti di ghiaccio scende al di sotto del livello di rilevamento a infrarossi, la macchina riprenderà a funzionare.

7. Si consiglia di cambiare l'acqua ogni 24 ore per mantenerla pulita. Se la macchina per il ghiaccio non viene utilizzata per un lungo periodo, si prega di svuotare l'acqua residua nel serbatoio.

8. Pulizia automatica: in modalità standby , tenere premuto il pulsante " CLEAN " per 5 secondi e l'apparecchio inizierà a pulire automaticamente. Pulizia singola: circa un minuto, per un ciclo di questo tipo; se si desidera interrompere la pulizia, premere manualmente il pulsante di accensione .

Consiglio: utilizzare solo acqua potabile .


Risoluzione dei problemi

Sintomi	Possibili cause	Soluzione
La spia "Aggiungere acqua" è accesa	1. Mancanza d'acqua	1. Interrompere la produzione di ghiaccio, aggiungere acqua, premere il pulsante "ON/OFF" per riavviare la produzione di ghiaccio.
	2. Il filtro inferiore del serbatoio dell'acqua è ostruito.	2. Per pulire
Spia "Ghiaccio	1. Troppi cubetti di	1. Rimuovere i cubetti di


pieno" accesa	ghiaccio nel cestello del ghiaccio	ghiaccio dal cestello del ghiaccio
	2. Sensore di livello ghiaccio rotto, niente ghiaccio, ghiaccio pieno, la spia è sempre accesa	2. Tenere premuto il pulsante "Select" per più di 5 secondi per forzare l'apertura della macchina del ghiaccio e farla funzionare per 10 cicli, oppure contattare il produttore per la sostituzione del sensore.
La spia "ghiaccio pieno" lampeggia	Pala da ghiaccio bloccata	Se il cubetto di ghiaccio è incastrato nella paletta, rimuoverlo. In caso contrario, si prega di contattare il servizio di assistenza post-vendita.
cubetti di ghiaccio uniti insieme	1. Il tempo del ciclo di congelamento è troppo lungo;	1. Interrompere la produzione di ghiaccio; una volta che i cubetti si sono sciolti, riavviare la produzione di ghiaccio selezionando la dimensione dei cubetti piccoli.
	2. L'evaporatore è immerso troppo nel contenitore del ghiaccio.	2. Regolare l'evaporatore.
	3. La temperatura dell'acqua nel serbatoio è troppo bassa	3. Sostituire l'acqua nel serbatoio. La temperatura dell'acqua dovrebbe preferibilmente essere compresa tra 8°C e 35°C.

Il ghiaccio è pieno ma la luce non si vede	Il luogo in cui si trova la macchina è caratterizzato da una forte illuminazione, che influisce sul rilevamento dei raggi infrarossi.	Spostati in un luogo con luce relativamente scarsa
Il processo di produzione del ghiaccio è normale, ma non si formano cubetti di ghiaccio.	1. La temperatura ambiente o la temperatura dell'acqua è troppo elevata	1. Si prega di produrre ghiaccio quando la temperatura ambiente è inferiore a 35 °C e di aggiungere una certa quantità di acqua fredda al serbatoio dell'acqua.
	2. Perdite nell'impianto di refrigerazione	2. Contattare il personale dell'assistenza post-vendita
	3. Sistema di refrigerazione ostruito	3. Contattare il personale dell'assistenza post-vendita

Schema elettrico

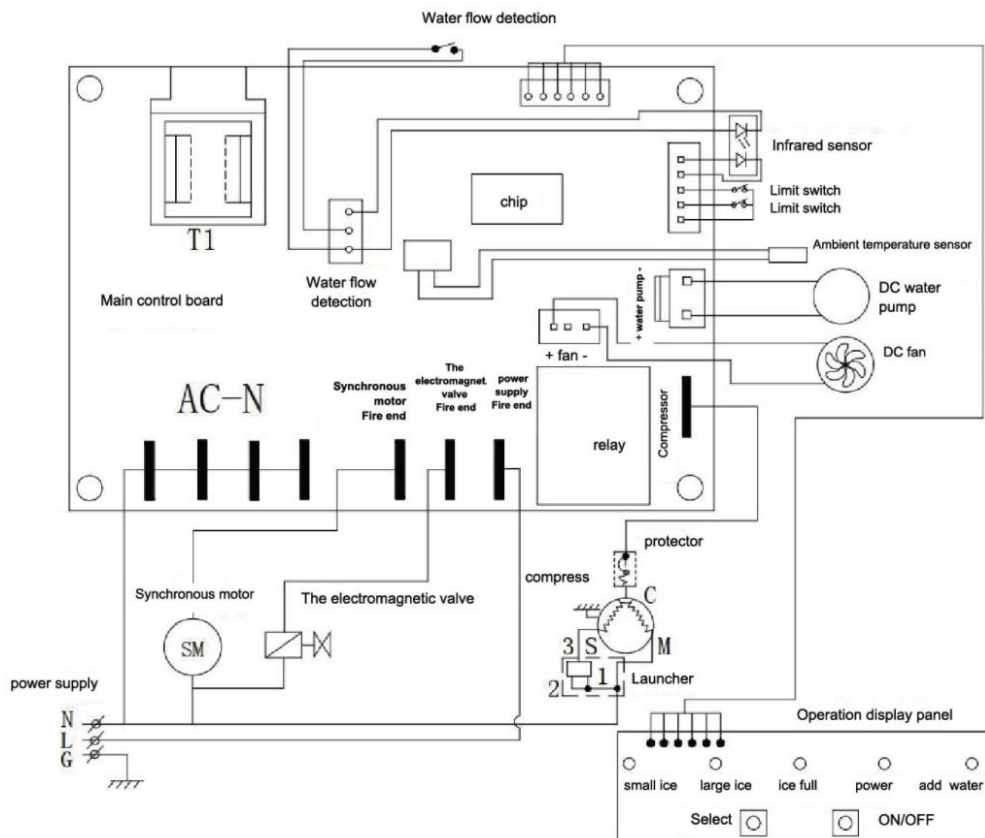

DISEGNI ESPLOSIVI

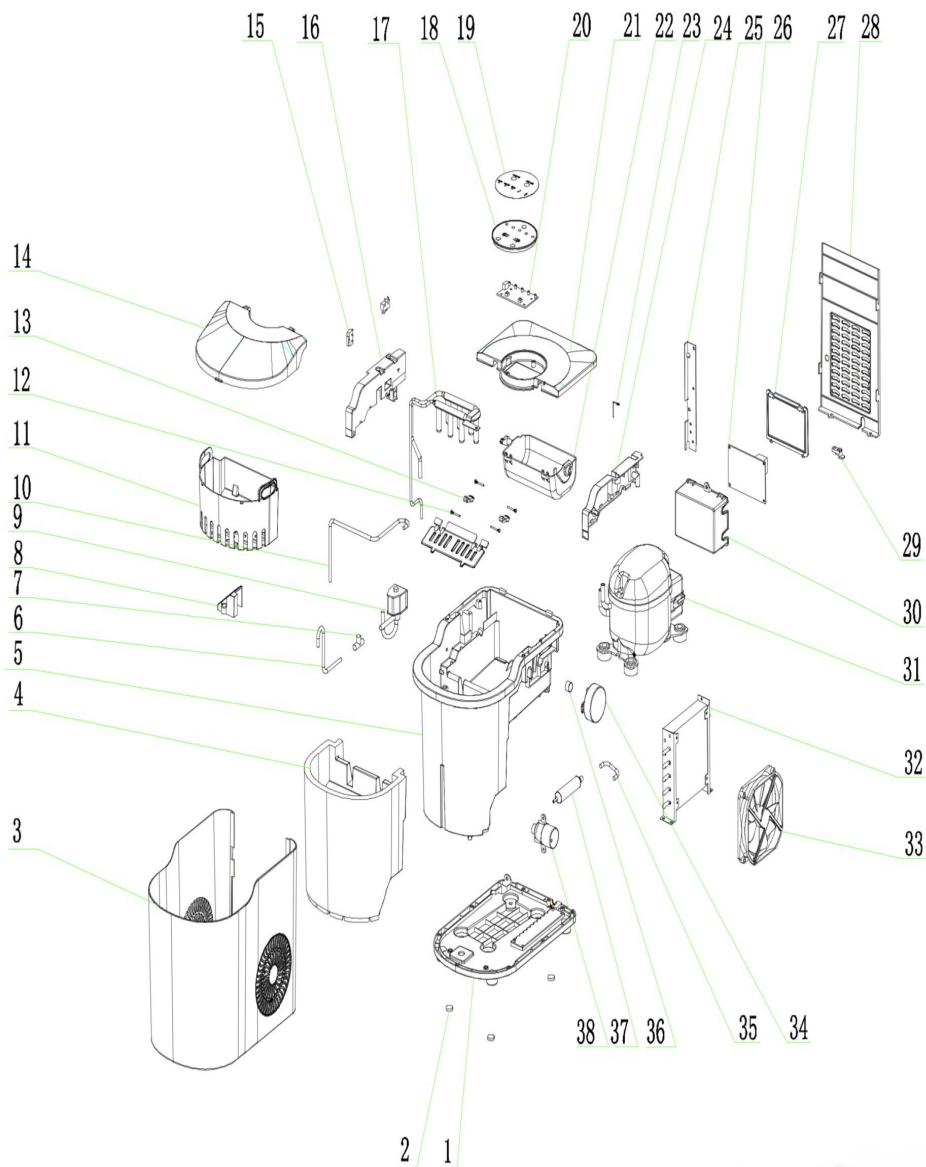

NO.	Nome della parte	Quantità
1	Pannello inferiore	1
2	Piede di supporto	1
3	Allegato	1

4	Schiuma isolante	1
5	Fodera interna	1
6	Tubo di sfiato 1	1
7	Connettore a tre vie	1
8	Filtro a rete	1
9	Elettrovalvola	1
10	Tubo di sfiato 2	1
11	Ghiaccio	1
12	Perno di centraggio	1
13	Blocco di collegamento Ice Blade	1
14	Copertina anteriore	1
15	Microinterruttore	1
16	Blocco di pressione sinistro	1
17	Evaporatore	1
18	Scatola del pannello di visualizzazione	1
19	Adesivo per la visualizzazione del viso	1
20	pannello di visualizzazione	1
21	Coperchio superiore posteriore	1
22	Vassoio per la preparazione del ghiaccio	1
23	Sensore di livello dell'acqua	1
24	Blocco di pressione destro	1
25	Staffa di supporto	1
26	Quadro elettrico	1
27	Coperchio della scatola di alimentazione	1
28	Pannello di copertura posteriore	1
29	Morsetto per cavo di alimentazione	1
30	Scatola di alimentazione	1
31	Compressore	1
32	Condensatore	1
33	Fan	1
34	Motore sincrono	1
35	Tubi del condensatore	1

36	Manici per alberi	1
37	Filtro	1
38	Pompa dell'acqua	1



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Scansiona il codice QR per ottenere la guida operativa

Produttore: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd

Indirizzo: 4° piano, edificio 2, n. 599 Wan Zhen Road, sottodistretto di Zhenxin Xincun, distretto di Jiading, Shanghai, 201800 Cina

Indirizzo e-mail: support@vevor.com








Upgrade · The Home Creator Way

Máquina de hielo

Modelo: BS-004

MODELO: BS-004

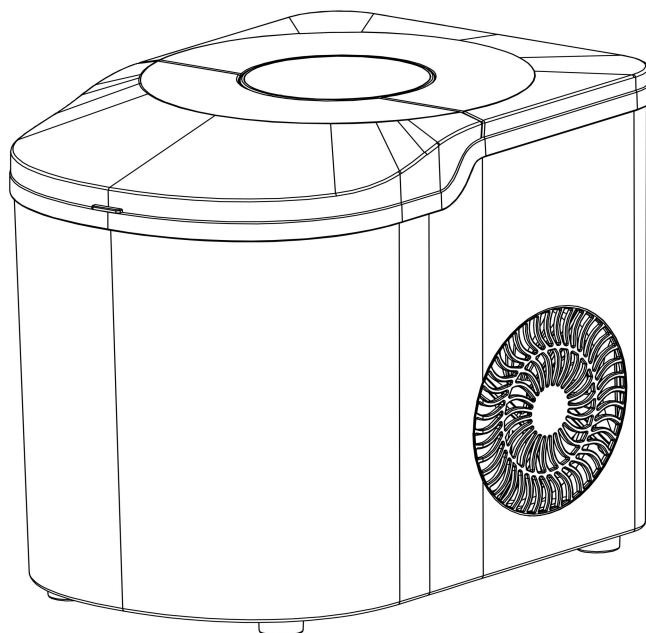

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

Precauciones y advertencias de seguridad



Como con cualquier aparato eléctrico, se deben tomar precauciones básicas de seguridad. seguido para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a personas o bienes. Asegúrese de leer todas las instrucciones. Antes de utilizar este aparato, tenga en cuenta los siguientes consejos de seguridad:

1. El refrigerante de este producto es inflamable, por lo que durante el mantenimiento se debe prestar atención a la fuente de ignición y mantener la sala ventilada. No utilice objetos inflamables cerca de la máquina para evitar incendios.
2. No debe haber obstáculos alrededor de la máquina y la ventilación debe mantenerse despejada.
3. No utilice ninguna maquinaria ni ningún otro medio para acelerar el proceso de descongelación que no sea el recomendado por el fabricante.
4. No dañe el circuito de refrigeración de la máquina.
5. El material aislante del armario es EPS, que es inflamable. Manténgalo alejado de fuentes de fuego y prohíba quemarlo. Se recomienda que un profesional se encargue de su eliminación.
6. No almacene explosivos, como aerosoles inflamables, en el aparato.
7. Llene únicamente con agua potable.
8. El sistema de refrigeración contiene refrigerante a alta presión, por lo que no debe sufrir daños y su mantenimiento debe ser realizado por profesionales.
9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
10. No utilice este aparato si el cable está dañado. Conecte la máquina de hielo únicamente a una toma de corriente con la polaridad adecuada.
11. No conecte ningún otro aparato al mismo tomacorriente. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado. No se recomienda usar un

cable de extensión, ya que podría sobrecalentarse y provocar un incendio.

12. No coloque las manos ni objetos sobre o cerca del evaporador de la máquina de hielo cuando esté en funcionamiento.

13. No pase el cable de alimentación sobre alfombras ni aislantes térmicos.

No cubra el cable. Manténgalo alejado de zonas de mucho tránsito y nunca lo sumerja en agua. Apague y desconecte siempre la máquina de hielo de la toma de corriente antes de limpiarla o realizarle mantenimiento.

14. Tenga precaución y asegúrese de que haya supervisión cuando este aparato se utilice cerca de niños. Si la máquina de hielo se traslada del exterior al interior en invierno, deje que alcance la temperatura ambiente durante unas horas antes de enchufarla.

15. No limpie su máquina de hielo con líquidos inflamables. Los vapores pueden provocar un incendio o una explosión.

16. Este aparato está destinado a usos domésticos y similares, por ejemplo:

- Zonas de cocina de tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo;
- Clientes de granjas, así como de hoteles, moteles y entornos residenciales;
- Ambiente de hotel familiar ;
- Servicios de catering y aplicaciones similares no minoristas.



WARNING Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.



WARNING Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato.



WARNING Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.



WARNING Los niños no deben jugar con el aparato.



WARNING Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar .



WARNING Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si detecta alguna anomalía, deje de usarlo.



WARNING Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto; tenga en cuenta que un uso indebido puede causar lesiones.



WARNING Apague el aparato y desconéctelo de la corriente eléctrica antes de cambiar los accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.



WARNING Desconecte siempre el aparato de la corriente si lo deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.



WARNING ADVERTENCIA: Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con este aparato.



WARNING Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable o conjunto especial disponible en el fabricante o en su servicio técnico autorizado.



WARNING Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de avería o mal funcionamiento, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.

ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigeración.

ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación, tanto en la carcasa del aparato como en la estructura integrada.

ADVERTENCIA: Para evitar riesgos debidos a la inestabilidad del aparato, este debe fijarse de acuerdo con las instrucciones.



Acciones u operaciones que deben estar prohibidas



WARNING

Si la operación es incorrecta, el usuario puede resultar herido.



PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión por perforación de la tubería de refrigerante; siga atentamente las instrucciones de manipulación. Se utiliza refrigerante inflamable.



Consejos importantes de seguridad

Su seguridad personal y la de los demás es primordial.

Hemos preparado muchos consejos de seguridad relacionados con esta máquina.

Asegúrate de leer y seguir estos consejos.

Este es un símbolo de alerta de seguridad.

Todas las alertas de seguridad irán precedidas de este símbolo o de las palabras "Pe" / "Advertencia".



Si no sigue estas instrucciones de seguridad, podría sufrir lesiones graves.


Todos los avisos de seguridad describen los peligros potenciales, le

indican cómo reducir las posibilidades de sufrir lesiones y qué puede ocurrir si no se siguen las indicaciones de seguridad .



Peligro y advertencia

Al usar o fabricar hielo, no toque el evaporador, ya que podría congelarle la piel.

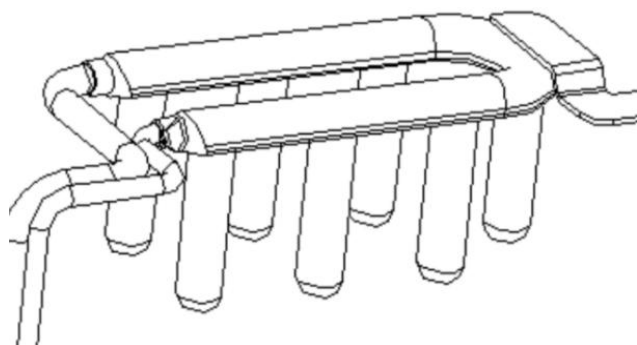

**Columna
vaporizadora E**

Al usar electrodomésticos, es fundamental seguir las normas básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas u objetos. Lea atentamente los siguientes consejos de seguridad antes de usar el aparato.

- No utilice ni ponga en funcionamiento la máquina si el cable de alimentación está dañado.
- Utilice la toma de corriente correcta y asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en la toma.
- Cuando esté en uso, no coloque el cable de alimentación sobre la alfombra ni sobre objetos aislantes del calor, y no lo cubra. El cordón debe salir del canal de paso y no debe sumergirse en agua.
- No recomendamos el uso de cables de extensión, ya que pueden provocar sobrecalentamiento o incendios. Si necesita utilizarlos, utilice un

cable de extensión de al menos 1,5 mm² .

- Por favor, desconecte la corriente antes de limpiar o realizar cualquier tarea de mantenimiento.
- Cuando haya niños cerca, debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.
- Por favor, no limpie la máquina de hielo con líquidos inflamables, ya que podrían provocar un incendio o una explosión.
- Por favor, no vuelque la máquina de hielo. Si se vuelca, colóquela en posición vertical durante 2 horas antes de encenderla.

Si traslada la máquina de hielo del exterior al interior en invierno, espere unas horas a que la temperatura de la máquina de hielo alcance la misma temperatura que la de la habitación antes de encenderla.

Riesgo eléctrico de la máquina de hielo



Peligro

***El uso incorrecto del cable de tierra puede suponer un riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.**

1. Por su seguridad, esta máquina de hielo debe estar conectada a tierra de forma fiable.
2. La máquina necesita una alimentación estándar de 220-240 V ~ 50 Hz . Fuente de alimentación de 10 A con conexión a tierra.

Lista de piezas

1. Pala de hielo: Tira del hielo
2. Sensor de hielo lleno de detección infrarroja: El hielo bloquea la recepción infrarroja y la luz de hielo lleno en el panel de visualización se

enciende.

3. Cesta para hielo: Se utiliza para almacenar y transportar cubitos de hielo.

4. Cubierta superior: Con una ventana transparente para que el interior sea claramente visible.

5. Rejilla de salida de aire: Para garantizar una salida de aire uniforme, debe estar al menos a 15 cm del objeto.

6. Tapón de drenaje: Bájelo para vaciar el agua del tanque.

7. Límite superior para añadir agua: Añada agua hasta la línea de escala "MÁX".

8. Panel de control

A. Indicador de tamaño de cubitos de hielo : Pequeño , Grande


B. Indicador de POTENCIA



Indicador C. I CE COMPLETO

D. AÑADIR AGUA Indicador : Te recuerda que debes añadir agua al depósito.

Botón E. O N /O FF

Botón SELECCIONAR tamaño de hielo / Botón LIMPIAR: Presione una vez para elegir el tamaño del hielo; mantenga presionado durante 5 segundos para iniciar la autolimpieza.

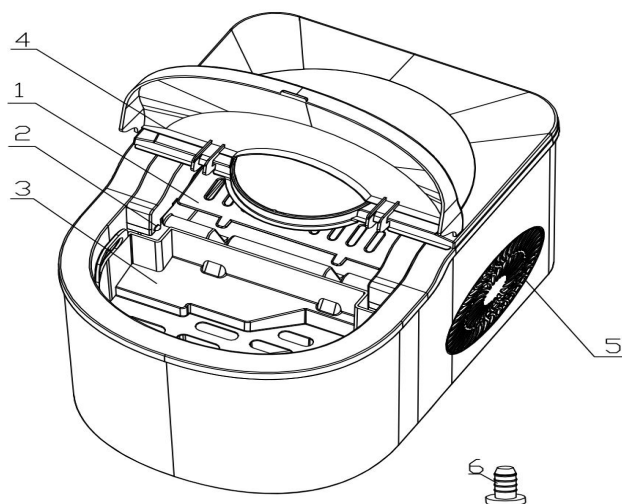

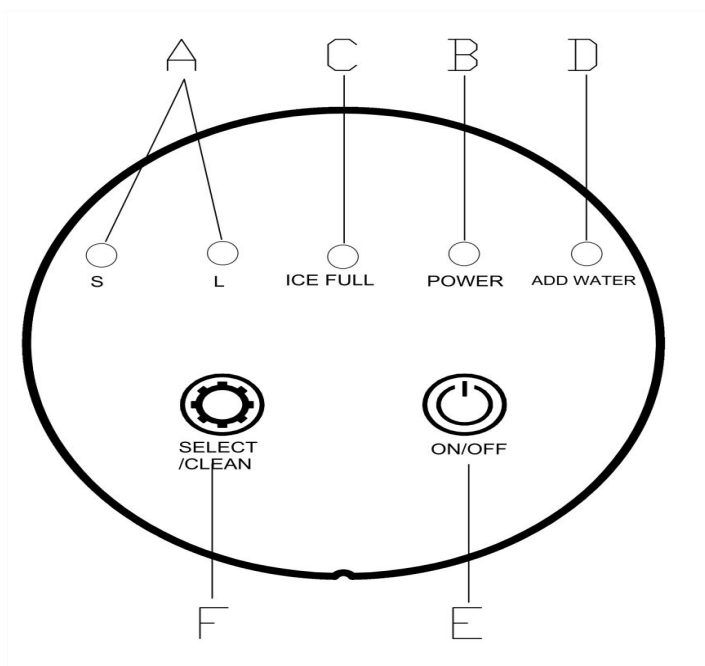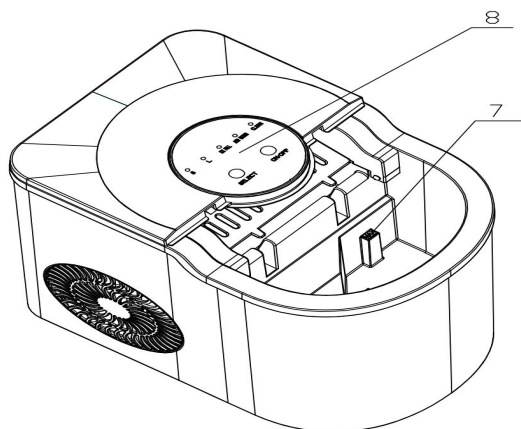

Cuidado y limpieza

Limpieza de la máquina de hielo

Antes de utilizar esta máquina de hielo, se recomienda encarecidamente limpiarla a fondo por completo.

1. Saca la cesta de hielo .
2. Abra el tapón de drenaje para vaciar el agua del tanque.
3. Limpie el forro con detergente diluido, agua tibia y un paño suave.
4. El exterior de la máquina debe fregarse con frecuencia con detergente diluido y agua tibia.
5. Seque el forro con otro paño suave.
6. C. Quitar el tapón de drenaje .

Cuando la máquina no se utilice durante un período prolongado, se debe vaciar el agua del depósito interior y secarlo.

Instrucciones de funcionamiento

Desempaquetar (antes del primer uso)

1. Retire todo el embalaje interior y exterior. Compruebe que estén la cesta para hielo y las palas para hielo, y si falta algún accesorio, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
2. Retire la cesta de hielo y frótelas con agua tibia; a continuación, limpie el depósito de agua con agua tibia y un paño suave.
3. Limpie la columna del evaporador con agua o alcohol.
4. Coloque la máquina de hielo lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor y radiación, colóquela horizontalmente y asegúrese de que haya un espacio de al menos 15 cm a cada lado y en la parte posterior.
5. El lugar donde se coloque la máquina de hielo debe tener una toma de corriente adecuada.

Proceso de operación

1. Abra la tapa superior, saque la cesta de hielo y añada agua al depósito para mantener el nivel por debajo de la marca de nivel máximo. A continuación, vuelva a colocarla en la cesta de hielo y cierre la tapa superior.
- botón "ON/OFF" del panel de control para empezar a hacer hielo.
3. Pulse el botón " SELECCIONAR " para seleccionar el tamaño de los

- cubitos de hielo. Si la temperatura ambiente es inferior a 15 °C, se recomienda elegir cubitos pequeños para evitar la formación de hielo.
4. La duración de cada ciclo de fabricación de hielo es de 6 a 12 minutos, lo cual depende del tamaño de los cubitos de hielo seleccionados y de la temperatura ambiente. El tamaño de los cubitos de hielo también está relacionado con la temperatura del agua y la temperatura ambiente.
5. Una vez encendida la máquina de hielo, es necesario comprobar con frecuencia el nivel de agua en el depósito. Si la bomba de agua no produce agua, la máquina se detendrá automáticamente y se encenderá el indicador luminoso " AÑADIR AGUA " para indicar falta de agua. En ese caso, hay que llenar el depósito de agua y, a continuación, pulsar el botón "ENCENDIDO/APAGADO" para reiniciar la producción de hielo.
6. Si la cesta de hielo está llena, la fabricación de hielo se detendrá automáticamente y se encenderá la luz " ICE FULL "; cuando la posición de los cubitos de hielo sea inferior a la posición de detección infrarroja, la máquina volverá a funcionar.
7. Se recomienda cambiar el agua cada 24 horas para mantenerla limpia. Si la máquina de hielo no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, vacíe el agua restante del depósito.
8. Limpieza automática: En el modo de espera , mantenga presionado el botón " LIMPIAR " durante 5 segundos y la máquina comenzará a limpiarse automáticamente. Limpieza por ciclo: aproximadamente un minuto. Si necesita detener la limpieza, presione manualmente el botón de encendido .

Consejo: Utilice únicamente agua potable .


Solución de problemas

Síntomas	Posibles causas	Solución
La luz de "Añadir agua" está encendida.	1. Falta de agua	1. Detenga la fabricación de hielo, agregue agua y presione el botón


		"ENCENDIDO/APAGADO" para reiniciar la fabricación de hielo.
	2. El filtro inferior del tanque de agua está bloqueado.	2. Para limpiar
Luz "Ice Full" encendida	1. Demasiados cubitos de hielo en la cesta de hielo	1. Retire los cubitos de hielo de la cesta de hielo.
	2. Sensor de hielo lleno roto, sin hielo, hielo lleno, la luz está siempre encendida.	2. Mantenga pulsado el botón "Seleccionar" durante más de 5 segundos para forzar la apertura de la máquina de hielo y que funcione durante 10 ciclos, o póngase en contacto con el fabricante para que reemplace el sensor.
La luz de "hielo lleno" está parpadeando.	Pala de hielo atascada	Si el cubo de hielo se ha quedado atascado en la pala, retírelo. De lo contrario, póngase en contacto con el personal de atención al cliente.
Cubitos de hielo unidos	1. El tiempo del ciclo de congelación es demasiado largo;	1. Detenga la fabricación de hielo, una vez que los cubitos de hielo se derritan, reinicie la fabricación de hielo y seleccione hielo pequeño.

	2. El evaporador está demasiado sumergido en la caja de hielo.	2. Ajuste el evaporador.
	3. La temperatura del agua en el tanque es demasiado baja.	3. Reemplace el agua del tanque. La temperatura del agua debe estar preferiblemente entre 8 °C y 35 °C.
El hielo está lleno pero la luz no se ve	El lugar donde se encuentra la máquina tiene mucha luz, lo que afecta la detección de rayos infrarrojos.	Trasládese a un lugar con luz relativamente tenue.
El proceso de fabricación de hielo es normal, pero no se forman cubitos de hielo.	1. La temperatura ambiente o la temperatura del agua es demasiado alta.	1. Por favor, prepare hielo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 35 °C y añada una cierta cantidad de agua fría al depósito de agua.
	2. Fugas en el sistema de refrigeración	2. Póngase en contacto con el personal de servicio postventa.
	3. Sistema de refrigeración obstruido	3. Póngase en contacto con el personal de servicio postventa.

Esquema eléctrico

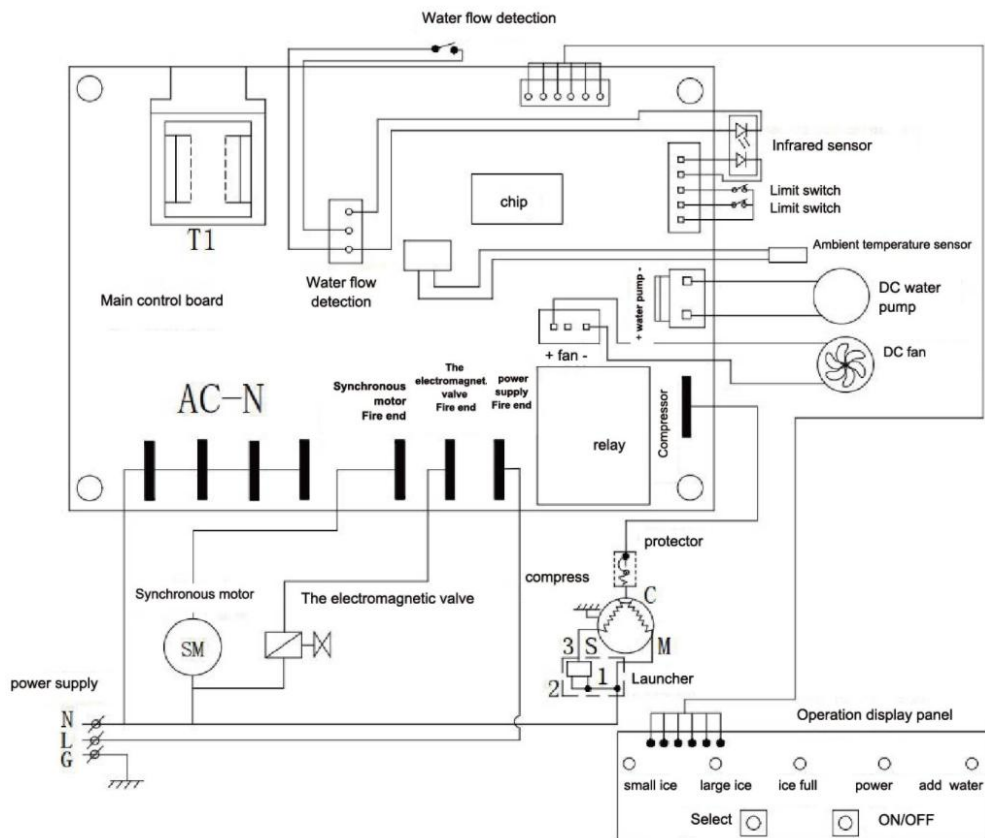

DIBUJOS EXPLOSIVOS

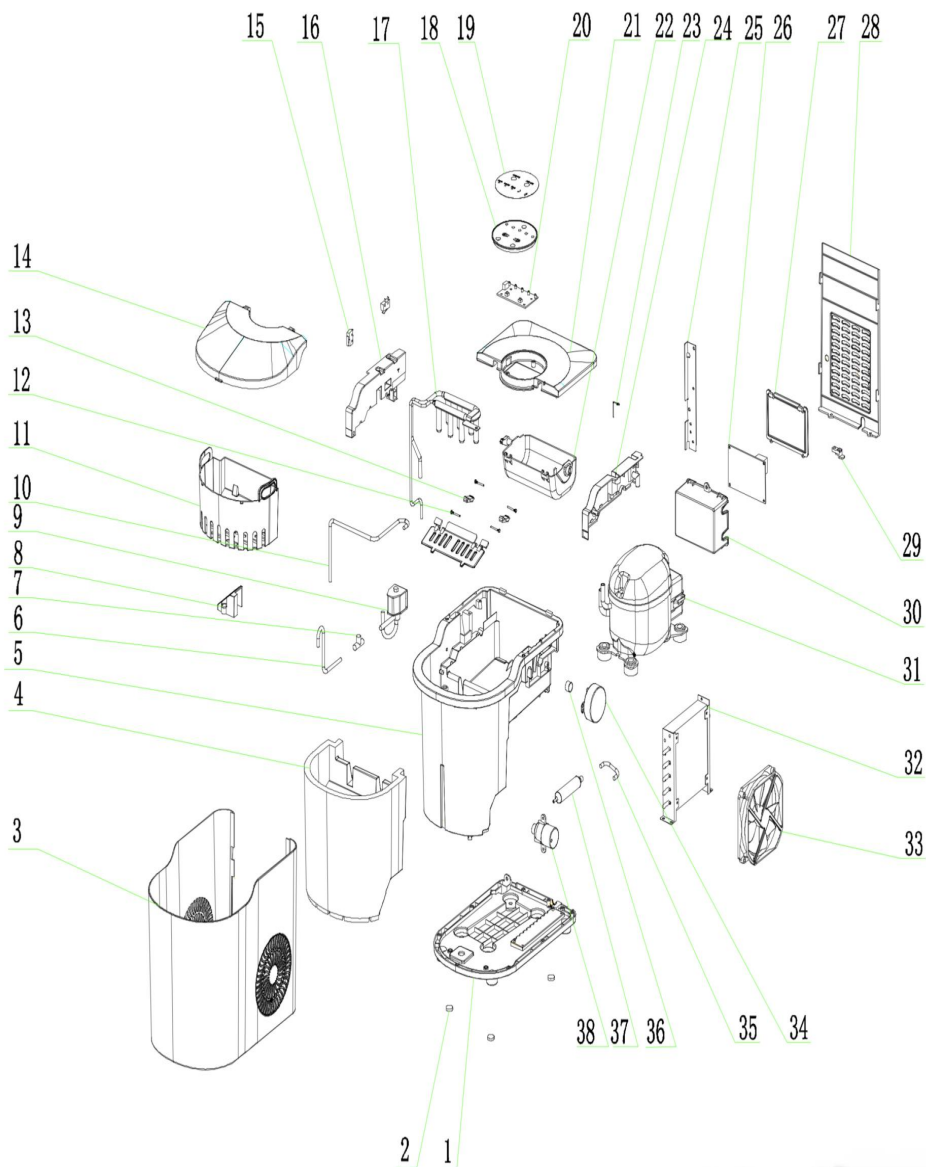

No.	Nombre de la pieza	Cantidad.
1	Panel inferior	1
2	Pie de apoyo	1
3	Recinto	1

4	Espuma aislante	1
5	Forro interior	1
6	Tubo de ventilación 1	1
7	Conector de tres vías	1
8	Filtro de malla	1
9	Válvula solenoide	1
10	Tubo de ventilación 2	1
11	Azul hielo	1
12	Pasador de espiga	1
13	Bloque de conexión de la cuchilla de hielo	1
14	Portada	1
15	Microinterruptor	1
16	Bloque de presión izquierdo	1
17	Evaporador	1
18	Caja del panel de visualización	1
19	Pegatina para la cara de la pantalla	1
20	Panel de visualización	1
21	Cubierta superior trasera	1
22	Bandeja para hacer hielo	1
23	Sensor de nivel de agua	1
24	Bloque de presión derecho	1
25	Soporte	1
26	Placa de alimentación	1
27	Tapa de la caja de alimentación	1
28	Panel de cubierta trasera	1
29	Abrazadera para cable de alimentación	1
30	Caja de alimentación	1
31	Compresor	1
32	Condensador	1
33	Admirador	1
34	Motor síncrono	1
35	Tubos del condensador	1

36	Manguito del eje	1
37	Filtrar	1
38	Bomba de agua	1



Este producto está sujeto a lo dispuesto en la Directiva europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados de esta manera no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



Escanee el código QR para obtener la guía de operaciones.

Fabricante: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.

Dirección: 4to piso, edificio 2, No. 599 Wan Zhen Road, subdistrito de Zhenxin Xincun, distrito de Jiading, Shanghai, 201800 China

Correo electrónico: support@vevor.com








Upgrade · The Home Creator Way

Maszyna do lodu

Model: BS-004

MODEL: BS-004

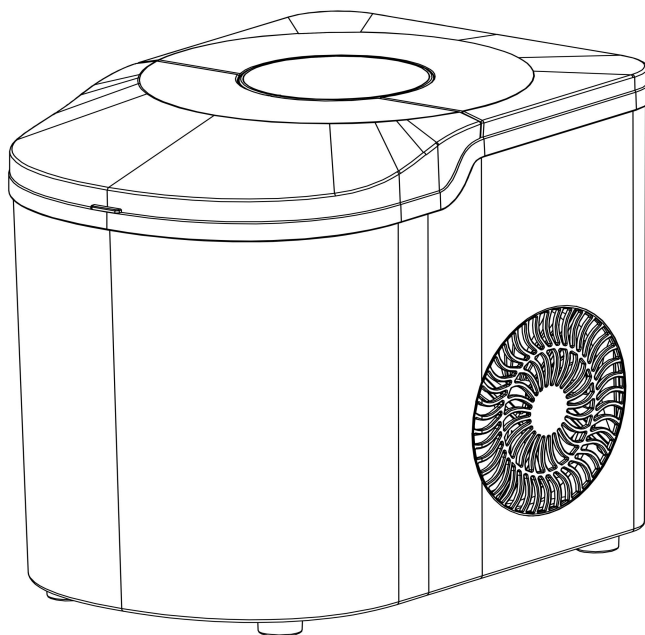

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

Środki ostrożności i ostrzeżenia



Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia elektrycznego, należy zachować podstawowe środki ostrożności przestrzegane w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i/lub obrażenia osób lub mienia. Należy przeczytać wszystkie instrukcje. Przed użyciem tego urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa:

1. Czynnik chłodniczy tego produktu jest łatwopalny, dlatego podczas konserwacji należy zwracać uwagę na źródło ognia i zapewnić wentylację pomieszczenia. Nie należy używać łatwopalnych przedmiotów w pobliżu urządzenia, aby uniknąć pożaru.
2. Wokół urządzenia nie powinno być żadnych przeszkód, a wentylacja powinna być swobodna.
3. Nie należy używać żadnych maszyn ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania poza tymi zalecanymi przez producenta.
4. Nie uszkadzaj układu chłodniczego urządzenia.
5. Materiałem izolacyjnym szafki jest łatwopalny EPS. Należy trzymać ją z dala od źródeł ognia i nie dopuścić do jej spalania. Zaleca się zlecenie utylizacji specjalście.
6. Nie należy przechowywać w urządzeniu materiałów wybuchowych, takich jak łatwopalne aerozole.
7. Napełniać wyłącznie wodą pitną.
8. Układ chłodniczy zawiera czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem, układ chłodniczy nie może być uszkodzony, a konserwację układu chłodniczego powinni wykonywać specjaliści.
9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
10. Nie używaj tego urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Podłączaj

kostkarkę wyłącznie do gniazdka z odpowiednią polaryzacją.

11. Do tego samego gniazdka nie należy podłączać żadnego innego urządzenia. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka. Nie zaleca się stosowania przedłużacza, ponieważ może się przegrzać i spowodować pożar.

12. Nie należy kłaść rąk ani przedmiotów na parowniku kostkarki do lodu ani w jego pobliżu, gdy jest on włączony.

13. Nie układaj przewodu zasilającego na dywanach ani izolatorach ciepłych. Nie przykrywaj przewodu. Przewód należy trzymać z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu i nigdy nie zanurzać go w wodzie. Zawsze wyłączaj kostkarkę do lodu i odłączaj ją od zasilania przed czyszczeniem i serwisowaniem.

14. Zachowaj ostrożność i zapewnij nadzór, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci. Jeśli kostkarka do lodu jest wnoszona zimą z zewnątrz, pozwól jej ogrzać się do temperatury pokojowej przez kilka godzin przed podłączeniem do prądu.

15. Nie czyść kostkarki do lodu łatwopalnymi płynami. Opary mogą stworzyć zagrożenie pożarem lub spowodować wybuch.

16. Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych celów, np.:

- Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach lub innych miejscach pracy;
- Klienci gospodarstw rolnych oraz hoteli, moteli i ośrodków mieszkalnych;
- Środowisko hotelu rodzinnego ;
- Gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.



WARNING Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.



WARNING Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy,

chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.



WARNING To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.



WARNING Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.



WARNING Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego .



WARNING Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zaprzestać jego używania.



WARNING Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami na skutek niewłaściwego użycia.



WARNING Przed wymianą akcesoriów lub zbliżaniem się do części ruchomych urządzenia wyłącz je i odłącz od zasilania.



WARNING zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli pozostawiasz je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem



WARNING **OSTRZEŻENIE:** Używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do tego urządzenia.



WARNING Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.



WARNING To urządzenie musi być uziemione. W przypadku awarii lub uszkodzenia, uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zapewniając ścieżkę najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego.

OSTRZEŻENIE: Nie uszkadzaj układu chłodniczego.

OSTRZEŻENIE: Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia lub w zabudowie.

OSTRZEŻENIE Aby uniknąć zagrożenia związanego z niestabilnością urządzenia, należy je zamocować zgodnie z instrukcją.



Działania lub operacje, które muszą być zabronione



WARNING W przypadku nieprawidłowego wykonania operacji użytkownik może doznać obrażeń



UWAGA – Ryzyko pożaru lub wybuchu w wyniku przebicia przewodu czynnika chłodniczego; należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi. Zastosowano łatwopalny czynnik chłodniczy.



A3



Ważne wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa

Twoje bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo innych jest najważniejsze.

Przygotowaliśmy dla Ciebie wiele wskazówek dotyczących bezpieczeństwa związanych z tym urządzeniem.

Pamiętaj, aby przeczytać i stosować się do tych wskazówek.

To jest symbol ostrzegawczy

Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem lub



ami „Niebezpieczeństwo” i „Ostrzeżenie”.


Nieprzestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa może skutkować poważnymi obrażeniami.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa opisują potencjalne zagrożenia, informują, jak zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń, a także informują o tym, co może się stać, jeśli informacje dotyczące bezpieczeństwa nie będą przestrzegane .



Niebezpieczeństwo i ostrzeżenie

Podczas używania lub wytwarzania lodu nie należy dotykać parownika, gdyż może dojść do odmrożenia skóry.

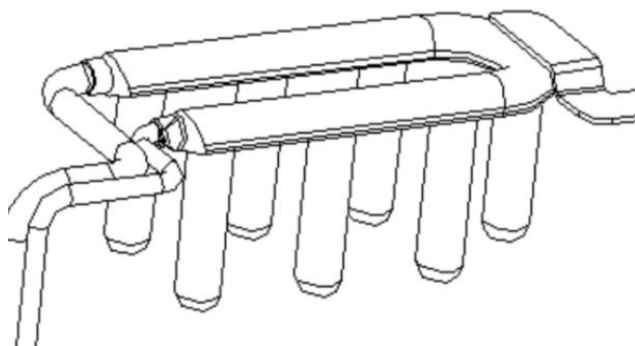

**Kolumna parownika
E**

Podczas korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować

ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz obrażeń ciała osób lub przedmiotów. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

- Nie należy używać ani obsługiwać urządzenia, gdy przewód zasilający jest uszkodzony.
- Należy używać właściwego gniazdka elektrycznego i upewnić się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka.
- Podczas użytkowania nie należy kłaść przewodu zasilającego na dywanie ani na przedmiotach termoizolacyjnych, ani go przykrywać. Przewód powinien wystawać poza koryto spacerowe i nie może być zanurzony w wodzie.
- Nie zalecamy stosowania przedłużaczy, gdyż mogą one spowodować przegrzanie lub pożar. Jeśli jednak musisz ich użyć, użyj przedłużacza o przekroju co najmniej 1,5 mm².
- Przed czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć zasilanie.
- Jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, należy korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy czyścić maszyny do lodu łatwopalnymi płynami, gdyż może to spowodować pożar lub wybuch.
- Proszę nie przewracać kostkarki do lodu. Jeśli się przewróci, należy ustawić ją w pozycji pionowej na 2 godziny przed ponownym włączeniem.

Jeśli zimą przenosisz maszynę do lodu z zewnątrz do środka, odczekaj kilka godzin, aż temperatura w maszynie osiągnie tę samą temperaturę co w pomieszczeniu, zanim włączysz zasilanie.

Ryzyko elektryczne w maszynie do lodu



Niebezpieczeństwo



***Nieprawidłowe użycie przewodu uziemiającego może stwarzać ryzyko porażenia prądem. W przypadku uszkodzenia przewodu**


zasilającego prosimy o kontakt z serwisem.

1. Ze względów bezpieczeństwa maszyna do lodu musi być solidnie uziemiona.
2. Maszyna wymaga standardowego napięcia 220-240 V~ 50 Hz
Zasilacz 10A z uziemieniem.

Lista części

1. Łopata do lodu: Wyciągnij lód
2. Czujnik zapelnienia lodem z detekcją podczerwieni: I lód blokuje odbiór podczerwieni, a na panelu wyświetlacza świeci się kontrolka zapelnienia lodem.
3. Koszyk na lód: Służy do przechowywania i przenoszenia kostek lodu.
4. Górna pokrywa: Z przezroczystym okienkiem umożliwiającym dobrą widoczność wnętrza.
5. Siatka wylotu powietrza: Aby zapewnić swobodny wylot powietrza, powinna ona znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od obiektu.
6. Korek spustowy: Pociągnij go w dół, aby spuścić wodę ze zbiornika.
7. Górna granica dodawania wody: Dolej wody do linii skali „MAX”.
8. Panel sterowania
 - A. Wskaźnik wielkości kostki lodu : S mała , duża
 - B. Wskaźnik zasilania
 - C. I Wskaźnik PEŁNEGO CE
 - D. DODAJ WODĘ wskaźnik : przypomina o dolaniu wody do zbiornika
 - E. Przycisk WŁ. /WYŁ .Przycisk WYBORU rozmiaru lodu /przycisk CLEAN: Naciśnij raz, aby wybrać rozmiar lodu; naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby rozpocząć samoczyszczenie.

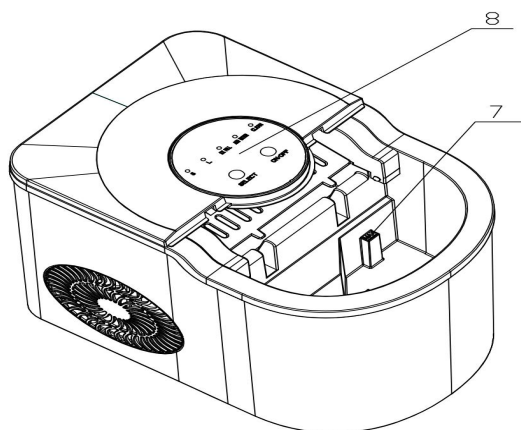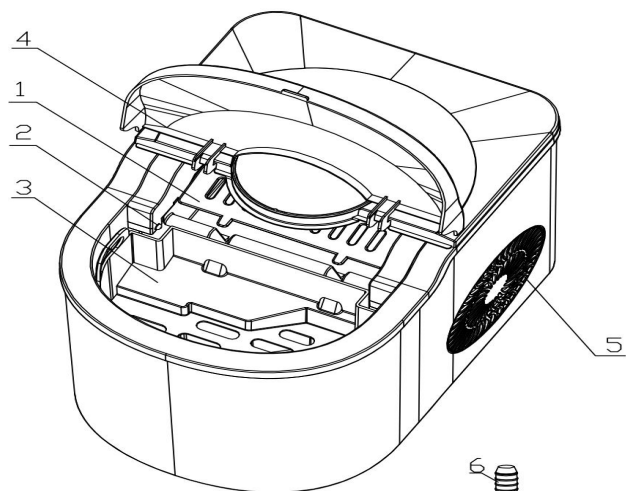

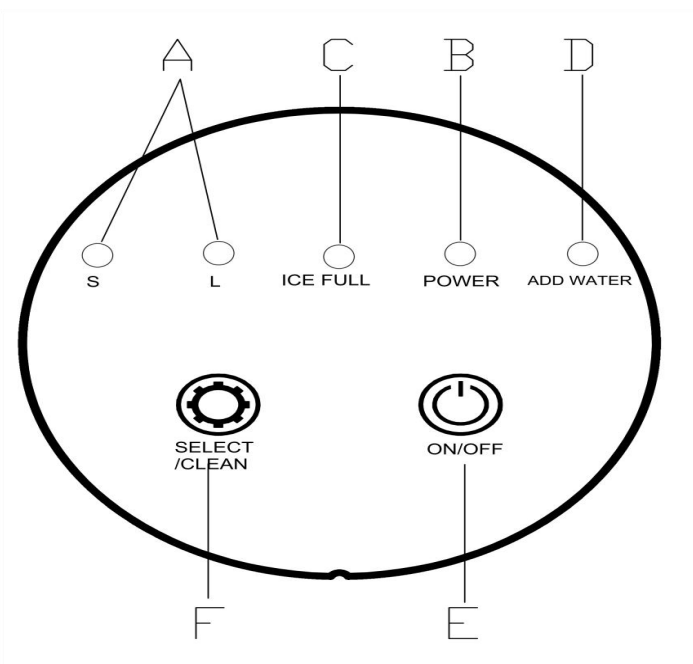

Pielęgnacja i czyszczenie

Czyszczenie maszyny do lodu

Przed użyciem maszyny do lodu, zdecydowanie zaleca się dokładne wyczyszczenie całego urządzenia.

1. Wyjmij koszyk z lodem .
2. Otwórz korek spustowy, aby spuścić wodę ze zbiornika.
3. Przetrzyj wkładkę rozcieńczonym detergentem, ciepłą wodą i miękką ściereczką.
4. Zewnętrzną część urządzenia należy często szorować rozcieńczonym detergentem i ciepłą wodą.
5. Wytrzyj wkładkę do sucha miękką ściereczką.
6. Zamknij korek spustowy .

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy spuścić wodę ze zbiornika wewnętrznego i wytrzeć go do sucha.

Instrukcja obsługi

Rozpakuj (przed pierwszym użyciem)

1. Usuń całe opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź, czy w zestawie znajduje się koszyk na lód i łyżki do lodu. Jeśli brakuje jakichkolwiek akcesoriów, skontaktuj się z obsługą klienta.
2. Wyjmij koszyk na lód i wyszoruj go w ciepłej wodzie, a następnie wyczyść zbiornik na wodę ciepłą wodą i miękką ściereczką.
3. Wyczyść kolumnę parownika wodą lub alkoholem.
4. Umieść maszynę do lodu w miejscu niedostępnym dla bezpośredniego światła słonecznego oraz z dala od źródeł ciepła i promieniowania. Umieść maszynę w pozycji poziomej i upewnij się, że po bokach i z tyłu jest co najmniej 15 cm odstępu.
5. Miejsce, w którym będzie umieszczona kostkarka do lodu, powinno być wyposażone w odpowiednie gniazdko elektryczne.

Proces operacyjny

1. Otwórz górną pokrywę, wyjmij koszyk na lód i dolej wody do zbiornika, tak aby jej poziom utrzymywał się poniżej maksymalnego poziomu wody, a następnie włóż go z powrotem do koszyka na lód i zamknij górną pokrywę.
2. Naciśnij przycisk „ON/OFF” na panelu sterowania, aby rozpocząć wytwarzanie lodu.
3. Naciśnij przycisk „WYBIERZ ”, aby wybrać rozmiar kostek lodu. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 15°C, zaleca się wybór drobnego lodu, aby zapobiec jego osadzaniu się.
4. Czas trwania każdego cyklu wytwarzania lodu wynosi od 6 do 12 minut i zależy od wielkości wybranych kostek lodu oraz temperatury w pomieszczeniu. Wielkość kostek lodu zależy również od temperatury wody i otoczenia.
5. Po uruchomieniu kostkarki do lodu należy regularnie sprawdzać poziom wody w zbiorniku. Jeśli pompa wody nie będzie w stanie wytworzyć wody, kostkarka zatrzyma się automatycznie, a kontrolka „ADW WATER ” (Dolej

wody) zaświeci się, sygnalizując brak wody. W tym momencie należy napełnić zbiornik wodą, a następnie nacisnąć przycisk „ON/OFF” (Włącz/Wyłącz), aby wznowić wytwarzanie lodu.

6. Jeśli kostki lodu w koszyku są pełne, wytwarzanie lodu zostanie automatycznie zatrzymane, a kontrolka „ICE FULL ” (Pełny lód) zaświeci się. Gdy poziom kostek lodu będzie niższy niż poziom wykrywania podczerwieni, urządzenie wznowi pracę.

7. Zaleca się wymianę wody co 24 godziny, aby utrzymać ją w czystości. Jeśli kostkarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy opróżnić zbiornik z resztek wody.

8. Czyszczenie automatyczne: W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk „ CLEAN ” przez 5 sekund, a urządzenie rozpocznie automatyczne czyszczenie. Jednorazowe czyszczenie: około minuty, cykl trwa tyle, ile powinna trwać minuta. Aby przerwać czyszczenie, naciśnij ręcznie przycisk zasilania .

Wskazówka: Używaj wyłącznie wody pitnej .


Rozwiązywanie problemów

Objawy	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Zapalona jest lampka „Dodaj wodę”	1.Brak wody	1. Zatrzymaj wytwarzanie lodu, dodaj wodę i naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby ponownie uruchomić wytwarzanie lodu.
	2. Dolny filtr zbiornika na wodę jest zatkany	2. Do czyszczenia
Włączona kontrolka „Ice Full”	1. Zbyt dużo kostek lodu w koszyku na lód	1. Wyjmij kostki lodu z koszyka na lód


	2. Czujnik zapełnienia lodem jest zepsuty, brak lodu, lód jest pełny, światło jest zawsze włączone	2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Wybierz” przez ponad 5 sekund, aby wymusić otwarcie maszyny do lodu i uruchomienie jej na 10 cykli lub skontaktuj się z producentem w celu wymiany czujnika
Miga kontrolka „pełny lód”	Łopata do lodu utknęła	Jeśli kostka lodu utknęła na łopacie, wyjmij ją. W przeciwnym razie skontaktuj się z serwisem.
Kostki lodu połączone razem	1.Czas cyklu zamrażania jest zbyt długi;	1. Zatrzymaj wytwarzanie lodu. Po roztopieniu się kostek lodu ponownie uruchom wytwarzanie lodu i wybierz drobną kostkę lodu.
	2.Parownik jest zbyt mocno zanurzony w pojemniku na lód.	2. Wyreguluj parownik.
	3. Temperatura wody w zbiorniku jest zbyt niska	3. Uzupełnij wodę w zbiorniku. Temperatura wody powinna wynosić od 8°C do 35°C.
Lód jest pełny, ale światło nie jest widoczne	Miejsce, w którym znajduje się maszyna, charakteryzuje się silnym oświetleniem, które utrudnia wykrywanie	Przenieś się w miejsce o stosunkowo słabym oświetleniu

	promieni podczerwonych	
Proces wytwarzania lodu przebiega normalnie, ale nie tworzą się żadne kostki lodu	1. Temperatura otoczenia lub temperatura wody jest zbyt wysoka	1. Lód należy przygotować, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 35°C, a następnie do zbiornika na wodę należy wlać odpowiednią ilość zimnej wody.
	2. Wycieki w układzie chłodniczym	2. Skontaktuj się z obsługą posprzedażową
	3. Zatkany układ chłodniczy	3. Skontaktuj się z obsługą posprzedażową

Schemat elektryczny

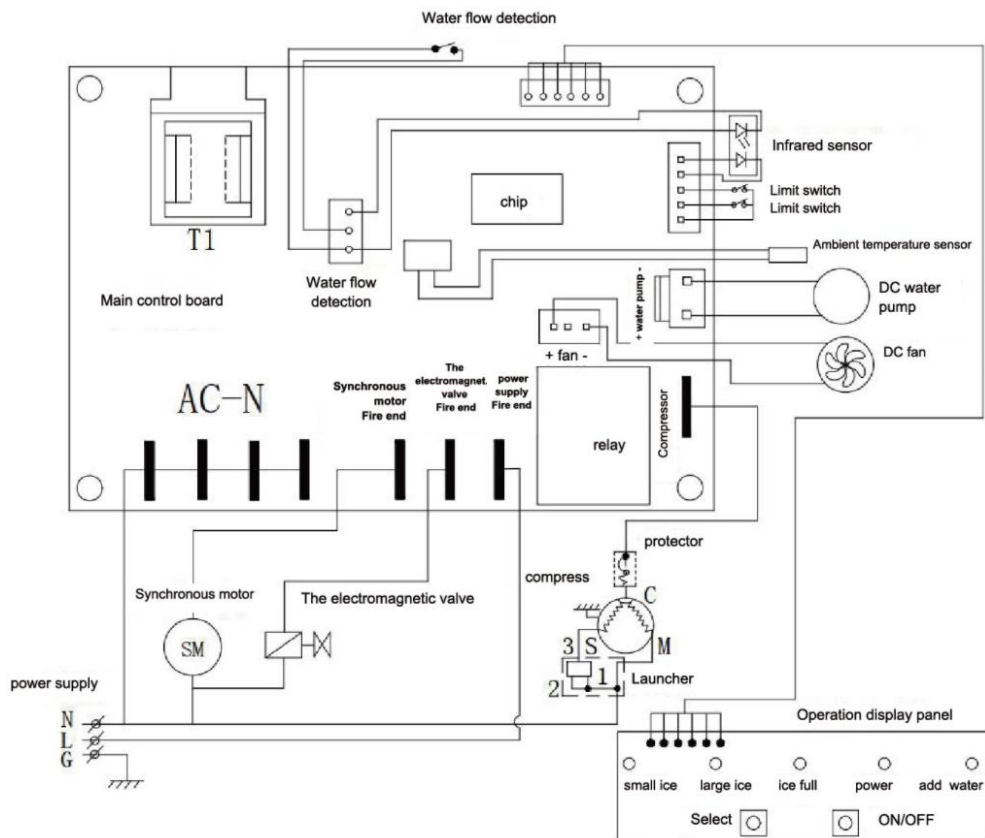

RYSUNKI WYBUCHOWE

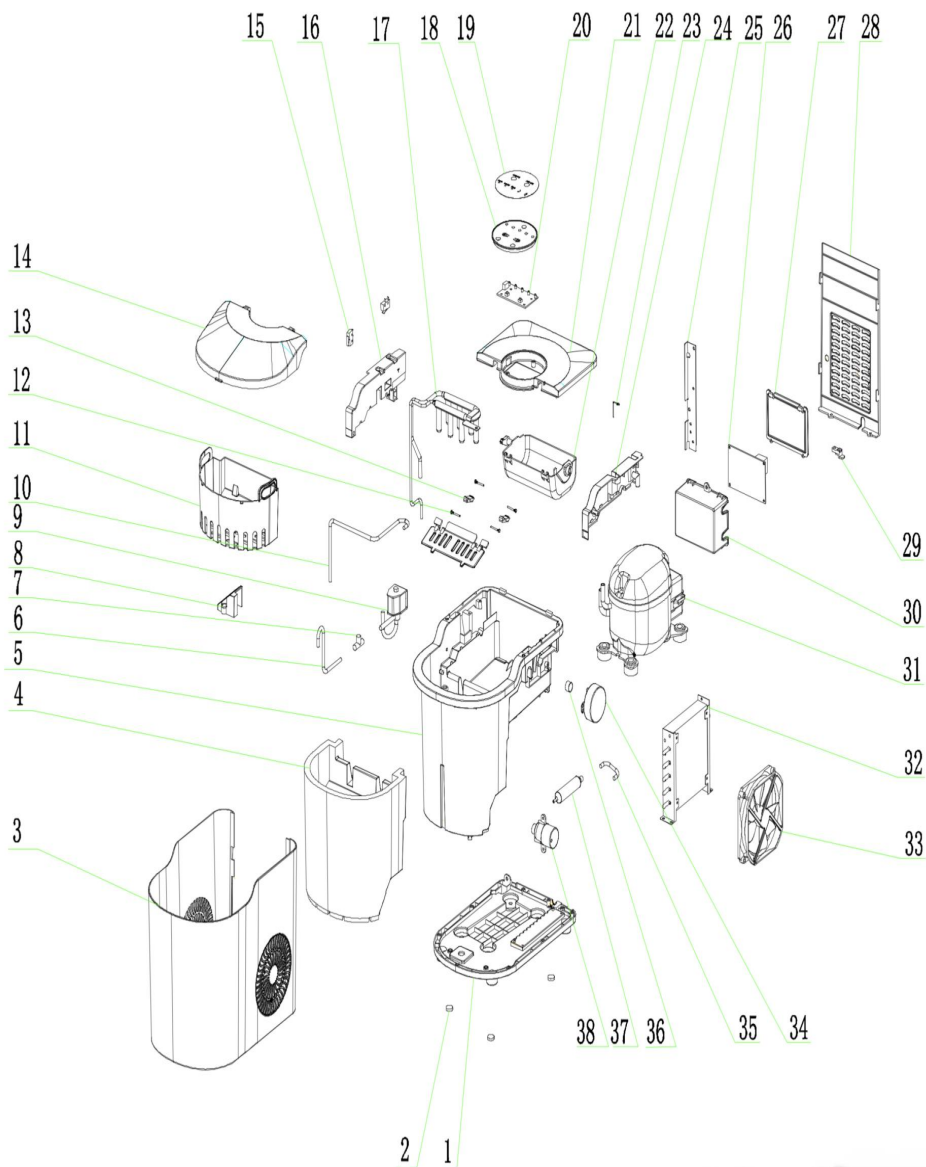

NIE.	Nazwa części	Ilość
1	Dolny panel	1
2	Stopa podporowa	1
3	Załącznik	1

4	Pianka izolacyjna	1
5	Wyściółka wewnętrzna	1
6	Rura odpowietrzająca 1	1
7	Złącze trójdrożne	1
8	Filtr siatkowy	1
9	Zawór elektromagnetyczny	1
10	Rura odpowietrzająca 2	1
11	Lodowy błękit	1
12	Kolek ustalający	1
13	Blok łączący ostrza lodowe	1
14	Okładka przednia	1
15	Mikroprzełącznik	1
16	Lewy blok ciśnieniowy	1
17	Wyparka	1
18	Panel wyświetlacza	1
19	Naklejka na twarz wyświetlacza	1
20	Panel wyświetlacza	1
21	Tylna górna pokrywa	1
22	Tacka do robienia lodu	1
23	Czujnik poziomemu wody	1
24	Prawy blok ciśnieniowy	1
25	Wspornik	1
26	Płyta zasilająca	1
27	Pokrywa skrzynki zasilającej	1
28	Tylny panel osłonowy	1
29	Zacisk przewodu zasilającego	1
30	Power Box	1
31	Kompresor	1
32	Skraplacz	1
33	Wentylator	1
34	Silnik synchroniczny	1
35	Rura skraplacza	1

36	Tuleja wału	1
37	Filtr	1
38	Pompa wodna	1



Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać identyfikator operacji

Producent: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd

Adres: 4. piętro, budynek 2, nr 599 Wan Zhen Road, dzielnica Zhenxin
Xincun, dzielnica Jiading, Szanghaj, 201800 Chiny

Adres e-mail: support@vevor.com








Upgrade · The Home Creator Way

Ismaskin

Modell: BS-004

MODELL: BS-004

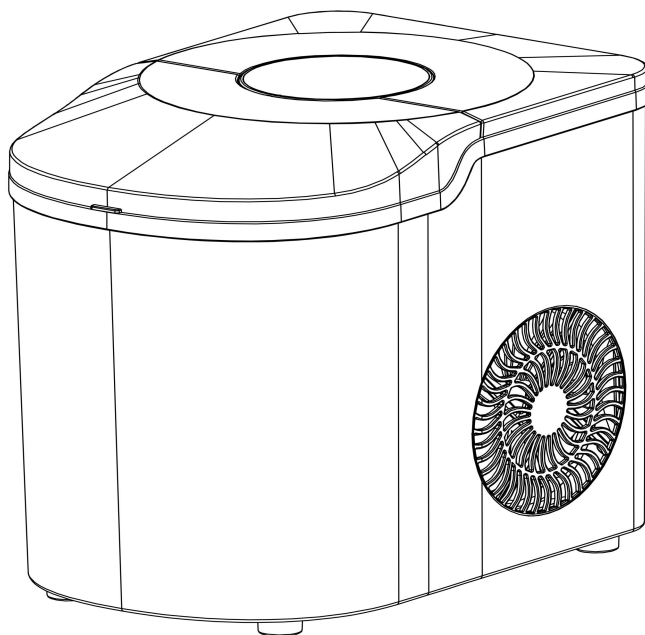

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

Säkerhetsåtgärder och varningar



Precis som med alla elektriska apparater måste grundläggande säkerhetsåtgärder vidtas. följs för att minska risken för brand, elektriska stötar och/eller skada på person eller egendom. Var noga med att läsa alla instruktioner. innan du använder den här apparaten och följ följande säkerhetsanvisningar:

1. Köldmediet i denna produkt är ett brandfarligt köldmedium, och vid underhåll måste uppmärksamhet riktas mot brandkällan och rummet hållas ventilerat. Använd inte brandfarliga föremål nära maskinen för att undvika brand.
2. Det ska inte finnas några hinder runt maskinen och ventilationen ska vara fri.
3. Använd inte maskiner eller andra metoder för att påskynda upptiningsprocessen än vad som rekommenderas av tillverkaren.
4. Skada inte maskinens kylkrets.
5. Skåpets isoleringsmaterial är EPS, vilket är brandfarligt. Förvara det borta från eldkällor och förbjud bränning. Det rekommenderas att be fackmän omhänderta det.
6. Förvara inte explosiva ämnen, såsom brandfarliga aerosoler, i apparaten.
7. Fyll endast med dricksvatten.
8. Kylsystemet innehåller köldmedium under högt tryck, kylsystemet får inte skadas och underhållet av kylsystemet bör utföras av fackmän.
9. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
10. Använd inte apparaten om sladden är skadad. Anslut endast ismaskinen till ett korrekt polariserat uttag.
11. Inga andra apparater ska anslutas till samma uttag. Se till att kontakten är helt isatt i uttaget. En förlängningssladd rekommenderas inte, eftersom den kan överhettas och utgöra en brandrisk.

12. Placera inte händer eller föremål på eller nära ismaskinens förångare när den är i drift.

13. Dra inte strömsladden över mattor eller värmeisolerande material. Täck inte över sladden. Håll sladden borta från områden med hög trafik och sänk den aldrig ner i vatten. Stäng alltid av ismaskinen och dra ur sladden från strömförsörjningen före rengöring och service.

14. Var försiktig och se till att barn övervakar apparaten när den används i närheten av barn. Om ismaskinen tas in utifrån på vintern, låt ismaskinen värmas upp till rumstemperatur i några timmar innan du ansluter den.

15. Rengör inte ismaskinen med brandfarliga vätskor. Ångorna kan skapa brandrisk eller orsaka explosion.

16. Denna apparat är avsedd för hushållsändamål och liknande ändamål: t.ex.:

- Kök i butiker, kontor eller andra arbetsplatser;
- Kunder på gårdar såväl som hotell, motell och bostadsmiljöer;
- Familjehotellmiljö ;
- Catering och liknande tillämpningar utanför detaljhandeln.



WARNING Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.



WARNING Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.



WARNING Denna apparat får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.



WARNING Barn får inte leka med apparaten.



WARNING Denna apparat är avsedd att användas i hushållet .



WARNING Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.



WARNING Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.



WARNING Stäng av apparaten och dra ur sladden innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som rör sig under användning.



WARNING Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen om den lämnas utan uppsikt och före montering, demontering eller rengöring



WARNING VARNING: Använd endast den försörjningsenhet som medföljer denna apparat.



WARNING Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en specialsladd eller ett specialaggregat som kan köpas från tillverkaren eller dess servicerepresentant.



WARNING Denna apparat måste vara jordad. Vid funktionsfel eller haveri minskar jordning risken för elektriska stötar genom att ge elektrisk ström en väg med minst motstånd.

VARNING: Skada inte köldmediekretsen.

VARNING: Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen fria från hinder.

VARNING För att undvika fara på grund av apparatens instabilitet måste den monteras i enlighet med instruktionerna.



Åtgärder eller operationer som måste förbjudas



WARNING Om åtgärden är felaktig kan användaren skadas



WARNING - Risk för brand eller explosion på grund av punktering av kylmedelsslagen; följ hanteringsanvisningarna noggrant. Brandfarligt kylmedel används.



A3



Viktiga säkerhetstips

Din personliga säkerhet och andras säkerhet är av största vikt. Vi har förberett många säkerhetstips för dig relaterade till den här maskinen.

Se till att läsa och följa dessa tips.

Detta är en säkerhetsvarningssymbol

Alla säkerhetsvarningar kommer att följa denna symbol eller orden "Fara" och "Varning"




Om du inte följer dessa säkerhetsanvisningar kan du bli allvarligt skadad.

Alla säkerhetsmeddelanden beskriver potentiella faror, berättar hur du minskar risken för skador och vad som kan hända om säkerhetsmeddelandena inte följs .



Fara och varning

Vid användning eller tillverkning av is, rör inte vid förångaren eftersom det kan frysa huden.

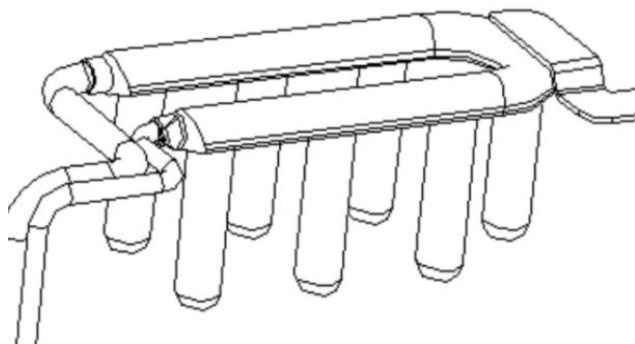

E -förångarkolonn

Vid användning av hushållsapparater måste grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elstötar och skador på personer eller föremål. Läs följande säkerhetstips noggrant innan du använder apparaten.

- Använd inte maskinen om nätsladden är skadad.
- Använd rätt eluttag och se till att nätkontakten är helt isatt i uttaget.
- Lägg inte nätsladden på mattan eller värmeisolerande föremål när den används, och täck inte över nätsladden. Sladden ska lämna gångkanalen och inte doppas i vatten.
- Vi rekommenderar inte användning av förlängningssladdar, eftersom de kan orsaka överhettning eller brand. Om du måste använda dem, använd en förlängningssladd på minst 1,5 mm².
- Stäng av strömmen före rengöring eller underhåll.
- När det finns barn i närheten måste den användas under vuxenövervakning.
- Rengör inte ismaskinen med brandfarliga vätskor, eftersom de kan orsaka brand eller explosion.
- Väl inte ismaskinen. Om den välter, ställ den framåt i 2 timmar innan du slår på den.

Om du flyttar ismaskinen från utomhus till inomhus på vintern, vänta några

timmar tills temperaturen på ismaskinen har stigit till samma temperatur som rummet innan du slår på strömmen.

Elektrisk risk för ismaskin



Fara

***Felaktig användning av jordkabeln kan innebära risk för elektrisk stöt. Om nätsladden är skadad, vänligen kontakta kundtjänst.**

1. För din säkerhet måste denna ismaskin vara tillförlitligt jordad.
2. Maskinen behöver en standardspänning på 220-240V ~ 50Hz 10A strömförsörjning med jordning.



Dellista


1. Isspade: Dra upp isen
2. Infraröd sensor för detektering av isfullhet: Is blockerar infraröd mottagning och lampan för isfullhet på displaypanelen lyser.
3. Iskorg: Används för att förvara och flytta isbitar.
4. Övre lock: Med ett genomskinligt fönster för att göra insidan tydligt synlig.
5. Luftutsläppsnät: För att säkerställa ett smidigt luftutsläpp bör det vara minst 15 cm från föremålet.
6. Avtappningsplugg: Dra ner den för att tömma ut vattnet i tanken.
7. Övre gränsposition för vattentillsats: Tillsätt vatten upp till skallinjen "MAX"
8. Kontrollpanel
 - A. Indikator för isbitstorlek : Liten , Stor
 - B. POWER- indikator
 - C. ICE FULL- indikator
 - D. TILLSÄTT VATTEN indikator : Påminner dig om att fylla på vatten i

tanken

E. PÅ /AV - knapp

F. Isstorleksvals knapp / Rengöringsknapp: Tryck en gång för att välja isstorlek; håll intryckt i 5 sekunder för att starta självrengöringen .

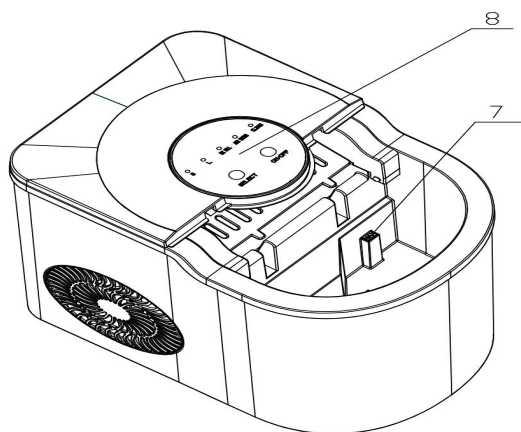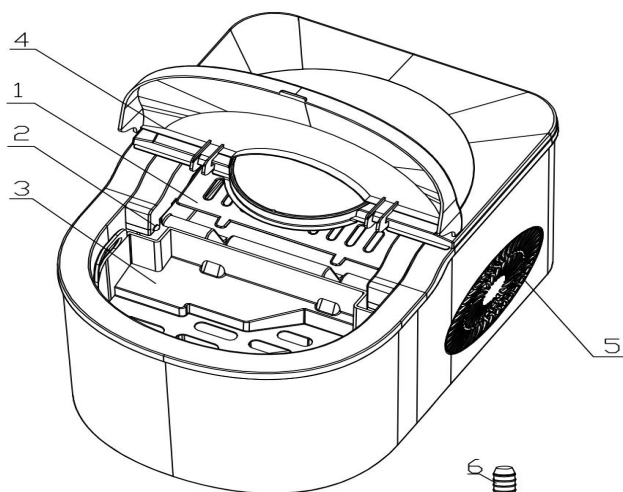

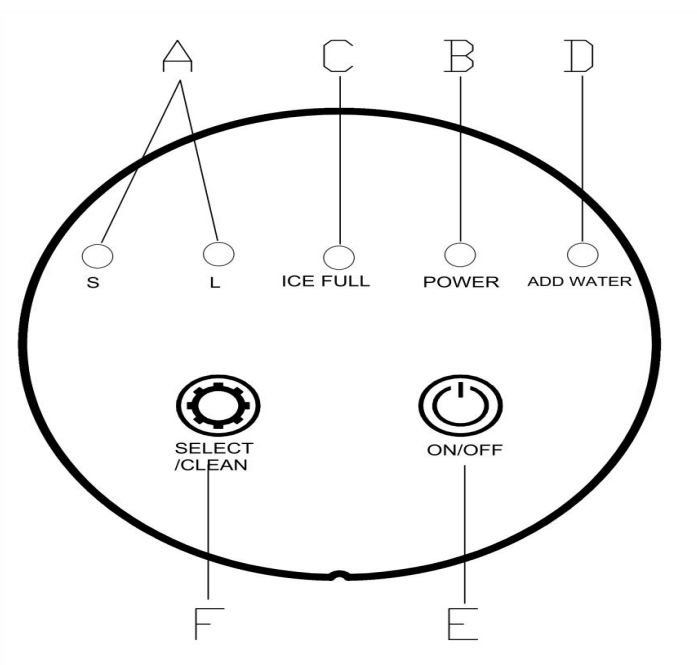

Skötsel och rengöring

Rengöring av ismaskin

Innan du använder ismaskinen rekommenderas det starkt att du rengör hela maskinen noggrant.

1. Ta ut iskorgen .
2. Öppna avtappningspluggen för att tömma ut vattnet i tanken.
3. Torka av fodret med utspätt rengöringsmedel, varmt vatten och en mjuk trasa.
4. Maskinens utsida bör skrubbas ofta med utspätt rengöringsmedel och varmt vatten.
5. Torka fodret med en annan mjuk trasa.
6. C lossa avtappningspluggen .

När maskinen inte används under en längre tid bör vattnet i innerbehållaren tömmas och innerbehållaren torkas torr.

Bruksanvisning

Packa upp (före första användningen)

1. Ta bort all inner- och ytterförpackning. Kontrollera att det inte finns iskorg och isskopor, och om några tillbehör saknas, vänligen kontakta kundtjänst.
2. Ta bort iskorgen och skrubba den i varmt vatten, rengör sedan vattentanken med varmt vatten och en mjuk trasa.
3. Rengör förångarens kolumn med vatten eller alkohol.
4. Placera ismaskinen borta från direkt solljus och värmekällor och strålning, placera ismaskinen horisontellt och se till att det finns ett mellanrum på minst 15 cm på båda sidor och baksidan.
5. Platsen där ismaskinen placeras bör ha ett lämpligt strömuttag.

Driftsprocess

1. Öppna det övre locket, ta ut iskorgen och fyll på vatten i vattentanken för att hålla vattennivån under den maximala vattennivåmarkeringen. Sätt sedan tillbaka den i iskorgen och stäng det övre locket.
knappen "ON/OFF" på kontrollpanelen för att börja göra is.
3. Tryck på knappen " SELECT " för att välja storlek på isbitarna. Om rumstemperaturen är lägre än 15 °C rekommenderas att du väljer små isbitar för att förhindra isbildning.
4. Varaktigheten för varje istillverkningscykel är 6 till 12 minuter, vilket beror på storleken på de valda isbitarna och rumstemperaturen, och isbitarnas storlek är också relaterad till vattentemperaturen och omgivningstemperaturen.
5. Efter att ismaskinen har startats är det nödvändigt att kontrollera vattennivån i tanken ofta. Om vattenpumpen inte producerar vatten stannar ismaskinen automatiskt och indikatorlampan " ADD WATER " lyser för att indikera vattenbrist. Vid detta tillfälle måste vattentanken fyllas och sedan tryckas på "ON/OFF"-knappen för att starta om istillverkningen.
6. Om isbitarna i iskorgen är fulla stoppas istillverkningen automatiskt och lampan " ICE FULL " lyser. När isbitarnas position är lägre än den infraröda

detekteringspositionen startar maskinen om.

7. Det rekommenderas att byta vatten var 24:e timme för att hålla vattnet rent. Om ismaskinen inte används under en längre tid, töm ut det återstående vattnet i vattentanken.

8. Automatisk rengöring: I standbyläge , tryck och håll ner " CLEAN " -knappen i 5 sekunder, så börjar maskinen rengöra automatiskt. Rengöring en gång: ungefär en minut, en sådan cykel, om du behöver avbryta rengöringen, tryck manuellt på strömknappen .


Råd: Använd endast dricksvatten .

Felsökning

Symtom	Möjliga orsaker	Lösning
Lampan "Tillsätt vatten" lyser	1. Brist på vatten	1. Stoppa istillverkningen, tillsätt vatten, tryck på "ON/OFF"-knappen för att starta om istillverkningen
	2. Vattentankens bottenfilter är blockerat	2. Att rengöra
"Is full"-lampan lyser	1. För många isbitar i iskorgen	1. Ta ut isbitarna ur iskorgen
	2. Sensorn för full is trasig, ingen is, full is, lampan lyser alltid	2. Tryck och håll ner "Select"-knappen i mer än 5 sekunder för att tvinga ismaskinen att öppnas och köras i 10 cykler, eller kontakta tillverkaren för att byta

		ut sensorn.
Lampan för "isen är full" blinkar	Isspade fastnat	Om isbiten har fastnat på isskopan, ta bort isbiten. Annars, kontakta kundtjänst.
Isbitar sammanfogade	1. Fryscykeltiden är för lång;	1. Stoppa istillverkningen. När isbitarna smälter, starta om istillverkningen och välj liten is.
	2. Förångaren är för djupt nedsänkt i islådan.	2. Justera förångaren.
	3. Vattentemperaturen i tanken är för låg	3. Fyll på vatten i tanken. Vattentemperaturen är helst mellan 8 °C och 35 °C.
Isen är full men ljuset syns inte	Platsen där maskinen är placerad har starkt ljus, vilket påverkar detekteringen av infraröda strålar	Flytta till en plats med relativt svagt ljus
Istillverkningsprocessen är normal, men inga isbitar bildas	1. Omgivningstemperaturen eller vattentemperaturen är för hög	1. Gör is när omgivningstemperaturen är lägre än 35°C och tillsätt en viss mängd kallt vatten i vattentanken.

EXPLOSIVRITNINGAR

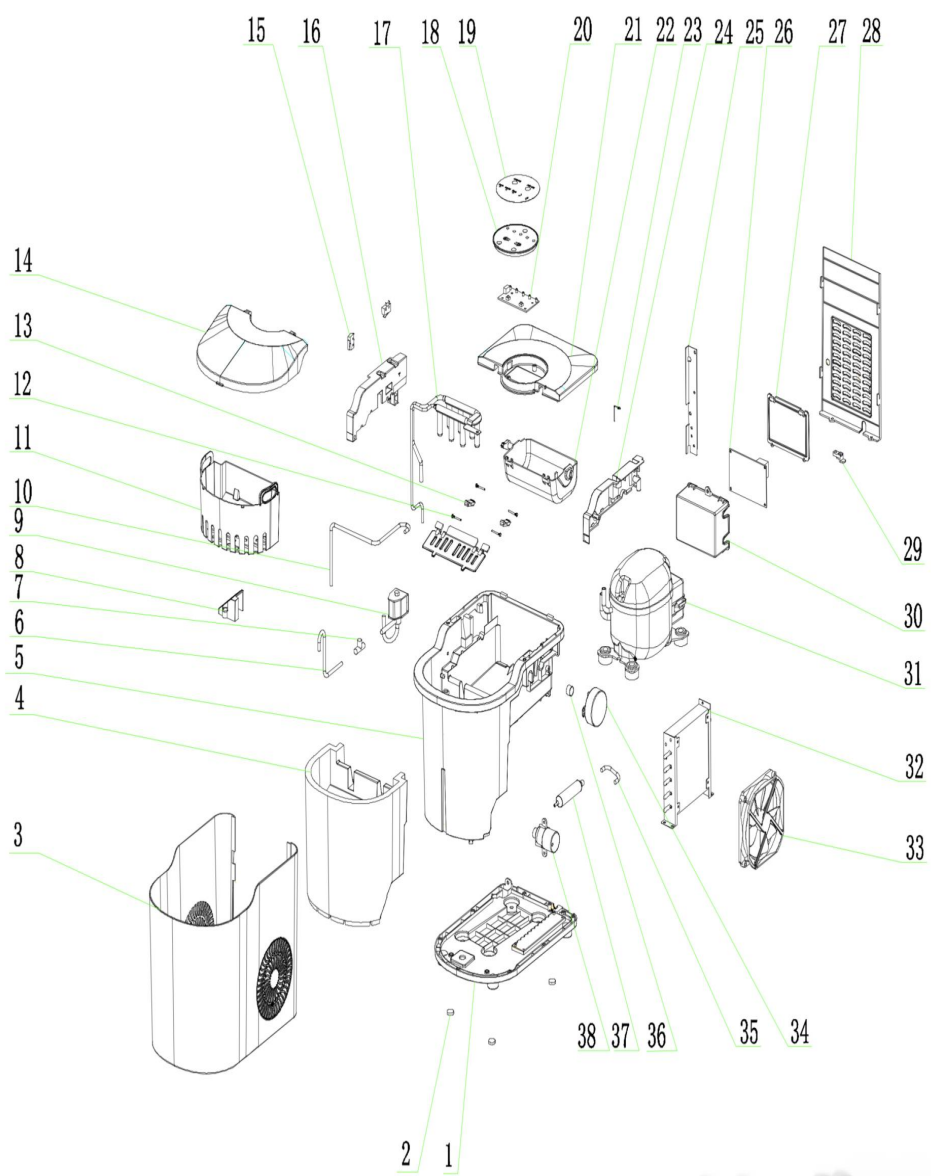

Inga.	Delnamn	Antal
1	Bottenpanel	1

2	Stödfot	1
3	Inhägnad	1
4	Isoleringsskum	1
5	Innerfoder	1
6	Ventilationsrör 1	1
7	Trevägskontakt	1
8	Nätfilter	1
9	Magnetventil	1
10	Ventilationsrör 2	1
11	Isblå	1
12	Styrstift	1
13	Isbladets anslutningsblock	1
14	Framsida	1
15	Mikrobrytare	1
16	Vänster tryckblock	1
17	Förångare	1
18	Displaypanellåda	1
19	Visa ansikte klistermärke	1
20	Displaypanel	1
21	Bakre övre lock	1
22	Istillverkningsbricka	1
23	Vattennivåsensor	1
24	Höger tryckblock	1
25	Stödfäste	1
26	Strömförsörjningskort	1
27	Strömförsörjningsboxens skydd	1
28	Bakre täckpanel	1
29	Nätsladdklämma	1
30	Kraftlåda	1
31	Kompressor	1
32	Kondensor	1
33	Fläkt	1

34	Synkronmotor	1
35	Kondensorrör	1
36	Axelhylsa	1
37	Filtrera	1
38	Vattenpump	1



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.



Skanna QR-koden för att få tillgång till operationsgildet

Tillverkare: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.

Adress: 4:e våningen, Building 2, No. 599 Wan Zhen Road, Zhenxin
Xincun Subdistrict, Jiading District, Shanghai, 201800 Kina

E-post: support@vevor.com








Upgrade · The Home Creator Way

IJsblokjesmachine

Model: BS-004

MODEL: BS-004

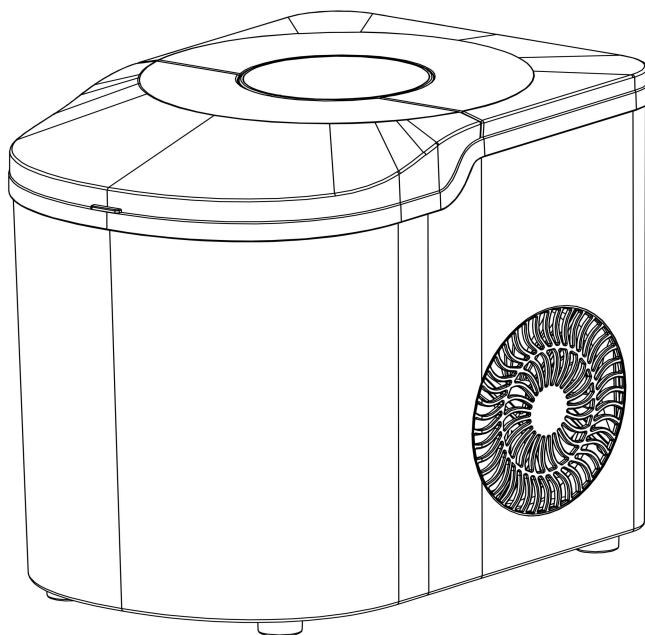

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen



Zoals bij elk elektrisch apparaat moeten de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en/of Letsel aan personen of schade aan eigendommen. Lees alle instructies aandachtig door. Voordat u dit apparaat gebruikt, dient u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen:

1. Het koelmiddel van dit product is een brandbaar koelmiddel. Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet men daarom letten op mogelijke brandhaarden en de ruimte goed ventileren. Gebruik geen brandbare materialen in de buurt van het apparaat om brand te voorkomen.
2. Er mogen geen obstakels rondom het apparaat aanwezig zijn en de ventilatie moet vrij blijven.
3. Gebruik geen machines of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
4. Beschadig het koelcircuit van het apparaat niet.
5. Het isolatiemateriaal van de kast is EPS, dat brandbaar is. Houd de kast uit de buurt van vuurbronnen en verbied verbranding. Het wordt aanbevolen om de kast door professionals te laten afvoeren.
6. Bewaar geen explosieven, zoals brandbare spuitbussen, in het apparaat.
7. Vul alleen met drinkwater.
8. Het koelsysteem bevat koelmiddel onder hoge druk. Het koelsysteem mag niet beschadigd raken en het onderhoud ervan moet door professionals worden uitgevoerd.
9. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
10. Gebruik dit apparaat niet als het snoer beschadigd is. Sluit de ijsmachine alleen aan op een stopcontact met de juiste polariteit.

11. Er mogen geen andere apparaten op hetzelfde stopcontact worden aangesloten. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden, omdat dit oververhit kan raken en brandgevaar kan opleveren.

12. Plaats geen handen of voorwerpen op of in de buurt van de verdamper van de ijsmachine wanneer deze in werking is.

13. Leg het netsnoer niet over tapijt of warmte-isolatoren. Bedek het snoer niet. Houd het snoer uit de buurt van drukbezochte ruimtes en dompel het nooit onder in water. Schakel de ijsmachine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt of onderhoudt.

14. Wees voorzichtig en zorg voor toezicht wanneer dit apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Als de ijsmachine in de winter van buiten naar binnen wordt gehaald, laat deze dan een paar uur opwarmen tot de kamertemperatuur voordat u hem aansluit.

15. Reinig uw ijsmachine niet met brandbare vloeistoffen. De dampen kunnen brandgevaar opleveren of een explosie veroorzaken.

16. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden, bijvoorbeeld:

- Keukens in winkels, kantoren of andere werkplekken;
- Klanten van boerderijen, maar ook van hotels, motels en woonomgevingen;
- Familiehôtelomgeving ;
- Catering en soortgelijke toepassingen buiten de detailhandel.



WARNING Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.



WARNING Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.



WARNING Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.



WARNING Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.



WARNING Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik .



WARNING Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet defect is. Stop het gebruik als er een defect is.



WARNING Gebruik het product volgens het beoogde doel; wij waarschuwen voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.



WARNING Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of onderdelen benadert die tijdens gebruik bewegen.



WARNING Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening als u het onbeheerd achterlaat en voordat u het monteert, demonteert of schoonmaakt.



WARNING **WAARSCHUWING:** Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die bij dit apparaat is meegeleverd.



WARNING Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een complete set die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger.



WARNING Dit apparaat moet geaard zijn. In geval van een storing of defect vermindert aarding het risico op een elektrische schok doordat het de weg van de minste weerstand voor de elektrische stroom biedt.

WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet.

WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwconstructie vrij van obstakels.

WAARSCHUWING: Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het apparaat volgens de instructies worden bevestigd.



Handelingen of activiteiten die verboden moeten worden



WARNING

Bij een verkeerde handeling kan de gebruiker letsel oplopen.



LET OP - Brand- of explosiegevaar door lekkage van de koelmiddelleiding; volg de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig op. Er wordt een ontvlambaar koelmiddel gebruikt.



A3



Belangrijke veiligheidstips

Uw persoonlijke veiligheid en de veiligheid van anderen staan voorop. We hebben diverse veiligheidstips voor u opgesteld met betrekking tot deze machine.

Lees en volg deze tips aandachtig door.

Dit is een veiligheidswaarschuwingssymbool.

Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door dit symbool of de woorden ' ar' en "Waarschuwing".



Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kunt u ernstig letsel oplopen.


Alle veiligheidsvoorschriften beschrijven mogelijke gevaren, leggen uit hoe u de kans op letsel kunt verkleinen en wat er kan gebeuren als de

veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd .



Gevaar en waarschuwing

Raak de verdamper niet aan wanneer u ijs maakt of gebruikt, aangezien dit uw huid kan bevriezen.

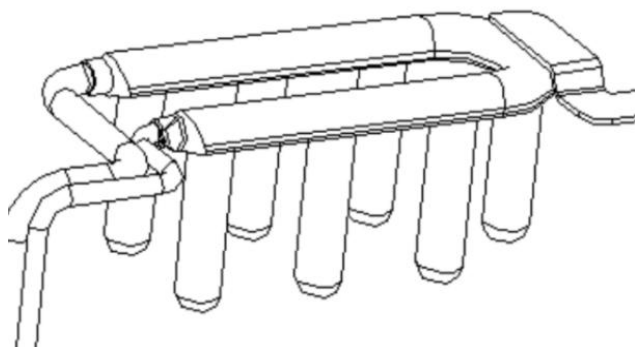

E verdamperkolom

Bij het gebruik van huishoudelijke apparaten moeten de basisveiligheidsvoorschriften worden nageleefd om het risico op brand, elektrische schokken en letsel aan personen of voorwerpen te verminderen. Lees de volgende veiligheidstips aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.

- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is.
- Gebruik het juiste stopcontact en zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit.
- Leg het netsnoer tijdens gebruik niet op tapijt of warmte-isolerende voorwerpen en dek het netsnoer niet af. Het snoer moet buiten het looppad blijven en mag niet in het water terechtkomen.
- Wij raden het gebruik van verlengsnoeren af, omdat deze oververhitting of brand kunnen veroorzaken. Als u er toch een moet gebruiken, gebruik dan een verlengsnoer met een doorsnede van minimaal 1,5 mm² .
- Schakel de stroom uit voordat u gaat schoonmaken of onderhoud

uitvoeren.

- Wanneer er kinderen in de buurt zijn, moet het apparaat onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- Reinig de ijsmachine niet met brandbare vloeistoffen, aangezien dit brand of een explosie kan veroorzaken.
- Kantel de ijsmachine niet. Als de machine toch omvalt, zet hem dan 2 uur rechtop voordat u hem weer inschakelt.

Als u de ijsmachine in de winter van buiten naar binnen verplaatst, wacht dan een paar uur totdat de temperatuur van de ijsmachine gelijk is aan de kamertemperatuur voordat u de stroom inschakelt.

Elektrisch risico van de ijsmachine



Gevaar

***Onjuist gebruik van de aardingsdraad kan een risico op elektrische schokken met zich meebrengen. Neem contact op met de klantenservice als het netsnoer beschadigd is.**

1. Voor uw veiligheid moet deze ijsmachine betrouwbaar geaard zijn.
2. De machine heeft een standaardspanning van 220-240V ~ 50Hz nodig . 10A voeding met aarding.

Onderdelenlijst

1. IJsschep: Trek ijs
2. Infrarooddetectie-sensor voor volle ijslaag: ijs blokkeert de infraroodontvangst en het lampje voor volle ijslaag op het display gaat branden.
3. IJsmant: Wordt gebruikt om ijsblokjes in op te bergen en te verplaatsen.
4. Bovenklep: Met een transparant venster waardoor het interieur duidelijk

zichtbaar is.

5. Luchtuitlaatnet: Om een vlotte luchtuitlaat te garanderen, moet het net minimaal 15 cm van het object verwijderd zijn.

6. Aftapplug: Trek deze naar beneden om het water uit de tank te laten lopen.

7. De bovengrens voor het bijvullen van water: Voeg water toe tot de "MAX"-lijn op de schaalverdeling.

8. Bedieningspaneel

A. Indicator voor de grootte van ijsblokjes : Klein , Groot


B. STROOMindicator



C. I CE VOLLEDIGE indicator

D. WATER TOEVOEGEN Indicator : Herinnert u eraan om water aan het reservoir toe te voegen.

E. Aan /Uit - knop

F. IJsgrootte SELECT- knop / CLEAN-knop: Druk één keer om de ijsgrootte te kiezen; houd 5 seconden ingedrukt om de zelfreiniging te starten.

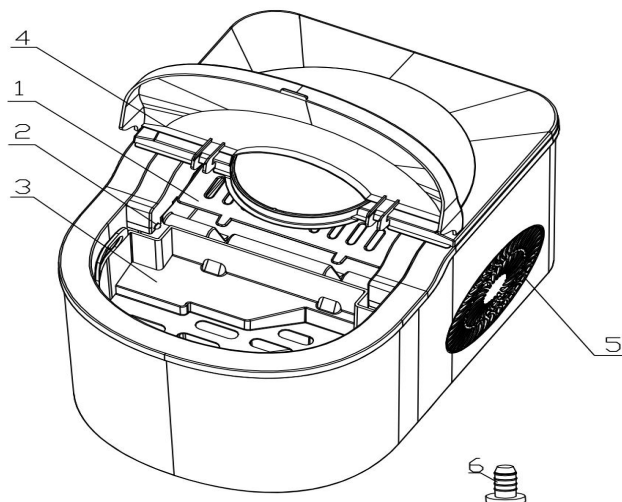

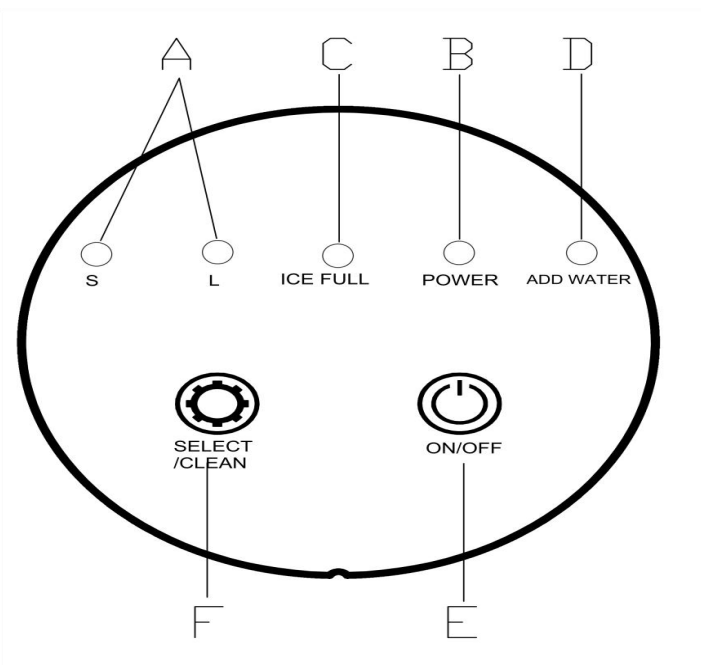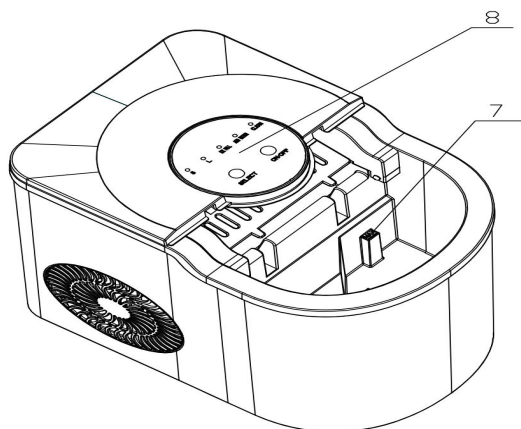

Onderhoud en reiniging

Reiniging van de ijsmachine

Voordat u deze ijsmachine in gebruik neemt, is het ten eerste aan te raden de gehele machine grondig te reinigen.

1. Haal het ijsmandje eruit .
2. Draai de aftapplug open om het water uit de tank te laten lopen.
3. Veeg de voering schoon met verdund afwasmiddel, warm water en een zachte doek.
4. De buitenkant van de machine moet regelmatig worden schoongemaakt met verdund afwasmiddel en warm water.
5. Droog de voering af met een andere zachte doek.
6. Draai de aftapplug los .

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, moet het water in de binnentank worden afgetapt en de binnentank droog worden geveegd.

Gebruiksaanwijzing

Uitpakken (vóór het eerste gebruik)

1. Verwijder alle binnen- en buitenverpakking. Controleer of het ijsmandje en de ijsschepjes aanwezig zijn. Als er accessoires ontbreken, neem dan contact op met de klantenservice.
2. Verwijder het ijsmandje en schrob het in warm water. Reinig vervolgens het waterreservoir met warm water en een zachte doek.
3. Reinig de kolom van de verdamper met water of alcohol.
4. Plaats de ijsmachine niet in direct zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen en straling. Plaats de ijsmachine horizontaal en zorg voor een ruimte van minstens 15 cm aan beide zijden en aan de achterkant.
5. De locatie waar de ijsmachine wordt geplaatst, moet beschikken over een geschikt stopcontact.

Bedieningsproces

1. Open het deksel, haal het ijsmandje eruit en vul het waterreservoir bij tot het waterpeil onder de maximale waterniveau-markering blijft. Plaats het ijsmandje vervolgens terug en sluit het deksel.
2. Druk op de "AAN/UIT" -knop op het bedieningspaneel om te beginnen met het maken van ijs.

3. Druk op de knop " SELECTEREN " om de grootte van de ijsblokjes te selecteren. Als de kamertemperatuur lager is dan 15 °C, is het raadzaam om kleine ijsblokjes te kiezen om ijsvorming te voorkomen.
4. De duur van elke ijsmaakcyclus is 6 tot 12 minuten, afhankelijk van de grootte van de gekozen ijsblokjes en de kamertemperatuur. De grootte van de ijsblokjes is op zijn beurt weer afhankelijk van de watertemperatuur en de omgevingstemperatuur.
5. Nadat de ijsmachine is gestart, is het belangrijk om regelmatig het waterpeil in het reservoir te controleren. Als de waterpomp geen water meer levert, stopt de ijsmachine automatisch en gaat het indicatielampje " WATER BIJVULLEN " branden om een watertekort aan te geven. In dat geval moet het waterreservoir worden bijgevuld en vervolgens moet u op de "AAN/UIT"-knop drukken om de ijsproductie te hervatten.
6. Als het ijsbakje vol is, stopt de ijsbereiding automatisch en gaat het lampje " ICE FULL " branden; wanneer het ijsbakje lager is dan de infrarooddetectiepositie, start de machine opnieuw.
7. Het wordt aanbevolen om het water elke 24 uur te verversen om het schoon te houden. Als de ijsmachine langere tijd niet wordt gebruikt, dient u het resterende water in het waterreservoir te legen.
8. Automatische reiniging: Houd in de stand-bymodus de knop " CLEAN " 5 seconden ingedrukt . Het apparaat start dan automatisch met reinigen. Een reinigingscyclus duurt ongeveer één minuut. Om de reiniging te stoppen, drukt u handmatig op de aan/uit-knop .

Advies: Gebruik uitsluitend drinkwater .


Probleemoplossing

Symptomen	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Het lampje "Water bijvullen" brandt.	1. Watergebrek	1. Stop de ijsbereiding, voeg water toe en druk op de "AAN/UIT"-knop om de ijsbereiding opnieuw te


		starten.
	2. Het bodemfilter van de watertank is verstopt.	2. Om schoon te maken
"IJs Vol" lampje aan	1. Er zitten te veel ijsblokjes in het ijsbakje.	1. Haal de ijsblokjes uit het ijsbakje.
	2. Sensor voor ijsniveau defect, geen ijs, ijsniveau vol, lampje brandt continu	2. Houd de "Select"-knop langer dan 5 seconden ingedrukt om de ijsmachine te openen en 10 cycli te laten draaien, of neem contact op met de fabrikant om de sensor te laten vervangen.
Het lampje "ijs vol" knippert.	Ijsschep vast	Als het ijsblokje vastzit aan de ijsschep, verwijder het dan. Neem anders contact op met de klantenservice.
Ijsblokjes aan elkaar vastgemaakt	1. De vriescyclus duurt te lang;	1. Stop de ijsbereiding. Nadat de ijsblokjes gesmolten zijn, start u de ijsbereiding opnieuw en selecteert u de optie voor kleine ijsblokjes.
	2. De verdamper is te diep in de ijsbak ondergedompeld.	2. Stel de verdamper af.

	3. De watertemperatuur in het aquarium is te laag.	3. Vul het water in de tank bij. De watertemperatuur moet bij voorkeur tussen 8°C en 35°C liggen.
Het ijs is vol, maar het licht schijnt niet.	De locatie waar het apparaat zich bevindt, heeft veel licht, wat de detectie van infraroodstralen beïnvloedt.	Ga naar een plek met relatief weinig licht.
Het ijsvormingsproces verloopt normaal, maar er worden geen ijsblokjes gevormd.	1. De omgevingstemperatuur of de watertemperatuur is te hoog.	1. Maak ijs wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 35 °C en vul het waterreservoir met een bepaalde hoeveelheid koud water.
	2. Lekkages in het koelsysteem	2. Neem contact op met de klantenservice.
	3. Koelsysteem verstopt	3. Neem contact op met de klantenservice.

Elektrisch schema

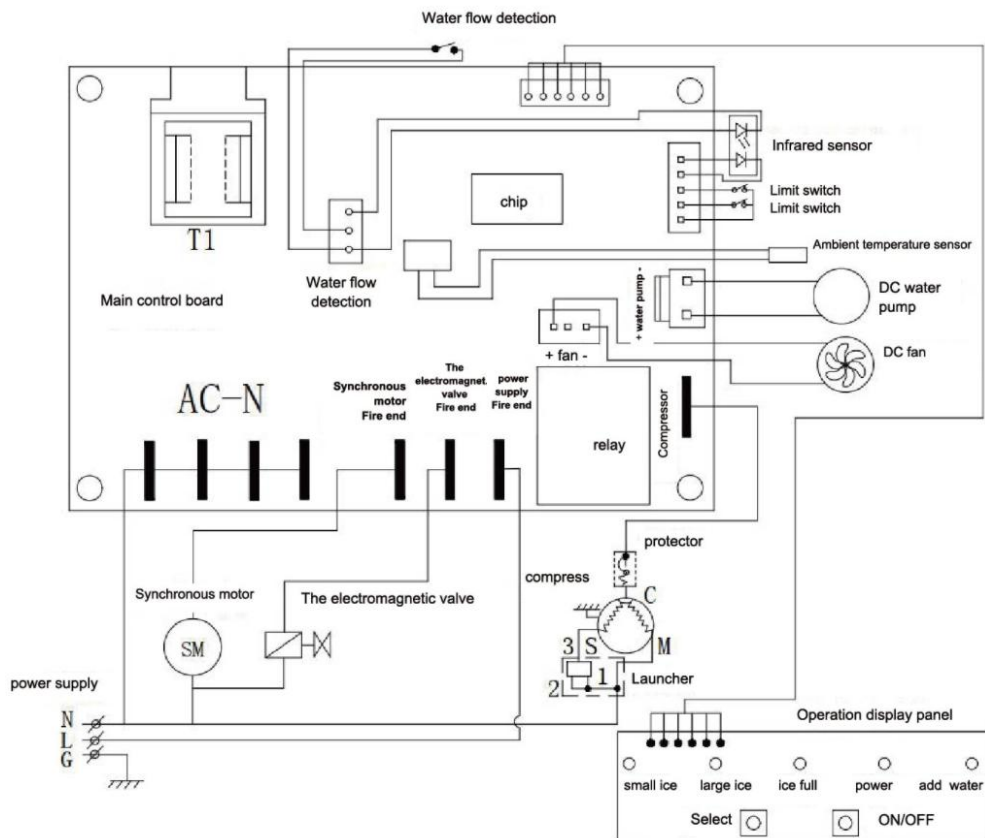

EXPLOSIEVE TEKENINGEN

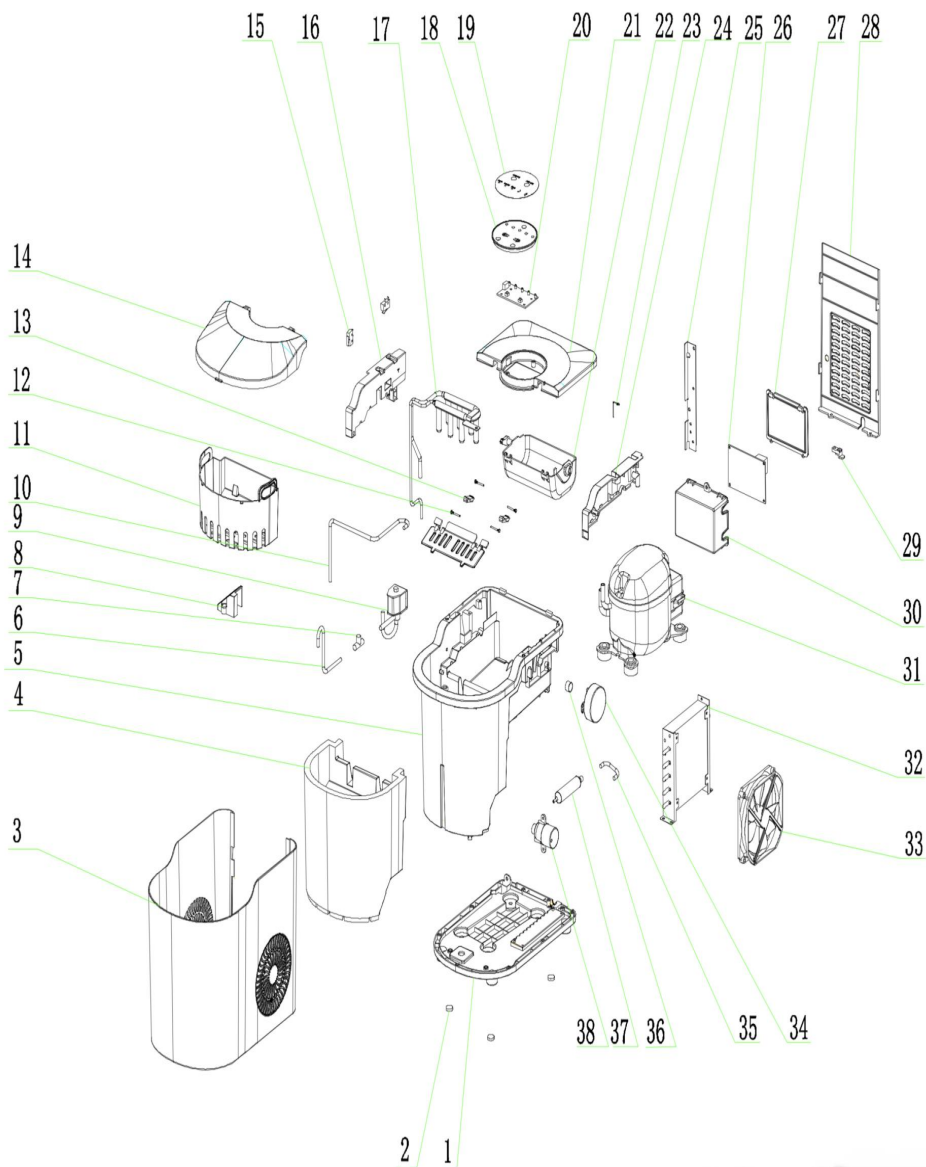

Nee.	Onderdeelnaam	Aantal.
1	Onderpaneel	1
2	Steunvoet	1
3	Omheining	1

4	Isolatieschuim	1
5	Binnenvoering	1
6	Ontluchtingspijp 1	1
7	Driewegconnector	1
8	Gaasfilter	1
9	Solenoïdeklep	1
10	Ontluchtingspijp 2	1
11	IJsblauw	1
12	Deuvelpen	1
13	Verbindingsblok voor ijsbladen	1
14	Voorkant	1
15	Microschakelaar	1
16	Linker drukblok	1
17	Verdamper	1
18	Displaypaneel Box	1
19	Toon gezichtssticker	1
20	Beeldscherm	1
21	Achterste bovenklep	1
22	Ijsblokjesbak	1
23	Waterniveausensor	1
24	Rechter drukblok	1
25	Steunbeugel	1
26	Voedingskaart	1
27	Afdekking van de voedingskast	1
28	Achterklep	1
29	Stroomkabelklem	1
30	Stroomkast	1
31	Compressor	1
32	Condensor	1
33	Fan	1
34	Synchrone motor	1
35	Condensorbuizen	1

36	Asbus	1
37	Filter	1
38	Waterpomp	1



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.



Scan de QR-code om de bedieningshandleiding te bekijken.

Fabrikant: Shanghai Sishun Technology Co., Ltd.

Adres: 4e verdieping, gebouw 2, Wan Zhen Road nr. 599, subdistrict
Zhenxin Xincun, Jiading District, Shanghai, 201800 China

E-mail: support@vevor.com



