

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI TRAMPOLINE

MODEL: TX-B6232D-36IN

MODEL: TX-B6232D-36IN



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Not suitable for children under 36 months
	Do not use during pregnancy!
	Do not use when suffering from high blood pressure!
	Only one person on the trampoline!
	Use only bare feet!
	No somersaults!
	No smoking!
	Remove all sharp objects from trampoline and jumper!
	Do not bring watches, glasses, rings, scissors, phone etc.

COMPLIANCE STATEMENT

This product is manufactured in compliance with applicable safety standards and regulations for the European Union, United Kingdom, United States and Canada.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please read the precautions and safety rules on this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Before starting a training program or engaging in strenuous endurance activity on the device, please consult a doctor.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard. Wear heavy-duty work gloves during assembly.
2. Do not assemble and use when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
3. Elastic and other product properties only apply to correctly and completely assembled products.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. The trampoline must be set up by an adult following the instructions. Do not allow children and pets to play alone or approach this item. Don't Climb Products.
7. Use as intended only. Always zip up the net before jumping. Make sure the net is securely zipped before bouncing.
8. **Inspect before every use.** Do not use it if parts are loose or damaged.

Be aware of the following potential hazards:

- Missing, damaged or improperly positioned frame padding.
- Punctures, tears, frays, or holes in the fabric of the bed. Deterioration of stitching, fabric, or webbing.
- Bent or broken frame.
- Loose or missing bolts. Loosened legs.
- Bumper cotton cracked, damaged, lost.

9. People or objects hanging on the product will cause the product to fall.
10. Pay attention to pedestrians and vehicles when using.
11. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage. No changes to any parts or structure of the product are allowed.
12. The trampoline net cannot place items to avoid damage.
13. Do not use it for commercial purposes.
14. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
15. Never leave it unattended while in use.
16. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.
17. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters. Fireworks, cigarettes, flares, and other items can ignite the product. Please stay away from them.
18. The product should be placed on a flat surface. And it should be installed in an open and safe place, at least 2m from any structure or obstructions, avoiding places near windows, roads, railways, rivers, fences, garages, houses, overhanging branches, electrical wires, swimming pools, swings, slides, climbing frames, walls, furniture, wires, ceiling fans, etc.
19. Do not place it in a damp environment.
20. Must use the designed access points to climb in/out of the trampoline.
21. Do not eat and drink while jumping. It is advisable not to bounce immediately after a meal.
22. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Not suitable for children under 36 months- small parts, choking hazard.
23. Always jump in the middle of the mat and practice bounce techniques safely with adult supervision and guidance.
24. Take your shoes off while jumping. Empty pockets and hands before jumping. Don't wear glasses.
25. Do not allow more than one person at a time on the trampoline. Do not use multiple people at the same time.
26. Max user weight limit: check size chart.
27. DO NOT bury the trampoline in the ground.

28. Do not install the trampoline over concrete, asphalt, or any other hard surface. Make sure there are no children, pets, animals, obstructions underneath the trampoline.

29. Don't intentionally jump against the protection net as this will weaken it.

30. Artificial illumination may be required for indoor or shady areas.

31. The metal frame of the trampoline can conduct electricity. All lamps, extension cords and similar electronic devices must not come into contact with the frame.

32. Check the trampoline before and after each use to make sure that all parts are properly and securely in place. If necessary, tighten the screws and replace any worn, defective or missing parts.

33. Wear comfortable clothing in which you can move around easily when using the device. Do not wear hooks, snaps, drawstrings or similar items that could get caught in the trampoline. Before use, remove all necklaces and earrings.

34. Please only wear suitable trampoline shoes or socks to avoid slipping. Tights or shoes with smooth leather soles are not suitable for trampoline use.

35. The minimum age for using the trampoline is 3 years. Children under the age of 12 should only use the trampoline under the supervision of an adult who is able to assess the risks.

36. If you have heart disease, high blood pressure and other physical diseases, you should not use this product. We accept no liability for consequential damage caused by non-compliance.

 **WARNING: 37. This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.**

Do not use outdoors on rainy and cloudy days and strong wind conditions, avoid lightning strikes and falls. People or pets hanging on the product will cause injury or death.

38. Do not try to do somersaults on the trampoline. Landing on the head or neck, even if it happens in the middle of the trampoline, can result in serious injuries such as paralysis and, in the worst case, death.

MAX USER WEIGHT

Max user weight limit: **Max220 Pound (100Kg)**

Notice: Do not allow more than one person at a time on the trampoline. Do not use multiple people at the same time.

PRODUCT PART

1. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets.
2. Check all components provided according to the list in this manual. Make sure you have all of the parts listed.
3. Although paying particular attention when manufacturing this product, you must be careful during the assembly process to avoid being scratched by sharp edges.
4. Wear protective gloves, during assembly and use.
5. The product should be placed on a flat surface.
6. The product requires two people to assemble.


Notice: The quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts.

Parts No.	Picture	Qty	Parts No.	Picture	Qty
A		1 PCS	E		1 PCS
B		1 PCS	F		4 PCS
C		6 PCS	G		1 PCS
D		2 PCS			

ASSEMBLY STEPS


WARNING: Be careful of your fingers when unfolding the trampoline. Keep your fingers away from the hinges.

1. Place the foldable trampoline still folded up on the floor (it looks like a soccer ball). Push the ends of the opening outward to open the trampoline so that it looks like a crescent moon (Fig. 1). Make sure the larger outer hinge is touching the floor (see step 1).

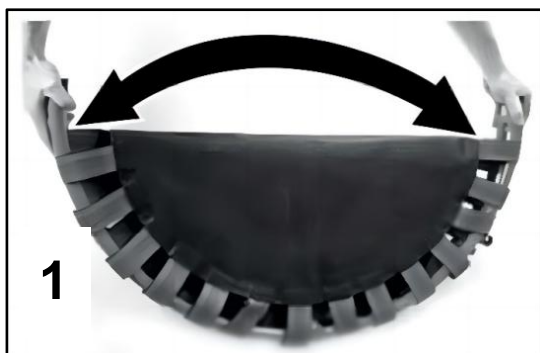


2. Using steady pressure, with hands open and fingers extended, use the palms of your hands to push the top side of the frame up, over, and down to the open position (step 2). Press open the trampoline base until it opens fully.

Notice: the frame is under tension and quickly snaps down. When assembling, please make sure that you do not pinch your fingers.

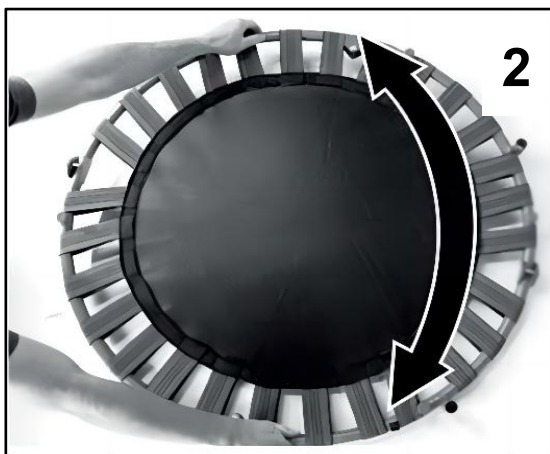

3. The foldable trampoline is now open, but is still upside down. Please attach the trampoline feet only after you have covered the jumping surface with the trampoline cover.

4. Pull the frame pad over the trampoline, aligning the gaps with the handle brackets. Make sure that the armrest bracket fits through the hole in the cover. (see step 4).


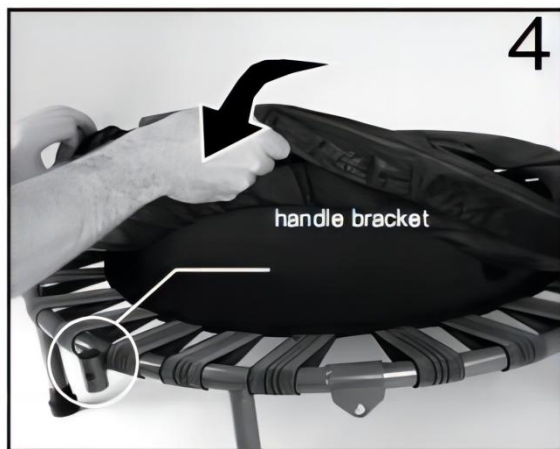


5. Remove the protective caps on the threaded column on the underside of the trampoline. (see step 5)





6. Secure the six legs securely in the threaded columns (see steps 6 and 6A).

Notice: If the thread on the end of the leg is not visible, please remove the rubber cap and check that the cap is threaded and covering the end of the leg.

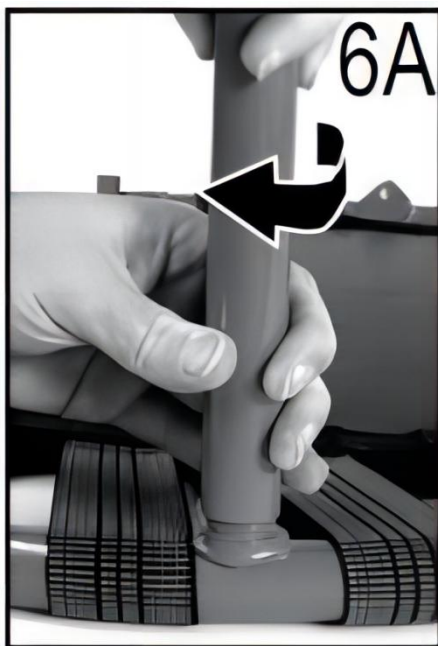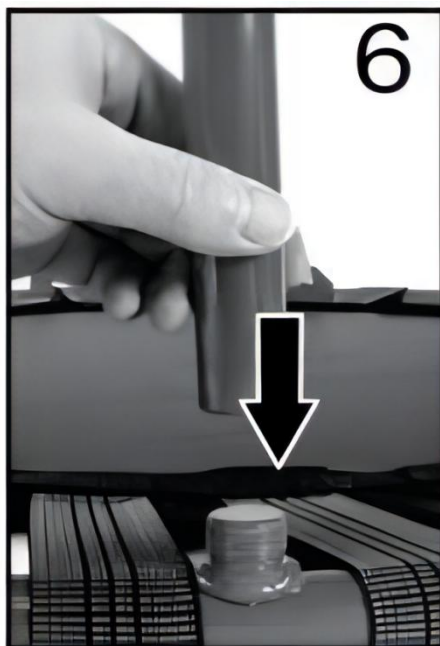


7. Connect armrest bracket D and armrest E. Make sure the holes are aligned. (see step 7)

8. Connect the two parts using an Allen key and the two supplied screws F. (see step 8).

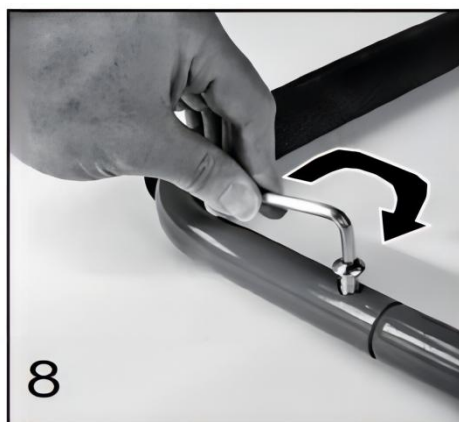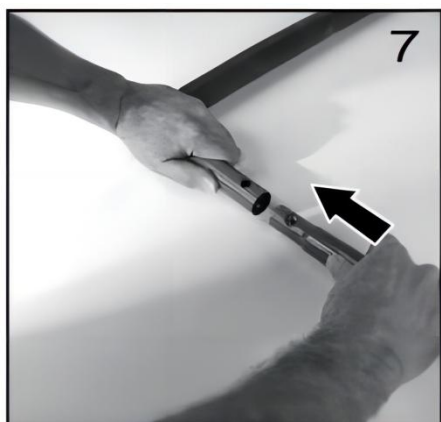

9. Insert the armrest assembly into the holder provided on the trampoline base. Make sure the holes line up.
10. Use an Allen key and two screws F to attach the armrest to the trampoline.

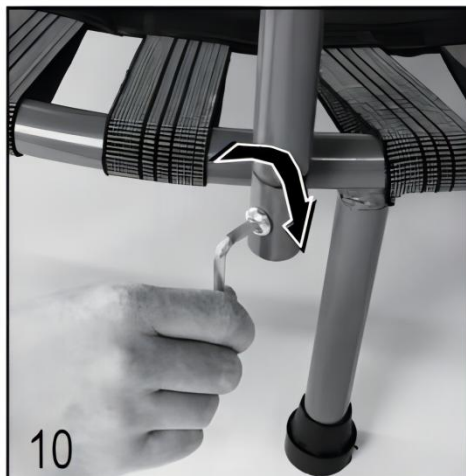

11. Please check whether the product is installed correctly and firmly, and read the safety information in the manual again
12. Follow the manual safety information and enjoy your trampoline. The product should be placed on a flat surface.

CLEANING AND STORAGE

1. Wipe with a soft, dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad.
2. Children are **not allowed** to wipe the product to avoid tipping and falling injuries.
3. After disassembling the product, please assemble the parts and accessories. Be sure to keep the product dry.
4. Please clean regularly to avoid dirt.

Notice: Screw the wing bolts back into the handle after removal to prevent them from being lost.

Notice: Always ensure that all legs are firmly screwed into place and that all bolts are tight before using again.

TIPS

1. Always step on and off the trampoline carefully, do not jump.
2. Stay in the center of the trampoline when jumping.
3. Stop bouncing by flexing your knees as your feet come in contact with the trampoline bed.
4. For safety, it's suggested lessons from a professional should be acquired before using this trampoline.

Notice: Before anyone uses this trampoline, it is imperative that you read all the instructions carefully and make sure that the assembly went without any errors.

Manufacturer: ZHEJIANG TIANZHIXIN SPORTS EQUIPMENT CO., LTD
Address: NO.651, JIUZHOU WEST ROAD, DONGCHENG STREET,
YONGKANG, ZHEJIANG, CHINA



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI TRAMPOLINE

MODEL: TX-B6232D-36IN

MODÈLE : TX-B6232D-36 POUCES



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
	Ne pas utiliser pendant la grossesse !
	Ne pas utiliser en cas d'hypertension artérielle . pression!
	Une seule personne sur le trampoline !
	Utilisez uniquement des pieds nus !
	Pas de sauts périlleux !
	Interdiction de fumer!
	Retirez tous les objets pointus du trampoline et du sauteur !
	N'apportez pas de montres, lunettes, bagues, ciseaux, téléphones , etc.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est fabriqué conformément aux normes et réglementations de sécurité applicables dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'utiliser ce produit . Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et le conserver pour consultation ultérieure . Veuillez prendre connaissance des précautions et des consignes de sécurité figurant sur cette page afin d'assurer une utilisation en toute sécurité . Ce manuel présente les avertissements et précautions de sécurité, ainsi que les instructions d'utilisation, d'entretien et de nettoyage . Les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles . Nous partons du principe que les utilisateurs respecteront ces consignes .

Avant de commencer un programme d'entraînement ou de vous engager dans une activité d'endurance intense sur l'appareil, veuillez consulter un médecin.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine .

1. L'assemblage doit être effectué en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux. Portez des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
 2. Ne pas assembler ni utiliser en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
 3. Les propriétés élastiques et autres propriétés du produit ne s'appliquent qu'aux produits correctement et complètement assemblés .
 4. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
 5. Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
 - 6 . Le trampoline doit être installé par un adulte en suivant les instructions. Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques jouer seuls ou s'approcher de cet objet. Ne pas grimper sur les produits.
 7. Utiliser uniquement comme prévu. Toujours fermer le filet avant de sauter. S'assurer que le filet est bien fermé avant de rebondir.
 8. **Inspectez l'appareil avant chaque utilisation.** Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
- Soyez attentif aux risques potentiels suivants dangers :
- Rembourrage du cadre manquant, endommagé ou mal positionné.

- Perforations, déchirures, effilochages ou trous dans le tissu du lit. Détérioration des coutures, du tissu ou des sangles.

- Cadre tordu ou cassé.

- Boulons desserrés ou manquants. Pieds desserrés .

- Coton du pare-chocs craquelé, endommagé, perdu .

9. Les personnes ou les objets accrochés au produit provoqueront la chute de celui-ci .

10. Faites attention aux piétons et aux véhicules lorsque vous utilisez nos services.

11. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que l'utilisation indiquée . Aucune modification des pièces ou de la structure du produit n'est autorisée .

12. Le filet du trampoline ne doit pas contenir d'objets afin d'éviter tout dommage.

13. Ne pas utiliser à des fins commerciales .

14. **NE PAS NETTOYER AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF .**

15. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation .

16. L'urine et les excréments des animaux domestiques peuvent endommager le produit, veuillez les tenir à l'écart .

17. Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs .

Les feux d'artifice, les cigarettes, les fusées éclairantes et autres objets peuvent enflammer le produit. Veuillez vous tenir à l'écart. eux.

18. Le produit doit être placé sur une surface plane. Il doit être installé dans un endroit dégagé et sûr, à au moins 2 m de toute structure ou obstacles , éviter les endroits proches des fenêtres, des routes, des voies ferrées, des rivières, des clôtures, des garages, des maisons, des branches surplombantes, des fils électriques, des piscines, des balançoires, des toboggans, des structures d'escalade, des murs, des meubles, des câbles, des ventilateurs de plafond, etc.

19. Ne pas placer dans un environnement humide .

20. Doit utiliser les points d'accès prévus à cet effet pour monter/descendre du trampoline.

21. Ne mangez ni ne buvez en sautant. Il est déconseillé de sauter immédiatement après un repas.

22. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris enfants) avec réduit physique, sensoriel ou mental capacités, ou manque

d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles n'aient été données supervision ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsables de leur sécurité. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois - petites pièces, risque d'étouffement.

23. Sautez toujours Au milieu du tapis, pratiquez les techniques de rebond en toute sécurité sous la supervision et les conseils d'un adulte.

24. Enlevez vos chaussures avant de sauter. Videz vos poches et vos mains avant de sauter. Ne portez pas de lunettes.

25. Ne laissez pas plus d'une personne à la fois sur le trampoline. Ne les utilisez pas à plusieurs en même temps.

26. Limite de poids maximale de l'utilisateur : consultez le tableau des tailles .

27. NE PAS enterrer le trampoline dans le sol.

28. N' installez pas le trampoline sur du béton, de l' asphalte ou toute autre surface dure.

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants, d'animaux domestiques ou d'obstacles sous le trampoline.

29. Ne sautez pas intentionnellement contre le filet de protection, car cela l'affaiblira.

30. Un éclairage artificiel peut être nécessaire dans les zones intérieures ou ombragées.

Il est impératif d'éviter tout contact entre la structure et les lampes, rallonges et autres appareils électroniques similaires .

32. Avant et après chaque utilisation, vérifiez le trampoline pour vous assurer que toutes les pièces sont correctement et solidement fixées. Si nécessaire, resserrez les vis et remplacez les pièces usées, défectueuses ou manquantes.

33. Portez des vêtements confortables qui vous permettent de bouger facilement lorsque vous utilisez l'appareil. Ne portez pas de crochets, de boutons-pression, de cordons ou d'objets similaires qui pourraient se prendre dans le trampoline. Avant utilisation, retirez tous vos colliers et boucles d'oreilles.

34. Veuillez porter uniquement des chaussures ou des chaussettes adaptées au trampoline afin d'éviter de glisser. Les collants ou les chaussures à semelles lisses en cuir ne conviennent pas à l'utilisation d'un trampoline.

35. L'âge minimum pour utiliser le trampoline est de 3 ans. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le trampoline que sous la surveillance d'un adulte capable d'évaluer les risques.

36. Si vous souffrez de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle ou d'autres affections physiques, vous ne devez pas utiliser ce produit. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs au non-respect de cette consigne.

 **AVERTISSEMENT:** 37. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes à mobilité réduite, sauf sous la surveillance d'un adulte responsable afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil. Les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Ne pas utiliser à l'extérieur par temps pluvieux ou nuageux et en cas de vent fort. Éviter les risques de foudre et de chute. Toute personne ou animal s'accrochant au produit risque des blessures graves, voire mortelles.

38. Ne tentez pas de faire des sauts périlleux sur le trampoline. Une chute sur la tête ou la nuque, même au milieu du trampoline, peut entraîner des blessures graves comme la paralysie et, dans le pire des cas, la mort.

POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR

Poids maximal de l'utilisateur : **100 kg (220 livres)**

Avertissement : Une seule personne à la fois est autorisée sur le trampoline. Ne pas utiliser plusieurs personnes en même temps.

PIÈCE DU PRODUIT

1. Veuillez jeter tous les sacs en plastique avec précaution et les tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Vérifiez que tous les composants fournis correspondent à la liste figurant dans ce manuel. Assurez-vous de disposer de toutes les pièces répertoriées.
3. Bien qu'une attention particulière ait été portée à la fabrication de ce produit, il

convient d'être prudent lors du montage afin d'éviter les égratignures dues aux bords tranchants.

4. Porter gants de protection , lors du montage et de l' utilisation .

5. Le produit doit être placé sur une surface plane .

6. Le produit nécessite deux personnes pour être assemblé.


Avis : Le quantité de parties montré dans le manuel est le réel utilisation et le inutilisé parties sont de rechange parties.

Numéro de pièce	Image	Qté	Numéro de pièce	Image	Qté
UN		1 pièce	E		1 pièce
B		1 pièce	F		4 pièces
C		6 pièces	G		1 pièce
D		2 pièces			

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE


AVERTISSEMENT : Faites attention à vos doigts lorsque vous dépliez le trampoline. Gardez vos doigts éloignés des charnières.

1. Placez le trampoline pliable, toujours plié, au sol (il ressemble à un ballon de football). Poussez les extrémités de l' ouverture vers l'extérieur pour déplier le trampoline et lui donner la forme d'un croissant de lune (Fig. 1). Assurez-vous que la charnière extérieure la plus large touche le sol (voir étape 1).

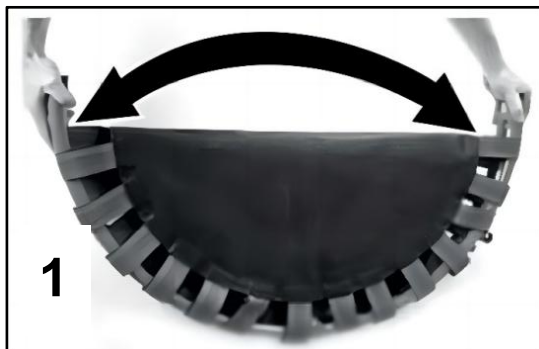


2. En exerçant une pression constante, mains ouvertes et doigts tendus, utilisez la paume de vos mains pour pousser la partie supérieure du cadre vers le haut, par-dessus et vers le bas jusqu'à la position ouverte (étape 2). Appuyez sur la base du trampoline pour l'ouvrir complètement.

Attention : le cadre est sous tension et se referme brusquement. Lors du montage, veuillez à ne pas vous pincer les doigts.

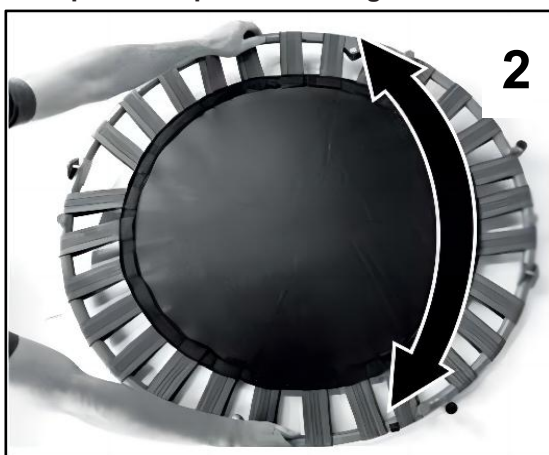


3. Le trampoline pliable est maintenant déplié, mais toujours à l'envers. Veuillez fixer les pieds du trampoline uniquement après avoir recouvert la surface de saut avec la housse de protection.

4. Enfilez le coussin de protection sur le trampoline en alignant les espaces avec les supports de poignée. Assurez-vous que le support d'accoudoir passe bien dans l'orifice du coussin (voir étape 4).

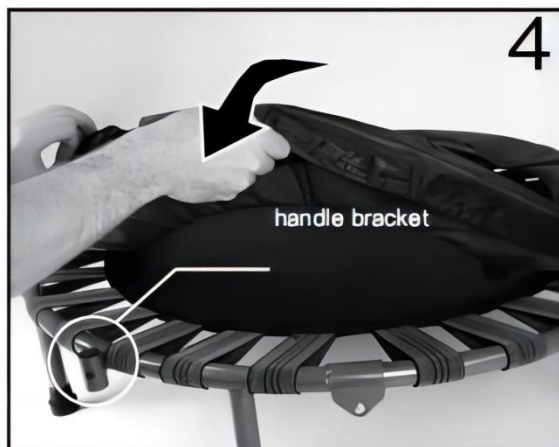


5. Retirez les capuchons de protection situés sur la colonne filetée sous le trampoline. (voir étape 5)

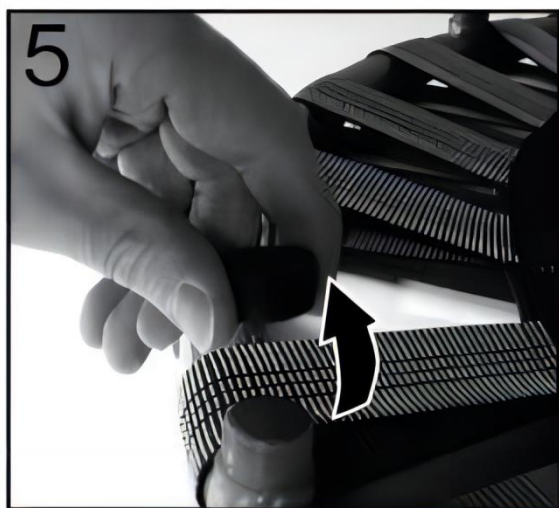



6. Fixez solidement les six pieds dans les colonnes filetées (voir les étapes 6 et 6A).

Remarque : Si le filetage à l'extrémité du pied n'est pas visible, veuillez retirer le capuchon en caoutchouc et vérifier que celui-ci est bien vissé et recouvre l'extrémité du pied.

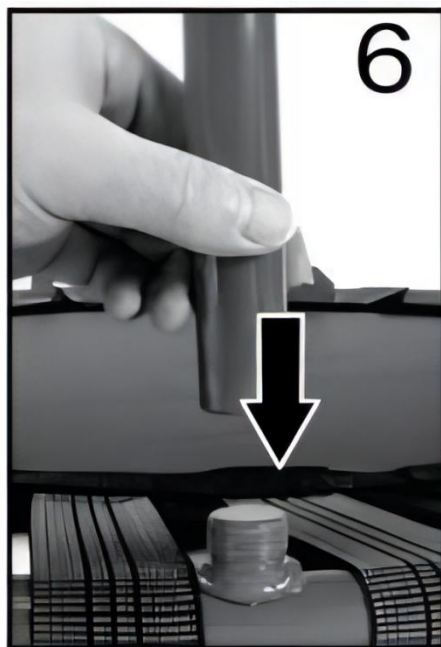

7. Fixez le support d'accoudoir D et l'accoudoir E. Assurez-vous que les trous sont alignés. (voir étape 7)

8. Connectez les deux parties à l'aide d'une clé Allen et des deux vis fournies F. (voir étape 8).

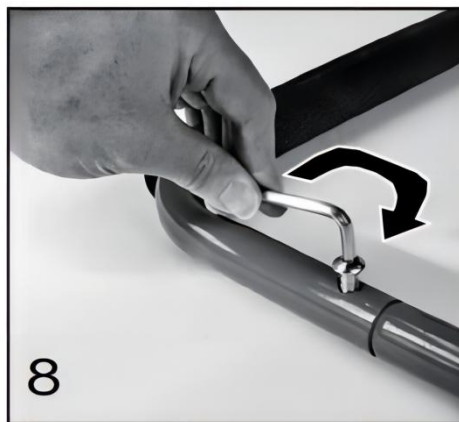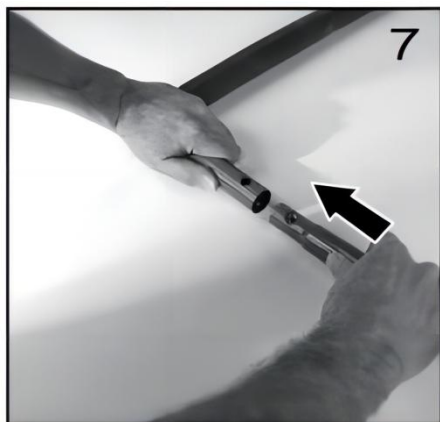

9. Insérez l'ensemble accoudoir dans le support prévu à cet effet sur la base du trampoline. Assurez-vous que les trous sont alignés.

10. Utilisez une clé Allen et deux vis F pour fixer l'accoudoir au trampoline.



1.1 . Veuillez vérifier que le produit est correctement et solidement installé, et relisez les consignes de sécurité du manuel .

1 2. Suivez les consignes de sécurité du manuel et profitez de votre trampoline. Le produit doit être placé sur une surface plane .

NETTOYAGE ET RANGEMENT

1. Essuyez avec un chiffon doux et sec. N' utilisez jamais de nettoyant abrasif ni de tampon abrasif.

2. Il est **interdit** aux enfants d'essuyer le produit afin d'éviter les risques de basculement et de chute .

3. Après avoir démonté le produit, veuillez assembler les pièces et les accessoires. Veuillez à conserver le produit au sec.

4. Veuillez nettoyer régulièrement pour éviter les salissures.

Remarque : L'équipe S remet les boulons d'aile en place. Manipulez - les après leur retrait pour éviter qu'ils ne soient perdus.

Remarque : Assurez-vous toujours que tous les pieds sont bien vissés et que tous les boulons sont serrés. avant de réutiliser.

CONSEILS

1. Montez et descendez toujours du trampoline avec précaution , ne sautez pas.
2. Restez au centre du trampoline lorsque vous sautez.
3. Arrêtez de rebondir en fléchissant les genoux lorsque vos pieds entrent en contact avec le trampoline. lit.
4. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de prendre des cours auprès d'un professionnel avant d'utiliser ce trampoline.

Avertissement : Avant toute utilisation de ce trampoline, il est impératif de lire attentivement toutes les instructions et de s'assurer que le montage s'est déroulé sans erreur.

Fabricant : ZHEJIANG TIANZHIXIN SPORTS EQUIPMENT CO., LTD
Adresse : NO.651, JIUZHOU WEST ROAD, DONGCHENG STREET,
Yongkang, Zhejiang, Chine



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI TRAMPOLINE

MODEL: TX-B6232D-36IN

MODELL: TX-B6232D-36 ZOLL



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten
	Nicht während der Schwangerschaft anwenden !
	Nicht anwenden bei Bluthochdruck Druck!
	Nur eine Person auf dem Trampolin!
	Nur barfuß laufen!
	Keine Saltos!
	Rauchen verboten!
	Entfernen Sie alle scharfen Gegenstände vom Trampolin und vom Springer!
	Bitte bringen Sie keine Uhren, Brillen, Ringe, Scheren, Handys usw. mit.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards und -vorschriften der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und Kanadas hergestellt.

SICHERHEITSWARNUNGEN UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden . Um eine korrekte Bedienung des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf . Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten . Dieses Handbuch enthält Sicherheitswarnungen und -hinweise sowie Informationen zu Bedienung, Wartung und Reinigung . Die in diesem Handbuch aufgeführten Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken . Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht standardmäßig enthalten, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Vorschriften einhalten .

Bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen oder anstrengende Ausdaueraktivitäten auf dem Gerät ausüben, konsultieren Sie bitte einen Arzt.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen .

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein. Tragen Sie während der Montage robuste Arbeitshandschuhe.
2. Nicht montieren und verwenden, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
3. Elastizität und andere Produkteigenschaften gelten nur für korrekt und vollständig montierte Produkte .
4. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
5. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
- 6 . Das Trampolin muss von einem Erwachsenen gemäß der Anleitung aufgebaut werden. Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt mit diesem Gegenstand spielen oder sich ihm nähern. Nicht auf Produkte klettern.
7. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Vor dem Springen immer den Reißverschluss des Netzes schließen. Vor dem Springen sicherstellen, dass das Netz sicher verschlossen ist.
8. **Vor jedem Gebrauch prüfen.** Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind .

Sie die folgenden potenziellen Risiken Gefahren :

- Fehlende, beschädigte oder falsch positionierte Rahmenpolsterung.
- Einstiche, Risse, Ausfransungen oder Löcher im Stoff des Bettes.

Verschlechterung der Nähte, des Stoffes oder des Gurtbandes.

- Verbogener oder gebrochener Rahmen.
- Lose oder fehlende Schrauben. Lockere Beine .
- Stoßdämpferwatte rissig, beschädigt, verloren .

9. Personen oder Gegenstände, die an dem Produkt hängen, können dazu führen, dass das Produkt herunterfällt .

10. Achten Sie bei der Benutzung auf Fußgänger und Fahrzeuge.

11. Dieses Gerät darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden .

Änderungen an Teilen oder der Struktur des Produkts sind nicht zulässig .

12. Auf dem Trampolinnetz dürfen keine Gegenstände abgelegt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

13. Die Nutzung zu kommerziellen Zwecken ist untersagt .

14. NICHT MIT SCHEUERMITTELN REINIGEN .

15. Lassen Sie es während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt .

16. Haustierurin und -kot können das Produkt beschädigen, bitte fernhalten .

17. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von Heißluft, elektrischen Herdplatten oder Heizgeräten .

Feuerwerkskörper, Zigaretten, Leuchtraketen und andere Gegenstände können das Produkt entzünden. Bitte halten Sie sich davon fern. ihnen.

18. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Es sollte an einem offenen und sicheren Ort installiert werden, mindestens 2 m von jeglichen Bauwerken oder Strukturen entfernt. Vermeiden Sie Hindernisse , insbesondere Orte in der Nähe von Fenstern, Straßen, Eisenbahnlinien, Flüssen, Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Stromleitungen, Schwimmbecken, Schaukeln, Rutschen, Klettergerüsten, Mauern, Möbeln, Kabeln, Deckenventilatoren usw.

19. Stellen Sie es nicht in eine feuchte Umgebung .

20. Zum Ein- und Aussteigen aus dem Trampolin müssen die dafür vorgesehenen Einstiegsstellen benutzt werden.

21. Essen und trinken Sie nicht während des Springens. Es wird empfohlen, nicht unmittelbar nach einer Mahlzeit zu springen.

22. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit reduziert physische, sensorische oder mental Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung oder Kenntnisse, es sei denn, sie wurden entsprechend geschult. Aufsicht oder Einweisung in die Benutzung des Geräts durch eine Person für ihre Sicherheit verantwortlich. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten – Kleinteile, Erstickungsgefahr.

23. Springe immer! In der Mitte der Matte solltest du unter Aufsicht und Anleitung eines Erwachsenen sicher Sprungtechniken üben.

24. Schuhe beim Springen ausziehen. Taschen und Hände vor dem Springen leeren. Brille nicht tragen.

25. Es darf sich immer nur eine Person gleichzeitig auf dem Trampolin aufhalten. Mehrere Personen dürfen es nicht gleichzeitig benutzen.

26. Maximales Benutzergewicht: Größentabelle beachten .

27. Das Trampolin darf NICHT im Boden vergraben werden.

28. Das Trampolin darf nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen installiert werden.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Kinder, Haustiere, Tiere oder Hindernisse unter dem/der/dem Trampolin.

29. Springen Sie nicht absichtlich gegen das Schutznetz, da dies es schwächt.

30. Für Innenräume oder schattige Bereiche kann künstliche Beleuchtung erforderlich sein.

31. Der Metallrahmen des Trampolins kann Strom leiten. Lampen, Verlängerungskabel und ähnliche elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Rahmen in Berührung kommen.

32. Überprüfen Sie das Trampolin vor und nach jeder Benutzung, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß und fest sitzen. Ziehen Sie gegebenenfalls die Schrauben fest und ersetzen Sie verschlissene, defekte oder fehlende Teile.

33. Tragen Sie bequeme Kleidung, in der Sie sich beim Benutzen des Geräts gut bewegen können. Tragen Sie keine Haken, Druckknöpfe, Kordeln oder ähnliche Gegenstände, die sich im Trampolin verfangen könnten. Entfernen Sie vor der Benutzung alle Halsketten und Ohrringe.

34. Bitte tragen Sie ausschließlich geeignete Trampolinschuhe oder -socken, um ein Ausrutschen zu vermeiden. Strumpfhosen oder Schuhe mit glatten Ledersohlen sind für die Trampolinnutzung nicht geeignet.

35. Das Mindestalter für die Benutzung des Trampolins beträgt 3 Jahre. Kinder unter 12 Jahren sollten das Trampolin nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen, der die Risiken einschätzen kann.

36. Bei Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder anderen körperlichen Erkrankungen sollten Sie dieses Produkt nicht verwenden. Für Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

 **WARNUNG:** 37. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder kranke Personen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt, um eine sichere Benutzung zu gewährleisten. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen. Haustiere sollten vom Produkt ferngehalten werden. Nicht im Freien bei Regen, Bewölkung und starkem Wind verwenden. Blitzschlag und Stürze vermeiden. Personen oder Haustiere, die sich daran festhalten, können sich verletzen oder sterben.

38. Versuchen Sie nicht, auf dem Trampolin Saltos zu machen. Eine Landung auf dem Kopf oder Nacken, selbst in der Mitte des Trampolins, kann zu schweren Verletzungen wie Lähmungen und im schlimmsten Fall zum Tod führen.

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT

Maximales Benutzergewicht : **Max. 220 Pfund (100 kg)**

Hinweis: Es darf sich immer nur eine Person gleichzeitig auf dem Trampolin aufhalten. Mehrere Personen dürfen es nicht gleichzeitig benutzen.

PRODUKTTEIL

1. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.
 2. Prüfen Sie anhand der Liste in diesem Handbuch, ob alle mitgelieferten Komponenten vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass Sie alle aufgeführten Teile haben.
 3. Obwohl bei der Herstellung dieses Produkts besondere Sorgfalt angewendet wird, ist beim Zusammenbau Vorsicht geboten, um Kratzer durch scharfe Kanten zu vermeiden.
 4. Tragen Schutzhandschuhe während der Montage und Verwendung .
 5. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden .
 6. Für die Montage des Produkts werden zwei Personen benötigt.
- Hinweis : Die Menge von Teile gezeigt In Die Handbuch Ist Die tatsächlich Nutzung und Die unbenutzt Teile Sind Ersatzteil Teile.


Teilenummer	Bild	Menge	Teilenummer	Bild	Menge
A		1 Stück	E		1 Stück
B		1 Stück	F		4 Stück
C		6 Stück	G		1 Stück
D		2 Stück			

MONTAGEANLEITUNG

WARNUNG : Seien Sie beim Aufklappen des Trampolins vorsichtig mit Ihren Fingern. Halten Sie Ihre Finger von den Scharnieren fern.


1. Legen Sie das zusammengeklappte Trampolin auf den Boden (es sieht aus wie ein Fußball). Drücken Sie die Enden der Öffnung nach außen, sodass das

Trampolin wie eine Mondsichel aussieht (Abb. 1). Achten Sie darauf, dass das größere äußere Scharnier den Boden berührt (siehe Schritt 1).

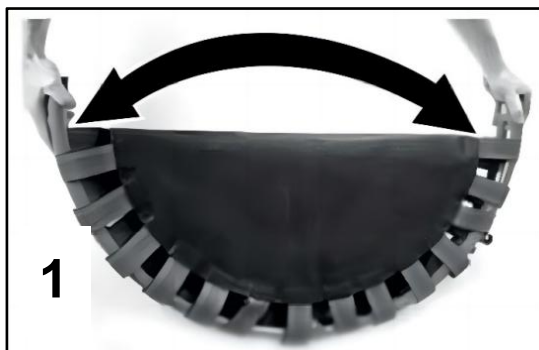

2. Drücken Sie mit gleichmäßigem Druck, offenen Händen und gestreckten Fingern, mit den Handflächen die Oberseite des Rahmens nach oben, über und nach unten in die geöffnete Position (Schritt 2). Drücken Sie die Trampolinbasis so weit auf, bis sie vollständig geöffnet ist.


Hinweis: Der Rahmen steht unter Spannung und schnappt schnell zusammen. Achten Sie beim Zusammenbau darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.

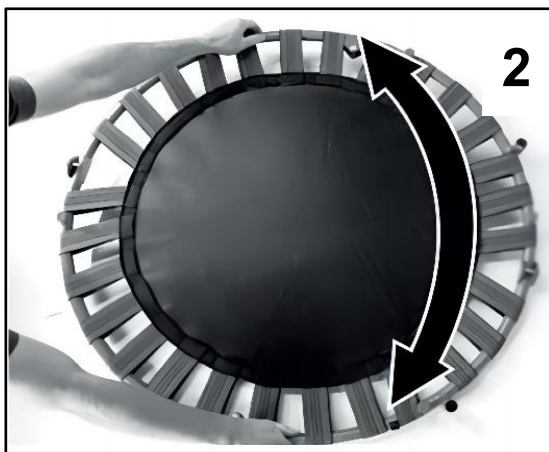


3. Das faltbare Trampolin ist nun aufgebaut, steht aber noch kopfüber. Bitte befestigen Sie die Trampolinfüße erst, nachdem Sie die Sprungfläche mit der Trampolinabdeckung bedeckt haben.

4. Ziehen Sie das Rahmenpolster über das Trampolin und richten Sie die Aussparungen an den Griffhalterungen aus. Achten Sie darauf, dass die

Armlehnenhalterung durch die Öffnung in der Abdeckung passt (siehe Schritt 4).


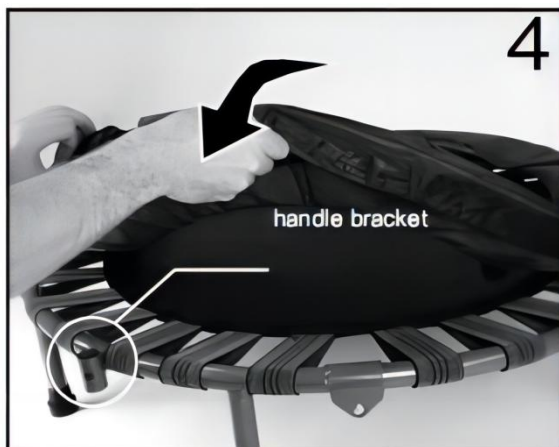


5. Entfernen Sie die Schutzkappen an der Gewindesäule an der Unterseite des Trampolins. (siehe Schritt 5)

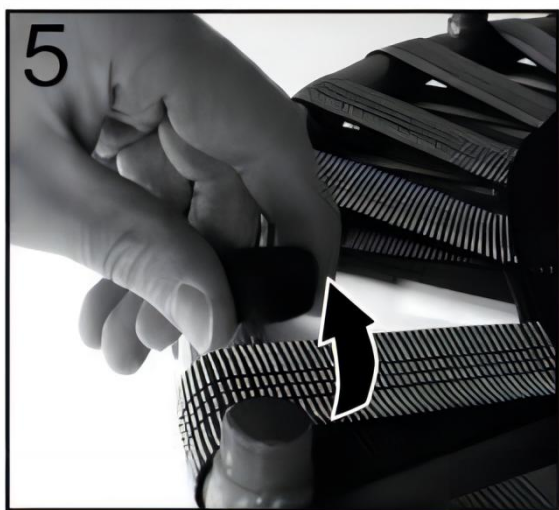


6. Die sechs Beine fest in den Gewindesäulen befestigen (siehe Schritte 6 und 6A).

Hinweis: Falls das Gewinde am Ende des Beins nicht sichtbar ist, entfernen Sie bitte die Gummikappe und prüfen Sie, ob die Kappe ein Gewinde hat und das Ende des Beins abdeckt.

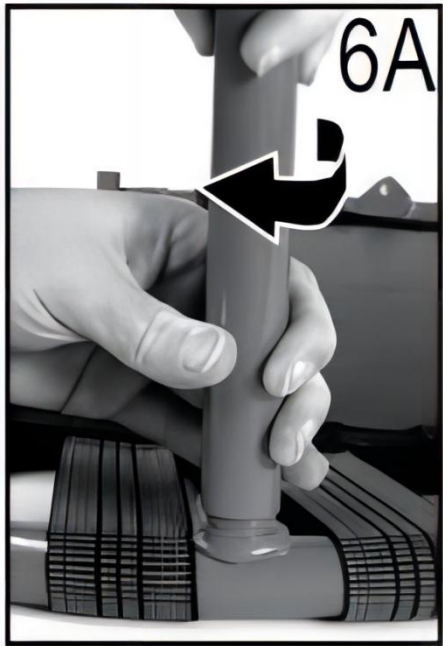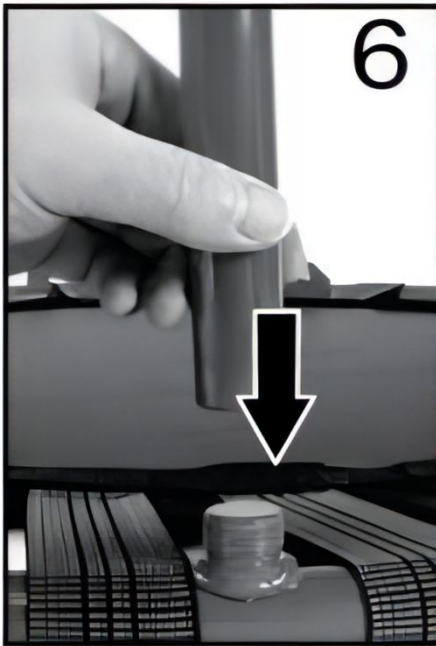


7. Verbinden Sie die Armlehnenhalterung D mit der Armlehne E. Achten Sie darauf, dass die Löcher übereinstimmen. (siehe Schritt 7)

8. Verbinden Sie die beiden Teile mit einem Inbusschlüssel und den beiden mitgelieferten Schrauben F. (siehe Schritt 8).

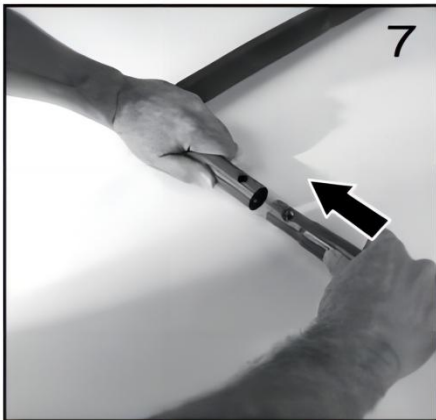

9. Setzen Sie die Armlehnenbaugruppe in die dafür vorgesehene Halterung am Trampolinfuß ein. Achten Sie darauf, dass die Löcher übereinstimmen.

10. Befestigen Sie die Armlehne mit einem Inbusschlüssel und zwei Schrauben F am Trampolin.

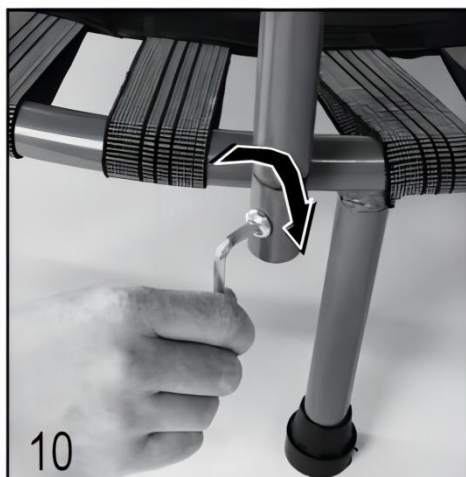

1. Bitte überprüfen Sie, ob das Produkt korrekt und fest installiert ist, und lesen Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung erneut durch .

1. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung und viel Spaß mit Ihrem Trampolin! Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden .

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

1. Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Niemals Scheuermittel oder raue Schwämme verwenden.

2. Kindern ist es **nicht gestattet** , das Produkt abzuwischen, um ein Umkippen und Sturzverletzungen zu vermeiden .

3. Nach der Demontage des Produkts montieren Sie bitte die Teile und das Zubehör. Achten Sie darauf, dass das Produkt trocken bleibt.

4. Bitte reinigen Sie die Stelle regelmäßig, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Hinweis: S Schrauben Sie die Flügelbolzen wieder ein. Bitte halten Sie die Teile nach dem Entfernen in der Hand , damit sie nicht verloren gehen.

Hinweis: Achten Sie stets darauf, dass alle Beine fest angeschraubt und alle Schrauben fest angezogen sind. vor der erneuten Verwendung.

TIPPS

1. Steigen Sie beim Betreten und Verlassen des Trampolins immer vorsichtig auf , springen Sie nicht.
2. Bleib beim Springen in der Mitte des Trampolins.
3. Beenden Sie das Hüpfen, indem Sie Ihre Knie beugen, sobald Ihre Füße den Boden des Trampolins berühren. Bett.
4. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, vor der Benutzung dieses Trampolins Unterricht bei einem Fachmann zu nehmen.

Hinweis: Bevor jemand dieses Trampolin benutzt, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie alle Anweisungen sorgfältig lesen und sich vergewissern, dass die Montage fehlerfrei verlaufen ist.

Hersteller: ZHEJIANG TIANZHIXIN SPORTS EQUIPMENT CO., LTD
Adresse: Nr. 651, Jiuzhou West Road, Dongcheng Straße,
Yongkang, Zhejiang, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI TRAMPOLINE

MODEL: TX-B6232D-36IN

MODELLO: TX-B6232D-36IN



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi
	Non utilizzare durante la gravidanza !
	Non utilizzare in caso di pressione alta pressione!
	Una sola persona sul trampolino!
	Indossate solo i piedi nudi!
	Niente capriole!
	Vietato fumare!
	Rimuovere tutti gli oggetti appuntiti dal trampolino e dal dispositivo di salto!
	Non portare orologi, occhiali, anelli, forbici, telefoni ecc.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo prodotto è fabbricato in conformità con gli standard e le normative di sicurezza applicabili nell'Unione Europea, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver scelto questo prodotto . Per garantire un utilizzo corretto dell'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle con cura per future consultazioni . Leggere le precauzioni e le norme di sicurezza riportate in questa pagina per un utilizzo sicuro . Questo manuale illustra avvertenze e precauzioni di sicurezza, nonché le modalità di funzionamento, manutenzione e pulizia . Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi . La cautela e il buon senso non sono elementi imprescindibili in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utenti si atterranno alle presenti norme .

Prima di iniziare un programma di allenamento o di intraprendere un'attività di resistenza intensa con il dispositivo, si prega di consultare un medico.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio .

1. Il montaggio deve essere eseguito seguendo queste istruzioni. Un montaggio errato può essere pericoloso. Indossare guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
2. Non assemblare e utilizzare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
3. Le proprietà elastiche e le altre caratteristiche del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
4. Mantieni l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
- 6 . Il trampolino deve essere montato da un adulto seguendo le istruzioni. Non permettere a bambini e animali domestici di giocare da soli o di avvicinarsi a questo oggetto. Non arrampicarsi sui prodotti.
7. Utilizzare solo come previsto. Chiudere sempre la cerniera della rete prima di saltare. Assicurarsi che la rete sia ben chiusa prima di saltare.
8. **Ispezionare prima di ogni utilizzo.** Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate .

Siate consapevoli del seguente potenziale pericoli :

- Imbottitura del telaio mancante, danneggiata o posizionata in modo errato.
 - Forature, strappi, sfilacciature o buchi nel tessuto del letto. Deterioramento delle cuciture, del tessuto o delle cinghie.
 - Telaio piegato o rotto.
 - Bulloni allentati o mancanti. Gambe allentate .
 - Cotone del paraurti rotto, danneggiato, perso .
9. Persone o oggetti appesi al prodotto ne causeranno la caduta .
10. Presta attenzione ai pedoni e ai veicoli durante l'utilizzo.
11. Non utilizzare questa unità per scopi diversi da quelli indicati . Non sono consentite modifiche ad alcuna parte o struttura del prodotto .
12. Non è possibile posizionare oggetti sulla rete del trampolino per evitare danni.
13. Non utilizzarlo per scopi commerciali .
14. NON PULIRE CON MATERIALI ABRASIVI .
15. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso .
16. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, si prega di tenerle lontane .
17. Non posizionare il prodotto sopra o vicino a fonti di aria calda, bruciatori elettrici o stufe .
- Fuochi d'artificio, sigarette, razzi e altri oggetti possono incendiare il prodotto. Si prega di tenersi lontani da loro.
18. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana. E deve essere installato in un luogo aperto e sicuro, ad almeno 2 m da qualsiasi struttura o evitare ostacoli , luoghi vicino a finestre, strade, ferrovie, fiumi, recinzioni, garage, case, rami sporgenti, cavi elettrici, piscine, altalene, scivoli, strutture per arrampicata, muri, mobili, fili, ventilatori a soffitto, ecc.
19. Non riporlo in un ambiente umido .
20. È obbligatorio utilizzare i punti di accesso designati per salire e scendere dal trampolino.
21. Non mangiare né bere mentre salti. Si consiglia di non saltare subito dopo un pasto.
22. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (incluse bambini) con ridotto fisico, sensoriale o mentale capacità, o mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non siano state date supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile

della loro sicurezza. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi - contiene piccole parti, rischio di soffocamento.

23. Salta sempre Al centro del tappetino, esercitatevi con le tecniche di rimbalzo in sicurezza, sotto la supervisione e la guida di un adulto.

24. Togliti le scarpe prima di saltare. Svuota tasche e mani prima di saltare. Non indossare gli occhiali.

25. Non consentire a più di una persona alla volta di salire sul trampolino. Non utilizzare il trampolino con più persone contemporaneamente.

26. Limite massimo di peso utente: consultare la tabella delle taglie .

27. NON interrare il trampolino.

28. Non installare il trampolino su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura.

Assicurati che non ci siano bambini, animali domestici, animali, ostruzioni sotto il trampolino.

29. Non saltare intenzionalmente contro la rete di protezione, perché ciò la indebolirebbe.

30. Per gli ambienti interni o ombreggiati potrebbe essere necessaria un'illuminazione artificiale.

31. La struttura metallica del trampolino è conduttrice di elettricità. Tutte le lampade, le prolunghe e i dispositivi elettronici simili non devono entrare in contatto con la struttura.

32. Controllare il trampolino prima e dopo ogni utilizzo per assicurarsi che tutte le parti siano correttamente e saldamente al loro posto. Se necessario, stringere le viti e sostituire le parti usurate, difettose o mancanti.

33. Indossa abiti comodi che ti permettano di muoverti agevolmente durante l'utilizzo dell'attrezzo. Non indossare ganci, bottoni a pressione, cordoncini o oggetti simili che potrebbero impigliarsi nel trampolino. Prima dell'uso, rimuovi tutte le collane e gli orecchini.

34. Si prega di indossare esclusivamente scarpe o calze adatte al trampolino per evitare di scivolare. Collant o scarpe con suola in cuoio liscio non sono adatti all'uso sul trampolino.

35. L'età minima per l'utilizzo del trampolino è di 3 anni. I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzare il trampolino solo sotto la supervisione di un adulto in grado di valutare i rischi.

36. Se soffre di malattie cardiache, ipertensione o altre patologie, non deve utilizzare questo prodotto. Decliniamo ogni responsabilità per danni consequenziali derivanti dalla mancata osservanza di queste indicazioni.

 **AVVERTIMENTO: 37. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme, a meno che non siano sorvegliati da una persona responsabile che ne garantisca l'uso in sicurezza. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto . Gli animali domestici devono essere tenuti lontani dal prodotto.**

Non utilizzare all'aperto in caso di pioggia, nuvole o vento forte; evitare fulmini e cadute . Persone o animali domestici appesi al prodotto possono subire lesioni o morte .

38. Non tentare di fare capriole sul trampolino. Atterrare sulla testa o sul collo, anche se avviene al centro del trampolino, può provocare lesioni gravi come la paralisi e, nel peggiore dei casi, la morte.

PESO MASSIMO UTENTE

Limite massimo di peso utente : **massimo 220 libbre (100 kg)**

Avviso: Non consentire a più di una persona alla volta di utilizzare il trampolino. Non utilizzare il trampolino contemporaneamente.

PARTE DEL PRODOTTO

1. Si prega di smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e di tenerli lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
2. Verifica tutti i componenti forniti in base all'elenco presente in questo manuale. Assicurati di avere tutte le parti elencate.
3. Pur prestando particolare attenzione durante la produzione di questo prodotto, è necessario fare attenzione durante il processo di assemblaggio per evitare di graffiarsi con gli spigoli vivi.
4. Indossare Guanti protettivi , da utilizzare durante il montaggio e l'uso .

5. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana .

6. Il prodotto richiede due persone per essere assemblato.


Avviso : Il quantità Di parti mostrato In IL manuale È IL orso utilizzo e IL inutilizzato parti Sono ricambio parti.

Parti n.	Immagine	Quantità	Parti n.	Immagine	Quantità
UN		1 PZ	E		1 PZ
B		1 PZ	F		4 pezzi
C		6 pezzi	G		1 PZ
D		2 pezzi			

FASI DI MONTAGGIO


AVVERTIMENTO : Fai attenzione alle dita quando apri il trampolino. Tieni le dita lontane dalle cerniere.

1. Posizionare il trampolino pieghevole, ancora ripiegato, sul pavimento (ha la forma di un pallone da calcio). Spingere le estremità dell'apertura verso l'esterno per aprire il trampolino in modo che assuma la forma di una mezzaluna (Fig. 1). Assicurarsi che la cerniera esterna più grande tocchi il pavimento (vedere il passaggio 1).

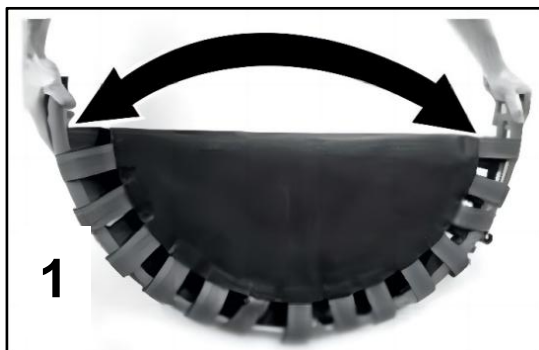


2. Esercitando una pressione costante, con le mani aperte e le dita estese, usa i palmi delle mani per spingere la parte superiore del telaio verso l'alto, sopra e verso il basso fino alla posizione aperta (passaggio 2). Premi la base del trampolino fino a quando non si apre completamente.

Attenzione: il telaio è in tensione e si chiude rapidamente. Durante il montaggio, fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

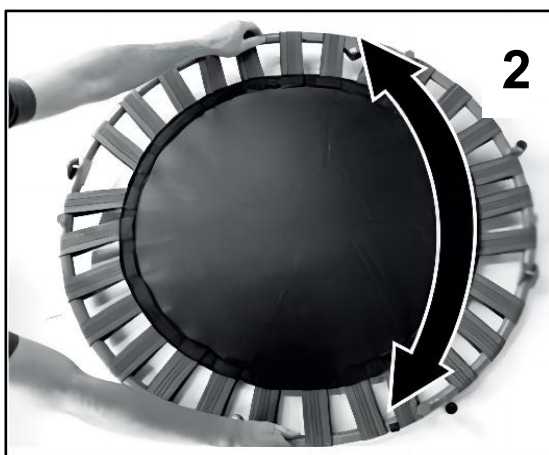


3. Il trampolino pieghevole è ora aperto, ma è ancora capovolto. Si prega di fissare i piedini del trampolino solo dopo aver coperto la superficie di salto con il telo di copertura.

4. Tirare il rivestimento del telaio sopra il trampolino, allineando gli spazi vuoti con le staffe delle maniglie. Assicurarsi che la staffa del bracciolo passi attraverso il foro nel rivestimento (vedere il passaggio 4).

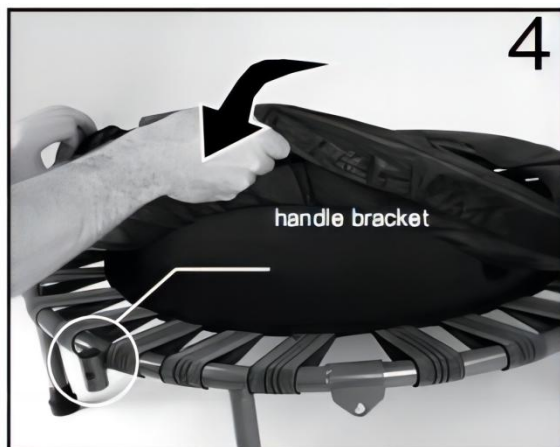


5. Rimuovere i cappucci protettivi dalla colonna filettata sul lato inferiore del trampolino. (vedere il passaggio 5)

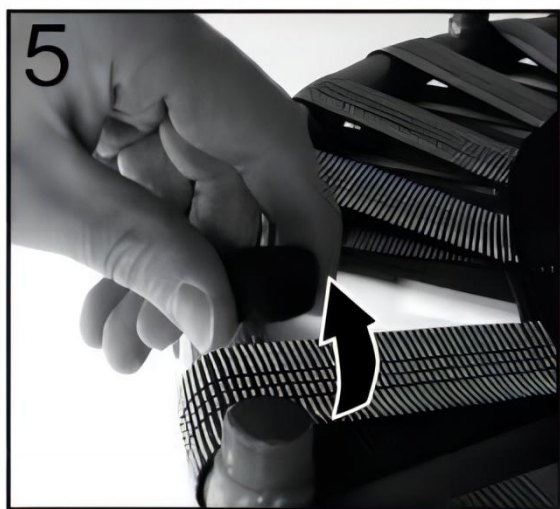



6. Fissare saldamente le sei gambe nelle colonne filettate (vedere i passaggi 6 e 6A).

Avviso: Se la filettatura all'estremità della gamba non è visibile, rimuovere il cappuccio di gomma e verificare che sia avvitato e che copra l'estremità della gamba.

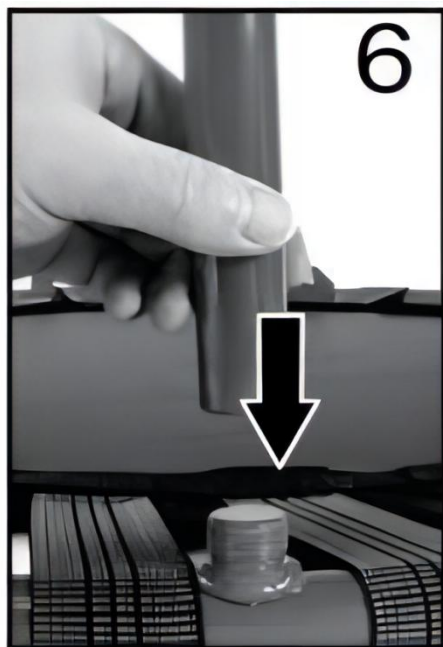

7. Collegare la staffa del bracciolo D e il bracciolo E. Assicurarsi che i fori siano allineati. (vedere il passaggio 7)

8. Collegare le due parti utilizzando una chiave a brugola e le due viti F fornite (vedere il passaggio 8).

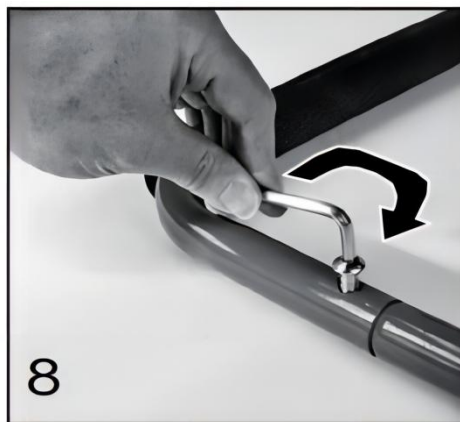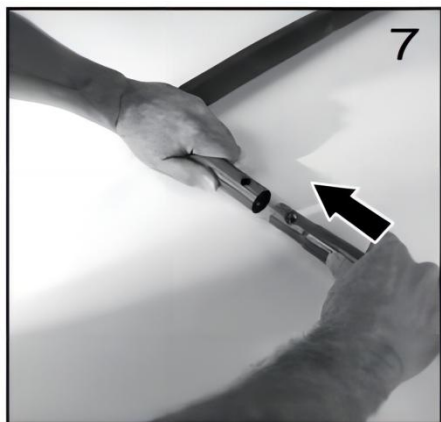

9. Inserire il bracciolo nell'apposito supporto sulla base del trampolino. Assicurarsi che i fori siano allineati.

10. Utilizzare una chiave a brugola e due viti F per fissare il bracciolo al trampolino.



1. Verificare che il prodotto sia installato correttamente e saldamente e rileggere le informazioni di sicurezza nel manuale .

1 2 . Segui le istruzioni di sicurezza del manuale e goditi il tuo trampolino. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana .

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o spugne abrasive.

2. Ai bambini non è **consentito** pulire il prodotto per evitare che si ribalti e cada, causando lesioni .

3. Dopo aver smontato il prodotto, si prega di rimontare le parti e gli accessori. Assicurati di mantenere il prodotto asciutto.

4. Si prega di pulire regolarmente per evitare la formazione di sporco.

Avviso: S avvitare i bulloni dell'ala nel maneggiare dopo la rimozione per evitare che vengano persi.

Avviso: assicurarsi sempre che tutte le gambe siano avvitate saldamente e che tutti i bulloni siano ben stretti. prima di riutilizzarlo.

SUGGERIMENTI

1. Salite e scendete sempre dal trampolino con attenzione , non saltate.
2. Quando saltate, rimanete al centro del trampolino.
3. Smetti di rimbalzare flettendo le ginocchia quando i piedi entrano in contatto con il trampolino. letto.
4. Per motivi di sicurezza, si consiglia di seguire lezioni con un professionista prima di utilizzare questo trampolino.

Avviso: Prima di utilizzare questo trampolino, è fondamentale leggere attentamente tutte le istruzioni e assicurarsi che il montaggio sia avvenuto senza errori.

Produttore: ZHEJIANG TIANZHIXIN SPORTS EQUIPMENT CO., LTD
Indirizzo: NO.651, JIUZHOU WEST ROAD, DONGCHENG STREET,
Yongkang, Zhejiang, Cina



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI TRAMPOLINE

MODEL: TX-B6232D-36IN

MODELO: TX-B6232D-36 PULGADAS



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	No apto para niños menores de 36 meses.
	¡ No usar durante el embarazo !
	No lo use si padece hipertensión arterial. ¡ presión!
	¡ Solo una persona en el trampolín!
	¡ Utilice únicamente los pies descalzos!
	¡ Nada de volteretas!
	¡ No Fumar!
	¡ Retire todos los objetos punzantes del trampolín y del saltador!
	No traiga relojes, gafas, anillos, tijeras, teléfono , etc.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Este producto se fabrica de conformidad con las normas y reglamentos de seguridad aplicables en la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por usar este producto . Para garantizar un funcionamiento correcto, lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo y guárdelas para futuras consultas . Lea las precauciones y normas de seguridad en esta página para un uso seguro . Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza . Las advertencias e instrucciones de este manual no cubren todas las posibles situaciones . Este producto no requiere precaución ni sentido común, ya que confiamos en que los usuarios cumplan con estas normas .

Antes de comenzar un programa de entrenamiento o realizar actividades físicas intensas con el dispositivo, consulte a un médico.

Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina .

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser peligroso. Use guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
2. No lo ensamble ni lo use cuando esté cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos.
3. Las propiedades elásticas y otras propiedades del producto solo se aplican a productos ensamblados correcta y completamente.
4. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.
5. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
- 6 . El trampolín debe ser montado por un adulto siguiendo las instrucciones. No permita que los niños ni las mascotas jueguen solos ni se acerquen a este artículo. No trepe a este producto.
7. Úselo solo según lo previsto. Cierre siempre la cremallera de la red antes de saltar. Asegúrese de que la cremallera esté bien cerrada antes de rebotar.
8. **Inspeccione antes de cada uso.** No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

Tenga en cuenta los siguientes riesgos potenciales. peligros :

- Acolchado del marco faltante, dañado o mal colocado.
 - Perforaciones, rasgaduras, deshilachados o agujeros en la tela de la cama.
- Deterioro de las costuras, la tela o las correas.
- Marco doblado o roto.

- Pernos sueltos o faltantes. Patas flojas .
 - El algodón del parachoques está agrietado, dañado o se ha perdido .
9. Si hay personas u objetos colgados del producto, este se caerá .
 10. Preste atención a los peatones y vehículos cuando utilice la vía.
 11. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el uso indicado .
- No se permiten modificaciones en ninguna parte ni en la estructura del producto .
12. No se deben colocar objetos sobre la red del trampolín para evitar daños.
 13. No lo utilice con fines comerciales .
 14. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO .
 15. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso .
 16. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto, por favor manténgalo alejado .
 17. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores .

Los fuegos artificiales, los cigarrillos, las bengalas y otros objetos pueden encender el producto. Por favor, manténgase alejado de ellos.

18. El producto debe colocarse sobre una superficie plana. Y debe instalarse en un lugar abierto y seguro, al menos a 2 m de cualquier estructura o Obstáculos , evitar lugares cerca de ventanas, carreteras, vías férreas, ríos, vallas, garajes, casas, ramas colgantes, cables eléctricos, piscinas, columpios, toboganes, estructuras para trepar, paredes, muebles, cables, ventiladores de techo, etc.

19. No lo coloque en un ambiente húmedo .
20. Debe utilizar los puntos de acceso designados para entrar y salir del trampolín.
21. No comas ni bebas mientras saltas. Es recomendable no saltar inmediatamente después de comer.
22. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducido físico, sensorial o mental capacidades, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que se les hayan dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. No apto para niños menores de 36 meses: contiene piezas pequeñas, peligro de asfixia.
23. Salta siempre Colócate en el centro de la colchoneta y practica técnicas de rebote de forma segura bajo la supervisión y guía de un adulto.
24. Quitarte los zapatos antes de saltar. Vacía los bolsillos y las manos antes de

saltar. No uses gafas.

25. No permita que haya más de una persona a la vez en el trampolín. No utilice el trampolín varias personas al mismo tiempo.

26. Límite de peso máximo del usuario: consulte la tabla de tallas .

27. NO entierre el trampolín en el suelo.

28. No instale el trampolín sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura.

Asegúrese de que no haya niños, mascotas, animales u obstrucciones debajo del trampolín.

29. No saltes intencionadamente contra la red de protección, ya que esto la debilitará.

30. Puede ser necesaria iluminación artificial para zonas interiores o sombreadas.

31. La estructura metálica del trampolín puede conducir electricidad. Todas las lámparas, cables de extensión y dispositivos electrónicos similares no deben entrar en contacto con la estructura.

32. Revise el trampolín antes y después de cada uso para asegurarse de que todas las piezas estén bien colocadas y seguras. Si es necesario, apriete los tornillos y reemplace las piezas desgastadas, defectuosas o faltantes.

33. Use ropa cómoda que le permita moverse con facilidad al usar el aparato. No use ganchos, broches, cordones ni artículos similares que puedan engancharse en el trampolín. Antes de usarlo, quítese todos los collares y pendientes.

34. Por favor, utilice únicamente calzado o calcetines adecuados para trampolín para evitar resbalones. Las medias o los zapatos con suela de cuero lisa no son adecuados para usar en trampolín.

35. La edad mínima para usar el trampolín es de 3 años. Los niños menores de 12 años solo deben usar el trampolín bajo la supervisión de un adulto que pueda evaluar los riesgos.

36. Si padece enfermedades cardíacas, hipertensión u otras afecciones físicas, no debe usar este producto. No nos hacemos responsables de los daños consecuentes derivados del incumplimiento de estas instrucciones.

 **ADVERTENCIA: 37. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o personas con discapacidad, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable para garantizar su uso seguro. Los**

niños pequeños deben estar bajo supervisión para evitar que jueguen con el producto . Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.

No lo utilice al aire libre en días lluviosos o nublados ni con vientos fuertes.

Evite la exposición a rayos y caídas . Si una persona o mascota se cuelga del producto, podría sufrir lesiones o incluso la muerte .

38. No intentes dar volteretas en el trampolín. Aterrizar sobre la cabeza o el cuello, incluso si ocurre en el centro del trampolín, puede provocar lesiones graves como parálisis y, en el peor de los casos, la muerte.

PESO MÁXIMO DEL USUARIO

Límite de peso máximo del usuario : **220 libras (100 kg)**

Aviso: No permita que más de una persona suba al trampolín a la vez. No utilice el trampolín varias personas simultáneamente.

PIEZA DEL PRODUCTO

1. Por favor, deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas alejadas de los niños y las mascotas.
2. Compruebe todos los componentes suministrados según la lista de este manual. Asegúrese de tener todas las piezas indicadas.
3. Aunque se preste especial atención a la fabricación de este producto, debe tener cuidado durante el proceso de montaje para evitar rasguños con los bordes afilados.
4. Usar guantes de protección , durante el montaje y el uso .
5. El producto debe colocarse sobre una superficie plana .
6. El producto requiere dos personas para su montaje.

Aviso : El cantidad de regiones mostrado en el manual es el actual uso y el no usado piezas son repuesto regiones.


Número de	Imagen	Cantidad	Número de	Imagen	Cantidad
-----------	--------	----------	-----------	--------	----------

piezas			piezas		
A		1 unidad	mi		1 unidad
B		1 unidad	F		4 piezas
do		6 piezas	GRAMO		1 unidad
D		2 unidades			

PASOS DE MONTAJE

ADVERTENCIA : Tenga cuidado con los dedos al desplegar la cama elástica. Mantenga los dedos alejados de las bisagras.


1. Coloca la cama elástica plegada en el suelo, aún plegada (parecerá un balón de fútbol). Empuja los extremos de la abertura hacia afuera para abrirla, de modo que parezca una media luna (Fig. 1). Asegúrate de que la bisagra exterior más grande toque el suelo (ver paso 1).

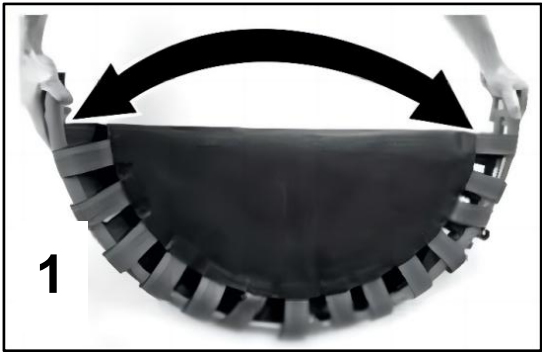

2. Con las manos abiertas y los dedos extendidos, aplicando una presión constante, empuja la parte superior del marco hacia arriba, hacia abajo y hacia


arriba hasta la posición abierta (paso 2). Presiona la base del trampolín hasta que se abra por completo.

Aviso: el marco está bajo tensión y se cierra de golpe. Al montarlo, tenga cuidado de no pillarse los dedos.

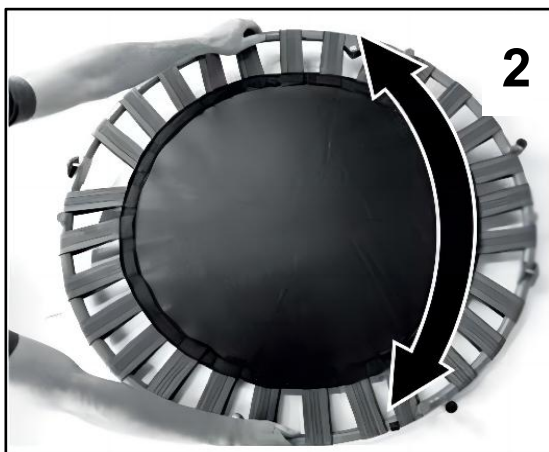

3. La cama elástica plegable ya está abierta, pero aún está boca abajo. Coloque las patas de la cama elástica solo después de haber cubierto la superficie de salto con la funda.

4. Coloca la almohadilla del marco sobre el trampolín, alineando los huecos con los soportes de las asas. Asegúrate de que el soporte del reposabrazos pase por el orificio de la cubierta (ver paso 4).

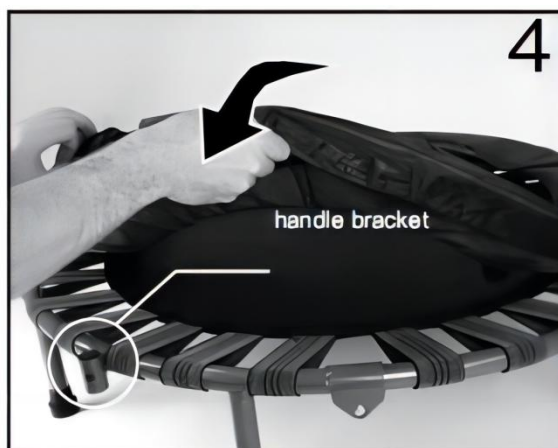


5. Retire las tapas protectoras de la columna roscada en la parte inferior del trampolín. (Ver paso 5)





6. Asegure firmemente las seis patas en las columnas roscadas (vea los pasos 6 y 6A).

Aviso: Si la rosca en el extremo de la pata no es visible, retire la tapa de goma y compruebe que la tapa esté enroscada y cubra el extremo de la pata.

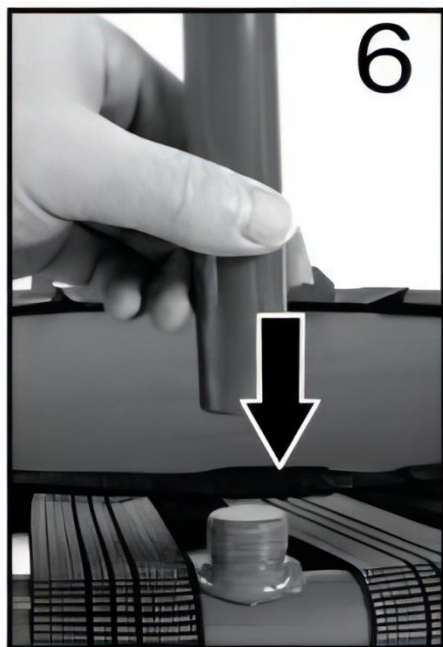

7. Conecte el soporte del reposabrazos D y el reposabrazos E. Asegúrese de que los orificios estén alineados. (Ver paso 7)

8. Conecte las dos partes utilizando una llave Allen y los dos tornillos suministrados F. (ver paso 8).

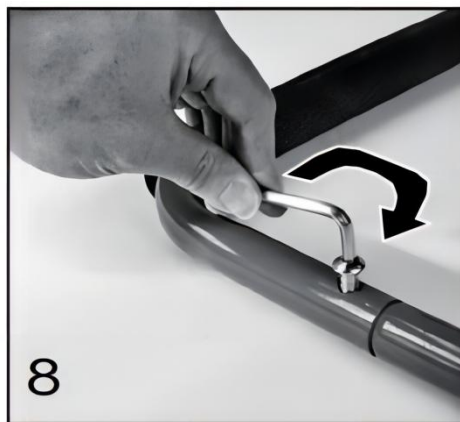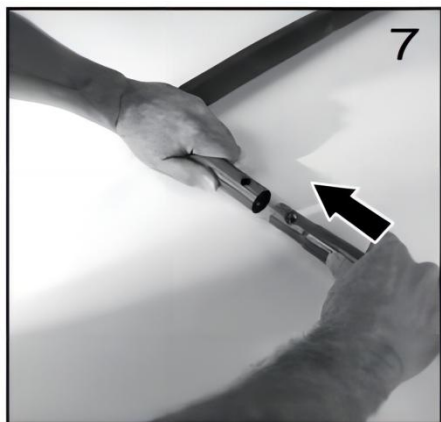

9. Inserte el conjunto del reposabrazos en el soporte provisto en la base del trampolín. Asegúrese de que los orificios coincidan.

10. Utilice una llave Allen y dos tornillos F para fijar el reposabrazos al trampolín.



1. Por favor , compruebe que el producto esté instalado correctamente y de forma firme, y vuelva a leer la información de seguridad del manual.

1 2 . Siga las instrucciones de seguridad del manual y disfrute de su cama elástica. El producto debe colocarse sobre una superficie plana .

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Limpiar con un paño suave y seco. Nunca utilice un limpiador abrasivo ni una esponja áspera.
 2. Los niños **no deben** limpiar el producto para evitar lesiones por vuelco y caídas .
 3. Después de desmontar el producto, por favor, vuelva a montar las piezas y los accesorios. Asegúrese de mantener el producto seco.
 4. Por favor, limpie regularmente para evitar la acumulación de suciedad.
- Aviso: La tripulación S** vuelve a colocar los pernos del ala en su lugar. Manéjelos después de retirarlos para evitar que se pierdan.

Aviso: Asegúrese siempre de que todas las patas estén firmemente atornilladas en su lugar y de que todos los pernos estén bien apretados. antes de volver a usarlo.

CONSEJOS

1. Siempre suba y baje del trampolín con cuidado , no salte .
2. Al saltar, mantente en el centro del trampolín.
3. Deja de rebotar flexionando las rodillas cuando tus pies entren en contacto con el trampolín. cama.
4. Por seguridad, se recomienda recibir clases de un profesional antes de usar este trampolín.

Aviso: Antes de usar este trampolín, es imprescindible leer atentamente todas las instrucciones y asegurarse de que el montaje se haya realizado sin errores.

Fabricante: ZHEJIANG TIANZHIXIN SPORTS EQUIPMENT CO., LTD
Dirección: N.º 651, JIUZHOU WEST ROAD, DONGCHENG STREET,
Yongkang, Zhejiang, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI TRAMPOLINE

MODEL: TX-B6232D-36IN

MODEL: TX-B6232D-36 CALI



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy
	Nie stosować w czasie ciąży !
	Nie stosować w przypadku wysokiego ciśnienia krwi . ciśnienie!
	Tylko jedna osoba na trampolinie!
	Chodzić należy tylko boso!
	Żadnych salt!
	Zakaz palenia!
	Usuń wszystkie ostre przedmioty z trampoliny i skoczni!
	Nie należy zabierać ze sobą zegarków, okularów, pierścionków, nożyczek, telefonu itp.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Ten produkt został wytworzony zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu . Aby upewnić się, że możesz obsługiwać urządzenie prawidłowo, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości . Prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie . Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia . Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić . Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wpisane w ten produkt, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tych przepisów .

Przed rozpoczęciem programu treningowego lub podjęciem wysiłku wytrzymałościowego przy użyciu tego urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje .

1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie. Podczas montażu należy nosić solidne rękawice robocze.
2. Nie należy montować ani używać urządzenia, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
3. Elastyczność i inne właściwości produktu obowiązują jedynie w przypadku produktów zmontowanych prawidłowo i w całości.
4. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
5. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
- 6 . Trampolinę musi rozłożyć osoba dorosła, postępując zgodnie z instrukcją. Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się samotnie lub zbliżać się do tego przedmiotu. Nie wspinaj się na produkty.
7. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Zawsze zapinaj siatkę przed skakaniem. Upewnij się, że siatka jest bezpiecznie zapięta przed skakaniem.

8. Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie. Nie należy używać go, jeśli części są luźne lub uszkodzone .

Należy pamiętać o następujących potencjalnych zagrożeniach :

- Brak, uszkodzenie lub nieprawidłowo umiejscowiona wyściółka ramy.
- Przebicie, rozdarcie, przetarcie lub dziury w materiale łóżka. Uszkodzenie szwów, materiału lub taśmy.
- Wygięta lub złamana rama.
- Luźne lub brakujące śruby. Poluzowane nogi .
- Bawełniany ochraniacz pęknięty, uszkodzony, zgubiony .

9. Wiszące na produkcie osoby lub przedmioty mogą spowodować jego upadek .

10. Podczas korzystania z samochodu należy zwracać uwagę na pieszych i pojazdy.

11. Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż wskazane .

Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w jakiegokolwiek części lub strukturze produktu .

12. Siatka trampoliny nie może być obciążona żadnymi przedmiotami, aby uniknąć jej uszkodzenia.

13. Nie należy używać go w celach komercyjnych .

14. **NIE CZYŚĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI .**

15. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania .

16. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, dlatego należy trzymać je z daleka .

17. Nie umieszczaj produktu na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych ani grzejnikach ani w ich pobliżu .

Fajerwerki, papierosy, race i inne przedmioty mogą spowodować zapłon produktu. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości. ich.

18. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni. Należy go zainstalować w miejscu otwartym i bezpiecznym, w odległości co najmniej 2 m od wszelkich konstrukcji lub przeszkody , unikanie miejsc znajdujących się w pobliżu okien,

dróg, linii kolejowych, rzek, ogrodzeń, garaży, domów, zwisających gałęzi,

przewodów elektrycznych, basenów, huśtawek, zjeżdżalni, konstrukcji do wspinania się, ścian, mebli, przewodów, wentylatorów sufitowych itp.

19. Nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym środowisku .

20. Do wchodzenia i wychodzenia z trampoliny należy używać wyznaczonych punktów dostępu.
21. Nie jedz i nie pij podczas skakania. Zaleca się, aby nie skakać bezpośrednio po posiłku.
22. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z zmniejszonymi fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi możliwościami lub brakiem doświadczenia lub wiedzy, chyba że zostały one przekazane nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesięcy – małe części, niebezpieczeństwo zadławienia.
23. Zawsze skacz na środku maty i ćwicz techniki odbijania się w bezpieczny sposób pod nadzorem i wskazówkami osoby dorosłej.
24. Zdejmij buty przed skokiem. Opróżnij kieszenie i ręce przed skokiem. Nie zakładaj okularów.
25. Nie pozwalaj na przebywanie na trampolinie więcej niż jednej osoby jednocześnie. Nie korzystaj z trampoliny przez wiele osób jednocześnie.
26. Maksymalna waga użytkownika: sprawdź tabelę rozmiarów .
27. NIE zakopuj trampoliny w ziemi.
28. Nie instaluj trampoliny na betonie, asfalcie ani żadnej innej twardej powierzchni.
Upewnij się, że pod spodem nie ma dzieci, zwierząt domowych, zwierząt ani przeszkód.
trampolina.
29. Nie skacz celowo na siatkę ochronną, gdyż osłabiasz ją w ten sposób.
30. W pomieszczeniach zamkniętych lub zacienionych może być konieczne zastosowanie sztucznego oświetlenia.
31. Metalowa rama trampoliny może przewodzić prąd elektryczny. Lampy, przedłużacze i podobne urządzenia elektroniczne nie mogą mieć kontaktu z ramą.
32. Sprawdź trampolinę przed i po każdym użyciu, aby upewnić się, że wszystkie części są prawidłowo i bezpiecznie zamocowane. W razie potrzeby dokręć śruby i wymień zużyte, uszkodzone lub brakujące części.
33. Podczas korzystania z trampoliny należy nosić wygodne ubranie, w którym

można swobodnie się poruszać. Nie należy nosić haczyków, zatrząsków, sznurków ani podobnych elementów, które mogłyby zostać wciągnięte przez trampolinę. Przed użyciem należy zdjąć wszystkie naszyjniki i kolczyki.

34. Aby uniknąć poślizgu, należy nosić wyłącznie odpowiednie obuwie lub skarpetki do trampoliny. Rajstopy lub buty z gładką, skórzaną podeszwą nie nadają się do korzystania z trampoliny.

35. Minimalny wiek uprawniający do korzystania z trampoliny to 3 lata. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny korzystać z trampoliny wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, która jest w stanie ocenić ryzyko.

36. Nie należy używać tego produktu w przypadku chorób serca, nadciśnienia tętniczego i innych schorzeń fizycznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zaleceń.

 **OSTRZEŻENIE:** 37. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niedołążne, chyba że będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić im bezpieczne korzystanie z urządzenia. Małe dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu. Nie używać na zewnątrz w deszczowe i pochmurne dni oraz przy silnym wietrze. Unikać uderzeń piorunów i upadków. Wiszące na produkcie osoby lub zwierzęta mogą spowodować obrażenia lub śmierć.

38. Nie próbuj wykonywać salt na trampolinie. Lądowanie na głowie lub szyi, nawet jeśli zdarzy się na środku trampoliny, może spowodować poważne obrażenia, takie jak paraliż, a w najgorszym przypadku śmierć.

MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA

Maksymalna waga użytkownika : **maks. 220 funtów (100 kg)**

Uwaga: Nie zezwalaj na jednoczesne korzystanie z trampoliny przez więcej niż jedną osobę. Nie korzystaj z trampoliny jednocześnie przez wiele osób.

CZĘŚĆ PRODUKTU

1. Prosimy o ostrożną utylizację plastikowych toreb i przechowywanie ich w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
2. Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listą zawartą w niniejszej instrukcji. Upewnij się, że masz wszystkie wymienione części.
3. Mimo że podczas produkcji tego produktu zachowano szczególną ostrożność, należy również zachować ostrożność w trakcie montażu, aby uniknąć zarysowań ostrymi krawędziami.
4. Nosić Podczas montażu i użytkowania należy nosić rękawice ochronne .
5. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni .
6. Do montażu produktu potrzebne są dwie osoby.

Uwaga: T e ilość z strony pokazano W ten podręcznik Jest ten rzeczywisty użytkowanie i ten nie używany części sztuki Czy zapasowy strony.


Numer części	Zdjęcie	Ilość	Numer części	Zdjęcie	Ilość
A		1 szt.	mi		1 szt.
B		1 szt.	F		4 szt.
C		6 szt.	G		1 szt.
D		2 szt.			

KROKI MONTAŻU

OSTRZEŻENIE : Uważaj na palce podczas rozkładania trampoliny. Trzymaj palce z dala od zawiasów.


1. Połóż składaną trampolinę, wciąż złożoną, na podłodze (wygląda jak piłka

nożna). Rozchyl końce otworu na zewnątrz, aby otworzyć trampolinę, nadając jej kształt półksiężyca (rys. 1). Upewnij się, że większy zewnętrzny zawias dotyka podłogi (patrz krok 1).

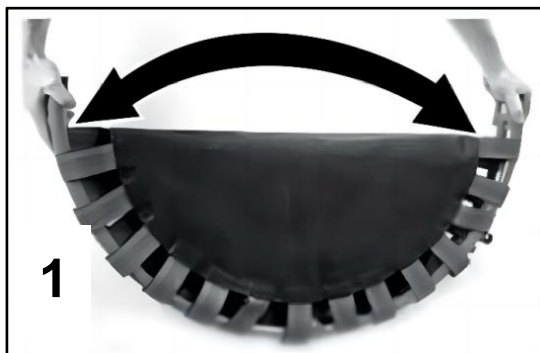

2. Używając stałego nacisku, z otwartymi dłońmi i wyprostowanymi palcami, użyj dłoni, aby podnieść, przesunąć i opuścić górną część ramy do pozycji otwartej (krok 2). Naciśnij i otwórz podstawę trampoliny, aż się całkowicie otworzy.


Uwaga: rama jest naprężona i szybko się zatrzaskuje. Podczas montażu należy uważać, aby nie przytrzasnąć palców.

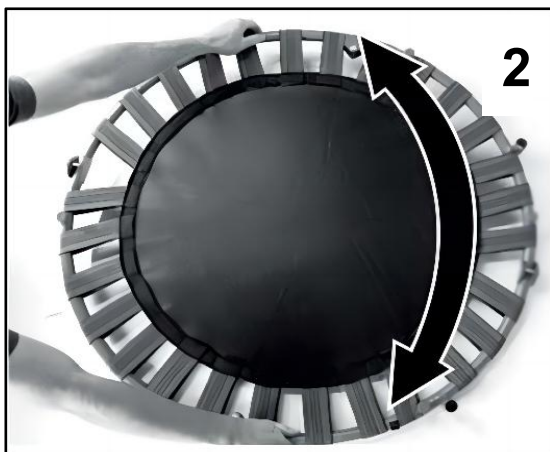


3. Składana trampolina jest teraz otwarta, ale nadal znajduje się do góry nogami. Nóżki trampoliny należy zamontować dopiero po przykryciu powierzchni do skakania pokrowcem.

4. Naciągnij podkładkę na trampolinę, dopasowując szczeliny do wsporników uchwyty. Upewnij się, że wspornik podłokietnika przechodzi przez otwór w

pokrowcu (patrz krok 4).

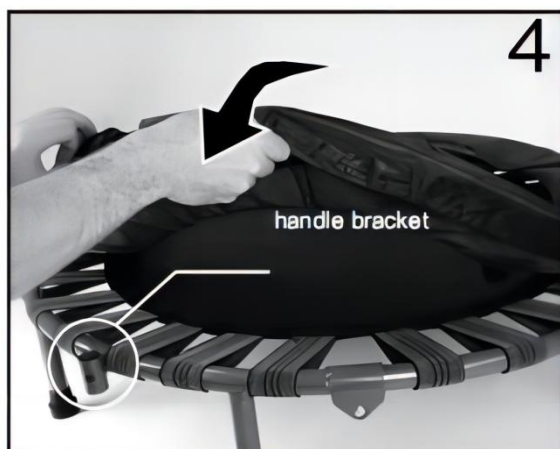


5. Zdejmij zaślepki ochronne z gwintowanej kolumny znajdującej się na spodzie trampoliny. (patrz krok 5)

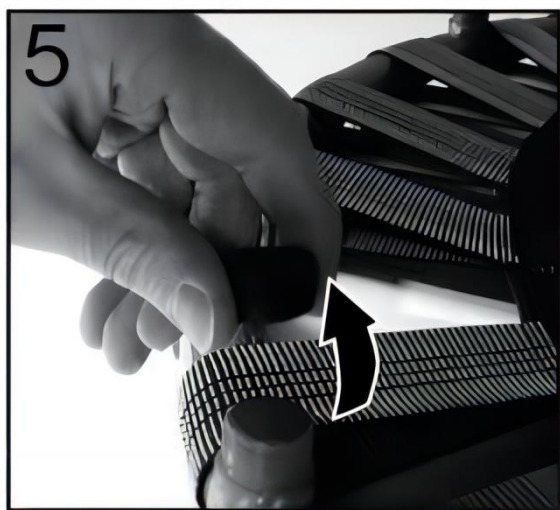



6. Zamocuj dokładnie sześć nóg w gwintowanych kolumnach (patrz kroki 6 i 6A).

Uwaga: Jeśli gwint na końcu nogi nie jest widoczny, należy zdjąć gumową zaślepkę i sprawdzić, czy zaślepka jest nakręcona i zakrywa koniec nogi.

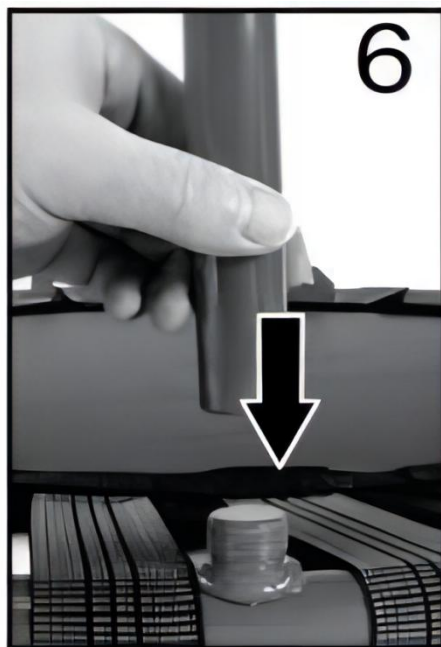

7. Połącz wspornik podłokietnika D z podłokietnikiem E. Upewnij się, że otwory są wyrównane. (patrz krok 7)

8. Połącz obie części za pomocą klucza imbusowego i dwóch dołączonych śrub F. (patrz krok 8).

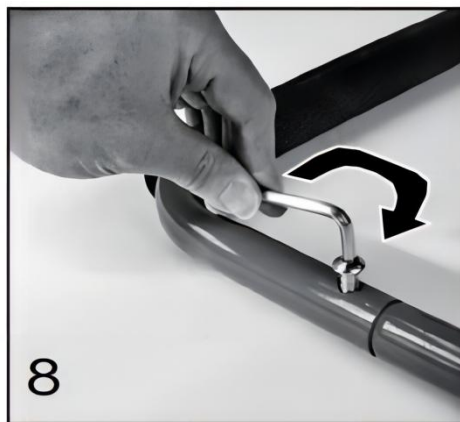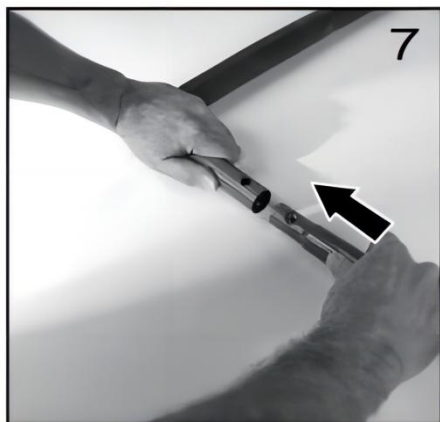

9. Włóż podłokietnik do uchwyty w podstawie trampoliny. Upewnij się, że otwory są wyrównane.

10. Za pomocą klucza imbusowego i dwóch śrub F przymocuj podłokietnik do trampoliny.



1. Sprawdź, czy produkt jest prawidłowo i solidnie zainstalowany, i ponownie przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w instrukcji.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i ciesz się trampoliną. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Przetrzyj miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie używaj szorstkich środków czyszczących ani szorstkich gąbek.
2. Dzieciom **nie wolno** wycierać produktu, aby uniknąć przewrócenia lub upadku.
3. Po rozmontowaniu produktu należy ponownie zamontować części i akcesoria. Należy upewnić się, że produkt jest suchy.
4. Aby uniknąć zabrudzeń, należy czyścić regularnie.

Uwaga: S załoga śrubuje skrzydło z powrotem do po wyjęciu trzymaj je w ręku, aby zapobiec ich zgubieniu.

Uwaga: Zawsze upewnij się, że wszystkie nogi są mocno przykręcone i wszystkie śruby są dokręcone. przed ponownym użyciem.

PORADY

1. Zawsze ostrożnie wchodzić i schodzić z trampoliny , nie skacz.
2. Podczas skakania pozostań w środku trampoliny .
3. Zatrzymaj podskakiwanie, zginając kolana, gdy Twoje stopy zetkną się z trampoliną łóżko.
4. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się skorzystanie z lekcji pod okiem profesjonalisty przed rozpoczęciem korzystania z trampoliny.

Uwaga: Przed użyciem trampoliny należy uważnie przeczytać całą instrukcję i upewnić się, że montaż przebiegł bezbłędnie.

Producent: ZHEJIANG TIANZHIXIN SPORTS EQUIPMENT CO., LTD
Adres: NR 651, JIUZHOU WEST ROAD, ULICA DONGCHENG,
Yongkang, Zhejiang, Chiny



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI TRAMPOLINE

MODEL: TX-B6232D-36IN

MODEL: TX-B6232D-36IN



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
	Niet gebruiken tijdens de zwangerschap !
	Niet gebruiken bij hoge bloeddruk druk!
	Slechts één persoon op de trampoline!
	Gebruik alleen blote voeten!
	Geen salto's!
	Niet roken!
	Verwijder alle scherpe voorwerpen van de trampoline en het springkussen!
	Neem geen horloges, brillen, ringen, scharen, telefoons etc. mee.

NALEVINGSVERKLARING

Dit product wordt vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Bedankt voor het gebruik van dit product . Om ervoor te zorgen dat u de machine correct kunt bedienen, dient u deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik . Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften op deze pagina om een veilig gebruik te garanderen . Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging . De waarschuwingen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen . Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd, aangezien wij ervan uitgaan dat het gebruik ervan in overeenstemming is met deze voorschriften .

Raadpleeg een arts voordat u met een trainingsprogramma begint of intensieve duursporten op het apparaat beoefent.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u uw apparaat gebruikt .

1. Volg deze instructies voor de montage. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn. Draag stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
2. Monteer en gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
3. Elasticiteit en andere producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig geassembleerde producten.
4. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.
5. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
- 6 . De trampoline moet door een volwassene volgens de instructies worden opgezet. Laat kinderen en huisdieren niet alleen met dit product spelen of er in de buurt komen. Niet op dit product klimmen.
7. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Rits het net altijd dicht voordat u gaat springen. Zorg ervoor dat het net goed dichtgeritst is voordat u gaat springen.
8. **Controleer het apparaat vóór elk gebruik.** Gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

Houd rekening met de volgende potentiële risico's. gevaren :

- Ontbrekende, beschadigde of verkeerd geplaatste framebekleding.

- Gaten, scheuren, rafels of perforaties in de stof van het bed. Verslechtering van stiksels, stof of bandmateriaal.
 - Verbogen of gebroken frame.
 - Losse of ontbrekende bouten. Losse poten .
 - Bumperkatoen gebarsten, beschadigd, verloren .
9. Als er mensen of voorwerpen aan het product hangen, zal het product vallen .
10. Let op voetgangers en voertuigen tijdens het gebruik.
11. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de aangegeven doeleinden . Het is niet toegestaan om onderdelen of de structuur van het product te wijzigen .
12. Plaats geen voorwerpen op het trampolinenet om beschadiging te voorkomen.
13. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden .
14. **REINIG HET NIET MET SCHUREND MATERIAAL .**
15. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik .
16. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd deze daarom uit de buurt .
17. Plaats het product niet op of in de buurt van hete lucht, elektrische branders of verwarmingstoestellen .
- Vuurwerk, sigaretten, fakkels en andere voorwerpen kunnen het product doen ontbranden. Blijf uit de buurt van het product. hen.
18. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst. En het moet worden geïnstalleerd op een open en veilige plaats, op minstens 2 meter afstand van elke constructie of Obstakels , zoals het vermijden van plekken in de buurt van ramen, wegen, spoorwegen, rivieren, hekken, garages, huizen, overhangende takken, elektriciteitskabels, zwembaden, schommels, glijbanen, klimrekken, muren, meubels, draden, plafondventilatoren, enz.
19. Plaats het niet in een vochtige omgeving .
20. Gebruik de daarvoor bestemde toegangspunten om in en uit de trampoline te klimmen.
21. Eet en drink niet tijdens het springen. Het is raadzaam om niet direct na een maaltijd te gaan springen.
22. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderd fysieke, zintuiglijke of mentaal vaardigheden, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze die hebben gekregen. toezicht of instructie met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk

voor hun veiligheid. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden - kleine onderdelen, verstikkingsgevaar.

23. Spring altijd Ga in het midden van de mat staan en oefen op een veilige manier stuitertechnieken onder toezicht en begeleiding van een volwassene.

24. Trek je schoenen uit tijdens het springen. Leeg je zakken en handen voordat je springt. Draag geen bril.

25. Er mag niet meer dan één persoon tegelijk op de trampoline zijn. Gebruik de trampoline niet door meerdere personen tegelijk.

26. Maximaal gebruikersgewicht: raadpleeg de maattabel .

27. Begraaf de trampoline NIET in de grond.

28. Installeer de trampoline niet op beton, asfalt of een andere harde ondergrond.

Zorg ervoor dat er geen kinderen, huisdieren, andere dieren of obstakels onder de auto aanwezig zijn.

trampoline.

29. Spring niet opzettelijk tegen het vangnet in, want daardoor wordt het verzwakt.

30. Kunstmatige verlichting kan nodig zijn voor binnenruimtes of schaduwrijke plekken.

31. Het metalen frame van de trampoline kan elektriciteit geleiden. Alle lampen, verlengsnoeren en soortgelijke elektronische apparaten mogen niet in contact komen met het frame.

32. Controleer de trampoline voor en na elk gebruik om er zeker van te zijn dat alle onderdelen goed en stevig vastzitten. Draai indien nodig de schroeven aan en vervang versleten, defecte of ontbrekende onderdelen.

33. Draag comfortabele kleding waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen tijdens het gebruik van het apparaat. Draag geen haken, drukknopen, trekkoorden of soortgelijke voorwerpen die in de trampoline verstrikt kunnen raken. Verwijder voor gebruik alle kettingen en oorbellen.

34. Draag alleen geschikte trampolineschoenen of -sokken om uitglijden te voorkomen. Panty's of schoenen met gladde leren zolen zijn niet geschikt voor gebruik op de trampoline.

35. De minimumleeftijd voor het gebruik van de trampoline is 3 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen de trampoline alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene die de risico's kan inschatten.

36. Als u een hartaandoening, hoge bloeddruk of andere lichamelijke aandoeningen heeft, dient u dit product niet te gebruiken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies.

 **WAARSCHUWING: 37.** Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon om ervoor te zorgen dat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het product spelen. Huisdieren moeten uit de buurt van het product blijven. Niet buitenshuis gebruiken op regenachtige en bewolkte dagen en bij harde wind. Vermijd blikseminslagen en vallen. Het vastgrijpen van het product door personen of huisdieren kan letsel of de dood tot gevolg hebben.

38. Probeer geen salto's te maken op de trampoline. Een landing op het hoofd of de nek, zelfs als dit midden op de trampoline gebeurt, kan leiden tot ernstig letsel zoals verlamming en in het ergste geval de dood.

MAXIMAAL GEBRUIKERSGEWICHT

Maximaal gebruikersgewicht : **maximaal 220 pond (100 kg)**

Let op: Er mag niet meer dan één persoon tegelijk op de trampoline. Gebruik de trampoline niet door meerdere personen tegelijk.

PRODUCT- ONDERDEEL

1. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
2. Controleer alle meegeleverde onderdelen aan de hand van de lijst in deze handleiding. Zorg ervoor dat u alle vermelde onderdelen hebt.
3. Hoewel er bij de fabricage van dit product bijzondere aandacht aan besteed moet worden, is het tijdens de montage belangrijk om voorzichtig te zijn en te voorkomen dat u zich aan scherpe randen verwondt.

4. Draag Beschermende handschoenen , tijdens montage en gebruik .

5. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst .

6. Voor de montage van dit product zijn twee personen nodig.


Let **op**: De hoeveelheid van onderdelen getoond in de handmatig is de werkelijke gebruik en de ongebruikt onderdelen Zijn sparen onderdelen.

Onderde elnr.	Afbeelding	Aantal	Onderde elnr.	Afbeelding	Aantal
A		1 stuk	E		1 stuk
B		1 stuk	F		4 stuks
C		6 stuks	G		1 stuk
D		2 stuks			

MONTAGE-INSTRUCTIES


WAARSCHUWING : Wees voorzichtig met je vingers bij het uitklappen van de trampoline. Houd je vingers uit de buurt van de scharnieren.

1. Plaats de opvouwbare trampoline, nog steeds opgevouwen, op de vloer (hij ziet eruit als een voetbal). Duw de uiteinden van de opening naar buiten om de trampoline open te vouwen, zodat hij eruitziet als een halve maan (Afb. 1). Zorg ervoor dat het grotere buitenste scharnier de vloer raakt (zie stap 1).

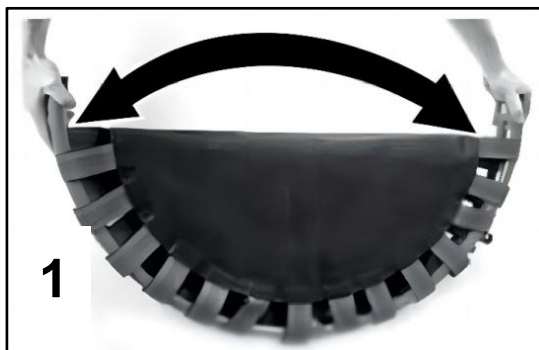


2. Oefen met gespreide handen en uitgestrekte vingers constante druk uit en duw met de handpalmen de bovenkant van het frame omhoog, over en naar beneden tot de open positie (stap 2). Duw de trampolinebasis open totdat deze volledig open is.

Let op: het frame staat onder spanning en klapt snel in elkaar. Zorg er tijdens de montage voor dat u uw vingers niet beknelt.

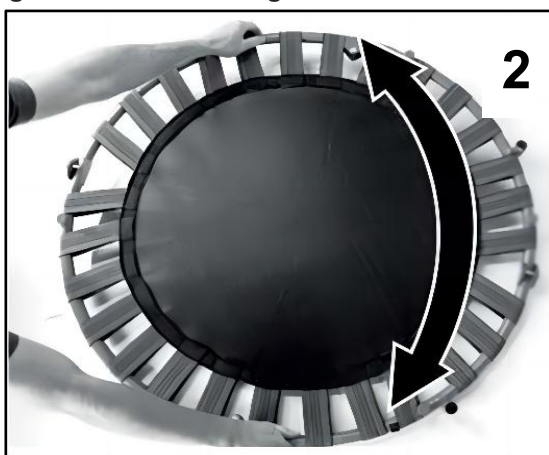


3. De opvouwbare trampoline is nu opengeklapt, maar staat nog ondersteboven. Bevestig de poten van de trampoline pas nadat u het springoppervlak met de trampolinehoes hebt bedekt.

4. Trek de beschermhoes over de trampoline en lijn de openingen uit met de beugels van de handgrepen. Zorg ervoor dat de beugel van de armleuning door het gat in de hoes past. (zie stap 4).

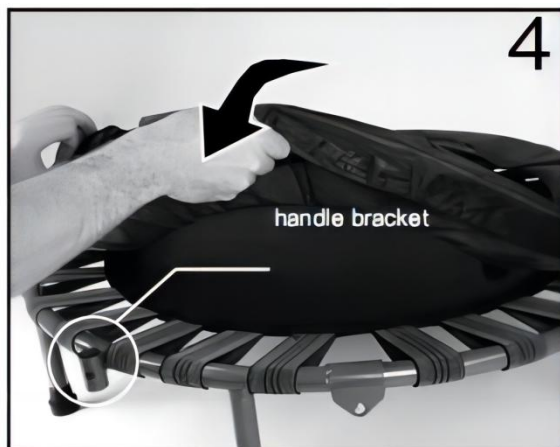


5. Verwijder de beschermkapjes van de schroefdraadkolom aan de onderkant van de trampoline. (zie stap 5)

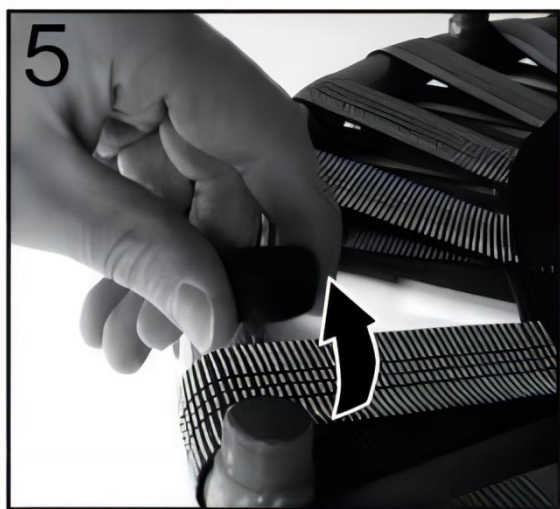



6. Zet de zes poten stevig vast in de schroefdraadkolommen (zie stappen 6 en 6A).

Let op: Als de schroefdraad aan het uiteinde van de poot niet zichtbaar is, verwijder dan de rubberen dop en controleer of de dop goed vastzit en het uiteinde van de poot bedekt.

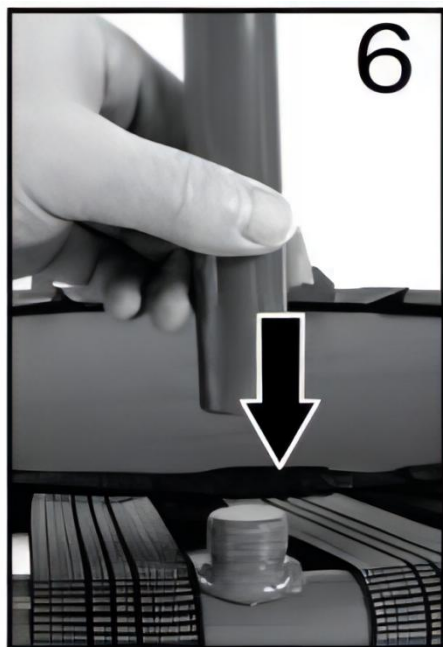


7. Verbind armleuningbeugel D met armleuning E. Zorg ervoor dat de gaten op één lijn liggen. (zie stap 7)

8. Verbind de twee onderdelen met behulp van een inbussleutel en de twee meegeleverde schroeven F. (zie stap 8).

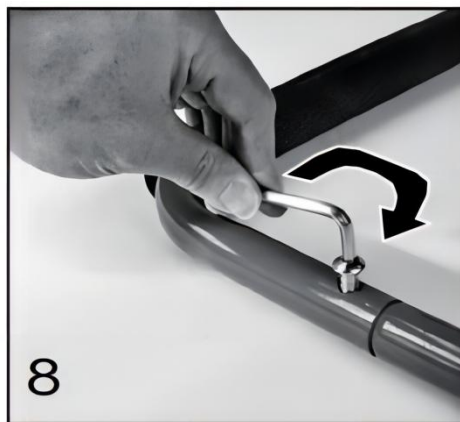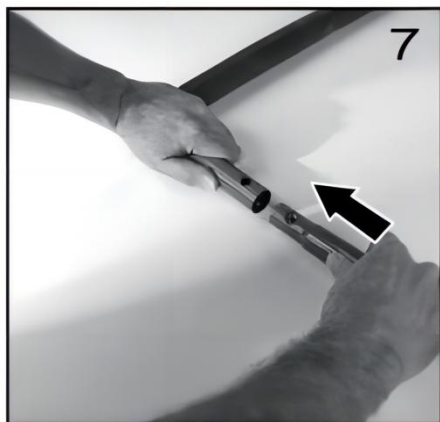

9. Plaats de armleuning in de daarvoor bestemde houder op de trampolinebasis. Zorg ervoor dat de gaten op één lijn liggen.

10. Gebruik een inbusleutel en twee schroeven F om de armleuning aan de trampoline te bevestigen.

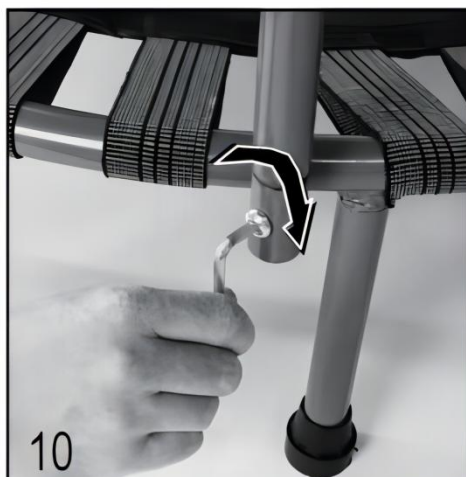

1. Controleer of het product correct en stevig is geïnstalleerd en lees de veiligheidsinformatie in de handleiding nogmaals door.

2. Volg de veiligheidsinstructies in de handleiding en geniet van je trampoline. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

REINIGING EN OPSLAG

1. Veeg af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit een schurend reinigingsmiddel of een harde spons.

2. Kinderen **mogen het product niet** afvegen om omvallen en verwondingen te voorkomen.

3. Nadat u het product hebt gedemonteerd, dient u de onderdelen en accessoires weer in elkaar te zetten. Zorg ervoor dat het product droog blijft.

4. Maak regelmatig schoon om vuilophoping te voorkomen.

Opmerking: S -ploeg de vleugelbouten terug in de Behandel ze na verwijdering om te voorkomen dat ze verloren gaan.

Let op: Zorg er altijd voor dat alle poten stevig vastgeschroefd zijn en dat alle bouten goed vastzitten. voordat u het opnieuw gebruikt.

TIPS

1. Stap altijd voorzichtig op en van de trampoline , spring er niet op.
2. Blijf in het midden van de trampoline springen.
3. Stop met springen door je knieën te buigen zodra je voeten de trampoline raken.
bed.
4. Voor de veiligheid wordt aangeraden om lessen van een professional te volgen voordat u deze trampoline gebruikt.

Let op: Voordat iemand deze trampoline gebruikt, is het van essentieel belang dat u alle instructies zorgvuldig leest en controleert of de montage foutloos is verlopen.

Fabrikant: ZHEJIANG TIANZHIXIN SPORTS EQUIPMENT CO., LTD
Adres: nr. 651, Jiuzhou Westweg, Dongchengstraat,
Yongkang, Zhejiang, China



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MINI TRAMPOLINE

MODEL: TX-B6232D-36IN

MODELL: TX-B6232D-36IN



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Ej lämplig för barn under 36 månader
	Använd inte under graviditet !
	Använd inte vid högt blodtryck tryck!
	Endast en person på studsattan!
	Använd endast bara fötter!
	Inga kullerbyttor!
	Rökning förbjuden!
	Ta bort alla vassa föremål från studsattan och jumpern!
	Ta inte med klockor, glasögon, ringar, saxar, telefon etc.

EFTERLEVNADSFÖRKLARING

Denna produkt är tillverkad i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder och föreskrifter för Europeiska unionen, Storbritannien, USA och Kanada.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten . För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs dessa instruktioner noggrant före användning och spara dem för framtida referens . Läs försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa säker användning. Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring . Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa koder .

Innan du påbörjar ett träningsprogram eller utför ansträngande uthållighetsaktiviteter på enheten, vänligen rådfråga en läkare.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin .

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara. Använd kraftiga arbetshandskar under monteringen.
2. Montera och använd inte produkten när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
3. Elasticitet och andra produkttegenskaper gäller endast för korrekt och fullständigt monterade produkter .
4. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
- 6 . Trampolinen måste monteras av en vuxen enligt instruktionerna. Låt inte barn och husdjur leka ensamma eller nära sig detta föremål. Klättra inte på produkterna.
7. Använd endast som avsett. Dra alltid igen nätet innan du hoppar. Se till att nätet är ordentligt stängt innan du studsar.
8. **Kontrollera före varje användning.** Använd inte om delar är lösa eller skadade .

Var medveten om följande potentiella faror :

- Saknad, skadad eller felaktigt placerad ramstopplning.
- Punkteringar, revor, fransar eller hål i sängens tyg. Försämring av sömmar, tyg eller band.

- Böjd eller trasig ram.
 - Lösa eller saknade bultar. Lösa ben .
 - Stötfångarens bomull sprucken, skadad, förlorad .
9. Personer eller föremål som hänger på produkten kan få den att falla .
 10. Var uppmärksam på fotgångare och fordon vid användning.
 11. Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det angivna . Inga ändringar av produktens delar eller struktur är tillåtna .
 12. Trampolinnätet kan inte placera föremål för att undvika skador.
 13. Använd den inte för kommersiella ändamål .
 14. RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL .
 15. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används .
 16. Husdjursurin och avföring kan skada produkten, vänligen håll den borta .
 17. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller element .

Fyrverkerier, cigaretter, facklor och andra föremål kan antända produkten. Håll dig borta från dem.

18. Produkten ska placeras på en plan yta. Och den ska installeras på en öppen och säker plats, minst 2 m från alla strukturer eller hinder , undvik platser nära fönster, vägar, järnvägar, floder, staket, garage, hus, överhängande grenar, elledningar, simbassänger, gungor, rutschkanor, klätterställningar, väggar, möbler, ledningar, takfläktar etc.
19. Placera den inte i en fuktig miljö .
20. Måste använda de avsedda åtkomstpunkterna för att klättra in/ut ur studs mattan.
21. Ät och drick inte medan du hoppar. Det är lämpligt att inte studsa direkt efter en måltid.
22. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysiska, sensoriska eller mental förmågor, eller brist på erfarenhet eller kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner gällande användningen av apparaten av en person ansvariga för deras säkerhet. Ej lämplig för barn under 36 månader - smådelar, kvävningsrisk.
23. Hoppa alltid mitt på mattan och öva på studstekniker på ett säkert sätt under vuxenövervakning och vägledning.
24. Ta av dig skorna när du hoppar. Töm fickor och händer innan du hoppar.

Använd inte glasögon.

25. Tillåt inte mer än en person åt gången på studsattan. Använd inte flera personer samtidigt.

26. Maxvikt för användare: se storlekstabellen .

27. Gräv INTE ner studsattan i marken.

28. Installera inte studsattan ovanpå betong, asfalt eller någon annan hård yta. Se till att det inte finns några barn, husdjur, djur eller hinder under studsatta.

29. Hoppa inte avsiktligt mot skyddsnätet eftersom det kommer att försvaga det.

30. Konstgjord belysning kan krävas för inomhus- eller skuggiga områden.

31. Trampolinens metallram kan leda elektricitet. Lampor, förlängningssladdar och liknande elektroniska apparater får inte komma i kontakt med ramen.

32. Kontrollera studsattan före och efter varje användning för att säkerställa att alla delar sitter ordentligt och säkert på plats. Dra åt skruvarna vid behov och byt ut slitna, defekta eller saknade delar.

33. Använd bekväma kläder som du lätt kan röra dig i när du använder studsattan. Använd inte krokar, tryckknappar, dragsnören eller liknande föremål som kan fastna i studsattan. Ta av dig alla halsband och örhängen före användning.

34. Använd endast lämpliga studsattaskor eller strumpor för att undvika halka. Strumpbyxor eller skor med släta lädersulor är inte lämpliga för användning på studsatta.

35. Minimåldern för att använda studsattan är 3 år. Barn under 12 år bör endast använda studsattan under överinseende av en vuxen som kan bedöma riskerna.

36. Om du har hjärtsjukdom, högt blodtryck eller andra fysiska sjukdomar bör du inte använda den här produkten. Vi tar inget ansvar för följdskador som orsakas av att anvisningarna inte följs.

 **WARNING: 37. Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller skröpliga personer utan tillsyn av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Husdjur bör hålla sig borta från produkten.**

Använd inte utomhus på regniga och molniga dagar och i stark vind. Undvik blixtnedslag och fall . Personer eller husdjur som hänger i produkten kan orsaka skada eller dödsfall .

38. Försök inte göra kullerbyttor på studs mattan. Att landa på huvudet eller nacken, även om det sker mitt på studs mattan, kan leda till allvarliga skador som förlamning och i värsta fall dödsfall.

MAX ANVÄNDARVIKT

Maxvikt för användare : **Max 100 kg**

Observera: Tillåt inte mer än en person åt gången på studs mattan. Använd inte flera personer samtidigt.

PRODUKT DEL

1. Kassera alla plastpåsar noggrant och förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur.
2. Kontrollera alla medföljande komponenter enligt listan i den här manualen. Se till att du har alla delar som listas.
3. Även om du bör vara särskilt noggrann vid tillverkningen av denna produkt, måste du vara försiktig under monteringsprocessen för att undvika repor från vassa kanter.
4. Bär skyddshandskar under montering och användning .
5. Produkten ska placeras på en plan yta .
6. Produkten kräver två personer för montering.

Meddelande: T han kvantitet av delar visad i de manuella är de faktiska användningen och de oanvända delarna är skadade delar.


Delnummer	Bild	Antal	Delnummer	Bild	Antal
En		1 st	E		1 st

B		1 st	F		4 st
C		6 st	G		1 st
D		2 st			

MONTERINGSSTEG


VARNING : Var försiktig med fingrarna när du fäller ut studsattan. Håll fingrarna borta från gångjärnen.

1. Placera den hopfällbara trampolinen fortfarande ihopfälld på golvet (den ser ut som en fotboll). Tryck ändarna på öppningen utåt för att öppna trampolinen så att den ser ut som en halvmåne (bild 1). Se till att det större yttre gångjärnet nuddar golvet (se steg 1).

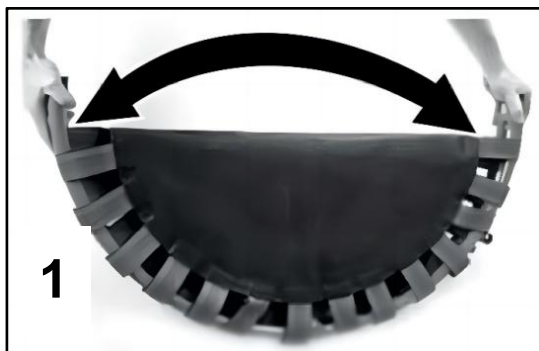


2. Tryck jämnt, med öppna händer och utsträckta fingrar, och använd handflatorna för att trycka ramens ovansida upp, över och ner till öppet läge (steg 2). Tryck upp studsattans bas tills den öppnas helt.

Observera: ramen är spänd och snäpper snabbt ner. Se till att du inte klämmer fingrarna vid monteringen.

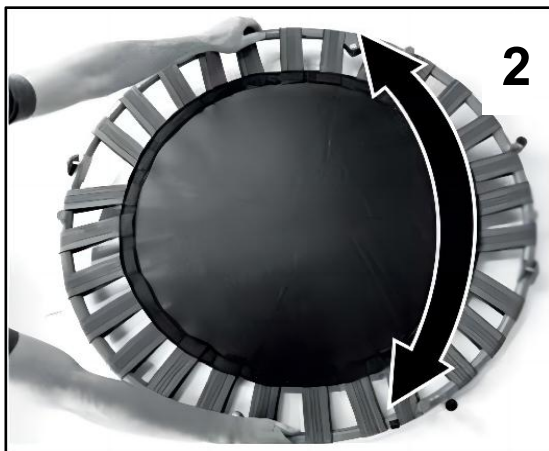

3. Den hopfällbara studsmattan är nu öppen, men fortfarande upp och ner. Fäst studsmattans fötter först efter att du har täckt hoppytan med studsmattans överdrag.

4. Dra ramdynan över studsmattan och passa in gliporna med handtagsfästena. Se till att armstödsfästet passar genom hålet i överdraget. (se steg 4).


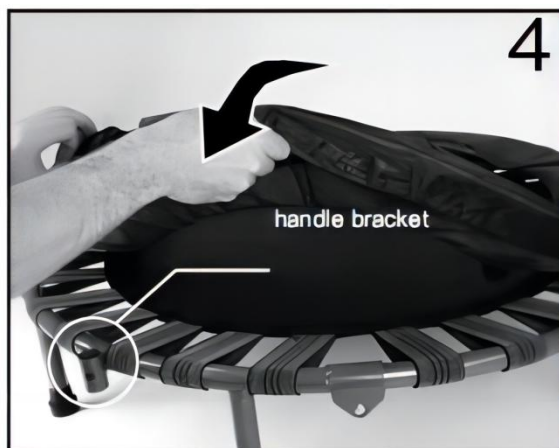


5. Ta bort skyddskåporna på den gängade pelaren på undersidan av studsmattan. (se steg 5)





6. Fäst de sex benen ordentligt i de gängade pelarna (se steg 6 och 6A).

Obs: Om gängan på benets ände inte är synlig, ta bort gummikåpan och kontrollera att kåpan är gängad och täcker benets ände.

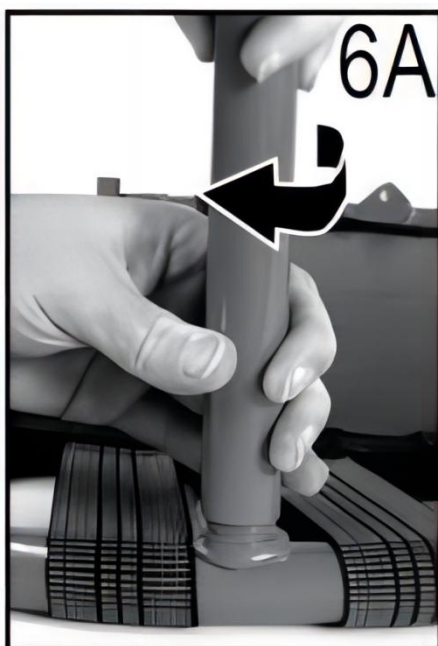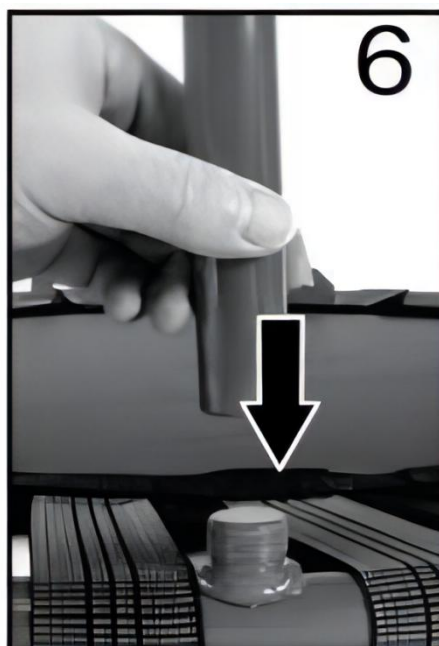

7. Anslut armstödsfästet D och armstödet E. Se till att hålen är i linje. (se steg 7)
8. Koppla ihop de två delarna med en insexnyckel och de två medföljande skruvarna F. (se steg 8).

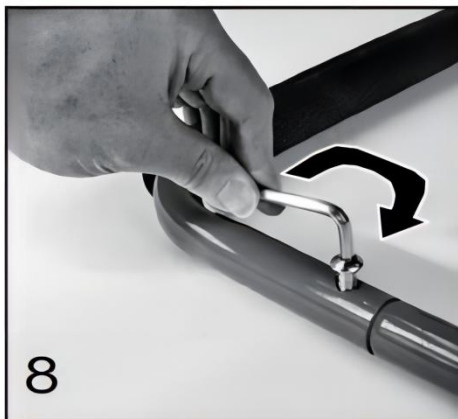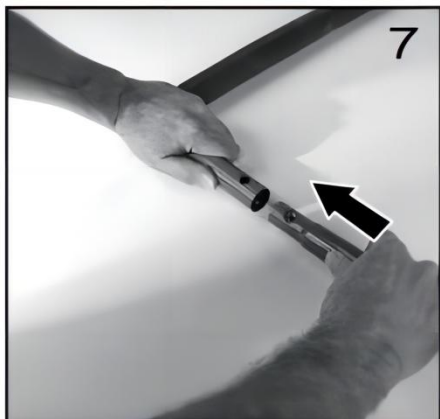

9. Sätt in armstödsenheten i den medföljande hållaren på trampolinens bas. Se till att hålen är i linje.
10. Använd en insexnyckel och två skruvar F för att fästa armstödet på studs mattan.



- 1 1. Kontrollera att produkten är korrekt och ordentligt installerad och läs säkerhetsinformationen i manualen igen.
- 1 2. Följ säkerhetsinformationen i manualen och njut av din studs matta. Produkten ska placeras på en plan yta .

RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Torka av med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig ett slipande rengöringsmedel eller en stark svamp.
2. Barn **får inte** torka av produkten för att undvika att den tippar och faller .
3. Montera delarna och tillbehören efter att du har demonterat produkten. Se till att hålla produkten torr.
4. Rengör regelbundet för att undvika smuts.

Obs: Skruva tillbaka vingbultarna i hantera efter borttagning för att förhindra att de tappas bort .

Obs: Se alltid till att alla ben är ordentligt fastskruvade och att alla bultar är åtdragna innan den används igen.

TIPS

1. Var alltid försiktig när du stiger upp på och av studsattan , hoppa inte.
2. Håll dig i mitten av studsattan när du hoppar.
3. Sluta studsa genom att böja knäna när fötterna kommer i kontakt med studsattan säng.
4. Av säkerhetsskäl rekommenderas att man får instruktioner från en expert innan man använder denna trampolin.

Obs: Innan någon använder denna studsatta är det absolut nödvändigt att du läser alla instruktioner noggrant och ser till att monteringen gick felfritt.

Tillverkare: ZHEJIANG TIANZHIXIN SPORTS EQUIPMENT CO., LTD
Adress: NO.651, JIUZHOU WEST ROAD, DONGCHENG STREET,
Yongkang, Zhejiang, Kina

