

# FUXTEC



de

en

fr

it

es

pt

nl


se

pl

sk

cz

## FX-KS255 / FX-KS262

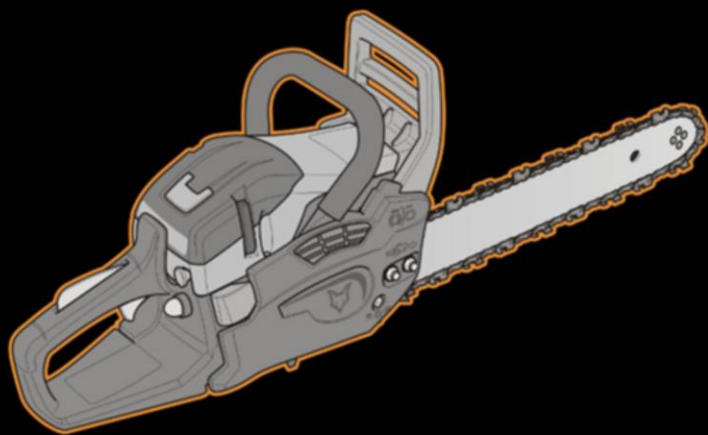

FUXTEC GmbH  
Kappstraße 69 | 71083 Herrenberg | Germany  
[www.FUXTEC.com](http://www.FUXTEC.com) | [info@FUXTEC.com](mailto:info@FUXTEC.com)

## Inhalt

DEUTSCHE VERSION .....	4
ENGLISH VERSION .....	29
VERSION FRANCAISE .....	52
VERSIONE ITALIANA .....	78
VERSION ESPANOLA .....	103
VERSAO PORTUGUESA .....	128
NEDERLANDSE VERSIE .....	155
SVENSK VERSION .....	180
POLSKA WERSJA JEZYKOWA .....	203
Slovenská verzia.....	230
Česká verze.....	253

## DEUTSCHE VERSION

### Verwendete Symbole

#### **WARNUNG!**

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod oder schwerste Verletzungen.

#### **VORSICHT!**

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Verletzungen oder Sachschäden.

#### **HINWEIS**

Bezeichnet Anwendungstips und wichtige Informationen.

### Symbole an der Kettensäge




Einlassöffnung zum Nachfüllen von "MIX GASOLINE" 40:1  
Position: Oberhalb des Kraftstoffdeckels



Einlassöffnung zum Nachfüllen des Kettenöls  
Position: Oberhalb des Öldeckels




Hinweise zum Schalter: Drücken Sie den Schalter in Stellung "O" (STOP), wird der Motor ausgeschaltet.  
Position: Links neben Handgriff EIN/AUS-Schalter



Wenn der Chokeknopf (siehe S. 11, Nr. 16) bis zum Pfeil gezogen wird, kann der Startmodus wie folgt eingestellt werden:  
Stellung 1 bei kaltem Motor.

Stellung 0 bei warmem Motor.

Position: Frontseite Luftfilterdeckel



Die Richtungen zeigen an, dass die Kettenbremse freigegeben (weißer Pfeil) und aktiviert (schwarzer Pfeil) ist.

Position: Vorderseite auf der Kettenabdeckung



Seilzugstarter mit Easy Start Funktion. Zum Starten der Maschine langsam und gleichmäßig die Startfeder durch Ziehen vorspannen. Kein ruckartiges Ziehen notwendig. Nicht über den Totpunkt hinausziehen, da Seilzug sonst reißen kann.



Wenn Sie die Schraube mit einem Schraubendreher in Pfeilrichtung in die Position "MAX" drehen, ist der Ölfluß stärker und wenn Sie die Position "MIN" einstellen, ist der Ölfluß geringer.

Position: Geräteboden

### 1. Schild Warnhinweise

An der Kettensäge befindet sich ein Schild mit **WARNHINWEISEN**.



Die Piktogramme auf dem Schild haben folgende Bedeutung:



Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme lesen



Helm, Schutzbrille und Gehörschutz tragen



Die Kettensäge nur beidhändig bedienen



Warnung! Vorsicht Rückschlaggefahr



Die in der Bedienungsanleitung und am Gerät angegebenen Warnungstexte lesen und verstehen



Tragen Sie zugelassene Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle



Tragen Sie zugelassene Sicherheitshandschuhe



Garantierter Schalleistungspegel  $L_{WA}$

## Zu Ihrer Sicherheit

### **WARNUNG!**

*Vor Gebrauch der Kettensäge lesen und danach handeln:*

- die vorliegende Bedienungsanleitung,
- die Bedienungsanleitung des mitgelieferten Zubehörs,
- die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung.

## 2. Benutzer

- Die Kettensäge ist nicht dafür vorgesehen, von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden.

- Niemals Kindern oder mit nachfolgenden Anweisungen nicht vertrauten Personen erlauben die Kettensäge zu benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder und unbefugte Personen nicht mit der Kettensäge in Berührung kommen.

## 3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kettensäge ist ausschließlich bestimmt:

- Zum Schneiden von Ästen, Baumstämmen, Kanthölzern bis zu einem Durchmesser entsprechend der verwendeten Schneidschienenlänge.
- Zur Verwendung entsprechend den in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Beschreibungen und Sicherheitshinweisen.
- Es dürfen nur Werkstoffe aus Holz bearbeitet werden.
- Für eine ausreichende Schutzausrüstung während des Gebrauchs ist entsprechend der Bedienungsanleitung zu sorgen. Alle weiteren Anwendungen wie z. B. professionelle Baumpflege innerhalb des Baumes werden ausdrücklich ausgeschlossen.
- Für aus Fehlanwendung resultierende Schäden oder Verletzungen haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller. Es dürfen nur für die Maschine geeignete Sägeketten/Schneidschienen Kombinationen, wie in der Bedienungsanleitung genannt, verwendet werden.
- Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist speziell die Beachtung aller Sicherheitshinweise und Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung. Personen, die die Kettensäge bedienen und warten, müssen mit ihr vertraut sein und alle möglichen Gefahren kennen und beachten.
- Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften genauestens einzuhalten.
- Die allgemeinen arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Regeln müssen strikt beachtet werden. Diese Kettensäge ist nur zum Einsatz im offenen Bereich (z. B. Garten, Wald) bestimmt.

- Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß.
- Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch hat den Verfall der Gewährleistung und die Ablehnung jeglicher Verantwortung seitens des Herstellers zur Folge.
- Der Benutzer haftet für alle Schäden an Dritten und deren Eigentum.
- Betreiben Sie das Gerät nur in dem vom Hersteller vorgeschriebenen und ausgelieferten technischen Zustand.
- Eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus und führen zum Erlöschen der Gewährleistung.

#### 4. Allgemeine Sicherheitshinweise



##### **WARNUNG!**

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** *Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können einen Brand auslösen und/oder schwere Verletzungen verursachen.*

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

- Die Kettensäge niemals betreiben, wenn Sie ermüdet oder aufgeregt sind oder sich körperlich nicht wohl fühlen.
- Sie dürfen auf keinen Fall nach der Einnahme von Medikamenten, die einen beruhigenden Effekt haben sowie nach Drogenkonsum, mit der Kettensäge arbeiten.
- Lassen Sie den Motor niemals in geschlossenen Räumen oder Gebäuden laufen. Die Abgase enthalten gefährliches Kohlenmonoxid.
- Sägen Sie nicht bei schlechtem Wetter, ungünstigen Sichtverhältnissen oder extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
- Stellen Sie sicher, dass ein zu sägender Stamm keine trockenen Äste aufweist die abbrechen können.
- Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk, enganliegende Arbeitskleidung, eine Schutzbrille, Gehörschutz und einen Schutzhelm.
- Tragen Sie bei der Arbeit mit der Kettensäge immer geprüfte Sicherheitshandschuhe mit Schnitenschutz.
- Lassen Sie alle Wartungsarbeiten an der Kettensäge, mit Ausnahme der in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Arbeiten, von autorisiertem und qualifiziertem Wartungspersonal ausführen.
- Seien Sie beim Schneiden von Büschen und Gestrüpp ganz besonders vorsichtig, da sich dünne Zweige in der Kette verfangen, Sie aus dem Gleichgewicht bringen und dabei Verletzungen verursachen können.
- Achten Sie beim Schneiden eines unter Belastung stehenden Astes auf möglichen Rückschlag.
- Führen Sie immer Reinigungs- und Wartungsarbeiten vor einer Lagerung durch.
- Schalten Sie die Kettensäge vor allen Montage- und Einstell- und Wartungsarbeiten grundsätzlich aus.
- Beachten Sie, nicht ordnungsgemäße Wartung, die Verwendung von nicht konformen Ersatzteilen oder das Entfernen bzw. die Modifikation der Sicherheitseinrichtungen können zu Schäden am Gerät und schwersten Verletzungen führen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, dass die Sägekette aufhört zu drehen, wenn der Motor im Leerlauf läuft.
- Lassen Sie die Kettensäge auf keinen Fall in die Hände von unbefugten Personen und Kindern gelangen!
- Achten Sie darauf, dass nationale Vorschriften den Einsatz der Maschine beschränken können.
- Überprüfen Sie die Kettensäge vor jedem Gebrauch auf signifikante Schäden und Defekte.
- Legen Sie Wert darauf, vor Gebrauch der Kettensäge, eine Einweisung zu erhalten.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller vorgegebenen Sägeketten und Schutzvorrichtungen. Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge und anderen Zubehörs bedeutet erhöhte Verletzungsgefahr für den Benutzer.

- Halten Sie die Kettensäge immer in einem guten Betriebszustand.
- Die Kettensäge ist mit einem Krallenanschlag ausgestattet. Setzen Sie beim Sägen immer den Krallenanschlag am Baumstamm an. Der Krallenanschlag dient zum sicheren und einfachen Bedienen der Kettensäge. Er erhöht Ihre Standicherheit beim Durchführen von Sägearbeiten. Er lässt sich im Holz verankern und kann so als Drehpunkt verwendet werden.
- Setzen Sie die Säge immer möglichst flach und nahe am Krallenanschlag an.

## **Rückschlag und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen**

Achtung! Ein Rückschlag der Kettensäge kann verursacht werden:

- durch die Berührung der Führungsschienspitze mit einem festen Gegenstand,
- wenn sich das zu schneidende Holz zusammendrückt und die Führungsschiene im Schnitt einklemmt.

Die Berührung der Führungsschienspitze mit einem festen Objekt kann gegebenenfalls ein blitzschnelles Zurückschlagen verursachen. Die Führungsschiene kann dabei nach hinten und oben in Richtung der Bedienungsperson geschleudert werden.

Durch ein Einklemmen der Sägekette am oberen Teil der Führungsschiene kann diese durch eine schnelle Bewegung zurück und in Richtung der Bedienungsperson gestoßen werden.

Tritt einer dieser beiden Vorgänge ein können Sie die Kontrolle über die Kettensäge verlieren. Das kann schwerwiegende Verletzungen zur Folge haben.

**Verlassen Sie sich deshalb nicht ausschließlich auf die eingebauten Sicherheitseinrichtungen ihrer Kettensäge. Als Benutzer der Kettensäge müssen Sie selbst Vorsichtsmaßnahmen treffen, um alle Arbeiten mit der Säge unfall- und verletzungsfrei durchführen zu können.**

- Halten Sie bei laufendem Motor die Kettensäge immer mit beiden Händen fest. Die rechte Hand am hinteren, die linke

Hand am vorderen Griff. Umfassen Sie dabei die Griffe fest mit der ganzen Hand. Ein fester Griff reduziert die Wirkung des Rückstoßes und hilft Ihnen, das Gerät unter Kontrolle zu halten.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist. Achten Sie darauf, dass beim Schneiden die Spitze der Führungsschiene nicht mit anderen Stämmen, Zweigen oder Hindernissen in Berührung kommt. Das kann einen Unfall verursachen.
- Führen Sie den Schneidvorgang immer mit einer hohen Motordrehzahl durch.
- Achten Sie beim Schneiden auf gute Balance und strecken Sie die Arme nicht zu weit nach vorne aus.
- Schneiden Sie nicht über Schulterhöhe.
- Folgen Sie bei der Wartung und dem Schärfen der Kette den Anweisungen des Herstellers.
- Bauen Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile ein, wenn Führungsschiene oder Sägekette ersetzt werden müssen.

## **Erstickungsgefahr durch Kohlenmonoxyd!**

- **Lassen Sie den Verbrennungsmotor nur im Freien laufen.**

## **Explosions- und Brandgefahr!**

Benzindämpfe sind explosiv und Benzin ist hochgradig entflammbar.

- Füllen Sie Kraftstoff ein, bevor Sie den Motor starten. Halten Sie den Tank bei laufendem oder bei noch heißem Motor geschlossen.
- Füllen Sie Kraftstoff nur auf, wenn der Motor abgeschaltet und abgekühlt ist. Vermeiden Sie offenes Feuer, Funkenbildung und rauchen Sie nicht. Betanken Sie das Gerät nur im Freien.
- Starten Sie den Motor nicht, wenn Kraftstoff übergelaufen ist. Entfernen Sie die Kettensäge von der kraftstoffverschmutzten Fläche und warten Sie, bis sich die Kraftstoffdämpfe verflüchtigt haben.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie folgende Teile von austretendem Öl oder Kraftstoff frei:

- Motor,
- Auspuff,
- Benzintank.

## Arbeitsplatzsicherheit

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- **Arbeiten Sie mit der Kettensäge nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.** Das gilt insbesondere für Örtlichkeiten in denen sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.
- **Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen während der Benutzung der Kettensäge vom Arbeitsort fern.** Bei derartiger Ablenkung können Sie die Kontrolle über die Kettensäge verlieren.

## Sicherheit von Personen

- **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit der Kettensäge. Benutzen Sie keine Kettensäge, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.**  
Ein Moment der Unachtsamkeit bei der Arbeit mit der Kettensäge kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.
- **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und Gehörschutz verringert das Risiko von Verletzungen.
- **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von sich bewegenden Teilen fern.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie die

Kettensäge in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

## Restgefahren

Auch bei sachgemäßer Verwendung des Werkzeugs bleibt immer ein Restrisiko, das nicht ausgeschlossen werden kann. Aus der Art und Konstruktion der Kettensäge können die folgenden potentiellen Gefährdungen abgeleitet werden:

- Kontakt mit der ungeschützten Sägekette (Schnittverletzungen)
- Hineingreifen in die laufende Sägekette (Schnittverletzung)
- Unvorhergesehene, plötzliche Bewegungen der Führungsschiene mit aufgezogener Sägekette (Schnittverletzungen)
- Wegschleudern von Teilen der Sägekette
- Wegschleudern von Teilen des Schneidgutes
- Schädigung des Gehöres, wenn kein vorgeschriebener Gehörschutz getragen wird
- Einatmen von Schneidgutpartikeln und Abgasen des Verbrennungsmotors
- Hautkontakt mit Benzin

## Zusätzliche Sicherheitshinweise

- **Schalten Sie unter folgenden Bedingungen die Kettensäge ab:**
  - wenn das Gerät unbeaufsichtigt gelassen wird;
  - vor der Überprüfung, Reinigung oder sonstigen Arbeiten am Gerät;
  - wenn das Gerät beginnt, übermäßig stark zu vibrieren.
- **Vergewissern Sie sich während des Schneidvorgangs, dass sich keine Personen (insbesondere Kinder) oder Tiere im Arbeitsbereich aufhalten.**
- **Verwenden Sie die Kettensäge nur bei trockenen Wetterbedingungen. Halten Sie die Kettensäge von Regen und Nässe fern.**
- **Achten Sie darauf, dass die Sägekette nicht mit dem Boden oder anderen Gegenständen in Berührung kommt.**
- **Warten Sie, bis die Kettensäge zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie sie ablegen.**

- Lassen Sie bei Arbeitsunterbrechungen das Gerät nie unbeaufsichtigt und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
- Schalten Sie die Kettensäge beim Transport zu anderen Arbeitsstellen immer ab.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen und Griffe bei Benutzung des Gerätes montiert sind.
- Nehmen Sie auf keinen Fall eine unvollständig montierte Kettensäge oder eine Kettensäge mit nicht zulässigen Modifikationen in Betrieb.
- Betreiben Sie die Kettensäge nur in dem vom Hersteller vorgeschriebenen und ausgelieferten technischen Zustand. Eigenmächtige Veränderungen am Gerät schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
- Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie daher nur Original-Ersatzteile oder die vom Hersteller zugelassenen Ersatzteile. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit der Kettensäge erhalten bleibt. Beachten Sie beim Austausch die mitgelieferten Einbauhinweise.
- Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einer qualifizierten Fachkraft oder einer Fachwerkstatt durchführen.
- Wenn der Schneidmechanismus auf einen Fremdkörper trifft oder die Kettensäge ungewöhnliche Geräusche macht oder vibriert, schalten Sie die Kettensäge aus. Warten Sie, bis die Kettensäge gestoppt hat.  
Treffen Sie folgende Maßnahmen:
  - Inspizieren Sie das Gerät auf Schäden.
  - Prüfen Sie das Gerät auf lose Teile und ziehen Sie sie ggf. fest.
  - Lassen Sie beschädigte Teile ersetzen oder reparieren; achten Sie dabei auf die richtige Spezifikation der Ersatzteile.

- Bevor Sie zu arbeiten beginnen, machen Sie sich eingehend mit der Bedienung der Kettensäge vertraut.

## Geräusch und Vibration

### HINWEIS

Werte für Geräuschpegel und die Schwingungsgesamtwerte der Tabelle „Technische Daten“ entnehmen.

### VORSICHT!

Die angegebenen Messwerte gelten für neue Geräte. Im täglichen Einsatz verändern sich Geräusch- und Schwingungswerte.

### HINWEIS

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen.

Bei ungenügender Wartung der Kettensäge, kann der Schwingungspegel im Betrieb abweichen. Das kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

### VORSICHT!

Bei einem Schalldruck über 85 dB(A) Gehörschutz tragen.

## Informationen zur Lärmentwicklung

### VORSICHT!

Der tatsächliche vorhandene Vibrationsemissionswert während der Benutzung der Maschine kann von dem in der Bedienungsanleitung bzw. vom Hersteller angegebenen abweichen. Das kann von folgenden Einflussfaktoren verursacht werden, die vor jedem bzw. während des Gebrauches beachtet werden sollen:

- Wird die Kettensäge richtig verwendet
- Ist die Vorgehensweise bei der Verarbeitung und beim Schneiden des Holzes richtig und angemessen.

- *Ist der Gebrauchszustand von der Maschine in Ordnung Schärfezustand vom Schneidwerkzeug bzw. richtiges Schneidwerkzeug*
- *Sind die Haltegriffe ggf. optionale Vibrationsgriffe montiert und sind diese fest am Maschinenkörper*



### **HINWEIS**


*Es können nationale Vorschriften (Umwelt; Arbeitsschutz) vorhanden sein, die eine Benutzung der Kettensäge einschränken können.*

Eine Lärmbelastung durch dieses Gerät ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf zugelassene und dafür bestimmte Zeiten. Halten Sie sich gegebenenfalls an Ruhezeiten und beschränken Sie die Arbeitsdauer auf das Notwendige. Tragen Sie zu ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz in der Nähe befindlicher Personen geeigneten Gehörschutz.

- Alle oben genannten Vorkehrungen können das Risiko der Weißfingerkrankheit oder des Karpaltunnelsyndroms nicht ausschließen.
- Beobachten Sie den Zustand Ihrer Hände und Finger genau, wenn Sie Langzeit- oder regelmäßiger Nutzer sind.
  
- Falls Sie ein unangenehmes Gefühl oder eine Hautverfärbung während der Benutzung der Maschine an Ihren Händen feststellen, unterbrechen Sie sofort die Arbeit. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, falls eines der obigen Symptome auftauchen sollte.
- Legen Sie ausreichende Arbeitspausen ein. Das Nichtbeachten ausreichender Arbeitspausen, kann es zu einem Hand-Arm-Vibrationssyndrom führen.
- Schätzen Sie deshalb in Abhängigkeit der Arbeit unter Verwendung der Kettensäge den Belastungsgrad ab. Minimieren Sie auf diese Weise Ihr Risiko, dem Sie bei Vibrationen ausgesetzt sind.

- Machen Sie einen Arbeitsplan. Auf diese Weise können Sie die Vibrationsbelastung begrenzen.
- Minimieren Sie den Einsatz der Kettensäge bei Temperaturen unter 10 °C.

## Auf einen Blick

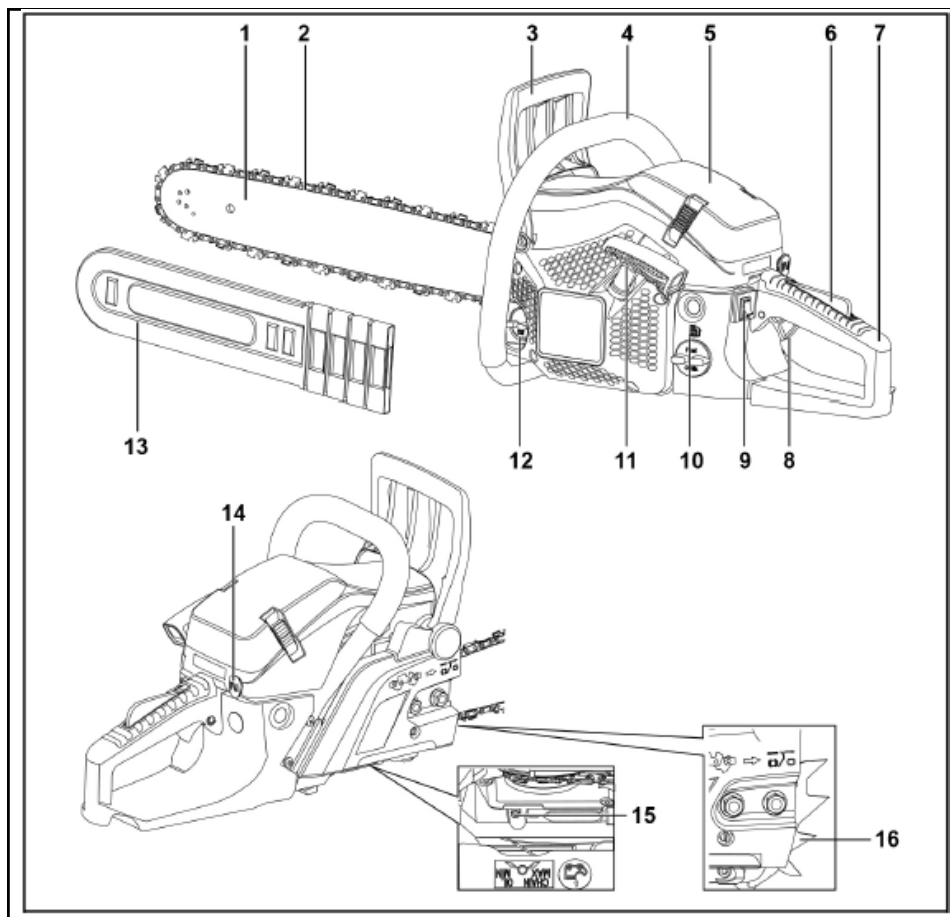

- |   |                                      |    |                                  |
|---|--------------------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Führungsschiene                      | 10 | Kraftstofftank                   |
| 2 | Sägekette                            | 11 | Startergriff                     |
| 3 | Vorderer Handschutz/Kettenbremshebel | 12 | Öltank                           |
| 4 | Vorderer Handgriff                   | 13 | Transportschutz                  |
| 5 | Luftfilterabdeckung                  | 14 | Choke                            |
| 6 | Gashebelsperre                       | 15 | Einstellschraube für Öldosierung |
| 7 | Hinterer Handgriff                   | 16 | Kralleanschlag                   |
| 8 | Gashebel                             |    |                                  |
| 9 | Stoppschalter                        |    |                                  |

## Technische Daten

Benennung	Einheit	Typ/Wert	
Kettensägenmodell		FX-KS255	FX-KS262
Gewicht (Motorsäge ohne Führungsschiene, Sägekette; Tanks leer)	kg	5,2	
Kraftstofftank	ml	550	
Schmieröltank	ml	260	
Schnittlänge der Führungsschiene	cm	45.7	50.8
Kettenteilung	" / mm	0,325 / 8,255	
Dicke der Antriebsglieder	" / mm	0,058 / 1,47	
Zündkerze		L8RTF	
Vergaser		MC16A20-23/Hualong	
Hubraum	cm <sup>3</sup>	54	61,5
Motorleistung	kW	2,3	2,85
maximale Motordrehzahl	min <sup>-1</sup>	12.500	
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	3.000 ± 300	
minimale Kupplungsdrehzahl	min <sup>-1</sup>	4500	
maximale Kettengeschwindigkeit	m/s	24,1	
Vibrationen (nach DIN EN ISO 22867)			
vorderer Handgriff	m/s <sup>2</sup>	7,5 (K=1,5)	7,5 (K=1,5)
hinterer Handgriff	m/s <sup>2</sup>	8,0 (K=1,5)	8,0 (K=1,5)
Schalldruck (nach DIN EN ISO 22868)	dB(A)	101 (KpA=3)	
Schalleistungspegel gemessen	dB(A)	113,2 (KpA=3)	
Schalleistungspegel garantiert	dB(A)	117	

**Mögliche Kombinationen Führungsschiene / Sägekette-1**

Führungsschiene, 18"	Kangxin	BE18-72-5810P
Sägekette, 18"	Kangxin	B-58-72S

**Mögliche Kombinationen Führungsschiene / Sägekette-2**

Führungsschiene, 20"	Kangxin	BE20-76-5812P
Sägekette, 20"	Kangxin	B-58-76S

Es dürfen nur zugelassene, in dieser Bedienungsanleitung aufgeführte, Ersatzteile verwendet werden. Der Einbau nicht zugelassener Ersatzteile kann schwere Verletzungen des Bedienpersonals zur Folge haben.

## Gebrauchsanweisung

### **⚠️ WARNUNG!**

Schalten Sie unter folgenden Bedingungen das Gerät ab:

- wenn das Gerät unbeaufsichtigt gelassen wird;
- vor der Überprüfung, Reinigung oder sonstigen Arbeiten am Gerät;
- wenn das Gerät beginnt, übermäßig stark zu vibrieren.

### 5. Vor der Inbetriebnahme

Gerät auspacken und auf Vollständigkeit der Lieferung und Transportschäden kontrollieren.

### **i HINWEIS**

Defekte oder fehlende Teile umgehend beim Lieferanten bzw. Hersteller anmahnen!

### Einstellarbeiten vor der Benutzung

### **⚠️ WARNUNG!**

Vor allen Arbeiten an Komponenten der Benzin-Kettensäge das Gerät gesichert abstellen und gegen unbefugtes Einschalten sichern.

### **⚠️ VORSICHT!**

Füllen Sie Kraftstoffgemisch und Sägekettenöl der erforderlichen Qualität erst auf, nachdem Sie alle erforderlichen Montage-Einstell- und Kontrollarbeiten an der Kettensäge vorgenommen haben.

### Lieferumfang



### **⚠️ VORSICHT!**

Die Zähne der Sägekette sind extrem scharf! Bei der Montage der Sägekette immer Schutzhandschuhe tragen.


Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Führungsschiene (Kettenschwert)
  - 2 Sägekette
  - 13 Transportschutz
  - 14 Krallenanschlag mit 2 Inbusschrauben
- A Antriebsaggregat  
 B Mixflasche für Kraftstoff-Öl-Gemisch  
 C Zündkerzenschlüssel

- D Schraubendreher für Ölmengeneinstellung  
 E Inbusschlüssel klein  
 F Inbusschlüssel groß  
 G Rundfeile  
 H Inbusschrauben  
 I Ersatzteillieferung:  
 Ölpumpenrad (Verschleißteil)  
 Empfehlung: nur durch Fachkraft tauschen lassen.

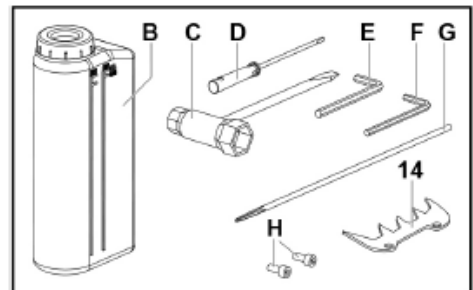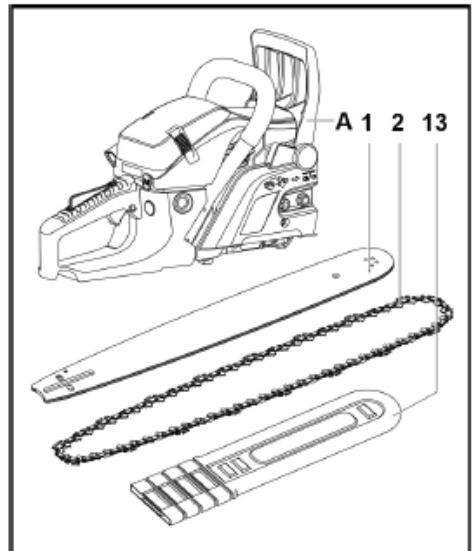

## Montage Krallenanschlag

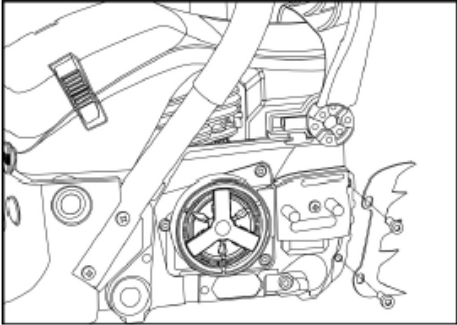


- Krallenanschlag (14) mit zwei Inbusschrauben (H) am Gerät fest anschrauben.

## Montage Führungsschiene und Sägekette



### **GEFAHR!**

Stellen Sie grundsätzlich den Motor ab und warten Sie den völligen Stillstand der Sägekette ab, bevor Sie eine Sägekette spannen bzw. nachspannen!

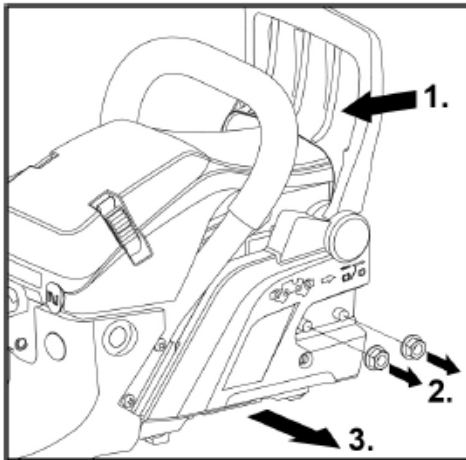

- Vorderen Handschutz (Kettenbremse) (3) in Richtung vorderen Handgriff (4) ziehen (1.).
  - Prüfung, dass die Kettenbremse nicht aktiviert ist.
- 2 Muttern (2.) an der Kettenabdeckung abschrauben und Kettenabdeckung abnehmen (3.).

- Sägekette (2) auf Antriebsrad auflegen.

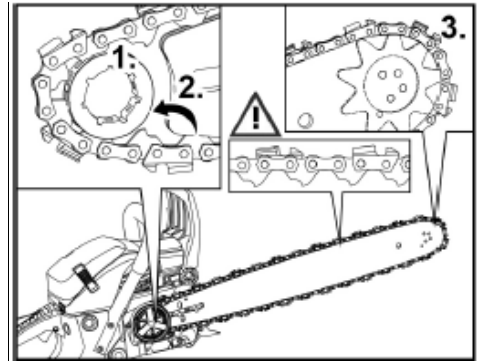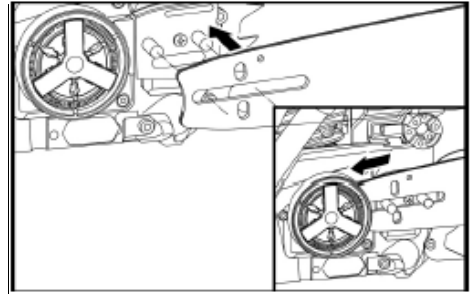


- Führungsschiene (1) mit dem Langloch auf Stehbolzen am Antriebsaggregat (A) schieben und Sägekette zuerst am Antriebsrad (1.), dann über die untere Führung (2.) und dann im vorderen Teil der Führungsschiene auf den vorderen Zahnkranz (Q) in die Führungsrille einlegen (3.).

### **HINWEIS**


Achten Sie beim Einlegen der Sägekette auf die Führungsschiene auf die korrekte Einbaurichtung der Sägekette in Laufrichtung der Säge!

- Zum Vorspannen der Sägekette Führungsschiene über das Langloch nach vorn ziehen.

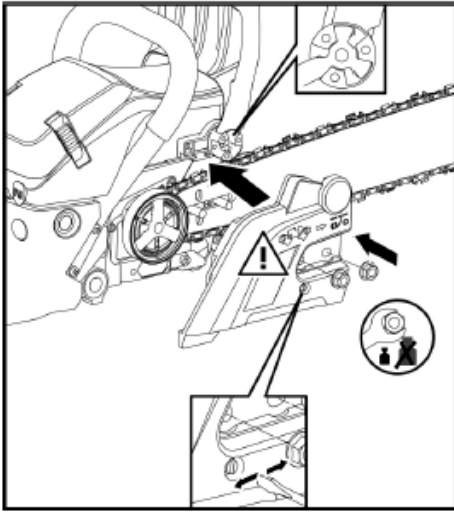

**Kettenabdeckung wieder an Antriebsaggregat (A) montieren. Dazu:**

- Stehbolzen zu den Aufnahmebohrungen der Kettenabdeckung ausrichten.
- Gleichzeitig den Mitnehmer der Kettenbremse in der Kettenabdeckung formschlüssig zum Gegenstück am vorderen Handschutz ausrichten. Wenn erforderlich solange den vorderen Handschutz nach vorn/hinten bewegen, bis der Formschluss hergestellt ist.
- Führungsschiene über Langloch nach vorn ziehen, auf diese Weise die Sägekette vorspannen.

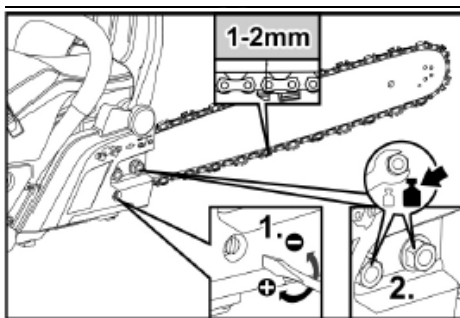

- Mit 2 Muttern (2.) die Kettenabdeckung handfest fixieren.
- Mit der Justierschraube Kettenspanner (1.) Sägekette spannen und Führungsschiene ausrichten.

**i HINWEIS**

Spannen Sie die Sägekette nur so fest, dass sie mit der Hand noch leicht entlang der Führungsschiene gezogen werden kann.

**i HINWEIS**

Eine neue Sägekette dehnt sich im Betrieb. Lose Sägeketten nutzen schnell ab und können von der Führungsschiene rutschen. Deshalb nach dem ersten Sägen Kettensäge ausschalten, Kettenspannung überprüfen und gegebenenfalls nachspannen.

- 2 Muttern mit einem Anziehdrehmoment von 12-15 Nm fest anziehen (2.).
- Sägekette von Hand eine volle Umdrehung auf der Führungsschiene verschieben, auf diese Weise korrekte Kettenspannung prüfen.

6. Betrieb

**Kraftstoff und Kettenöl**

**⚠ VORSICHT!**

Verwenden Sie für die Herstellung des Kraftstoff-/Ölgemisches auf keinen Fall ein 4-Takt-Ölgemisch. Bei dessen Verwendung kann es zu schwersten Motorschäden kommen!

**⚠ WARNING!**

Explosionsgefahr! Folgendes beachten:

- Halten Sie Feuer und offenes Licht aus Bereichen fern in denen Kraftstoff verwendet und gelagert wird.
- Rauchen Sie nicht beim Umgang mit Kraftstoff.
- Mischen und Lagern Sie Kraftstoff nur in dafür zugelassenen Kanistern (B).
- Füllen Sie das Kraftstoff-/Ölgemisch nur im Freien auf.
- Entfernen Sie Leckagen sofort mit einem sauberen Lappen.
- Warten Sie gegebenenfalls solange, bis sich die flüchtigen Bestandteile aufgelöst haben.

## Kraftstoff-/Ölgemisch



Als Kraftstoff für den luftgekühlten 2-Takt-Benzinmotor wird ein Gemisch aus 2-Takt-Benzin und Öl mit Antioxidationszusatz für 2-Takt-Motoren verwendet.

**Empfohlenes Mischungsverhältnis Kraftstoff/Öl 40:1.**

**Stellen Sie sicher, dass Benzin mit einer Mindestoktanzahl von 95 RON verwendet wird.**

### Tabelle Mischungsverhältnis 1:40

Medium	Eh	Mengenangabe		
Benzin	l	1	2	3
2-Takt-Öl	ml	25	50	75
Medium	Eh	Mengenangabe		
Benzin	l	4	5	
2-Takt-Öl	ml	100	125	

Als Öl für eine lange Lebensdauer des 2-Takt-Motors wird das "FUXTEC 2-Taktöl „Made in Germany“ empfohlen (erhältlich direkt beim Hersteller).

## Kraftstoff-/Ölgemisch auffüllen

### ⚠ **VORSICHT!**


*Explosionsgefahr!*

*Das Kraftstoff-/Ölgemisch entwickelt flüchtige, leicht entzündliche Gase.*

*Stellen Sie sicher, dass beim Einfüllen des Kraftstoff-/Ölgemischs kein Kraftstoff danebenläuft und keine Zündquelle in der Nähe vorhanden ist.*

*Füllen Sie das Kraftstoff-/Ölgemisch vorsichtig in den Tank.*

*Entfernen Sie Leckagen sofort mit einem sauberen Lappen.*

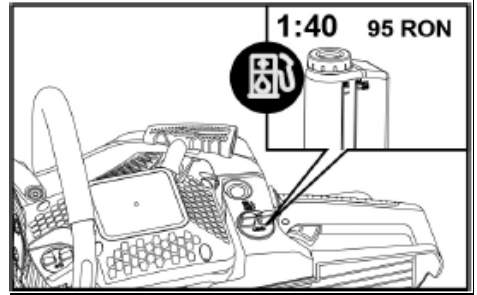

## FUXTEC-Sägekettenöl auffüllen



### ⚠ **VORSICHT!**


*Verwenden Sie auf keinen Fall Altöl oder aufbereitetes Motorenöl. Die Verwendung derartiger Öle kann Funktionsstörungen der Ölpumpe zur Folge haben.*

### ⚠ **VORSICHT!**

*Entzündungsgefahr!*

*Stellen Sie sicher, dass beim Einfüllen des Sägekettenöls kein Öl danebenläuft.*


*Füllen Sie deshalb das Öl vorsichtig in den Öltank. Entfernen Sie Leckagen sofort mit einem sauberen Lappen.*

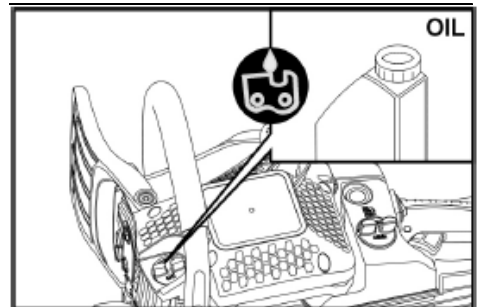

Für störfreien Betrieb und lange Lebensdauer der Sägekette wird der Einsatz von FUXTEC Sägekettenöl „Made in Germany“ empfohlen.

Das Öl ist direkt bei FUXTEC oder bei einem Fachhändler erhältlich.

## 7. Arbeiten mit der Kettensäge

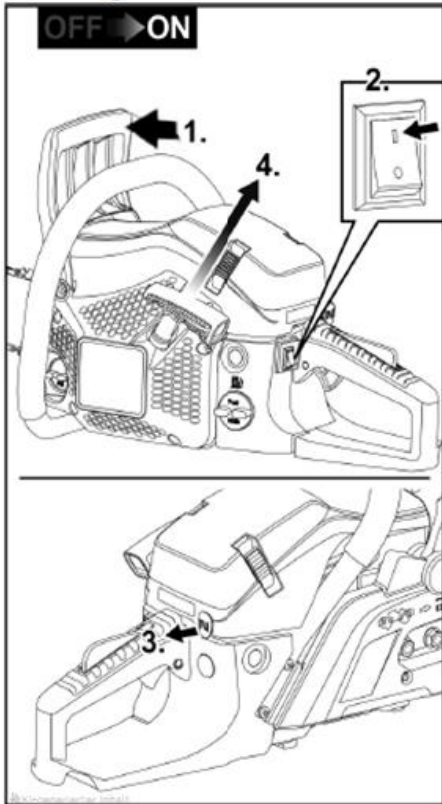

### Voraussetzungen:

- Die Kettensäge ist ordnungsgemäß montiert und gereinigt.
- Es sind alle erforderlichen Einstellungen an der Kettensäge vorgenommen worden.
- Die Tanks Kraftstoff-/Ölgemisch und Kettensägenöl in ausreichender Menge.

### Kaltstart

#### ⚠ **VORSICHT!**

Die Kettensäge ist mit einem Easy-Startsystem ausgerüstet.

*Nicht schnell und ruckartig am Startergriff ziehen.*

#### ⚠ **VORSICHT!**

*Vor dem Motorstart:*

*Beim Abstellen auf dem Boden vor einem Motorstartversuch darauf achten, dass die Sägekette keinen Bodenkontakt hat!*

*Bei Bodenkontakt während eines Motorstarts besteht akute Unfallgefahr!*

*Es können Komponenten der Kettensäge zerstört werden.*

- Kettenbremse über vorderen Handschutz blockieren. Dazu vorderen Handschutz bis zum hörbaren Einrasten nach vorn schieben (1.).
- Stoppschalter in Position "I" schalten (2.).
- Transportschutz abziehen.
- Choke bis zum Anschlag herausziehen (3.).
- Kettensäge auf ebenem Boden abstellen und sichern. Dazu rechten Fuß in die Griffmulde stellen.
- Kettensäge mit der linken Hand am vorderen Handgriff sichern.
- Startergriff der Kettensäge am Seilzug herausziehen bis ein Widerstand fühlbar ist. Dann kontinuierlich dosiert 2 bis 3 mal am Starterseilzug (4) herausziehen bis der Motor ansatzweise startet.
- **Wichtig: den Choke (14) mit der Hand wieder in die Ausgangsposition zurückstellen.**
- Startergriff (11) ziehen, bis der Motor anspringt.
- Motor startet:
  - Kettensäge läuft mit Leerlaufdrehzahl
- Motor startet nicht:
  - Startvorgang wiederholen bis Motor startet.
- Kettensäge langsam und sicher vom Boden aufheben. Dabei **nicht** den Gashebel berühren!
- Mit der linken Hand vorderen Handschutz (Kettenbremshebel) in Richtung vorderen Handgriff ziehen – die Kettenbremse wird gelöst.
  - Die Sägekette kann jetzt frei auf der Führungsschiene laufen.

#### ⚠ **VORSICHT!**

*Erst nach Lösen der Kettenbremse Gashebel (8) betätigen. Andernfalls kann die Kupplung beschädigt werden.*

- Der Gashebel kann jetzt betätigt werden.
- Vor Beginn der eigentlichen Sägearbeiten Kettenschmierung kontrollieren.
  - Dazu Kettensäge vor hellem Hintergrund positionieren und Vollgas geben.
  - Ist auf dem hellen Hintergrund (z. B. Blatt Papier) eine Kettenölspur sichtbar, ist die Kettenschmierung richtig eingestellt.

**Die Kettensäge ist arbeitsbereit.**

### Motor stoppen

- Stoppschalter (9) in Position "0" schalten.

**⚠ VORSICHT!**

*Verletzungsgefahr!*

*Vor dem Abstellen der Kettensäge immer erst den Motor auslaufen lassen!*

### Warmstart

**⚠ VORSICHT!**

*Die Kettensäge ist mit einem Easy-Startsystem ausgerüstet. Nicht schnell und ruckartig am Startergriff ziehen.*

- Kettenbremse über vorderen Handschutz blockieren. Dazu vorderen Handschutz bis zum hörbaren Einrasten nach vorn schieben.
- Stoppschalter (9) in Position "I" schalten.
- Kettensäge auf ebenem Boden abstellen und sichern. Dazu rechten Fuß in die Griffmulde stellen.

**⚠ VORSICHT!**

*Vor dem Motorstart:*

*Beim Abstellen auf dem Boden vor einem Motorstartversuch darauf achten, dass die Sägekette keinen Bodenkontakt hat!*

*Bei Bodenkontakt während eines Motorstarts besteht akute Unfallgefahr!*

*Es können Komponenten der Kettensäge zerstört werden.*

- Kettensäge mit der linken Hand am vorderen Handgriff sichern.

- Startergriff (11) der Kettensäge am Seilzug herausziehen bis ein Widerstand fühlbar ist. Dann kontinuierlich dosiert herausziehen.

- Motor startet:

– Kettensäge läuft mit Leerlaufdrehzahl

- Motor startet nicht:

– Startvorgang wiederholen bis Motor startet.

- Kettensäge langsam und sicher vom Boden aufheben. Dabei **nicht** den Gashebel berühren!

- Mit der linken Hand vorderen Handschutz (Kettenbremshebel) in Richtung vorderen Handgriff ziehen – die Kettenbremse wird hörbar gelöst.

– Die Sägekette kann jetzt frei auf der Führungsschiene laufen.

- Der Gashebel kann jetzt betätigt werden.


**Die Kettensäge ist arbeitsbereit.**

### Kettenschmierung einstellen

**⚠ WARNUNG!**

*Verletzungsgefahr!*

*Vor jedem Einstellen der Ölmenge für die Kettenschmierung Motor ausschalten!*

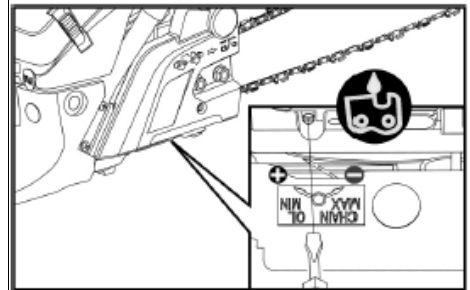

Die Einstellschraube für die Öldosierung ist am Unterboden der Kettensäge angeordnet. Ein dort befestigtes Schild beschreibt das Erhöhen oder Verringern des Ölzuflusses zum Schmieren der Sägekette.

Kettenöl Einstellschraube

- + Ölmenge erhöhen
- Ölmenge verringern

- Ölmenge an der Kupplungsseite unten mit Schraubendreher für Ölmengeneinstellung (D) regulieren.

 **VORSICHT!**

*Während des Arbeitens leeren sich sowohl der Kraftstofftank als auch der Öltank kontinuierlich. Deshalb bei jedem Auffüllen von Kraftstoff ggf. auch den Öltank auffüllen.*

## 8. Kettenbremse

 **WARNUNG!**

*Unfallgefahr!*

*Die Kettenbremsfunktion ist für die Sicherheitsrelevanz der Kettensäge von außerordentlicher Bedeutung. Eine nicht funktionsfähige Kettenbremse kann bei einem Rückschlag während des Betriebes zu schwersten Verletzungen bis hin zum Tode führen! Lassen Sie deshalb Funktionsstörungen der Kettenbremse umgehend von einer Fachwerkstatt beheben.*

Die Kettensäge ist mit einer automatischen Kettenbremse ausgerüstet.

Tritt während des Sägens ein Rückschlag auf, wird die Bremse automatisch infolge der Trägheitskraft auf die Mechanik des vorderen Handschutzes ausgelöst und stoppt die Sägekette.

### Kettenbremse manuell auslösen

- Vorderen Handschutz im Betrieb nach vorn drücken
  - Die Kettenbremse wird manuell eingelegt.
  - Die Sägekette wird blockiert.

### Automatische Kettenbremse

Bei einem starken Rückschlag wird die Kettenbremsfunktion automatisch sofort ausgelöst.

### Kettenbremsfunktion prüfen

- Motor ausschalten.
- Kettenbremse manuell auslösen, dazu vorderen Handschutz (Kettenbremshebel) nach vorn schieben.
- Führungsschiene mit Sägekette mit der Spitze auf Holz drücken und versuchen die Sägekette zu drehen.

Blockiert die Sägekette, ist die Kettenbremse in Ordnung.

Blockiert die Sägekette nicht oder nur ungenügend, die Kettensäge sofort außer Betrieb nehmen und die Funktionsstörung umgehend von einer Fachwerkstatt beseitigen lassen.

### Arbeitshinweise

- Prüfen Sie alle Teile auf festen Sitz und sichtbare Defekte.
- Achten Sie vor Arbeitsbeginn auf eine ausreichend gespannte und geschärfte Sägekette.
- Prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Kettenbremse.
- Suchen Sie den Arbeitsbereich ab und entfernen Sie alle störenden Gegenstände und Fremdkörper oder sonstige Teile die die Kettensäge blockieren oder beschädigen können.
- Halten Sie die Kettensäge wie vorgeschrieben immer mit beiden Händen.
- Sägen Sie mit angemessener bzw. voller Motordrehzahl.
- Beginnen Sie den Schnitt nur mit laufender Kettensäge.
- Berühren Sie im Betrieb niemals Hindernisse oder den Boden.
- Unterbrechen Sie bei längerem Betrieb öfter Ihre Arbeit und beachten Sie immer die gültigen Sicherheitsvorschriften.
- Schalten Sie den Motor aus:
  - bei Veränderungen des Geräteverhaltens und ungewöhnlichen Vibrationen;
  - wenn die Säge festgeklemmt ist,
  - wenn Sie mit Fremdkörpern oder dem Boden in Berührung gekommen sind;
  - bei Arbeitspausen und bevor Sie die Kettensäge abstellen.

 **HINWEIS**

*Bei Beschädigungen oder ungewöhnlichen Vibrationen muss die Kettensäge vor der weiteren Verwendung von einer Fachwerkstatt überprüft und instandgesetzt werden.*

- Nach der Benutzung Kettensäge ausschalten und abwarten, bis alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.

- Im Ruhezustand und während des Transports immer den Transportschutz (13) aufstecken.

## Arbeitstechniken



### **WARNUNG!**

*Unbedachter Umgang mit der Kettensäge kann schwerste Verletzungen bis hin zum Tode zur Folge haben.*

*Vermeiden Sie deshalb jede Arbeit für die Sie nicht ausreichend vorbereitet bzw. qualifiziert sind.*

### **Ziehendes Sägen**

Bei dieser Technik wird mit der Unterseite des Kettensägeblatts von oben nach unten gesägt.

Die Sägekette schiebt dabei die Kettensäge vorwärts, das heißt vom Anwender weg.

Die Vorderkante des Gerätes bildet eine Stütze, die beim Sägen entstehende Kräfte am Sägegut abfängt.

Der Anwender hat beim ziehenden Sägen wesentlich mehr Kontrolle über die Kettensäge und kann Rückschläge besser vermeiden.

Diese Sägetechnik sollte bevorzugt angewendet werden.

### **Schiebendes Sägen**

Bei dieser Technik wird mit der Oberseite des Kettensägeblatts von unten nach oben gesägt.

Die Sägekette schiebt dabei die Kettensäge rückwärts zum Anwender hin.

Verkantet die Sägeschiene, kann die Kettensäge mit großer Kraft zum Anwender hingeschleudert werden.

Der Benutzer muss die nach hinten schiebende Kraft durch seine Körperkraft ausgleichen. Sonst besteht die Gefahr, dass nur noch die Spitze der Sägeschiene Kontakt zum Holz hat und ein Rückschlag erfolgt.


## Verhaltensmaßregeln

- Machen Sie sich mit der Kettensäge vertraut und lesen Sie die Sicherheitshinweise nochmals durch. Beachten Sie immer die gültigen Sicherheitsvorschriften.
- Sägen Sie ausschließlich Holz!  
Es ist untersagt andere Materialien zu schneiden – Unfallgefahr!
- Sägen Sie zur Übung erst einmal einfach zu schneidende Holzstücke.
- Drücken Sie die Kettensäge nicht in die Schnittstelle hinein. Lassen Sie den Motor mit Vollaas laufen und üben Sie beim Ansetzen des Schnittes nur leichten Druck auf die Kettensäge aus.
- Stoppen Sie die Kettensäge sofort, wenn die Sägekette mit der Führungsschiene festklemmt. – Die Kettensäge nicht mit Gewalt aus der Schnittstelle herausziehen. Stemmen Sie die Schnittstelle mit einem Keil oder einer Stange auf.
- Überprüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn die ordnungsgemäße Funktion der Kettenbremse.
  - Lassen Sie zu diesem Zweck die Kettensäge 1 bis 2 Sekunden mit Vollgas laufen.
  - Drücken Sie dann mit der Hand den vorderen Handschutz (Kettebremshebel) nach vorn.
  - Bei höchster Motordrehzahl muss die Sägekette sofort stehen bleiben.
- Prüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn die Sägekette auf einwandfreie Funktion. Die Sägekette muss immer sauber und scharf sein. Nur so bietet sie eine hohe Sicherheit gegen Rückschlag.

## Baum fällen

### **WARNUNG!**

Vor dem Fällen eines Baumes alle im Umkreis befindlichen Personen rechtzeitig warnen.

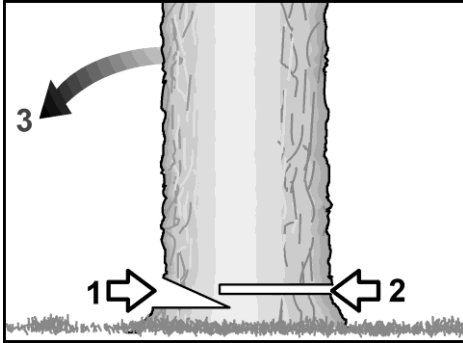

- 1 Kerbschnitt
- 2 Fällschnitt
- 3 Fallrichtung


- Vor Arbeitsbeginn die Fallrichtung des Baumes bestimmen. Beachten Sie dabei:
  - die Windrichtung,
  - die Neigung des Baumes,
  - die Lage der dicken Äste,
  - die Problematik nachfolgender Arbeiten,
  - ggf. weitere Faktoren.
- Arbeitsbereich um den Baum räumen. Fluchweg festlegen und für einen festen Stand sorgen.
- Auf der Fallrichtungsseite einen Kerbschnitt mit ca. 1/3 des Baumdurchmessers setzen.
- Von der gegenüber liegenden Seite des Baumes den Fällschnitt setzen, der etwas höher als der Kerbschnitt sitzen muss.

## Längen schneiden, entasten

- Für einen festen Stand sorgen.
- Niemals auf den Stamm stellen.
- Darauf achten, dass abgesägte Baumstücke nicht verrollen.
- Bei Arbeiten am Hang immer an der oberen Hangseite stehen und arbeiten.


- Alle Sicherheitshinweise, die mit einem möglichen Rückstoß der Kettensäge zu tun haben, beachten.
- Biegekraft am Stamm vor Beginn des Ablängens richtig einschätzen. Abschließenden Schnitt immer von der entgegengesetzten Seite der Biegerichtung ausführen, damit die Führungsschiene der Kettensäge nicht eingeklemmt wird.

## Auf dem flachen Boden liegende Stämme schneiden

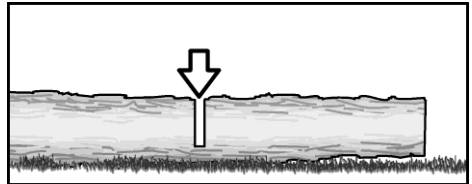

- Stamm bis zur Hälfte einschneiden.
- Stamm umdrehen.
- Stamm von der entgegengesetzten Seite durchschneiden.

## Abgestützte Stämme schneiden

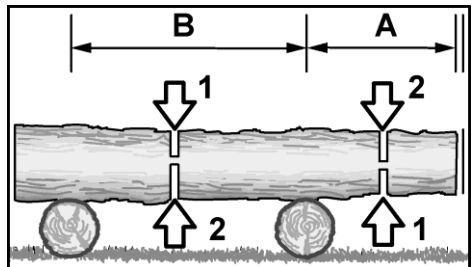

### Bereich A

- Zuerst von unten nach oben bis ca. 1/3 des Stammdurchmessers einschneiden (1).
- Dann von oben nach unten den abschließenden Schnitt ausführen (2).

### Bereich B


- Zuerst von oben nach unten bis ca. 1/3 des Stammdurchmessers einschneiden (1).
- Dann von unten nach oben den abschließenden Schnitt ausführen (2).

## Äste schneiden - liegender Baum

### **VORSICHT!**

**Verletzungsgefahr!**

Achten Sie bei der Arbeit auf zurückschnellende Äste.

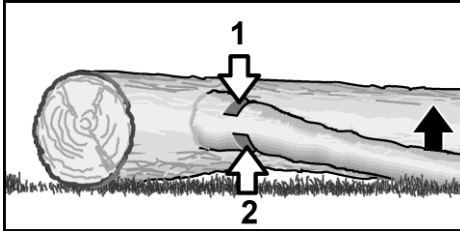

Zuerst prüfen, in welche Richtung der Ast gebogen ist.

- Ersten Einschnitt auf der Innenseite der Biegung ausführen (1).
- Danach von entgegengesetzter Seite den Ast durchtrennen (2).

**Äste schneiden - stehender Baum**




**VORSICHT!**

Verletzungsgefahr!

Achten Sie beim Schneiden von Ästen am stehenden Baum auf eine entsprechende Personensicherung.

- Achten Sie auf festen Stand der Leiter oder des verwendeten Aufstiegs.
- Verwenden Sie keine instabilen Leitern.
- Achten Sie während der Arbeit immer auf Ihr Gleichgewicht.
- Überschreiten Sie nicht Ihre Reichweite.
- Sägen Sie nicht über Schulterhöhe.
- Halten Sie die Kettensäge immer mit beiden Händen.

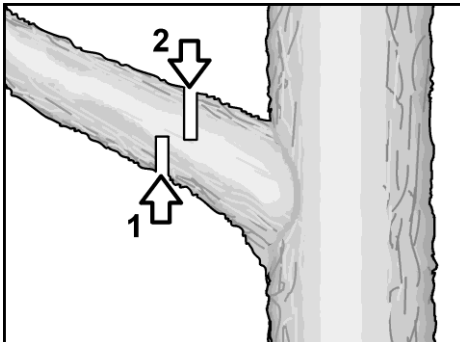

- Zuerst den Ast von unten nach oben ansägen (1).
- Dann den Ast von der Oberseite her durchsägen (2).

**Wartung und Pflege**



**WARNUNG!**

Verletzungsgefahr!

Scharfe Sägekette! Beim Umgang mit der Sägekette Schutzhandschuhe tragen.



**Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit!**

Führen Sie nur die hier beschriebenen Wartungsarbeiten selbst durch.

Alle anderen Arbeiten, insbesondere Motorwartung und Reparaturen müssen durch qualifiziertes, autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden. Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können zu Geräteschäden und als deren Folge zu schwersten Verletzungen führen.




**WARNUNG!**


Vergewissern Sie sich vor jeglichen Wartungs-, Reparatur-, Reinigungs- und Überprüfungsmaßnahmen, dass der Motor ausgeschaltet ist und alle Komponenten abgekühlt sind. Unbeabsichtigtes Anlassen durch Abziehen des Zündkerzensteckers unterbinden.

## 9. Nach jedem Gebrauch


### Luftfilter reinigen

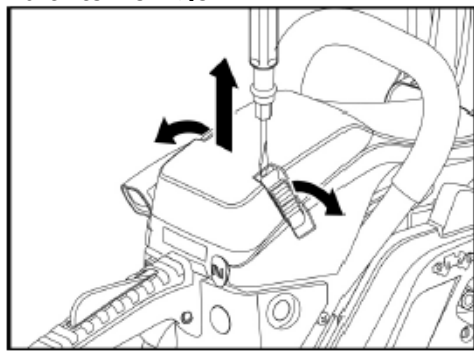

- 2 Schnellschlussklammern am Filterdeckel mit Schraubenzieher aufhebeln.
- Filterdeckel abnehmen.

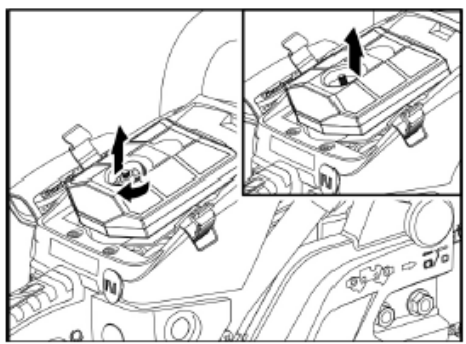


- Filterschraube lösen und entfernen
- Filter herausnehmen.

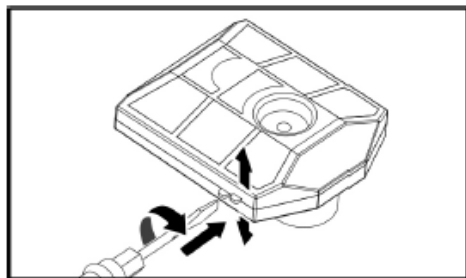

- Zweiteiligen Filter mit Schraubenzieher aufhebeln.
- Beide Filterteile innen mit Druckluft ausblasen.


- Dichtungsgummi kontrollieren, ggf. austauschen.
- Filterteile hörbar zusammendrücken, Filter in Gehäuse einsetzen und mit Filterschraube festschrauben.
- Filterdeckel wieder aufsetzen und mit Schnellschlussklammern sichern.

### Bohrung Ölzufuhr

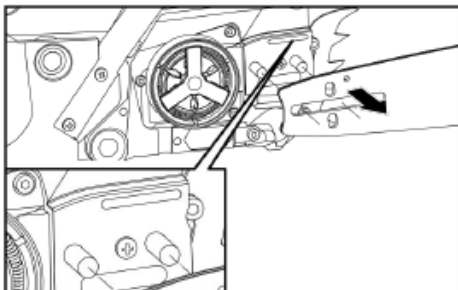

- Führungsschiene demontieren.
- Ölzuführungsbohrung (N) mit geeignetem Hilfsmittel reinigen. Gegebenenfalls mit Druckluft über den Ölfilter nach außen durchblasen.

### Führungsschiene Öleintritts- und Ölaustrittsbohrung

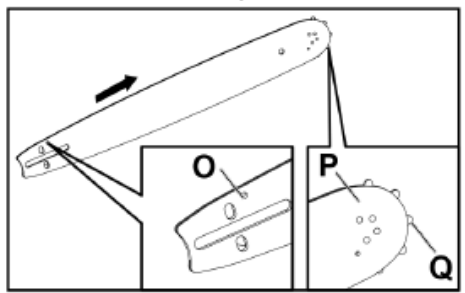

Die Führungsschiene ist demontiert:

- Kettenführungsrinne und vorderen Zahnkranz (Q) mit Druckluft ausblasen.
- Hartnäckige Verschmutzungen der Kettenführungsrinne mit Schienenhaken reinigen (beim Fachhändler erhältlich).
- Öleintrittsbohrung (O) und Ölaustrittsbohrung (P) der Führungsschiene mit Druckluft ausblasen

Die Ölzufuhr zum Abschmieren des vorderen Zahnkranzes (Q) und der Sägekette wird über die Ölpumpe der Kettensäge realisiert.


## Sichtprüfungen

Kettensäge überprüfen auf:

- Kraftstoffundichtigkeiten,
  - gelockerte Befestigungsteile (speziell Führungsschiene und Sägekette),
  - beschädigte Komponenten (Griffe usw.)
- Defekte vor der nächsten Inbetriebnahme beseitigen.

## 10. Periodische Wartung


### Kraftstofffilter

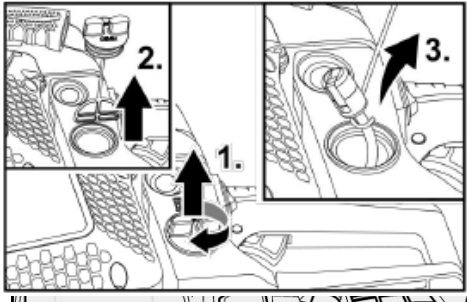



- Kettensäge kappsicher hinlegen. Es darf kein Kraftstoff auslaufen!
- Deckel des Kraftstoffbehälters abschrauben (1.) und abnehmen (2.).
- Mit gebogenem Draht Filtereinsatz (3.) herausziehen.
- Filtereinsatz mit Benzin auswaschen, wenn erforderlich ersetzen.
- Sichtprüfung der Dichtung des Deckels, gegebenenfalls Dichtung ersetzen.
- Filtereinsatz einsetzen und Deckel fest verschrauben.

### Zündkerze demontieren

- 2 Schnellschlussklammern am Filterdeckel mit Schraubenzieher aufhebeln.
- Filterdeckel abnehmen.
- Filter herausnehmen.
- Kerzenstecker abziehen.
- Zündkerze mit Zündkerzenschlüssel (C) (Steckschlüssel) gegen den Uhrzeigersinn herausschrauben.

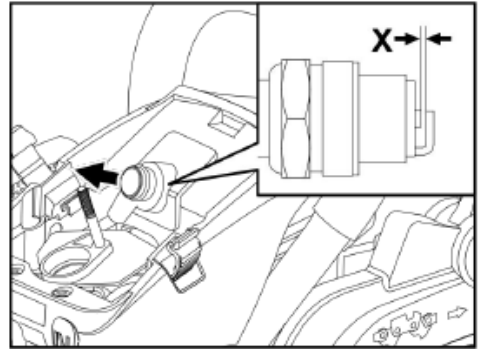

- Elektroden mit Drahtbürste reinigen.
- Elektrodenabstand (X) mit Lehre prüfen, wenn erforderlich auf 0,6 bis 0,7 mm einstellen.
- Zündkerze mit Dichtung in Motorgehäuse fest einschrauben.

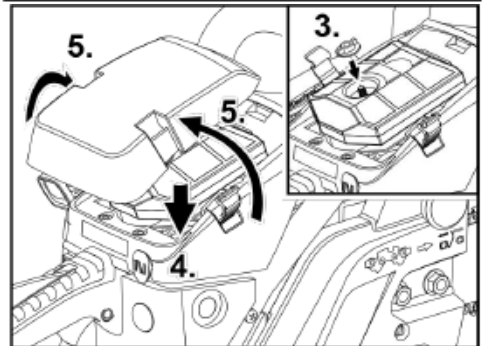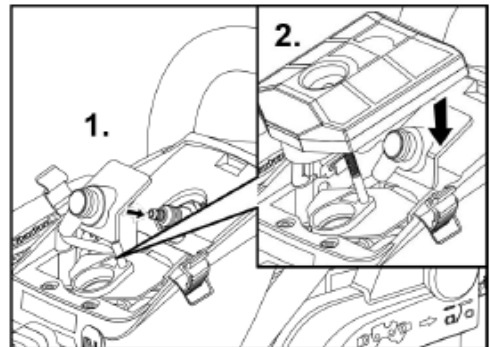

## Zündkerze montieren

Die Montage der Komponenten erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, (siehe Abbildungen oben).

### **i** HINWEIS!

Ein passender Kerzenschlüssel gehört zum Lieferumfang.

## Kühlrippen Zylinder reinigen

### **⚠** WARNUNG!

Übermäßig verschmutzte Kühlrippen führen zur Überhitzung des Motors und als Folge zu Motorschäden!

- 2 Schnellschlussklammern am Filterdeckel mit Schraubenzieher aufhebeln.
- Filterdeckel und Filter demontieren.
- Kerzenstecker abziehen.
- 5 Befestigungsschrauben demontieren:
  - 2 versenkte Befestigungsschrauben neben den Schnellschlussklammern,
  - 2 nach Demontage des Filterdeckels zugängliche Befestigungsschrauben; Luftfilter muss demontiert werden,
  - 1 seitlich im Bereich Kettenbremshebel versenkte Befestigungsschraube.
- Zylindergehäuse abheben.
- Zylinderkühlrippen mit geeigneten Mitteln z. B. mit einer Drahtbürste reinigen.
- Zylindergehäuse wieder montieren.

### **i** HINWEIS!

Achten Sie bei der Montage des Zylindergehäuses darauf, dass alle Schalterdrähte und Anbauteile wieder an der richtigen Stelle sitzen!

## Sägekette

### **i** HINWEIS!

Besorgen Sie sich die notwendigen Informationen über erforderliches Zubehör (Lehren, zugehörige Feilen etc.) und Anweisungen zum Nachschärfen ihrer Sägekette beim Hersteller oder einem Fachhändler.

Für einen sicheren und funktionsstörungsfreien Betrieb, müssen die Zähne der Sägekette immer scharf sein.


Die Zähne müssen nachgeschärft (nachgefeilt) werden, wenn:

- die Sägespäne einen zunehmend pulverförmigen Zustand annehmen,
- zusätzlicher Kraftaufwand für einen Schnitt benötigt wird,
- ein gerader Schnitt nicht mehr möglich ist,
- sich verstärkende Vibrationen auftretend,
- der Kraftstoffverbrauch ansteigt.

Beim manuellen Schärfen der Sägezähne folgende Winkel beachten:



- |    |                     |                                 |
|----|---------------------|---------------------------------|
| W1 | Schärfwinkel        | Sägekettenabhängig<br>25° - 35° |
| W2 | Seitenplattenwinkel | 60°                             |
| W3 | Schneidwinkel       | 85°                             |

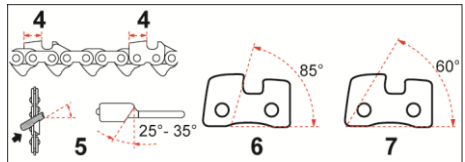

- |   |                     |              |
|---|---------------------|--------------|
| 4 | Sägezahn Länge      | minimal 4 mm |
| 5 | Nachfeilwinkel      | 25° - 35°    |
| 6 | Schneidwinkel       | 85°          |
| 7 | Seitenplattenwinkel | 60°          |

### **i** HINWEIS!

Beim Schärfen mit einer passenden Feillehre und den zugehörigen Feilen müssen oben genannte Winkel nicht beachtet werden. Sie sind in diesem Fall durch Anordnung und Abmaße der Lehre vorgegeben.

### **⚠** VORSICHT!

Verletzungsgefahr! Anweisungen für das Nachfeilen:

- Motor ausschalten und abkühlen lassen,
- Kettenbremse aktivieren,
- Sägekette an der Führungsschiene fest einspannen
- schnittsichere Sicherheitshandschuhe tragen,

- zur Sägekette passende Feilen und Lehren verwenden – *modellabhängig!*  
Modell FX-KS155/162: 0,325 / 058-72

## Sägezähne schärfen


Voraussetzung: Alle für ihren Kettentyp erforderlichen Hilfsmittel (Feillehre für Sägezähne, Tiefenlehre, Rund- und Flachfeile) liegen bereit.

### **i** HINWEIS

*Feillehre für Sägezähne, Tiefenlehre und Flachfeile sind nicht im Lieferumfang, Rundfeile im Lieferumfang enthalten!*

- Führungsschiene zusammen mit der Kettensäge fest im Schraubstock einer Werkbank einspannen.
- Feillehre auf die Sägekette auflegen
  - Pfeile auf der Feillehre zeigen in Kettendrehrichtung.
  - Sicherstellen, dass die Feillehre auf der Sägekette vollständig aufliegt.
- Die passende Rundfeile auf die Führungen der Feillehre auflegen.
  - Mit vorgegebenem Feilwinkel (25° - 35° je nach Kettentyp) per Zweihandgriff jeden zweiten Sägezahn, mit gleichmäßigen Feilbewegungen vom Körper weg, mit der Rundfeile schärfen.
- Führungsschiene aus dem Schraubstock lösen und in entgegengesetzter Richtung wieder festspannen.
- Jetzt alle noch nicht geschärften Sägezähne schärfen.

## Tiefenbegrenzer

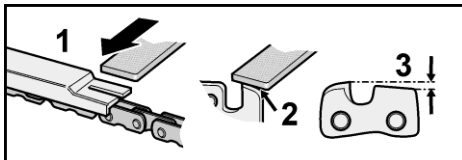

- 1 Tiefenlehre Feilrichtung (Flachfeile)
  - 2 Zahnschulter abrunden
  - 3 Tiefenlehre Standardmaß 0,65 mm
- Nach dem Schärfen der Sägezähne die Tiefenlehre auf die Sägekette auflegen.
  - Sägezähne auf das vorgegebene Tiefenmaß feilen.


- Vordere Kanten der Zahnschultern abrunden um:
  - das Risiko eines Rückstoßes zu minimieren,
  - das Risiko des Zerreißens der Haltebänder zu minimieren.

## Führungsschienen-Verschleiß

Die Führungsschiene muss in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß der Führungsrille kontrolliert werden.

Für einen betriebssicheren, ruhigen Lauf der Sägekette muss die Führungsrille rechtwinklig sein.

- Führungsschiene in regelmäßigen Abständen drehen, um einseitigen Verschleiß zu vermeiden.

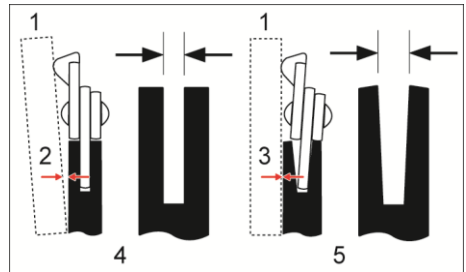

- 1 Lineal
- 2 Abstand
- 3 Kein Abstand
- 4 Kette läuft ordnungsgemäß in der Kettenrille – Risiko gering!
- 5 Erhöhte Unfallgefahr!  
Kette läuft schief in der Kettenrille

## Prüfung der Führungsschiene

- Lineal an Führungsschiene und Außenseite eines Sägezahns anlegen.
  - Besteht ein Abstand zwischen Führungsschiene und Lineal, ist die Führungsrille in ordnungsgemäßem Zustand
  - Besteht kein Abstand, ist die Führungsrille abgenutzt.
- Ist die Führungsrille abgenutzt, Führungsschiene drehen oder ersetzen.

## Weitere Hinweise

### **VORSICHT!**

*Reinigen Sie die Kettensäge nach jedem Betrieb. Vernachlässigung von Reinigungsmaßnahmen führt ggf. zu Materialschäden und Funktionsstörungen.*

- Die Kettensäge nicht mit Wasser abspritzen.
- Lüftungsschlitze sauber und staubfrei halten.
- Sägekette und Führungsschiene nach jedem Gebrauch reinigen.
- Für die Außenreinigung ein weiches Tuch und eine weiche Bürste verwenden.
- Tankdeckeldichtungen regelmäßig reinigen und bei Bedarf austauschen.

### 11. Lagerung

- Gerät an einem trockenen und frostfreien Ort (10 °C – 25 °C) lagern.
- Transportschutz auf die Sägekette aufstecken.
- Alle Plastikbestandteile von Bremsflüssigkeiten, Benzin, erdöhlhaltigen Produkten, Kriechölen etc. fernhalten. Sie enthalten chemische Stoffe, die die Plastikbestandteile der Kettensäge beschädigen oder zerstören können.
- Düngemittel und andere Gartenchemikalien enthalten Stoffe, die stark korrosiv auf die Metallteile wirken können. Deshalb die Kettensäge nicht in der Nähe derartiger Stoffe lagern.
- Kettensäge nur mit leerem Kraftstoff- und Öltank einlagern.

### 12. Transport

### **VORSICHT!**

*Verletzungsgefahr!*

*Beim Transport und beim Standortwechsel während der Arbeit Kettensäge immer ausschalten!*

**Für kurze Strecken:**

### **WARNUNG!**

*Akute Unfallgefahr!*

*Auf keinen Fall Kettensäge bei laufender Sägekette transportieren!*

- Transportschutz aufstecken.
- Kettenbremse aktivieren.
- Kettensäge am vorderen Handgriff tragen, Führungsschiene nach hintenweisend.

### **Für Transport mit einem Fahrzeug:**

- Kettensäge vor jedem Transport abkühlen lassen.
- Kettenbremse aktivieren.
- Transportschutz aufstecken.
- Kettensäge immer gegen Umfallen und Verrutschen sichern.
- Kettensäge nur mit leerem Kraftstoff- und Öltank transportieren.

## 13. Reparaturen

Lassen Sie Reparaturen ausschließlich durch eine vom Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt ausführen.

## Entsorgungshinweise

### **WARNUNG!**

*Ausgediente Kettensäge vor der Entsorgung unbrauchbar machen:*

- *Alle Betriebsstoffe vollständig aus der Kettensäge ablassen.*
- *Führungsschiene und Sägekette demontieren. Sägekette mit ausreichendem Schutz versehen.*
- *Zündkerze und Kerzenstecker entfernen.*



### **Rohstoffrückgewinnung statt Müllentsorgung.**

*Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Für sortenreines Recycling sind Kunststoffteile entsprechend gekennzeichnet.*



### **HINWEIS**

*Informieren Sie sich beim Fachhändler oder bei der lokal zuständigen Kommune über geeignete Entsorgungsmöglichkeiten!*

## Gewährleistung

Dieses Produkt wurde nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt.

Bei Erwerb eines Neuprodukts wird beginnend mit dem Verkaufsdatum eine Gewährleistung durch den Hersteller von 24 Monaten gewährt.

Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- und/oder Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften zurückzuführen sind.

Bei Geltendmachung eines Gewährleistungsanspruchs den Original-Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum beifügen.

Reparaturen im Gewährleistungszeitraum dürfen ausschließlich von autorisierten Werkstätten oder Service-Stationen durchgeführt werden.

Ein Anspruch auf Gewährleistung besteht nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Schäden die hervorgerufen werden durch:

- Verschleißteile,
- nicht bestimmungsgemäße Verwendung,
- Gewaltanwendungen,
- technische Änderungen,
- Verwendung von falschen bzw. nicht originalen Zubehör-/Ersatzteilen,
- Reparaturversuche von nicht qualifiziertem Personal.



**HINWEIS!**

*Reparaturen im Gewährleistungszeitraum dürfen ausschließlich von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden!*

## ENGLISH VERSION

### Symbols used in this manual

 **WARNING!**

Denotes impending danger. Non-observance of this warning may result in death or extremely severe injuries.

 **CAUTION!**

Denotes a potentially dangerous situation. Non-observance of this warning may result in injury or damage to property.

 **NOTE**

Denotes tips for operation and important information.

### Symbols on chainsaw




Opening for refilling "MIX GAS-OLINE" 40:1

Location: Above fuel cap



Opening for refilling chain oil

Location: Above oil cap



Switch notices: Pressing the switch to the "O" (STOP) position switches off the engine.

Location: On left next to ON/OFF switch handle




Pulling the choke button (see page 11, no. 16) as far as the arrow allows the starting mode to be adjusted as follows:

Position 1 when engine is cold.

Position 0 when engine is hot.

Location: On front of air filter cover



The directions indicate when the chain brake is released (white arrow) and activated (black arrow).

Location: On front of chain cover



Cable starter with Easy Start function. To start the machine, preload the starter spring by pulling slowly and evenly. It is not necessary to yank it. Do not pull beyond the dead centre point as the cable could otherwise snap.



If the screw is turned with a screwdriver in the direction of arrow to the "MAX" position, oil flow is stronger. Turning to the "MIN" position results in oil flow being weaker.

Location: On bottom of device

### 14. Warning notices sign


The chainsaw has a sign with WARNING NOTICES.



The pictograms on the sign mean the following:



Read the operating instructions before use



Wear a helmet, protective goggles and ear defenders



Use the chainsaw with both hands only



Warning! Caution! Danger of kickback



The warning messages in the operating instructions and on the equipment must be read and understood



Wear approved safety footwear with a non-slip sole



Wear approved safety gloves



Guaranteed noise level  $L_{WA}$

## Important safety information



### **WARNING!**

*Before using the chainsaw, read the following and take the necessary action:*

- These operating instructions
- The operating instructions of the supplied accessories
- The currently valid site rules and regulations for the prevention of accidents.

### 15. Users

- The chainsaw is not intended for use by persons with a physical, sensory or mental disability or insufficient experience and/or knowledge.
- Never allow children to use the chainsaw or persons who have not received proper instruction.
- Ensure that children and unauthorised persons are kept away from the chainsaw.

### 16. Intended use

The chainsaw is designed exclusively for the following:

- For cutting branches, tree trunks, square timber up to a diameter appropriate for the length of cutting rail used.
- In the way detailed in the descriptions and safety instructions of the operating manual.
  - Only materials made of wood may be cut.
  - Measures must be taken to ensure that suitable personal protective equipment is worn during use in accordance with the operating instructions. All other operations, such as professional tree surgery within the tree, are explicitly excluded.
  - The user/operator – not the manufacturer – is liable for any damage or injury arising from improper use. Only saw chain/cutting rail combinations suitable for the machine may be used as specified in the operating instructions.
  - Intended use specifically includes the observation of all safety instructions and operating instructions in the operating manual. Persons who operate and service the chainsaw must be familiar with it and acknowledge and observe all of the potential hazards.
  - Furthermore, the applicable accident prevention regulations must be strictly adhered to.
  - The general rules of occupational health and safety must be observed without fail. This chainsaw is intended for use in open areas only (e.g. garden, woodland).
  - Any other use breaches the intended use.
  - A breach of the intended use will render the warranty void and the manufacturer will accept no responsibility.
  - The user is liable for all damage to third parties and their property.
  - Do not use the equipment unless it is technically sound as prescribed and supplied by the manufacturer.
  - Unauthorised modifications to the equipment will render the warranty void and the manufacturer will accept no liability for any resulting damage.

## 17. General safety instructions



### **WARNING!**

**Read all safety instructions and general instructions.** Failure to observe the safety instructions and information can cause a fire and/or severe injury.

**Keep all warnings and instructions for future reference.**

- Never operate the chainsaw if fatigued or excited or otherwise in a physically unfit state.
- Do not under any circumstances work with the chainsaw if medication with a calming effect and/or drugs have been taken.
- Do not leave the engine running in enclosed rooms or buildings. The emissions contain dangerous carbon monoxide.
- Do not saw in inclement weather, if vision is impaired or temperatures are extremely high or low.
- Make sure on a trunk to be sawn that there are no dry branches that could break off.
- Wear non-slip footwear, close-fitting workwear, protective goggles, ear defenders and a safety helmet.
- Always wear certified safety gloves with cut protection when working with the chainsaw.
- With the exception of the measures listed in these operating instructions, have all maintenance work on the chainsaw carried out by authorised and qualified maintenance personnel.
- Exercise particularly caution when cutting bushes and undergrowth as thin branches could get caught in the chain, throw you off balance and cause injuries.
- Be aware of potential kickback when cutting a branch under load.
- Always perform cleaning and maintenance measures before placing in storage.
- Make sure that the chainsaw is always switched off before performing assembly, adjustment and maintenance measures.
- Note that maintenance carried out incorrectly, the use of spare parts that do not

conform to the standard or the removal of or modification to safety devices and guards could cause damage to the equipment and very serious injuries.

- Check at regular intervals that the saw chain stops turning when the engine is running at idle.
- Never allow the chainsaw to fall into the hands of unauthorised persons and children!
- Note that national regulations may restrict the use of the machine.
- Check the chainsaw before use for significant damage and defects.
- It is good practice before using the chainsaw to receive induction training.
- Only use saw chains and safety devices prescribed by the manufacturer. The use of other tools and accessories increases the risk of injury to the user.
- Always keep the chainsaw in good condition.
- The chainsaw is fitted with bumper spikes (dog teeth). Always place the bumper spikes against the trunk when cutting. The bumper spikes serve as a means of operating the chainsaw safely and easily. It improves the operator's stability when cutting. It can be anchored in the wood and, in this way, used as a pivot point.
- Always start sawing as evenly as possible and close to the bumper spikes.

### **Kickback and relevant precautionary measures**

Attention! Chainsaw kickback can be caused by the following:

- Contact of the guide rail tip with a solid object.
- Wood being cut compressing and clamping the guide rail.

Contact of the guide rail tip with a solid object may cause sudden kickback. The guide rail could be kicked back upwards towards the operating person at speed.

If the saw chain becomes clamped in the upper part of the guide rail, it could cause a rapid backward motion towards the operating person.

If one of these events takes place, control over the chainsaw could be lost. This could result in serious injury.

**Therefore, do not rely exclusively on the integrated safety features of the chainsaw. The user of the chainsaw must take the necessary precautions himself/herself to ensure that all work with the saw can be carried out free of accident and injury.**

- Always hold the chainsaw with both hands when the engine is running. Place the right hand on the rear and the left hand on the front handle. Grip the handles firmly with the whole hand. A firm grip reduces the effects of kickback and helps to keep the equipment under control.
- Ensure that the work area is free of obstacles. Make sure that the tip of the guide rail does not come into contact with other trunks, branches or obstacles when cutting. This can cause an accident.
- Always make cuts with a high engine speed.
- Good balance is important when cutting. Do not stretch arms too far forwards.
- Do not cut above shoulder height.
- Heed the instructions of the manufacturer when performing maintenance and when sharpening the chain.
- Only install manufacturer-recommended spare parts if the guide rail or saw chain need replacing.

### **Danger of suffocation from carbon monoxide!**

- **Only allow the combustion engine to operate in open spaces.**

### **Danger of explosion and fire!**

Petrol vapour is explosive and petrol is highly inflammable.

- Fill with fuel before starting the engine. Keep the tank closed when the engine is running and if the engine is still hot.
- Only refuel when the engine is switched off and cooled down. Avoid naked flames and sparks. Do not smoke. Only refuel the equipment in the open.

- Do not start the engine if fuel has spilled. Take the chainsaw away from the fuel-contaminated area and wait until the fuel vapours have evaporated.
- To avoid the risk of fire, make sure that the following parts are not contaminated with leaked oil or fuel:
  - Engine
  - Exhaust
  - Fuel tank.

### **Work area safety**

- **Keep the work area clean and well lit.** Cluttered or dark work areas can cause accidents.
- **Do not work with the chainsaw in areas at risk of explosion.** This applies in particular to areas in which there are flammable liquids, gas or dust.
- **Keep children and other unauthorised persons away from the work area when using the chainsaw.** Distractions can cause loss of control over the chainsaw.

### **Personal safety**

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating the chainsaw. Do not use the chainsaw when tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** Even a small distraction when working with the chainsaw can cause serious injuries.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Wearing personal protective equipment, such as a dust mask, non-slip safety footwear, safety helmet and ear defenders, reduces the risk of injury.
- **Wear suitable clothing. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This facilitates better control of the chainsaw in unexpected situations.

## Residual hazard

Even when the tool is used correctly there is always a residual hazard that cannot be ruled out. Through the type and design of the chainsaw, the following potential hazards can be eliminated:

- Contact with the unprotected saw chain (cutting injuries)
- Reaching into the turning saw chain (cutting injuries)
- Unexpected, sudden movement of the guide rail with a tensioned saw chain (cutting injuries)
- Parts being thrown off the saw chain
- Parts being thrown off the wood being cut
- Hearing damage if suitable ear defenders are not worn
- Inhalation of wood particles and exhaust emissions from the combustion engine
- Skin contact with petrol

## Additional safety instructions

- **Switch off the chainsaw under the following conditions:**
  - If the equipment is left unattended.
  - Before checking, cleaning or other measures on the equipment.
  - If the equipment starts to vibrate heavily.
- **Before cutting, make sure that there are no persons (particularly children) or animals in the work area.**
- **Only use the chainsaw in dry weather. Do not expose the chainsaw to rain and damp conditions.**
- **Ensure that the saw chain does not come into contact with the ground or other objects.**
- **Wait until the chainsaw has come to rest before placing it down.**
- **Do not leave the equipment unattended during work breaks and keep it in a safe place.**
- **Always switch off the chainsaw before transporting it to other work areas.**
- **Make sure that all protective devices and handles are mounted before using the equipment.**

- **Under no circumstances should a chainsaw be used if it is incompletely assembled or has had unauthorised modifications.**
- **Do not use the equipment unless it is technically sound as prescribed and supplied by the manufacturer.** The manufacturer will accept no liability for any resulting damage from unauthorised modifications to the equipment.
- **Spare parts must meet the requirements specified by the manufacturer. Therefore, only use genuine spare parts or spare parts approved by the manufacturer.** This will ensure that the safety of the chainsaw is maintained. Observe the installation instructions supplied with the parts during replacement.
- **Have repairs carried out exclusively by a qualified specialist or in a specialist workshop.**
- **If the cutting mechanism makes contact with a foreign body or the chainsaw makes unusual noises or vibrates, switch off the chainsaw. Wait until the chainsaw has stopped.**  
**Take the following action:**
  - Inspect the equipment for damage.
  - Check the equipment for loose parts and tighten them if necessary.
  - Have damaged parts replaced or repaired, ensuring that the correct specification of spare parts is observed when doing so.
- **Before commencing work, familiarise yourself in detail with how to operate the chainsaw.**

## Noise and vibration

### **NOTE**

Values for noise levels and total vibrations can be gleaned from the "Technical data" table.

### **CAUTION!**

The indicated measurements refer to new power tools. Daily use causes the noise and vibration values to change.

### **NOTE**

The vibration level specified in these instructions was measured in accordance with a standard test procedure that meets the requirements of EN 60745.

If the chainsaw is not maintained properly, the vibration level could be affected during operation. This may significantly increase the vibration load over the total working period.

To estimate the vibration load more accurately, the times should also be taken account of during which the equipment is switched off. This may significantly decrease the vibration load over the total working period.



### **CAUTION!**

Wear ear defenders at a sound pressure above 85 dB(A).

## **Information about noise development**



### **CAUTION!**

The actual vibration emissions value during operation of the machine may deviate from that specified in the operating instructions or by the manufacturer. This could be influenced by the following factors, which should be taken account of before and during use:

- Is the chainsaw being used correctly?
- Is the procedure during processing and cutting of the wood correct and appropriate?
- Is the machine in a good state of repair, is the sharpness of the cutting tool OK and is the correct cutting tool being used?
- Are the handles or, if necessary, optional vibration damping handles fitted and are these firmly attached to the machine body?



### **NOTE**


There may be national regulations (environmental, occupational safety) that restrict use of the chainsaw.

This is loud equipment and the noise cannot be avoided. For longer periods of operation, make sure that it is used during authorised and dedicated times. Respect quiet periods where required and do not make more noise than necessary. Ensure, for personal safety,

that hearing protection is worn by the operator and persons in the vicinity.

- All of the aforementioned precautions are not enough to prevent vibration white finger or carpal tunnel syndrome.
- Keep an eye on the condition of your hands and fingers if you are a frequent or regular user.
- If you experience any unpleasant feeling in your hands or skin discolouration during use of the machine, stop work immediately. Seek medical assistance without delay in the event of one of the above symptoms.
- Take a sufficient number of breaks from work. Failure to take sufficient breaks from work can cause hand-arm vibration syndrome.
- Depending on the workload, therefore, estimate the degree of exposure from chainsaw use. Reduce the risk of being exposed to vibrations in doing so.
- Make a work plan. The vibration load can be reduced in this way.
- Minimise use of the chain saw at temperatures below 10°C.

## Overview

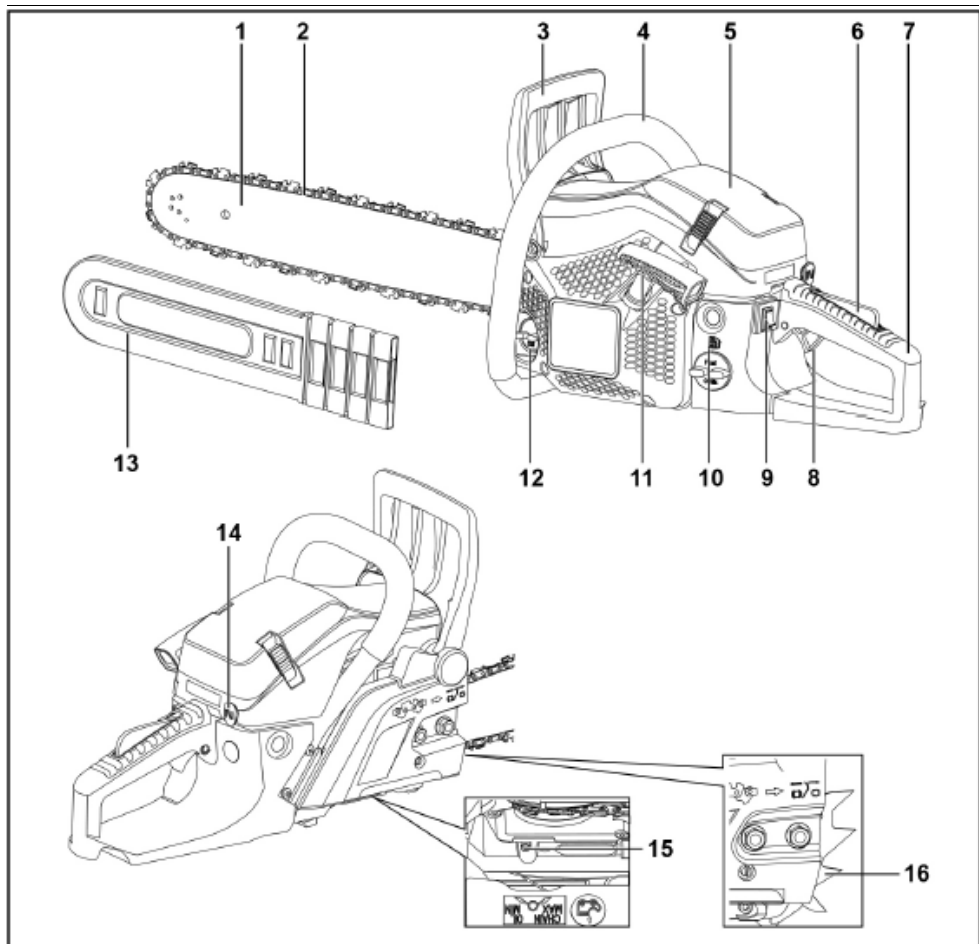

- |   |                                    |    |                              |
|---|------------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Guide rail                         | 10 | Fuel tank                    |
| 2 | Saw chain                          | 11 | Starter handle               |
| 3 | Front hand guard/chain brake lever | 12 | Oil tank                     |
| 4 | Front handle                       | 13 | Transit cover                |
| 5 | Air filter cover                   | 14 | Choke                        |
| 6 | Throttle trigger lock              | 15 | Setting screw for oil dosing |
| 7 | Rear handle                        | 16 | Bumper spikes (dog teeth)    |
| 8 | Throttle trigger                   |    |                              |
| 9 | Stop switch                        |    |                              |

## Technical specifications

Designation	Unit	Type/value	
Chain saw model		FX-KS255	FX-KS262
Weight (motor saw without guide rail, saw chain; tanks empty)	kg	5.2	
Fuel tank	ml	550	
Lubricating oil tank	ml	260	
Cutting length of the guide bar	cm	45.7	50.8
Chain spacing	" / mm	0.325 / 8.255	
Thickness of drive links	" / mm	0.058 / 1.47	
Spark plug		L8RTF	
Carburetor		MC16A20-23/Hualong	
Capacity	cm <sup>3</sup>	54	61.5
Engine output	kW	2.3	2.85
Maximum engine speed	rpm	12,500	
No load speed	rpm	3000 ± 300	
Minimum clutch speed	rpm	4500	
Maximum chain speed	m/s	24.1	
Vibrations (as per DIN EN ISO 22867)			
front handle	m/s <sup>2</sup>	7.5 (K=1.5)	7.5 (K=1.5)
rear handle	m/s <sup>2</sup>	8.0 (K=1.5)	8.0 (K=1.5)
Sound pressure (as per DIN EN ISO 22868)	dB(A)	101 (KpA=3)	
Measured sound power level	dB(A)	113,2 (KpA=3)	
Guaranteed sound power level	dB(A)	117	

### Possible combinations of guide rail / saw chain-1

Guide rail, 18"	Kangxin	BE18-72-5810P
Saw chain, 18"	Kangxin	B-58-72S

### Possible combinations of guide rail / saw chain-2

Guide rail, 20"	Kangxin	BE20-76-5812P
Saw chain, 20"	Kangxin	B-58-76S

Use only spare parts that have been approved and listed in these operating instructions. The use of unauthorised spare parts can seriously injure the operating personnel.

## Instructions for use

### **WARNING!**

Switch off the chainsaw under the following conditions:

- If the equipment is left unattended.
- Before checking, cleaning or other measures on the equipment.
- If the equipment starts to vibrate heavily.

### 18. Before initial operation

Unpack the device and check that there are no missing or damaged parts.

### **NOTE**

Notify the supplier or manufacturer of defective or missing parts without delay!

### Adjustments before use

### **WARNING!**

Before any work on the components of the petrol chainsaw, the equipment must be made safe and secured against unauthorised activation.

### **CAUTION!**

Do not replenish the fuel mixture and chain saw oil in the required quality until all of the necessary assembly, adjustment and inspection tasks have been carried out on the chainsaw.

### Items supplied



### **CAUTION!**

The teeth of the saw chain are extremely sharp! Always wear gloves when fitting the saw chain.


Items included with the equipment:

- 1 Guide rail (chain sword)
  - 2 Saw chain
  - 13 Transit cover
  - 14 Bumper spikes with 2 hexagon socket head bolts
- A Drive unit  
 B Mixing bottle for fuel-oil mixture  
 C Spark plug wrench  
 D Screwdriver for oil volume setting

- E Small hexagon key  
 F Large hexagon key  
 G Round file  
 H Hexagon socket head bolts  
 I Spare parts:  
 Oil pump rotor (wear part)  
 Recommendation: Replacement by specialist only.

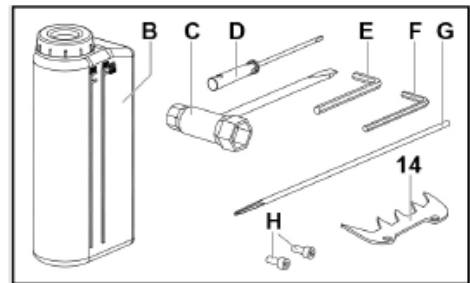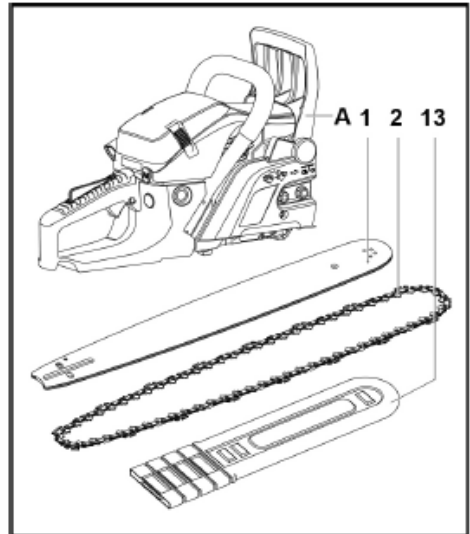

## Bumper spike assembly

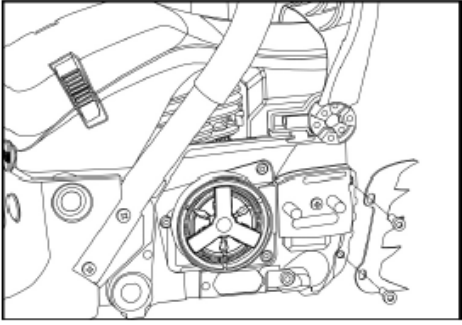


- Screw the bumper spikes (14) firmly to the equipment with two hexagon socket head bolts (H).



## Guide rail and saw chain assembly

### **DANGER!**

Always switch off the engine and wait until it has come completely to rest before tensioning or retensioning the saw chain!

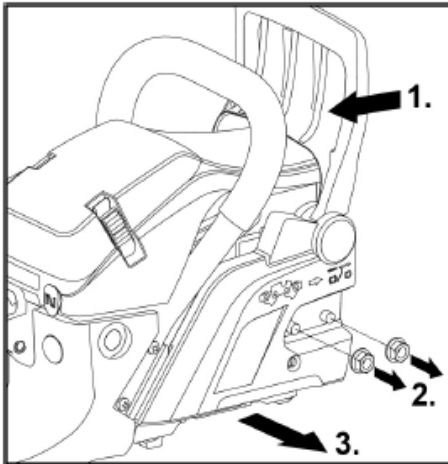

- Pull front hand guard (chain brake) (3) in the direction of the front handle (4) (1.).
  - Check to ensure that the chain brake is not activated.
- Unscrew 2 nuts (2.) on the chain guard and remove the chain guard (3.).
- Place the saw chain (2) on the drive wheel.

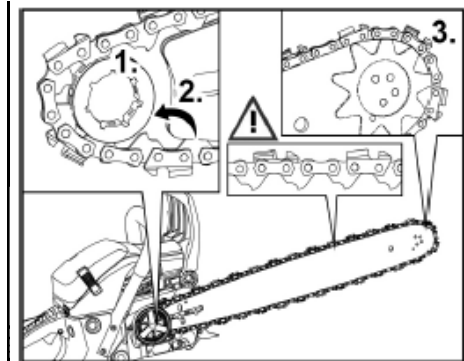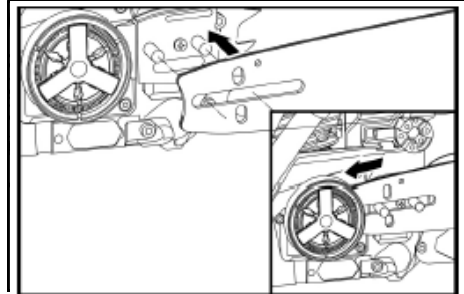


- Through the elongated hole, push the guide rail (1) onto the stud on the drive unit (A). First fit the saw chain on the drive wheel (1.) and then over the lower guide (2.). Then in the front part of the guide rail fit in the groove (3.) of the front gear ring (Q).

### **NOTE**


When inserting the saw chain in the guide rail, ensure that the saw chain is fitted correctly in the direction of saw rotation!

- To pretension the saw chain, pull the guide rail forwards in the elongated hole.

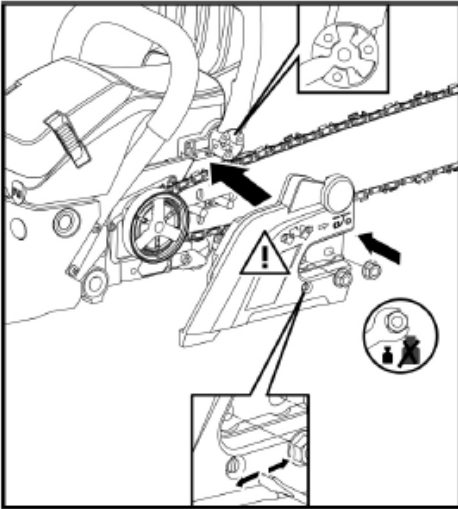

### Mount the chain cover again on the drive unit (A). To do this:

- Align the stud with the mounting holes of the chain cover.
- At the same time, align the carrier of the chain brake in the chain cover with positive fit with the counterpiece on the front hand guard. If necessary, move the hand guard back and forth repeatedly until the fit is positive.
- Pull the guide rail forwards in the elongated hole and, by doing so, tension the saw chain.

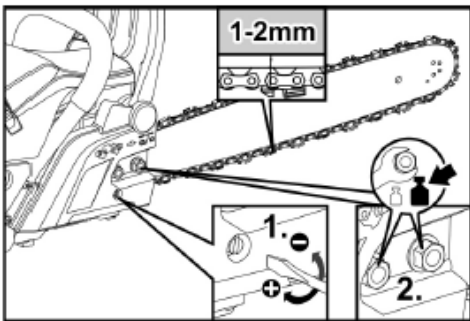

- Secure the chain guard hand-tight with the 2 nuts (2.).
- Use the chain tensioner adjusting screw (1.) to tension the saw chain and align the guide rail.

### **i** NOTE

Only tension the saw chain sufficiently to allow it to be pulled lightly by hand along the length of the guide rail.

### **i** NOTE

A new saw chain stretches during operation. Loose saw chains wear very quickly and can slip off the guide rail. Therefore, switch off after sawing the first few times, check the chain tension and retension as necessary.

- Tighten the 2 nuts to a torque of 12-15 Nm (2.).
- Push the saw chain by hand one full rotation around the guide rail and in doing so check that the chain is correctly tensioned.

## 19. Operation

### Fuel and chain oil

#### **⚠** CAUTION!

Never use a 4-stroke oil mixture for the fuel and oil. This mixture would cause major engine damage!

#### **⚠** WARNING!

Danger of explosion! Observe the following:

- Keep fire and naked flames away from areas in which fuel is used and stored.
- Do not smoke when handling fuel.
- Mix and store fuel only in containers (B) approved for this purpose.
- Only replenish the fuel-oil mixture in the open.
- Wipe away leaks immediately with a clean cloth.
- Also wait for as long as necessary until the flammable components have evaporated.

## Fuel-oil mixture



A mixture of 2-stroke petrol and oil with anti-rusting agent for 2-stroke engines is used as fuel for the air-cooled 2-stroke petrol engine. **Recommended mixing ratio of fuel to oil 40:1.**

**Make sure that the petrol has a minimum octane rating of 95 RON.**

### Table mixing ratio 1:40

Medium	Unit	Volume		
Petrol	l	1	2	3
2-stroke oil	ml	25	50	75

Medium	Unit	Volume	
Petrol	l	4	5
2-stroke oil	ml	100	125

The recommended oil for a long service life of the 2-stroke engine is FUXTEC 2-stroke oil "Made in Germany" (available directly from the manufacturer).

## Replenishing fuel-oil mixture


### **CAUTION!**

*Danger of explosion!*

*The fuel-oil mixture develops volatile, highly inflammable gases.*

*Ensure when replenishing the fuel-oil mixture that no fuel spills and that there are no sources of ignition nearby.*

*Pour the fuel-oil mixture in the tank with care. Wipe away leaks immediately with a clean cloth.*

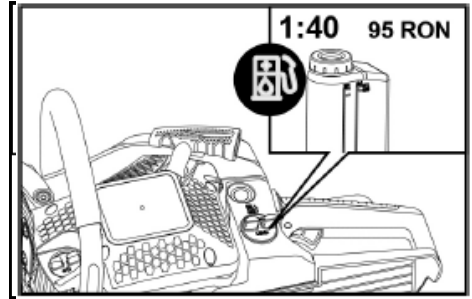

## Replenishing FUXTEC chain saw oil



### **CAUTION!**


*Never use old oil or reconditioned engine oil. Using oils of this kind can cause malfunctions in the oil pump.*

### **CAUTION!**

*Danger of ignition!*

*Ensure that no oil is spilled when filling the chain saw oil.*


*Therefore, exercise caution when pouring the oil into the oil tank. Wipe away leaks immediately with a clean cloth.*

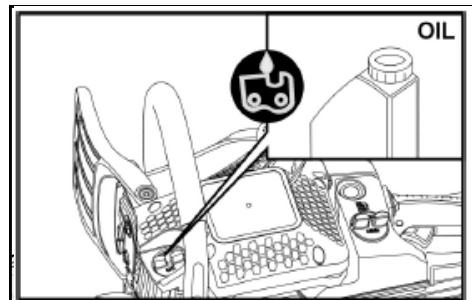

For trouble-free operation and a long service life of the chain, the use of FUXTEC chain saw oil "Made in Germany" is recommended.

The oil is available directly from FUXTEC or a specialist dealer.

## 20. Working with the chain-saw

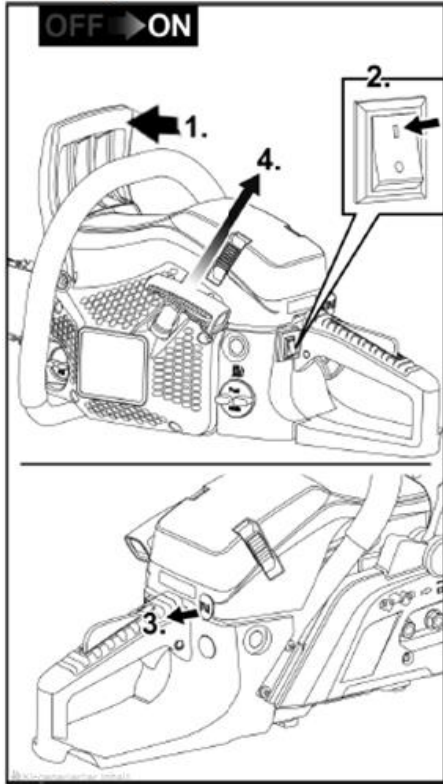

### Prerequisites:

- The chainsaw is assembled correctly and clean.
- All of the necessary settings on the chainsaw have been carried out.
- The tank is filled with a sufficient volume of fuel-oil mixture and chain saw oil.

### Cold start

#### **CAUTION!**

The chainsaw is fitted with an Easy-Start system.

Do not pull the start handle quickly or suddenly.

#### **CAUTION!**

*Before starting the engine:*

*When placing on the ground to attempt to start the engine, ensure that the saw chain is not in contact with the ground.*

*If there is ground contact while the engine is being started there is an acute risk of accident! Components of the chainsaw could be damaged beyond repair.*

- Block the chain brake using the front hand guard. To do this, push the front hand guard forwards until it is heard to engage (1.).
- Turn the stop switch to the "I" position (2.).
- Remove the transit cover.
- Pull out the choke as far as stop (3.).
- Place the chainsaw on even ground and secure. Step into the handle recess with the right foot to do this.
- Secure the chainsaw with the left hand on the front handle.
- Pull out the chainsaw's starter handle on the cable until a resistance is felt. Then continually pull out the starter cable (4.) in doses 2 to 3 times until the engine begins to start.
- **Important: return the choke (14) to its original position by hand**
- Pull the starter handle (11) until the engine starts.
- Engine starts:
  - Chainsaw runs at idling speed
- Engine does not start:
  - Repeat starting procedure until engine starts.
- Slowly and surely lift the chainsaw up off the ground. Do **not** touch the throttle trigger when doing this!
- With the left hand, pull the front hand guard (chain brake lever) towards the front handle and, in doing so, release the chain brake.
  - The saw chain can now run freely on the guide rail.

#### **CAUTION!**

Actuate the throttle trigger (8) only after the chain brake has been released. The clutch could otherwise be damaged.

- The throttle trigger can now be actuated.
- Before starting to saw, check the chain lubrication.
  - To do this, place the chainsaw against a light background and open the throttle fully.
  - If a slick of chain oil can be seen on the light background (e.g. sheet of paper), the chain lubrication is set correctly.

**The chainsaw is ready for operation.**

### Stopping the engine

- Turn the stop switch (9) to the "0" position.

#### **CAUTION!**

*Risk of injury!*

*Before switching off the chainsaw, always allow the engine to die down!*

### Warm start

#### **CAUTION!**

*The chainsaw is fitted with an Easy-Start system. Do not pull the start handle quickly or suddenly.*

- Block the chain brake using the front hand guard. To do this, push the front hand guard forwards until it is heard to engage.
- Turn the stop switch to the "I" position (9).
- Place the chainsaw on even ground and secure. Step into the handle recess with the right foot to do this.

#### **CAUTION!**

*Before starting the engine:*

*When placing on the ground to attempt to start the engine, ensure that the saw chain is not in contact with the ground.*

*If there is ground contact while the engine is being started there is an acute risk of accident!*

*Components of the chainsaw could be damaged beyond repair.*

- Secure the chainsaw with the left hand on the front handle.

- Pull out the chainsaw's starter handle (11) on the cable until a resistance is felt. Then continue to pull out in doses.
- Engine starts:
  - Chainsaw runs at idling speed
- Engine does not start:
  - Repeat starting procedure until engine starts.
- Slowly and surely lift the chainsaw up off the ground. Do **not** touch the throttle trigger when doing this!
- With the left hand, pull the front hand guard (chain brake lever) towards the front handle – the chain brake can be heard to disengage.
  - The saw chain can now run freely on the guide rail.
- The throttle trigger can now be actuated.


**The chainsaw is ready for operation.**

### Adjusting chain lubrication

#### **WARNING!**

*Risk of injury!*

*Before adjusting the oil volume for chain lubrication, always switch off the engine!*

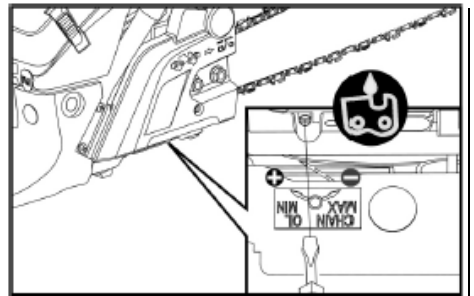

The setting screw for the oil volume is on the underside of the chainsaw.

A sign located there describes how to increase or decrease the oil flow for saw chain lubrication.

- Chain oil setting screw
  - + Increase oil volume
  - Decrease oil volume
- Regulate the oil volume underneath on the clutch side using the screwdriver for oil volume adjustment (D).

**CAUTION!**

As the tool is used, the fuel tank and also the oil tank are emptied continually. Before replenishing with fuel, therefore, replenish the oil tank as well if necessary.

## 21. Chain brake

**WARNING!**

*Risk of accident!*

The chain brake function is of significant importance for chainsaw safety. If the chain brake does not function, a kickback during operation could result in very serious or even fatal injury. Therefore, have chain brake malfunctions rectified without delay in a specialist workshop.

The chainsaw is equipped with an automatic chain brake.

If a kickback occurs during sawing, the brake is triggered automatically by the force of inertia on the mechanism of the front hand guard, which stops the saw chain.

**Triggering the chain brake manually**

- Push the front hand guard forwards during operation
  - The chain brake is engaged manually.
  - The saw chain is blocked.

**Automatic chain brake**

In the event of a powerful kickback, the chain brake function is triggered automatically and without delay.

**Checking chain brake function**

- Switch off the engine.
- Trigger the chain brake manually by pushing the front hand guard (chain brake lever) forwards.
- Press the tip of the guide rail with saw chain against some wood and try to turn the saw chain.

If the saw chain blocks, the chain brake is OK. If the saw chain does not block sufficiently or at all, immediately stop work with the chainsaw and have the malfunction rectified without delay in a specialist workshop.

**Operating instructions**

- Check all parts for secure fit and visible defects.
- Before commencing work, ensure that the saw chain is tensioned and sharpened sufficiently.
- Check to ensure that the chain brake functions correctly.
- Inspect the work area and remove any obstacles and foreign bodies or other parts that could block the chainsaw or cause damage to it.
- Hold the chainsaw with both hands as prescribed.
- Saw at a suitable or full engine speed.
- Do not start cutting until the chainsaw is running.
- Do not allow contact with obstacles or the ground during operation.
- Allow frequent breaks during longer periods of operation and always heed the relevant safety regulations.
- Switch the engine off:
  - if the equipment exhibits changes in behaviour and unusual vibrations
  - if the saw becomes stuck
  - if it comes into contact with foreign bodies or the ground
  - during work breaks and before placing the chainsaw down.

**NOTE**

*In the event of damage or unusual vibrations, the chainsaw must be checked in a specialist workshop and repaired before further use.*

- After using the chainsaw, switch it off and wait until all moving parts have come completely to rest.
- When at rest and during transit, always fit the transit cover (13).

## Work techniques

### **WARNING!**

*Mindless handling of the chainsaw can cause very serious or even fatal injury. Avoid any work, therefore, for which you are not properly prepared or qualified.*

### Sawing with pulling action

With this method, the underside of the chainsaw blade is used to cut from the top down.

The saw chain thereby pushes the chainsaw forwards, i.e. away from the user.

The front edge of the equipment forms a support that absorbs force generated when sawing wood.

The user has considerably more control over the chainsaw with the pulling method and is in a better position to avoid kickbacks.

This sawing method should be the preferential choice.

### Sawing with pushing action

With this method, the top of the chainsaw blade is used to cut from the bottom up.

The saw chain thereby pushes the chainsaw backwards towards the user.

If the saw rail twists, the chainsaw could be pushed with great force towards the user.

The user must compensate for the force being pushed backwards using his/her body. Otherwise there is a danger of only the tip of the saw rail being in contact with the wood, resulting in a kickback.

### Code of conduct


- Familiarise yourself with the chainsaw and read through the safety instructions again. Always heed the relevant safety regulations.
- Only cut wood!  
It is not permitted to cut any other type of material – risk of accident!
- As a practice measure, choose easy bits of wood to cut first.
- Do not push the chainsaw into the cut. Allow the engine to run at full speed and only exert light pressure on the chainsaw when starting the cut.

- Stop the chainsaw immediately if the saw chain becomes jammed on the guide rail.
  - Do not pull the chainsaw out of the cut with force. Force open the cut with a wedge or bar.
- Before commencing work, always check that the chain brake functions correctly.
  - Allow the chainsaw to run at full speed 1 to 2 seconds for this purpose.
  - Then push the front hand guard forwards by hand (chain brake lever).
  - At maximum speed, the saw chain must come immediately to rest.
- Before commencing work, always check that the saw chain is in good order. The saw chain must always be clean and sharp. Only in this way can a high level of safety against kickback be assured.

### Felling a tree

#### **WARNING!**

*Before felling a tree, warn all persons in the vicinity in good time.*

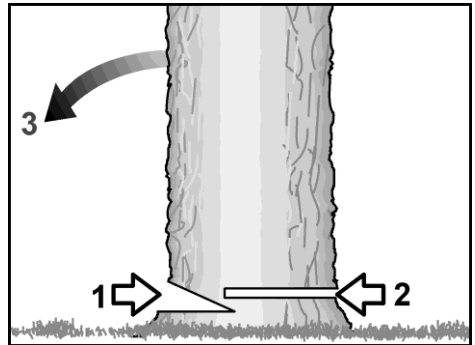

- 1 Notch
- 2 Dropping cut
- 3 Drop direction


- Before commencing work, determine the direction in which the tree is to be felled. Take account of:
  - the wind direction
  - the angle of the tree
  - the position of the thickest branches
  - any problems with subsequent measures
  - other factors where necessary.

- Clear the work area around the tree. Mark the exit route and ensure firm footing.
- Make a notch of approx. 1/3 of the tree's diameter on the side that the tree should fall.
- On the opposite side of the tree, make a dropping cut. This must be slightly higher than the notch.

### Cutting to length, removing branches


- Ensure firm footing.
- Never stand on the trunk.
- Ensure that sawn off parts of the tree do not roll away.
- If working on a gradient, always stand and work at the top of the gradient.
- Observe all safety instructions in connection with potential kickbacks of the chainsaw.
- Estimate the bending force of the trunk correctly before cutting to length. Always start the cut on the opposite side of the bend so that the guide rail of the chainsaw does not become trapped.

### Cutting trunks on flat ground

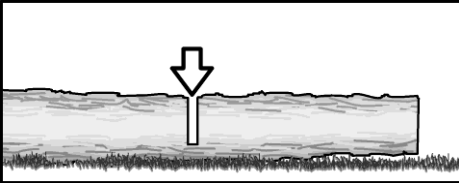

- Cut the trunk halfway through.
- Turn the trunk over.
- Cut through the trunk from the opposite side.

### Cutting supported trunks

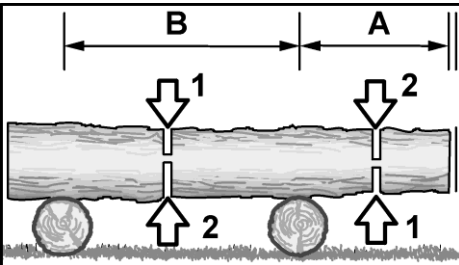

### Area A

- First cut from the bottom up to approx. 1/3 of the trunk's diameter (1).
- Then cut from the top down to complete the cut (2).

### Area B


- First cut from the top down to approx. 1/3 of the trunk's diameter (1).
- Then cut from the bottom up to complete the cut (2).

### Cutting branches - tree on the ground

**CAUTION!**

*Risk of injury!*

*Be aware of branches that could fling back during work.*

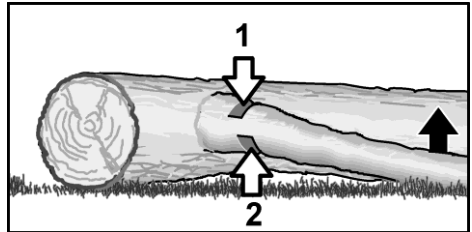

First check in which direction the branch is bent.

- Make the first cut on the inside of the bend (1).
- Then cut through the branch from the opposite side (2).


### Cutting branches - tree standing

**CAUTION!**

*Risk of injury!*

*Ensure that suitable measures are taken for personal safety when cutting branches off standing trees.*

- Ensure that the ladder or means of access is of a sufficient length.
- Do not use structurally weak ladders.
- Always keep your centre of gravity in mind when performing work.
- Do not overstretch.
- Do not saw above shoulder height.
- Always hold the chainsaw with both hands.

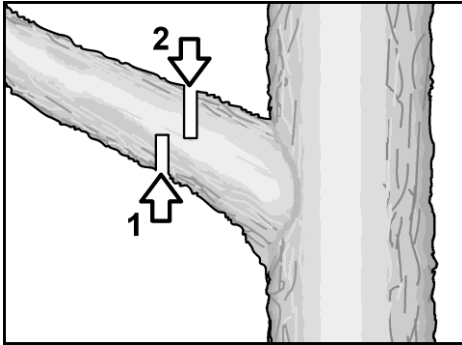

- First cut the branch from the bottom up (1).
- Then cut through the branch from the top (2).

## Maintenance and care

### **⚠ WARNING!**

*Risk of injury!*

*Sharp saw chain! Wear safety gloves when working with the saw chain.*

### **⚠ In the interest of personal safety!**

*Only perform the maintenance tasks described here yourself.*


*All other work, particularly engine servicing and repair, must be carried out by qualified, authorised specialist personnel. If work is performed incorrectly, equipment damage may ensue which can cause very serious injuries.*

### **⚠ WARNING!**


*Before carrying out any maintenance, repair, cleaning and inspection measures, make sure that the engine is switched off and all of the components have cooled down. Prevent unintentional starting of the equipment by pulling out the spark plug connector.*

22. After every use


## Clean the air filter

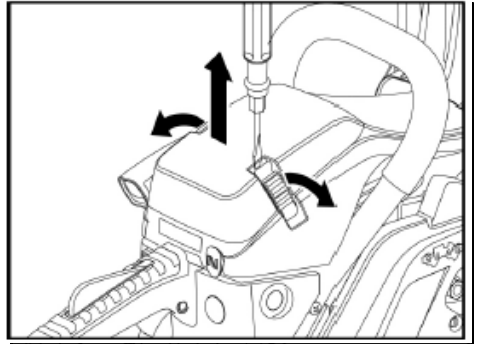

- Lever off the 2 quick-fit clips on the filter cover using a screwdriver.
- Remove the filter cover.

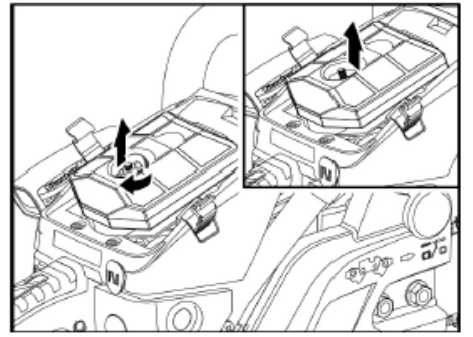


- Loosen and remove the filter screw.
- Take out the filter.

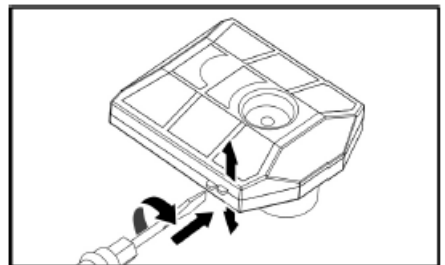

- Prise open the two-part filter with a screwdriver.
- Blow out the inside of both filter parts with compressed air.


- Check the rubber seal and renew if necessary.
- Press the filter parts together until they engage audibly, insert the filter in the housing and secure firmly with the filter screw.
- Fit the filter cover again and secure with the quick-fit clips.

### Oil supply hole

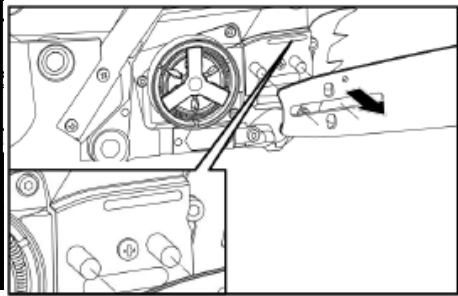

- Remove the guide rail.
- Clean the oil supply hole (N) by suitable means. Blow through outwards via the oil filter with compressed air if necessary.

### Guide rail oil inlet and oil outlet hole

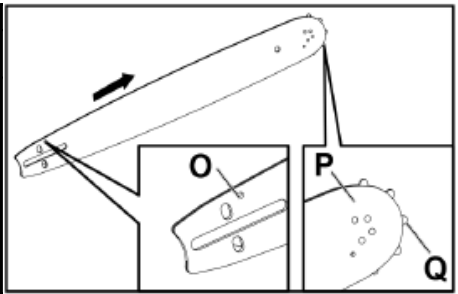

The guide rail is removed:

- Blow out the chain guide groove and front gear ring (Q) with compressed air.
- Clean stubborn dirt from the chain guide groove with a rail hook (available from specialist dealer).
- Blow out oil inlet hole (O) and oil outlet hole (P) of the guide rail with compressed air.

The oil for lubrication of the front gear ring (Q) and saw chain is supplied from the oil pump of the chainsaw.


### Visual checks

Check the chainsaw for:

- fuel leaks
  - loosen attachment parts (particularly guide rail and saw chain)
  - damaged components (handles etc.)
- Rectify defects before using the equipment again.

## 23. Periodic maintenance


### Fuel filter

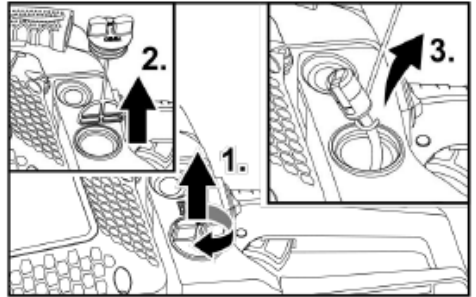



- Place the chainsaw down in a way that it cannot tip over. No fuel should escape!
- Unscrew the fuel tank cap (1.) and remove (2.).
- With a piece of wire bent at the end, pull out the filter insert (3.).
- Wash the filter insert with petrol or renew if necessary.
- Perform a visual check of the cap seal and also renew if necessary.
- Insert the filter insert and screw on the cap firmly.

### Removing the spark plug

- Lever off the 2 quick-fit clips on the filter cover using a screwdriver.
- Remove the filter cover.
- Take out the filter.
- Pull off the spark plug connector.
- Unscrew the spark plug in anti-clockwise direction with a spark plug wrench (C) (socket).

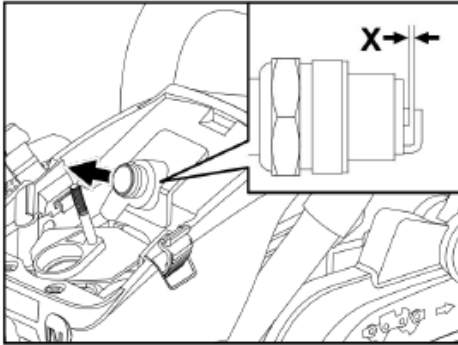

- Clean the electrodes with a wire brush.
- Check the electrode gap (X) with a gauge. Adjust to 0.6 ... 0.7 mm if necessary.
- Screw the spark plug with seal firmly into the engine housing.

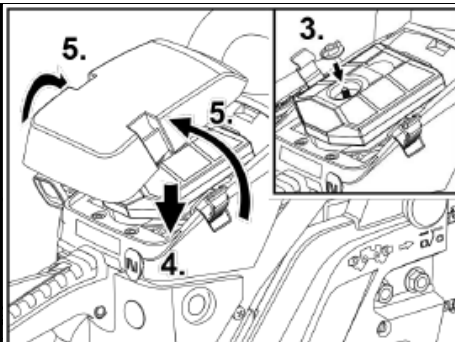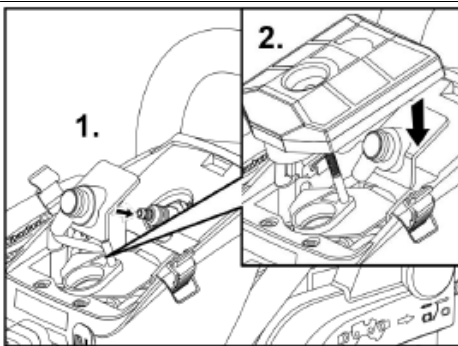

## Mounting the spark plug

The components are assembled in the reverse order of removal (see diagrams above).

### **i** NOTE!

A spark plug wrench of the correct size is included.

## Cleaning cylinder cooling fins

### **⚠** WARNING!

Heavily contaminated cooling fins will cause the engine to overheat and result in engine damage!

- Lever off the 2 quick-fit clips on the filter cover using a screwdriver.
- Remove the filter cover and filter.
- Pull off the spark plug connector.
- Unscrew 5 securing bolts:
  - 2 countersunk securing bolts next to the quick-fit clips
  - 2 securing bolts that are accessible after removing the filter cover; the air filter must be removed
  - 1 countersunk securing bolt on the side in the area of the chain brake lever.
- Lift off the cylinder housing.
- Clean the cylinder cooling fins by suitable means, e.g. a wire brush.
- Mount the cylinder housing again.

### **i** NOTE!

Ensure, when installing the cylinder housing, that all switch wires and attachments are located back in their original position.

## Saw chain


### **i** NOTE!

Acquire the necessary information about accessories (gauges, associated files etc.) and instructions about resharpening your saw chain from the manufacturer or a specialist dealer.


For reliable and trouble-free operation, the teeth of the saw chain must always be sharp. The teeth must be resharpened (with a file) if:

- the saw chippings begin to take on a powdery form
- additional effort is required to make a cut
- a straight cut is no longer possible
- heavy vibrations are experienced
- the fuel consumption increases.

Adhere to the following angles when resharpening manually:

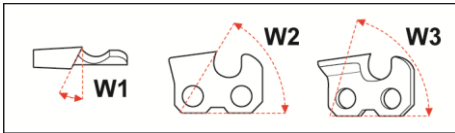

W1	Sharpening angle	Depending on saw chain 25° - 35°
W2	Side plate angle	60°
W3	Cutting angle	85°

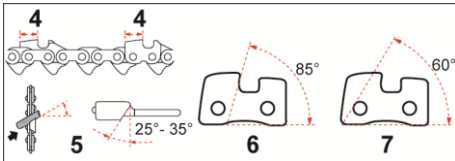

4	Saw tooth length	minimum 4 mm
5	Refiling angle	25° - 35°
6	Cutting angle	85°
7	Side plate angle	60°

**i NOTE!**

If sharpening with a suitable file gauge and associated files, the aforementioned angles can be disregarded. These are preset in this case by the location and dimensions of the gauge.

**⚠ CAUTION!**

Risk of injury! Instructions for refiling:

- Switch off the engine and allow it to cool down
- Activate the chain brake
- Firmly clamp the saw chain in the guide rail
- Wear safety gloves with cut protection

- Use files and gauges suitable for the saw chain – these vary depending on the model!

Model FX-KS155/162: 0.325 / 058-72

### Sharpening the saw teeth


Prerequisite: All of the tools and equipment required for the type of chain (file gauge for saw teeth, depth gauge, round and flat files) are ready for use.

**i NOTE**

File gauge for saw teeth, depth gauge and flat files are not provided. Round files are included!

- Clamp the guide rail and the chainsaw firmly in the vice of a workbench.
- Place the file gauge on the saw chain
  - Arrows on the file gauge point in the chain direction of rotation.
  - Ensure that the file gauge is fully in contact with the saw chain.
- Place the correct sized round file on the guides of the file gauge.
  - Using the round file at the prescribed file angle (25° - 35° depending on the type of chain) and holding it with two hands, sharpen every second saw tooth with even file movements away from the body.
- Remove the guide rail from the vice and clamp it in the opposite direction.
- Now sharp all remaining saw teeth.

### Depth stop

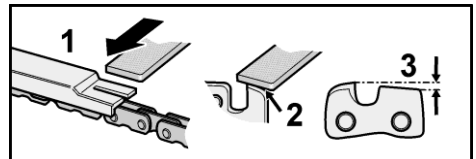

- 1 Depth gauge file direction (flat file)
- 2 Round off tooth shoulder
- 3 Depth gauge standard dimension 0.65 mm

- After sharpening the saw teeth, place the depth gauge on the saw chain.
- File the saw teeth to the prescribed depth.


- Round off the front edges of the tooth shoulders to:
  - minimise the risk of kickback
  - minimise the risk of the retaining straps tearing.

### Guide rail wear

The guide rail must be checked at regular intervals for wear of the guide groove.

The guide groove must be perpendicular for operationally safe and smooth running of the saw chain.

- Rotate the guide rail at regular intervals to avoid one-sided wear.

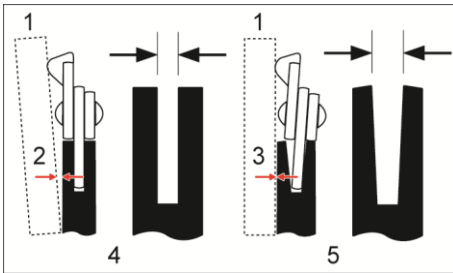

- 1 Ruler
- 2 Gap
- 3 No gap
- 4 Chain runs properly in chain groove – low risk!
- 5 Increased risk of accident!  
Chain runs at an angle in chain groove

### Checking the guide rail

- Place a ruler against the guide rail and the outside of a saw tooth.
  - If there is a gap between the guide rail and the ruler, the guide groove is in good order
  - If there is no gap, the guide groove is worn.
- If the guide groove is worn, turn the guide rail around or renew it.

### Further notes



#### CAUTION!

*Clean the chainsaw after every operation. Negligence regarding the cleaning measures may lead to material damage and malfunctions.*

- Do not spray the chainsaw with water.
- Keep the vent slots clean and free of dust.
- Clean the saw chain and guide rail after every use.
- For external cleaning, use a soft cloth and a soft brush.
- Clean the tank cap seals regularly and replace if necessary.

### 24. Storage

- Store the equipment in a dry and frost-protected location (10°C – 25°C).
- Fit the transit cover on the saw chain.
- Keep all plastic parts away from brake fluid, petrol, products containing mineral oil, penetrating oil etc.  
These contain substances that can damage or destroy the plastic parts.
- Fertilizers and other garden chemicals contain substances that have a strong corrosive effect on metal parts. Therefore, do not store the chainsaw near substances of this kind.
- Only store the chainsaw with the fuel tank and oil tank empty.

### 25. Transport



#### CAUTION!

*Risk of injury!*

*If transporting and changing location during work, always switch off the chainsaw!*

#### For short distances:



#### WARNING!

*Acute risk of accident!*

*Under no circumstances should the chainsaw be transported while the chain is running!*

- Fit the transit cover.
- Activate the chain brake.
- Carry the chainsaw by the front handle with the guide rail pointing towards the rear.

### For transport with a vehicle:

- Allow the chainsaw to cool down before any transportation.
- Activate the chain brake.
- Fit the transit cover.
- Always secure the chainsaw to prevent it from falling down or slipping.
- Only transport the chainsaw with the fuel tank and oil tank empty.

## 26. Repairs

Repairs may only be carried out in a customer service workshop authorised by the manufacturer.

## Disposal information

### **WARNING!**

*End-of-life chainsaws must be rendered inoperable before disposal:*

- Completely drain all service fluids from the chainsaw.
- Remove the guide rail and saw chain. Protect the saw chain sufficiently.
- Remove the spark plug and plug connector.

### **Raw material recovery instead of waste disposal.**

*The equipment, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner. Plastic parts are marked accordingly for separate recycling.*

### **NOTE**

*Find out about suitable means of disposal from your specialist dealer or local council!*

## Warranty

This product was manufactured according to the highest standards of quality.

When a new product is purchased, a warranty of 24 months is provided by the manufacturer, starting from the date of purchase.

The warranty covers only defects which can be attributed to a material and/or production fault as well as non-performance of assured characteristics.

If a claim is made under warranty, the original receipt showing the date of purchase must be presented.

Repairs under warranty may be carried out only by authorised workshops or service centres.

A claim may be made under the warranty only if the equipment has been used as intended.

Excluded from the warranty is any kind of damage caused by:

- wear parts
- non-intended use
- application of force
- technical modifications
- use of incorrect or not genuine accessories/spare parts
- attempts at repair by unqualified persons.

### **NOTE!**

*Repairs during the warranty period may only be carried out by qualified and authorised specialist personnel!*

## VERSION FRANCAISE

### Symboles utilisés

#### **AVERTISSEMENT !**

Ce symbole prévient d'un danger imminent. Le non-respect des consignes mentionnées entraîne un danger de mort ou un risque de blessures très graves.

#### **PRUDENCE !**

Ce symbole désigne une situation potentiellement dangereuse. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de vous blesser ou de causer des dégâts matériels.

#### **REMARQUE**

Ce symbole vous donne des conseils d'utilisation et des informations importantes.

### Symboles sur la tronçonneuse




Orifice de remplissage du "mélange" 40:1

Position : au-dessus du bouchon de carburant




Orifice de remplissage d'huile de chaîne

Position : au-dessus du bouchon d'huile



Remarques concernant le commutateur : si vous mettez le commutateur en position "O" (STOP), le moteur s'arrête.

Position : à gauche près de la poignée Commutateur Marche/ Arrêt



Lorsque le starter (voir p. 11, n° 16) est tiré jusqu'à la flèche, le mode de démarrage peut être réglé comme suit :

Position 1 pour moteur froid.

Position 0 pour moteur chaud.

Position : côté avant du cache de filtre à air



Les directions montrent que le frein de chaîne est relâché (flèche blanche) et activé (flèche noire).

Position : côté avant sur le cache de chaîne



Lanceur avec fonction Easy Start. Pour démarrer la machine, précontraindre le ressort de démarrage lentement et régulièrement en tirant. Inutile de tirer brusquement. Ne pas tirer au-delà du point mort, sinon la corde peut se casser.



Si, à l'aide d'un tournevis, vous tournez la vis dans le sens de la flèche en position "MAX", le débit d'huile est plus important et si vous réglez la position "MIN", le débit d'huile est plus faible.

Position : base de la machine

## 27. Plaque avec avertissements


Sur la tronçonneuse se trouve une plaque avec des AVERTISSEMENTS.



Les pictogrammes sur la plaque ont la signification suivante :



Lire la notice d'instructions avant la mise en service



Porter casque, lunettes de protection et protection auditive



Utiliser la tronçonneuse uniquement à deux mains




Avertissement ! Phénomène de rebond dangereux



Lire et comprendre les textes d'avertissement indiqués dans la notice d'instructions et sur la machine



Porter des chaussures de sécurité autorisées avec semelle antidérapante



Porter des gants de protection autorisés



Niveau de puissance sonore L<sub>WA</sub> garanti

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et/ou de connaissance.

- Ne jamais laisser des enfants, ni des personnes non familiarisées avec les instructions suivantes, utiliser la tronçonneuse.
- S'assurer que les enfants et les personnes non autorisées n'entrent pas en contact avec la tronçonneuse.

## 29. Utilisation conforme

La tronçonneuse est exclusivement destinée à :

- couper des branches, des troncs, du bois équarri jusqu'à un diamètre correspondant à la longueur de guide-chaîne utilisée.
- être utilisée conformément aux descriptions et consignes de sécurité indiquées dans la présente notice d'instructions.
- Seuls des matériaux en bois peuvent être coupés.
- Conformément à la notice d'instructions, un équipement de protection suffisant est nécessaire pendant l'utilisation. Toute autre utilisation, comme p. ex. l'élagage professionnel dans les arbres, est expressément exclue.

## Pour votre sécurité

### **AVERTISSEMENT !**

Avant d'utiliser la tronçonneuse, veuillez lire les instructions suivantes pour agir en conséquence :

- la présente notice d'instructions,
- la notice d'utilisation des accessoires fournis,
- les règles et prescriptions préventives des accidents applicables sur le site d'utilisation.

## 28. Utilisateurs

- La tronçonneuse n'est pas prévue pour être utilisée par des personnes dont les

- Ce n'est pas le fabricant mais l'utilisateur qui est responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation. Seules des combinaisons de chaînes/guides adaptées pour la machine, comme indiqué dans la notice d'instructions, peuvent être utilisées.
- Le respect de toutes les consignes de sécurité et d'utilisation présentes dans la notice d'instructions fait partie intégrante de l'utilisation conforme. Les personnes qui utilisent et entretiennent la tronçonneuse doivent être familiarisées avec son fonctionnement. Elles doivent connaître et tenir compte de tous les dangers possibles.

- Les directives de prévention des accidents en vigueur doivent en outre être rigoureusement respectées.
- Les règles générales en matière de sécurité et de médecine du travail doivent être strictement respectées. La tronçonneuse est destinée uniquement à une utilisation en plein air (p. ex. jardin, forêt).
- Toute autre utilisation est non conforme.
- L'utilisation non conforme entraîne la perte de la garantie et le refus de toute responsabilité de la part du fabricant.
- L'utilisateur est responsable de tous les dommages causés à des tiers et à leurs biens.
- Utilisez la machine uniquement dans l'état technique livré et prescrit par le fabricant.
- Les modifications apportées sur la machine à l'initiative de l'utilisateur excluent toute responsabilité du fabricant pour les dommages en résultant et entraînent l'annulation de la garantie.

### 30. Consignes de sécurité générales



#### **AVERTISSEMENT !**

***Veillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions.*** Le non-respect des consignes de sécurité et instructions peut déclencher un incendie et/ou provoquer des blessures graves.

***Veillez conserver toutes les consignes de sécurité et instructions dans un endroit sûr pour pouvoir les reconsulter ultérieurement.***

- N'utilisez jamais la tronçonneuse lorsque vous êtes fatigué, énervé ou si vous ne vous sentez pas bien physiquement.
- Vous ne devez en aucun cas travailler avec la tronçonneuse après avoir pris des médicaments ayant un effet calmant ou sous l'emprise de drogues.
- Ne faites jamais fonctionner le moteur dans des pièces ou des bâtiments fermés. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone dangereux.
- Ne sciez pas en cas de mauvais temps, de visibilité insuffisante ou de températures extrêmement élevées ou basses.
- Assurez-vous qu'un tronc à scier ne présente pas de branches sèches qui peuvent se casser.
- Portez des chaussures antidérapantes, des vêtements près du corps, des lunettes de protection, une protection auditive et un casque de protection.
- Pour travailler avec la tronçonneuse, portez toujours des gants de protection certifiés avec protection anti-coupure.
- Faites réaliser tous les travaux de maintenance sur la tronçonneuse, à l'exception de ceux indiqués dans la présente notice d'instructions, par un personnel de maintenance agréé et qualifié.
- Observez la plus grande prudence en coupant des buissons et des broussailles car de fines branches peuvent se prendre dans la chaîne, vous faire perdre l'équilibre et provoquer ainsi des blessures.
- Lorsque vous coupez une branche en flexion, faites attention à un possible rebond.
- Réalisez toujours les travaux de nettoyage et d'entretien avant le stockage.
- Éteignez la tronçonneuse avant tous travaux de montage, de réglage et d'entretien.
- Veillez tenir compte du fait qu'un mauvais entretien, l'utilisation de pièces de rechange non conformes ou le retrait/la modification des dispositifs de sécurité peuvent entraîner des dommages sur la machine et provoquer des blessures extrêmement graves.
- Vérifiez régulièrement que la chaîne de scie arrête de tourner lorsque le moteur fonctionne au ralenti.
- Ne laissez en aucun cas la tronçonneuse à la portée des enfants ou de personnes non autorisées !
- Veillez tenir compte du fait que des réglementations nationales peuvent limiter l'utilisation de la machine.

- Vérifiez la tronçonneuse avant chaque utilisation pour déceler la présence de dommages et défauts importants.
- Attachez de l'importance au fait de recevoir une formation avant d'utiliser la tronçonneuse.
- Utilisez uniquement les chaînes et les dispositifs de sécurité prescrits par le fabricant. L'utilisation d'autres outils d'insertion et accessoires accroît le risque de blessures pour l'utilisateur.
- Conservez toujours la tronçonneuse dans un bon état de fonctionnement.
- La tronçonneuse est équipée d'une griffe d'abattage. Lors du sciage, placez toujours la griffe d'abattage contre le tronc d'arbre. La griffe d'abattage garantit une utilisation sûre et simple de la tronçonneuse. Elle améliore votre stabilité pour les travaux de sciage. Ancrée dans le bois, elle peut être utilisée en tant que pivot.
- Appliquez toujours la scie le plus possible à plat et près de la griffe d'abattage.

### **Rebonds et mesures de précaution correspondantes**

Attention ! Un rebond de la tronçonneuse est possible :

- lorsque la pointe du guide-chaîne touche un objet,
- lorsque le bois à couper se resserre et pince le guide-chaîne dans la section de coupe.

Le contact de la pointe du guide-chaîne avec un objet peut, dans certains cas, provoquer une réaction inverse soudaine. Le guide-chaîne peut en l'occurrence rebondir vers le haut et l'arrière en direction de l'opérateur.

Le pincement de la chaîne sur la partie supérieure du guide-chaîne peut repousser brutalement le guide-chaîne en direction de l'opérateur.

L'une ou l'autre de ces réactions peut provoquer une perte de contrôle de la tronçonneuse susceptible d'entraîner des blessures graves.

**Par conséquent, ne vous fiez pas exclusivement aux dispositifs de sécurité intégrés dans votre tronçonneuse.**

**En tant qu'utilisateur de la tronçonneuse, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer tous les travaux de coupe sans risque d'accident ou de blessure.**

- Lorsque le moteur tourne, tenez toujours la tronçonneuse fermement à deux mains, la main droite sur la poignée arrière et la main gauche sur la poignée avant. Toute la main doit encercler la poignée. Une bonne prise réduit l'effet de rebond et vous aide à garder le contrôle de la machine.
- Assurez-vous que votre espace de travail est dépourvu d'obstacles. En coupant, veillez à ce que la pointe du guide-chaîne n'entre pas en contact avec d'autres troncs, branches ou obstacles. Cela peut provoquer un accident.
- Sciez toujours avec un régime moteur élevé.
- En sciant, veillez à garder un bon équilibre et ne travaillez pas à bout de bras.
- Ne sciez pas plus haut que vos épaules.
- Respectez les recommandations du fabricant en matière d'entretien et d'affûtage de la chaîne.
- Lorsqu'il est nécessaire de remplacer le guide-chaîne ou la chaîne, n'utilisez que des pièces de rechange recommandées par le fabricant.

### **Risque d'asphyxie dû au monoxyde de carbone !**

- **Ne faites fonctionner le moteur thermique qu'en plein air.**

### **Risque d'explosion et d'incendie !**

Les vapeurs d'essence sont explosives et l'essence est extrêmement inflammable.

- Faites le plein de carburant avant de démarrer le moteur. Maintenez le réservoir fermé tant que le moteur tourne ou est encore chaud.
- Faites le plein de carburant uniquement lorsque le moteur est éteint et refroidi. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de flamme nue, ni

d'étincelle, et ne fumez pas. Remplissez le réservoir uniquement en plein air.

- Ne démarrez pas le moteur si du carburant a débordé. Éloignez la tronçonneuse de la surface souillée par le carburant et attendez que les vapeurs de carburant se soient évaporées.
- Pour éviter un risque d'incendie, veillez à ce que les pièces suivantes ne soient pas recouvertes d'huile ou de carburant qui a fui :
  - moteur,
  - échappement,
  - réservoir d'essence.

## Sécurité au travail

- **Maintenez votre espace de travail propre et bien éclairé.** Les espaces de travail mal rangés ou non éclairés peuvent entraîner des accidents.
- **Ne travaillez jamais avec la tronçonneuse dans un environnement à risque d'explosion.** Cela s'applique notamment pour les lieux dans lesquels se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.
- **Maintenez les enfants et toutes autres personnes non autorisées hors de la zone où la tronçonneuse est utilisée.** En cas de distraction, vous risquez de perdre le contrôle de la tronçonneuse.

## Sécurité des personnes

- **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens en utilisant la tronçonneuse. N'utilisez pas la tronçonneuse lorsque vous êtes fatigué ou après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou des médicaments.** Un moment d'inattention pendant l'utilisation de la tronçonneuse peut entraîner des blessures graves.
- **Portez des équipements de protection. Portez toujours des lunettes de protection.** Le port d'un équipement de protection individuelle, tel que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection et protection auditive, réduit le risque de blessures.

- **Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et gants éloignés des parties de la machine en rotation.** Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.
- **Ne surestimez pas vos capacités. Veillez à garder toujours une position stable et équilibrée.** Ceci vous permet de mieux contrôler la tronçonneuse dans des situations inattendues.

## Risques résiduels

Même en cas d'utilisation correcte de la machine, il reste toujours un risque résiduel qui ne peut être exclu. De par le type et la construction de la tronçonneuse, les risques potentiels suivants peuvent se présenter :

- Contact avec la chaîne de scie non protégée (coupures)
- Introduction de la main dans la chaîne de scie en marche (coupures)
- Mouvements soudains et inattendus du guide-chaîne avec la chaîne défaite (coupures)
- Projection de pièces de la chaîne
- Projection de parties du matériau de coupe
- Lésions auditives si aucune protection auditive prescrite n'est utilisée
- Inhalation de particules du matériau de coupe et de gaz d'échappement du moteur thermique
- Contact de l'essence avec la peau

## Consignes de sécurité supplémentaires

- **Éteignez la tronçonneuse dans les conditions suivantes :**
  - lorsque la machine est laissée sans surveillance ;
  - avant la révision, le nettoyage ou d'autres travaux sur la machine ;
  - lorsque la machine commence à vibrer excessivement.

- Pendant le sciage, assurez-vous qu'aucune personne (notamment des enfants) ou qu'aucun animal ne se trouve dans la zone de travail.
- Utilisez la tronçonneuse uniquement par temps sec. Ne l'utilisez pas en cas de pluie ou d'humidité.
- Veillez à ce que la chaîne de scie n'entre pas en contact avec le sol ou d'autres objets.
- Attendez l'arrêt complet de la tronçonneuse avant de la reposer.
- En cas d'interruption du travail, ne laissez jamais la machine sans surveillance et rangez-la dans un lieu sûr.
- Éteignez toujours la tronçonneuse en cas de transport vers un autre lieu de travail.
- Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité et poignées sont montés en cas d'utilisation de la machine.
- Ne mettez en aucun cas en service une tronçonneuse montée de façon incomplète ou présentant des modifications non autorisées.
- Utilisez la tronçonneuse uniquement dans l'état technique livré et prescrit par le fabricant. Les modifications apportées sur la machine à l'initiative de l'utilisateur excluent toute responsabilité du fabricant pour les dommages en résultant.
  
- Les pièces de rechange doivent être conformes aux exigences définies par le fabricant. Utilisez par conséquent uniquement des pièces de rechange d'origine ou les pièces de rechange autorisées par le fabricant. Ceci permet d'assurer la sécurité de la tronçonneuse. Pour le changement, veuillez suivre les instructions de montage fournies.
- Les réparations doivent uniquement être réalisées par un personnel qualifié ou un atelier spécialisé.
- Si le mécanisme de coupe se heurte à un corps étranger ou bien si la tronçonneuse fait des bruits inhabituels ou

vibre, éteignez-la. Attendez que la machine soit arrêtée.

Prenez les mesures suivantes :

- Inspectez les dommages au niveau de la machine.
- Vérifiez la présence de pièces desserrées sur la machine et resserrez-les le cas échéant.
- Faites remplacer ou réparer les pièces endommagées ; veillez en l'occurrence à la bonne spécification des pièces de rechange.

- Avant de commencer à travailler, étudiez en détail le fonctionnement de la tronçonneuse.

## Bruit et vibrations

### REMARQUE

Les valeurs de niveau de bruit et les valeurs totales de vibrations sont indiquées dans le tableau "Caractéristiques techniques".

### PRUDENCE !

Les valeurs de mesure indiquées s'appliquent aux appareils neufs. Pendant la mise en œuvre quotidienne, les valeurs de bruit et de vibrations varient.

### REMARQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans les présentes instructions est mesuré conformément à un procédé de mesure selon la norme EN 60745.

En cas d'entretien insuffisant de la tronçonneuse, le niveau de vibrations peut varier pendant le fonctionnement. Cela peut accroître nettement la contrainte en vibrations sur l'ensemble de la période de travail. Pour estimer la contrainte en vibrations, il convient de tenir également compte des périodes durant lesquelles la machine est

éteinte. Cela peut réduire nettement la contrainte en vibrations sur l'ensemble de la période de travail.



### **PRUDENCE !**

Veillez porter un casque antibruit lorsque la pression acoustique dépasse 85 dB(A).

### **Informations relatives au bruit**



### **PRUDENCE !**

La valeur d'émission de vibrations réelle pendant l'utilisation de la machine peut varier de celle indiquée dans la notice d'instructions ou de celle définie par le fabricant. Ceci peut être dû aux facteurs suivants, qui doivent être pris en compte avant toute utilisation ou pendant l'utilisation :

- La tronçonneuse est-elle correctement utilisée ?
- La procédure de traitement et de découpe du bois est-elle correcte et appropriée ?
- La machine est-elle en état d'utilisation ? État d'affûtage de l'outil de coupe, outil de coupe approprié ?
- Les poignées de maintien, ou éventuellement les poignées antivibrations optionnelles, sont-elles montées et fixées au corps de machine ?

- Toutes les précautions susmentionnées ne peuvent exclure le risque de contracter la maladie des doigts blancs ou le syndrome du canal carpien.
- Surveillez attentivement l'état de vos mains et de vos doigts en cas d'utilisation régulière ou prolongée.
- Si vous ressentez une sensation désagréable ou constatez une décoloration de la peau au niveau de vos mains pendant l'utilisation de la machine, interrompez immédiatement le travail. Consultez sans attendre un médecin si l'un des symptômes ci-dessus se manifeste.
- Faites des pauses fréquentes. L'absence de pauses suffisantes peut entraîner un syndrome de vibrations mains-bras.
- Évaluez par conséquent le niveau de sollicitation en fonction du travail à effectuer avec la tronçonneuse. Minimisez ainsi le risque auquel vous êtes exposé en cas de vibrations.
- Élaborez un plan de travail. Vous pouvez ainsi limiter l'exposition aux vibrations. Minimisez l'utilisation de la tronçonneuse à des températures inférieures à 10°C.




### **REMARQUE**

Des réglementations nationales existantes (environnement, sécurité au travail) peuvent limiter l'utilisation de la tronçonneuse.

Des nuisances sonores dues à cette machine sont inévitables. Effectuez les travaux bruyants à des heures autorisées et prévues à cet effet. Respectez, le cas échéant, des périodes de repos et limitez la durée de travail au strict nécessaire. Une protection auditive appropriée est nécessaire pour votre protection personnelle et pour la protection des personnes se trouvant à proximité.

## Vue d'ensemble

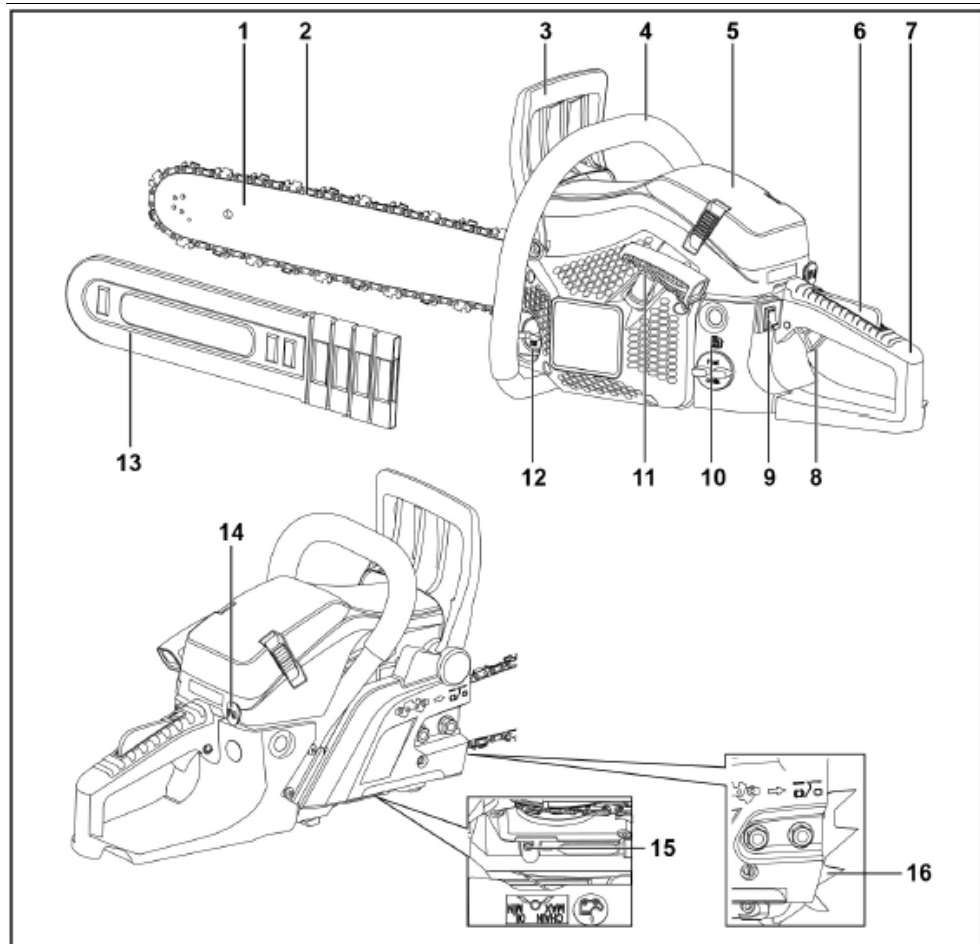

- |   |  |    |                                  |
|---|--|----|----------------------------------|
| 1 | Guide-chaîne                                 | 10 | Réservoir de carburant           |
| 2 | Chaîne de scie                               | 11 | Poignée du lanceur               |
| 3 | Protège-main avant/levier du frein de chaîne | 12 | Réservoir d'huile                |
| 4 | Poignée avant                                | 13 | Protège-guide                    |
| 5 | Cache du filtre à air                        | 14 | Starter                          |
| 6 | Verrouillage d'accélération                  | 15 | Vis de réglage du dosage d'huile |
| 7 | Poignée arrière                              | 16 | Griffe d'abattage                |
| 8 | Gâchette d'accélération                      |    |                                  |
| 9 | Bouton d'arrêt                               |    |                                  |

## Caractéristiques techniques

Désignation	Unité	Type / valeur	
Modèle de tronçonneuse		FX-KS255	FX-KS262
Poids (sans guide-chaîne, chaîne ; réservoirs vides)	kg	5,2	
Réservoir de carburant	ml	550	
Réservoir d'huile de lubrification	ml	260	
Longueur de coupe du guide-chaîne	cm	45,7	50,8
Pas de chaîne	" / mm	0,325 / 8,255	
Épaisseur des maillons d'entraînement	" / mm	0,058 / 1,47	
Bougie d'allumage		L8RTF	
Carburant		MC16A20-23/Hualong	
Cylindrée	cm <sup>3</sup>	54	61,5
Puissance moteur	kW	2,3	2,85
Régime maximal du moteur	tr/min	12 500	
Régime de ralenti	tr/min	3 000 ± 300	
Vitesse d'embrayage minimale	tr/min	4 500	
Vitesse de chaîne maximale	m / s	24,1	
Vibrations (selon DIN EN ISO 22867)			
Poignée avant	m/s <sup>2</sup>	7,5 (K=1,5)	7,5 (K=1,5)
Poignée arrière	m/s <sup>2</sup>	8,0 (K=1,5)	8,0 (K=1,5)
Pression acoustique (selon DIN EN ISO 22868)	dB(A)	101 (KpA=3)	
Niveau de puissance acoustique mesuré	dB(A)	113,2 (KpA=3)	
Niveau de puissance acoustique garanti	dB(A)	117	

### Combinaisons possibles guide / chaîne 1

Guide-chaîne, 18"	Kangxin	BE18-72-5810P
Chaîne, 18"	Kangxin	B-58-72S

### Combinaisons possibles guide / chaîne 2

Guide-chaîne, 20"	Kangxin	BE20-76-5812P
Chaîne, 20"	Kangxin	B-58-76S

Ne peuvent être utilisées que les pièces de rechange autorisées, mentionnées dans la présente notice d'instructions. L'utilisation de pièces de rechange non autorisées peut blesser gravement les opérateurs.

## Instructions d'utilisation

### **AVERTISSEMENT !**

Éteignez la machine dans les conditions suivantes :

- lorsque la machine est laissée sans surveillance ;
- avant la révision, le nettoyage ou d'autres travaux sur la machine ;
- lorsque la machine commence à vibrer excessivement.

### 31. Avant la mise en service

Déballer l'appareil et vérifiez si la livraison est complète et si elle présente des dégâts survenus au cours du transport.

### **REMARQUE**

Effectuer immédiatement une réclamation auprès du fournisseur ou du fabricant en cas de pièces défectueuses ou manquantes !

### Réglages avant l'utilisation

#### **AVERTISSEMENT !**

Avant tous travaux sur les composants de la tronçonneuse essence, mettez celle-ci hors service et protégez-la contre tout redémarrage non autorisé.

#### **PRUDENCE !**

Remplissez de mélange de carburant et d'huile de tronçonneuse de la qualité requise uniquement après avoir procédé à tous les travaux de montage, de réglage et de contrôle nécessaires sur la tronçonneuse.

### Étendue de la livraison

#### **PRUDENCE !**



Les dents de la chaîne sont extrêmement affûtées !

Lors du montage de la chaîne, portez toujours des gants de protection.


Compris dans la livraison :

- 1 Guide-chaîne (lame de chaîne)
  - 2 Chaîne de scie
  - 13 Protège-guide
  - 14 Griffes d'abattage avec 2 vis à six pans creux
- A Bloc-moteur

- B Bidon de mélange carburant/huile  
 C Clé à bougie d'allumage  
 D Tournevis de réglage de la quantité d'huile  
 E Petite clé Allen  
 F Grande clé Allen  
 G Lime ronde  
 H Vis à six pans creux  
 I Fourniture de pièces de rechange : entraînement de pompe à huile (pièce d'usure)  
 Recommandation : remplacement uniquement par un personnel qualifié.

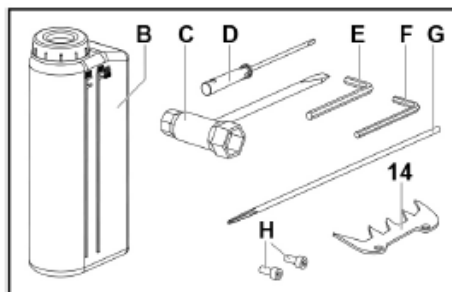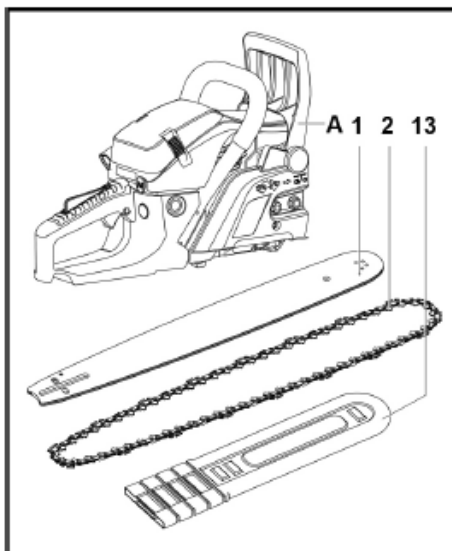

## Montage de la griffe d'abattage

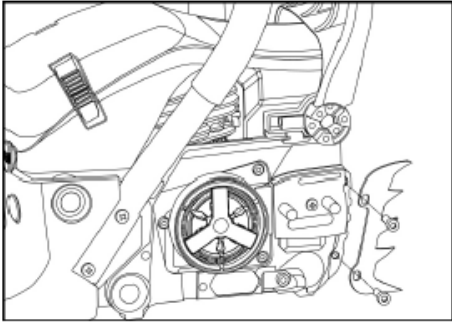


- Visser fermement la griffe d'abattage (14) sur la machine à l'aide des deux vis à six pans creux (H).

## Montage du guide et de la chaîne



**⚠ DANGER !**

Coupez le moteur et attendez l'arrêt total de la chaîne avant de tendre ou retendre celle-ci !

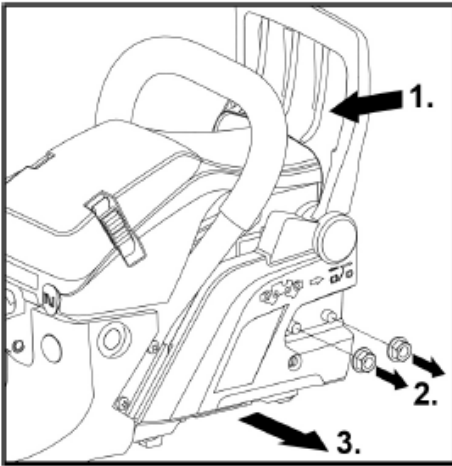

- Tirer le protège-main avant (frein de chaîne) (3) en direction de la poignée avant (4) (1).
  - Vérification que le frein de chaîne n'est pas activé.
- Dévisser les 2 écrous (2.) au niveau du cache de chaîne et retirer le cache de chaîne (3.).

- Mettre la chaîne (2) sur la roue d'entraînement.

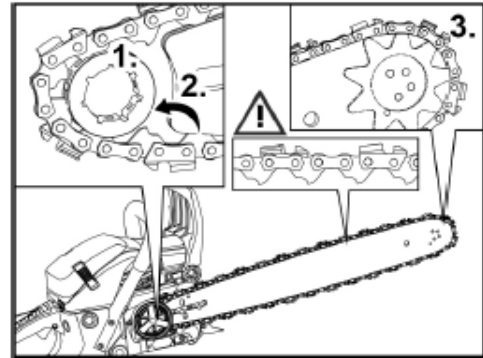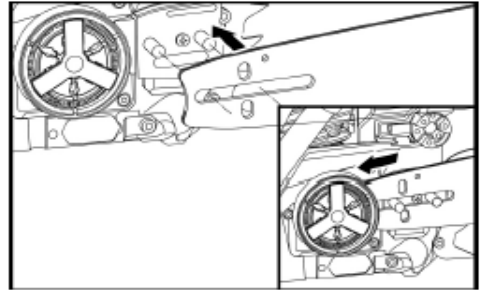


- Pousser le guide-chaîne (1) à l'aide du trou oblong sur les boulons filetés au niveau du bloc-moteur (A) et placer la chaîne d'abord sur la roue d'entraînement (1.), puis au-dessus du guidage inférieur (2.) et ensuite dans la partie avant du guide-chaîne sur la couronne dentée avant (Q) dans la rainure de guidage (3.).

**i REMARQUE**


Lors du montage de la chaîne sur le guide, veillez au bon sens de montage de la chaîne dans le sens de marche de la scie !

- Pour prétendre la chaîne, tirer le guide vers l'avant sur le trou oblong.

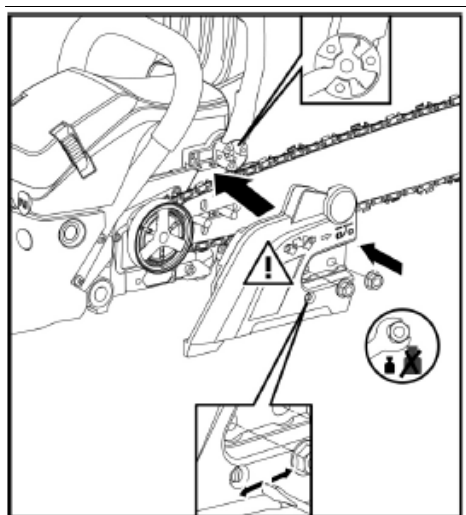

**Remonter le cache de chaîne sur le bloc-moteur (A). Pour ce faire :**

- Aligner les boulons filetés avec les alésages de réception du cache de chaîne.
- Aligner en même temps l'entraîneur du frein de chaîne dans le cache de chaîne par emboîtement avec son pendant sur le protège-main avant. Si nécessaire, déplacer vers l'avant/arrière le protège-main avant jusqu'à l'emboîtement.
- Tirer le guide vers l'avant via le trou oblong de façon à prétendre la chaîne.

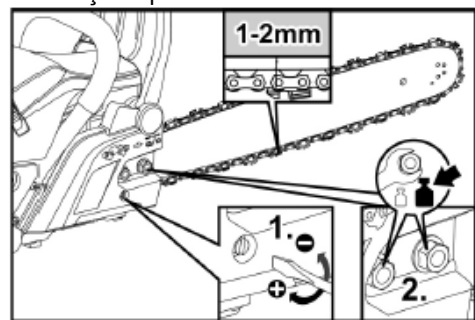

- Fixer manuellement le cache de chaîne à l'aide des 2 écrous (2.).
- Tendre la chaîne à l'aide de la vis de réglage du tendeur de chaîne (1.) et aligner le guide.

**i REMARQUE**

Tendez la chaîne uniquement de manière à ce qu'elle puisse être légèrement tirée à l'aide de la main le long du guide.

**i REMARQUE**

Une chaîne de scie neuve se détend pendant le fonctionnement. Des chaînes lâches s'usent rapidement et peuvent glisser du guide-chaîne.

Par conséquent, après la première utilisation, éteindre la tronçonneuse, vérifier la tension de la chaîne et la retendre le cas échéant.

- Serrer les 2 écrous avec un couple de serrage de 12-15 Nm (2.).
- Effectuer manuellement un tour complet de la chaîne sur le guide de façon à vérifier la bonne tension de la chaîne.

## 32. Fonctionnement

### Carburant et huile de chaîne

**⚠ PRUDENCE !**

Pour réaliser le mélange carburant/huile, n'utilisez en aucun cas un mélange 4 temps. Cela peut provoquer des dommages extrêmement graves sur le moteur !

**⚠ AVERTISSEMENT !**

Risque d'explosion ! Respecter les consignes suivantes :

- Maintenez tout feu ou flamme nue à distance des zones où le carburant est utilisé et stocké.
- Ne fumez pas en manipulant le carburant.
- Mélangez et stockez le carburant uniquement dans des bidons prévus à cet effet (B).
- Faites le plein de mélange carburant/huile uniquement en plein air.
- Essuyez immédiatement les coulures à l'aide d'un chiffon propre.
- Le cas échéant, attendez que les composants volatils se soient dissous.

## Mélange carburant/huile



Le carburant utilisé pour le moteur à 2 temps essence à refroidissement par air est un mélange d'essence 2 temps et d'huile avec un additif antioxydant pour moteurs à 2 temps.

**Rapport de mélange carburant/huile recommandé 40:1.**

**Veillez à bien utiliser de l'essence avec un indice d'octane minimum de 95 RON.**

### Tableau de rapport de mélange 1:40

Fluide	Unité	Quantité		
Essence	l	1	2	3
Huile 2 temps	ml	25	50	75
Fluide	Unité	Quantité		
Essence	l	4	5	
Huile 2 temps	ml	100	125	

L'huile recommandée pour garantir une longue durée de vie du moteur à 2 temps est l'huile 2 temps FUXTEC "Made in Germany" (disponible directement auprès du fabricant).

## Remplissage de mélange carburant/huile

### **PRUDENCE !**


*Risque d'explosion !*

*Le mélange carburant/huile dégage des gaz volatils facilement inflammables.*

*Lors du remplissage de mélange carburant/huile, veillez à ne pas en faire couler à côté et assurez-vous de l'absence de toute source d'inflammation à proximité.*

*Versez avec précaution le mélange carburant/huile dans le réservoir.*

*Essuyez immédiatement les coulures à l'aide d'un chiffon propre.*

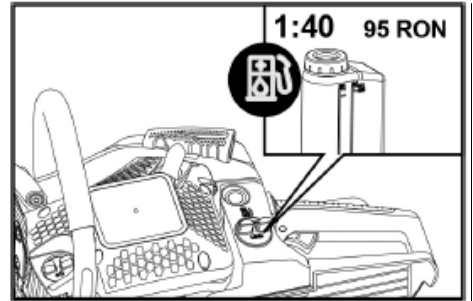

## Remplissage d'huile de tronçonneuse FUXTEC



### **PRUDENCE !**


*N'utilisez en aucun cas de l'huile usagée ou de l'huile de moteur traitée. L'utilisation de telles huiles peut provoquer des dysfonctionnements de la pompe à huile.*

### **PRUDENCE !**

*Risque d'inflammation !*


*En versant l'huile de tronçonneuse, veillez à ne pas en faire couler à côté.*

*Versez par conséquent l'huile avec précaution dans le réservoir d'huile. Essuyez immédiatement les coulures à l'aide d'un chiffon propre.*

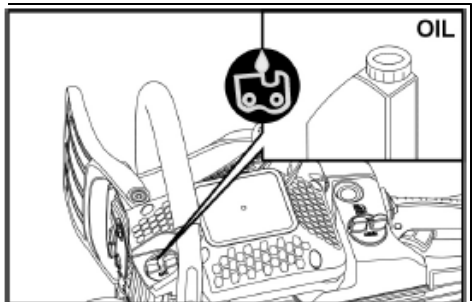

Pour un fonctionnement sans faille et une longue durée de vie de la chaîne de scie, l'utilisation d'huile de tronçonneuse FUXTEC "Made in Germany" est recommandée. L'huile est disponible directement auprès de FUXTEC ou d'un revendeur.

### 33. Travailler avec la tronçonneuse

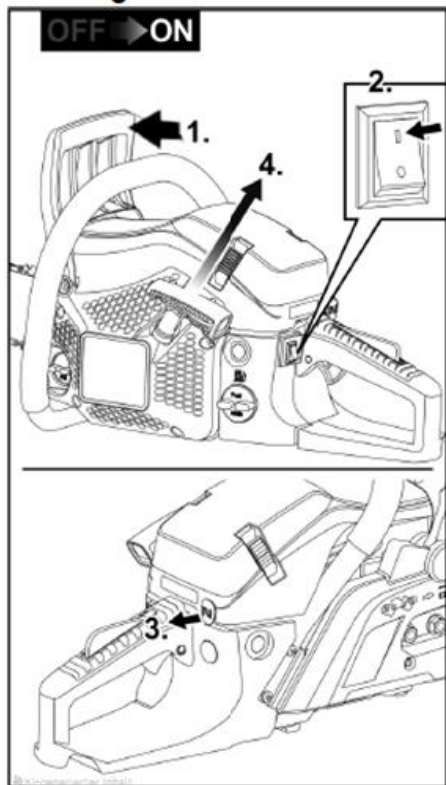

#### Exigences :

- La tronçonneuse est montée et nettoyée correctement.
- Tous les réglages nécessaires ont été effectués sur la tronçonneuse.
- Les réservoirs de mélange carburant/huile et d'huile de tronçonneuse sont suffisamment pleins.

### Démarrage à froid

#### ⚠ **PRUDENCE !**

*La tronçonneuse est dotée d'un système Easy-Start.*

*Ne pas tirer de manière rapide et brutale sur la poignée du lanceur.*

#### ⚠ **PRUDENCE !**

*Avant le démarrage du moteur :*

*En cas de pose sur le sol avant une tentative de démarrage du moteur, veillez à ce que la chaîne de scie ne soit pas en contact avec le sol !*

*Tout contact avec le sol pendant un démarrage du moteur entraîne un risque d'accident imminent !*

*Des composants de la tronçonneuse peuvent être détruits.*

- Bloquer le frein de chaîne via le protège-main avant. Pour ce faire, pousser vers l'avant le protège-main avant de façon à entendre un clic (1.).
- Mettre le bouton d'arrêt sur la position "I" (2.).
- Enlever le protège-guide.
- Tirer le starter jusqu'en butée (3.).
- Poser la tronçonneuse sur un sol plat et la bloquer. Pour cela, mettre le pied droit dans la poignée encastrée.
- Bloquer la tronçonneuse à l'aide de la main gauche sur la poignée avant.
- Tirer la poignée du lanceur au niveau de la corde jusqu'à ce qu'une résistance soit perceptible. Tirer ensuite 2 à 3 fois sur la corde du lanceur de manière continue et dosée (4.) jusqu'à ce que le moteur tousse.
- **Important : remettez le starter (14) dans sa position initiale à la main.** Tirer la poignée du lanceur (11) jusqu'à ce que le moteur démarre.
- Le moteur démarre :
  - La tronçonneuse fonctionne au ralenti

- Le moteur ne démarre pas :

- Répéter le processus jusqu'à ce que le moteur démarre.
- Lever la tronçonneuse du sol de manière lente et sûre. Ce faisant, **ne pas** toucher la gâchette d'accélération !
- Avec la main gauche, tirer le protège-main avant (levier du frein de chaîne) en direction de la poignée avant – le frein de chaîne est desserré.
  - La chaîne de scie peut à présent tourner librement sur le guide-chaîne.



### **PRUDENCE !**

*Actionner la gâchette d'accélération (8) uniquement après avoir desserré le frein de chaîne. Sinon, cela peut endommager l'embrayage.*

- La gâchette d'accélération peut à présent être actionnée.
- Avant de commencer véritablement à scier, contrôler la lubrification de la chaîne.
  - Pour ce faire, positionner la tronçonneuse devant un fond clair et accélérer à fond.
  - Si, sur le fond clair (p. ex. une feuille de papier), une trace d'huile de chaîne est visible, la lubrification de la chaîne est réglée correctement.

**La tronçonneuse est prête à l'emploi.**

### **Arrêter le moteur**

- Mettre le bouton d'arrêt (9) sur la position "0".



### **PRUDENCE !**

*Risque de blessures !*

*Avant de poser la tronçonneuse, toujours arrêter d'abord le moteur !*

### **Démarrage à chaud**



### **PRUDENCE !**

*La tronçonneuse est dotée d'un système Easy-Start. Ne pas tirer de manière rapide et brutale sur la poignée du lanceur.*

- Bloquer le frein de chaîne via le protège-main avant. Pour ce faire, pousser vers l'avant le protège-main avant de façon à entendre un clic.
- Mettre le bouton d'arrêt (9) sur la position "I".
- Poser la tronçonneuse sur un sol plat et la bloquer. Pour cela, mettre le pied droit dans la poignée encastrée.



### **PRUDENCE !**

*Avant le démarrage du moteur :*

*En cas de pose sur le sol avant une tentative de démarrage du moteur, veillez à ce que la chaîne de scie ne soit pas en contact avec le sol !*

*Tout contact avec le sol pendant un démarrage du moteur entraîne un risque d'accident imminent !*

*Des composants de la tronçonneuse peuvent être détruits.*

- Bloquer la tronçonneuse à l'aide de la main gauche sur la poignée avant.
- Tirer la poignée du lanceur (11) au niveau de la corde jusqu'à ce qu'une résistance soit perceptible. Tirer ensuite de manière continue et dosée.
- Le moteur démarre :
  - La tronçonneuse fonctionne au ralenti
- Le moteur ne démarre pas :
  - Répéter le processus jusqu'à ce que le moteur démarre.
- Lever la tronçonneuse du sol de manière lente et sûre. Ce faisant, **ne pas** toucher la gâchette d'accélération !
- Avec la main gauche, tirer le protège-main avant (levier du frein de chaîne) en direction de la poignée avant – on entend le frein de chaîne se desserrer.
  - La chaîne de scie peut à présent tourner librement sur le guide-chaîne.
- La gâchette d'accélération peut à présent être actionnée.


**La tronçonneuse est prête à l'emploi.**

## Régler la lubrification de la chaîne

### **AVERTISSEMENT !**

*Risque de blessures !*

*Éteindre le moteur avant tout réglage de la quantité d'huile pour lubrifier la chaîne !*

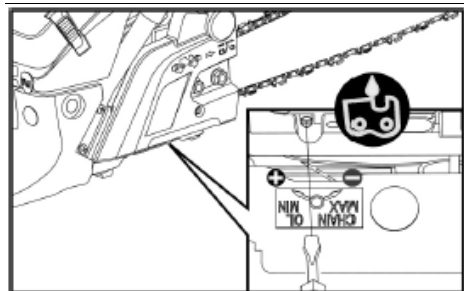

La vis de réglage pour le dosage de l'huile se situe au-dessous de la tronçonneuse.

Une plaque fixée à cet endroit décrit l'augmentation ou la diminution de l'arrivée d'huile pour lubrifier la chaîne de scie.

Vis de réglage d'huile de chaîne

- + Augmenter la quantité d'huile
- Diminuer la quantité d'huile
- Régler la quantité d'huile du côté de l'embrayage en dessous à l'aide du tournevis de réglage de la quantité d'huile (D).

### **PRUDENCE !**

*Pendant le travail, aussi bien le réservoir de carburant que le réservoir d'huile se vident de manière continue. Par conséquent, à chaque remplissage de carburant, remplir également, le cas échéant, le réservoir d'huile.*

## 34. Frein de chaîne

### **AVERTISSEMENT !**

*Risque d'accident !*

*Le fonctionnement du frein de chaîne est extrêmement important pour garantir la sécurité de la tronçonneuse. Un frein à chaîne qui n'est pas opérationnel peut, en cas de rebond pendant le fonctionnement, entraîner des blessures extrêmement graves, voire la mort ! Par conséquent, faites réparer immédiatement les dysfonctionnements du frein de chaîne par un atelier spécialisé.*

La tronçonneuse est équipée d'un frein de chaîne automatique.

Si un rebond se produit pendant le sciage, le frein se déclenche automatiquement du fait de la force d'inertie sur le mécanisme du protège-main avant et stoppe la chaîne.

## Déclencher manuellement le frein de chaîne

- Pousser vers l'avant le protège-main avant pendant le fonctionnement
  - Le frein de chaîne est engagé manuellement.
  - La chaîne de scie est bloquée.

## Frein de chaîne automatique

En cas de violent rebond, le frein de chaîne est immédiatement déclenché automatiquement.

## Vérifier le fonctionnement du frein de chaîne

- Éteindre le moteur.
- Déclencher manuellement le frein de chaîne. Pour ce faire, pousser vers l'avant le protège-main avant (levier du frein de chaîne).
- Appuyer la pointe du guide-chaîne avec la chaîne de scie sur du bois et essayer de faire tourner la chaîne.

Si la chaîne est bloquée, le frein de chaîne fonctionne correctement.

Si la chaîne n'est pas bloquée (ou pas suffisamment), mettre immédiatement la tronçonneuse hors service et faire réparer sans attendre le dysfonctionnement par un atelier spécialisé.

## Consignes de travail

- Vérifiez la bonne fixation de toutes les pièces et les défauts visibles.
- Avant de commencer à travailler, veillez à ce que la chaîne soit suffisamment tendue et affûtée.
- Vérifiez le bon fonctionnement du frein de chaîne.
- Scrutez la zone de travail et enlevez tous objets et corps étrangers gênants ou

toutes autres pièces qui peuvent bloquer ou endommager la tronçonneuse.

- Tenez toujours la tronçonneuse à deux mains comme décrit précédemment.
- Sciez avec un régime approprié ou à plein régime.
- Commencez la coupe uniquement avec la tronçonneuse en marche.
- Ne touchez jamais des obstacles ou le sol pendant le fonctionnement.
- En cas d'utilisation prolongée, interrompez fréquemment votre travail et respectez toujours les règles de sécurité en vigueur.
- Éteignez le moteur :
  - en cas de modifications du comportement de la machine et de vibrations inhabituelles ;
  - lorsque la tronçonneuse est bloquée ;
  - si vous êtes entré en contact avec des corps étrangers ou le sol ;
  - en cas de pause de travail et avant de poser la tronçonneuse.

### **i** REMARQUE

*En cas de dommages ou de vibrations inhabituelles, la tronçonneuse doit être vérifiée et réparée par un atelier spécialisé avant de pouvoir être réutilisée.*

- Après son utilisation, éteindre la tronçonneuse et attendre l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles.
- Au repos et pendant le transport, toujours installer le protégé-guide (13).

## **Techniques de travail**

### **⚠ AVERTISSEMENT !**

*Une manipulation imprudente de la tronçonneuse peut entraîner des blessures extrêmement graves, voire la mort.*

*Évitez par conséquent tout travail pour lequel vous n'êtes pas suffisamment préparé ou qualifié.*

### **Méthode tirée**

Dans le cas de cette technique, on scie du haut vers le bas avec le côté inférieur de la lame de tronçonneuse.

La chaîne pousse en l'occurrence la tronçonneuse vers l'avant, c'est-à-dire de manière éloignée de l'utilisateur.

Le bord avant de la machine forme un appui qui, lors du sciage, amortit les forces engendrées au niveau du matériau de sciage.

Dans ce cas, l'utilisateur a beaucoup plus le contrôle sur la tronçonneuse et peut davantage éviter les rebonds.

Cette technique doit être utilisée de préférence.

### **Méthode poussée**

Dans le cas de cette technique, on scie du bas vers le haut avec le côté supérieur de la lame de tronçonneuse.

La chaîne pousse en l'occurrence la tronçonneuse vers l'arrière en direction de l'utilisateur.

Si le guide-chaîne se bloque, la tronçonneuse peut être projetée avec force vers l'utilisateur.

L'utilisateur doit compenser la force poussant vers l'arrière à l'aide de sa force physique. Sinon, la pointe du guide-chaîne risque d'entrer en contact avec le bois et un rebond peut se produire.

### **Codes de conduite**


- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de la tronçonneuse et lisez une nouvelle fois les consignes de sécurité. Respectez toujours les règles de sécurité en vigueur.
- Sciez exclusivement du bois !  
Il est interdit de scier d'autres matériaux – risque d'accident !
- Pour vous exercer, sciez tout d'abord des morceaux de bois faciles à couper.
- N'enfoncez pas la tronçonneuse dans la ligne de coupe. Faites fonctionner le moteur à plein régime et appliquez seulement une légère pression sur la tronçonneuse pour commencer la coupe.
- Arrêtez la tronçonneuse dès que la chaîne se bloque avec le guide-chaîne. – Ne pas extraire la tronçonneuse de la ligne de coupe par la force. Ouvrez la ligne de coupe à l'aide d'une cale ou d'une barre.

- Avant tout commencement du travail, vérifiez le bon fonctionnement du frein de chaîne.
  - Pour ce faire, faites fonctionner la tronçonneuse à plein régime pendant 1 à 2 secondes.
  - À l'aide de la main, poussez ensuite vers l'avant le protège-main avant (levier du frein de chaîne).
  - À plein régime, la chaîne de scie doit s'arrêter immédiatement.
- Avant tout commencement du travail, vérifiez le bon fonctionnement de la chaîne de scie. La chaîne doit toujours être propre et affûtée. C'est à cette condition seulement qu'elle peut offrir une grande sécurité contre les rebonds.

## Coupe d'arbre

### **AVERTISSEMENT !**

*Avant d'abattre un arbre, prévenez en temps opportun toutes les personnes se trouvant aux alentours.*

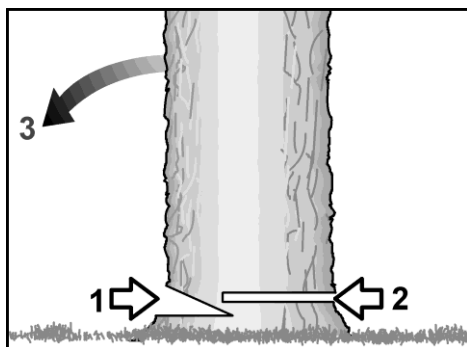

- 1 Entaille
- 2 Trait d'abattage
- 3 Sens d'abattage


- Avant de commencer le travail, déterminer le sens d'abattage de l'arbre. Veillez en l'occurrence :
  - au sens du vent,
  - à l'inclinaison de l'arbre,
  - à la position des grosses branches,
  - à la problématique des travaux suivants,

- le cas échéant, à d'autres facteurs.
- Dégager la zone de travail autour de l'arbre. Définir une voie de secours et s'assurer d'une bonne stabilité.
- Du côté du sens d'abattage, effectuer une entaille d'env. 1/3 du diamètre de l'arbre.
- Sur le côté opposé de l'arbre, effectuer le trait d'abattage qui doit se trouver un peu plus haut que l'entaille.

## Ébranchage, élagage


- S'assurer d'une bonne stabilité.
- Ne jamais se tenir sur le tronc.
- Veiller à ce que les tronçons d'arbre sciés ne roulent pas.
- En cas de travail dans la pente, toujours se positionner en amont de la pente.
- Respecter toutes les consignes de sécurité relatives à un possible rebond de la tronçonneuse.
- Évaluer correctement la force de flexion au niveau du tronc avant de commencer à tronçonner. Terminez toujours la coupe depuis le côté opposé au sens de flexion de sorte que le guide-chaîne de la tronçonneuse ne soit pas coincé.

## Sciage de tronc couché sur un sol

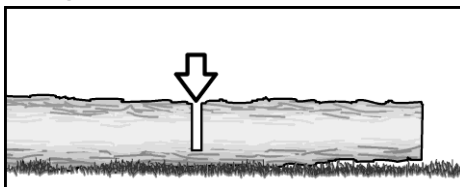

- Scier le tronc jusqu'à la moitié.
- Retourner le tronc.
- Scier l'autre côté du tronc.

## Sciage de tronc surélevé

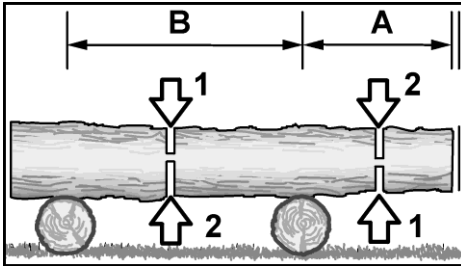

### Zone A

- Couper d'abord env. 1/3 du diamètre du tronc du bas vers le haut (1).
- Puis finir la coupe du haut vers le bas (2).

### Zone B


- Couper d'abord env. 1/3 du diamètre du tronc du haut vers le bas (1).
- Puis finir la coupe du bas vers le haut (2).

## Ébranchage d'un arbre abattu

### ⚠ PRUDENCE !

Risque de blessures !

Attention au rebond de branches lors du travail.

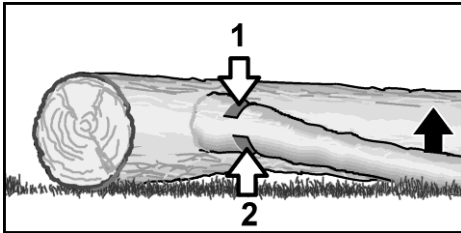

Vérifier d'abord de quel côté la branche est courbée.

- Réaliser une première entaille sur le côté intérieur de la courbure (1).
- Puis tronçonner la branche depuis le côté opposé (2).

## Ébranchage d'un arbre sur pied




### PRUDENCE !

Risque de blessures !

Lors de l'ébranchage d'un arbre sur pied, gardez de manière conforme la sécurité des personnes.

- Veillez à la bonne stabilité de l'échelle ou du moyen d'élévation utilisé.
- N'utilisez pas d'échelle instable.
- Pendant le travail, veillez toujours à garder votre équilibre.
- Ne tronçonnez pas au-delà de votre portée.
- Ne sciez pas plus haut que vos épaules.
- Tenez toujours la tronçonneuse à deux mains.

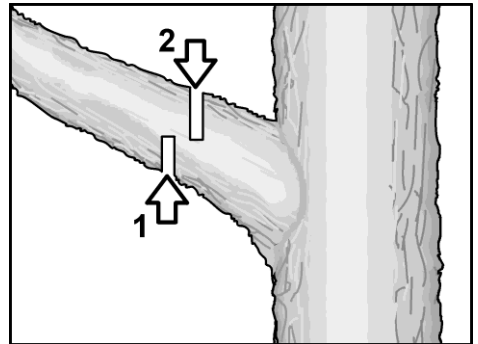

- Scier d'abord la branche du bas vers le haut (1).
- Puis scier la branche depuis le haut (2).

## Maintenance et nettoyage



### AVERTISSEMENT !

Risque de blessures !

Chaîne de scie affûtée ! Porter des gants de protection pour manipuler la chaîne de scie.



### Pour votre propre sécurité !

Réalisez uniquement les travaux de maintenance décrits ici.

Tous les autres travaux, notamment l'entretien du moteur et les réparations, doivent être réalisés par un personnel qualifié et agréé.


Les travaux effectués de manière incorrecte peuvent entraîner des dommages sur la machine et provoquer en conséquence des blessures extrêmement graves.

**⚠ AVERTISSEMENT !**


Avant toutes mesures de maintenance, de réparation, de nettoyage et de vérification, assurez-vous que le moteur est éteint et que tous les composants sont refroidis. Enlever le capuchon de bougie afin d'éviter tout démarrage accidentel.

35. Après chaque utilisation


**Nettoyer le filtre à air**

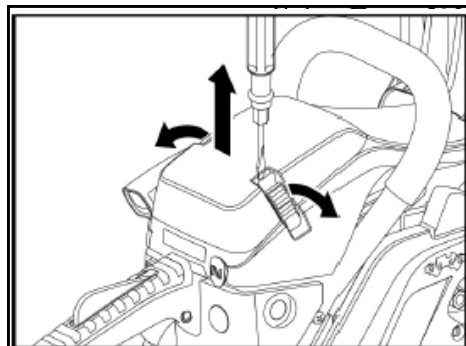

- Écarter les 2 pinces de fermeture rapide au niveau du couvercle de filtre en faisant levier à l'aide d'un tournevis.
- Enlever le couvercle de filtre.

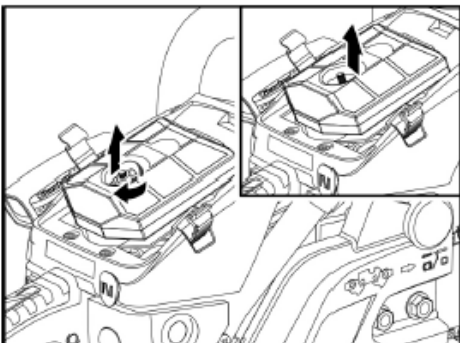


- Desserrer et enlever la vis de filtre
- Retirer le filtre.

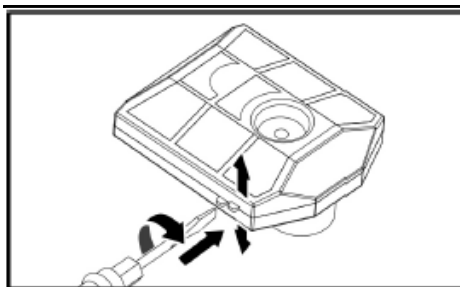


- Séparer le filtre en deux parties à l'aide d'un tournevis.
- Souffler à l'intérieur des deux parties de filtre avec de l'air comprimé.
- Contrôler le joint en caoutchouc, le remplacer le cas échéant.
- Presser ensemble les deux parties de filtre de manière audible, installer le filtre dans le logement et visser avec la vis de filtre.
- Remettre le couvercle de filtre et bloquer à l'aide des pinces de fermeture rapide.

**Trou d'arrivée d'huile**

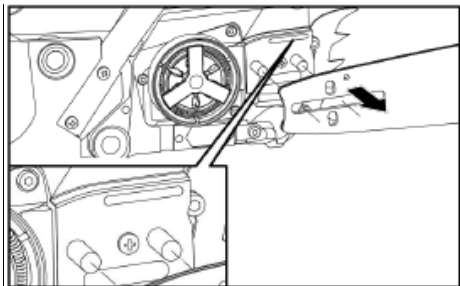

- Démontez le guide-chaîne.
- Nettoyer le trou d'arrivée d'huile (N) avec un moyen approprié. Le cas échéant, souffler à travers le filtre à huile vers l'extérieur avec de l'air comprimé.

## Trous d'entrée et de sortie d'huile du guide-chaîne

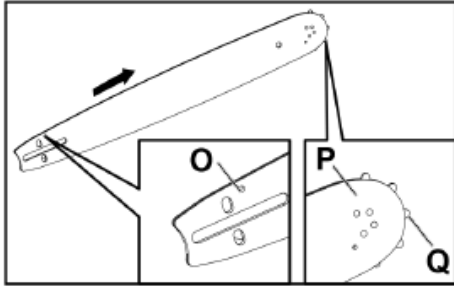

Le guide-chaîne est démonté :

- Souffler sur la rainure du guide-chaîne et la couronne dentée avant (Q) avec de l'air comprimé.
- Nettoyer les salissures tenaces dans la rainure du guide-chaîne à l'aide d'un crochet pour guide (disponible auprès du revendeur).
- Souffler sur le trou d'entrée d'huile (O) et le trou de sortie d'huile (P) du guide-chaîne avec de l'air comprimé.

L'arrivée d'huile pour lubrifier la couronne dentée avant (Q) et la chaîne se fait via la pompe à huile de la tronçonneuse.

## Contrôles visuels


Vérifier sur la tronçonneuse :

- les fuites de carburant,
- les pièces de fixation desserrées (notamment guide-chaîne et chaîne),
- les composants endommagés (poignées, etc.)

Éliminer les défauts avant la mise en service suivante.

## 36. Entretien périodique


### Filtre à carburant

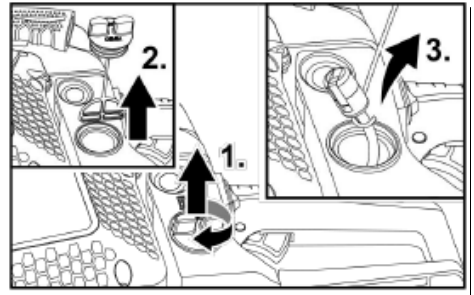



- Poser la tronçonneuse de telle sorte qu'elle ne puisse basculer. Le carburant ne doit pas couler !
- Dévisser le bouchon du réservoir de carburant (1.) et l'enlever (2.).
- À l'aide d'un fil de fer recourbé, sortir l'élément filtrant (3.).
- Nettoyer l'élément filtrant à l'essence, le remplacer si nécessaire.
- Contrôle visuel du joint du bouchon, remplacer le joint le cas échéant.
- Placer l'élément filtrant et visser fermement le bouchon.

### Démonter la bougie d'allumage

- Écarter les 2 pinces de fermeture rapide au niveau du couvercle de filtre en faisant levier à l'aide d'un tournevis.
- Enlever le couvercle de filtre.
- Retirer le filtre.
- Enlever le capuchon de bougie.
- Dévisser la bougie à l'aide de la clé à bougie (C) (clé à douille) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

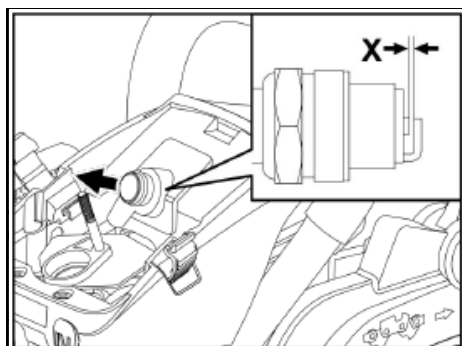

- Nettoyer les électrodes à l'aide d'une brosse métallique.
- Vérifier l'écartement des électrodes (X) à l'aide d'un gabarit, régler sur 0,6 à 0,7 mm si nécessaire.
- Visser la bougie d'allumage avec le joint dans le carter moteur.

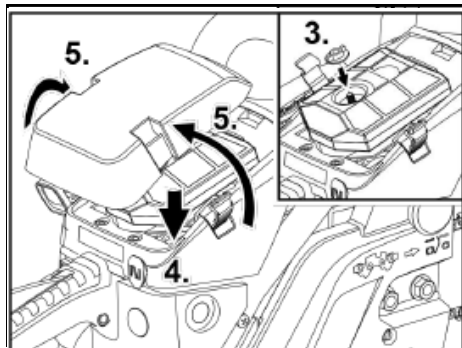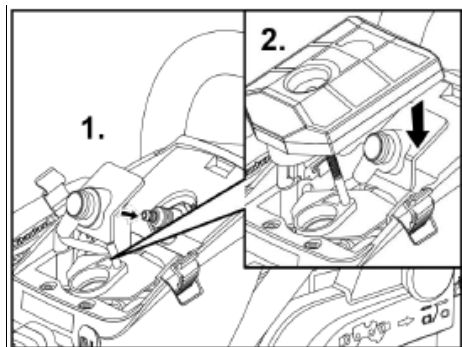

## Monter la bougie d'allumage

Le montage des composants se fait dans l'ordre inverse, (voir les illustrations ci-dessus).

### **i** REMARQUE !

Une clé à bougie adaptée est comprise dans la livraison.

## Nettoyer les ailettes de refroidissement du cylindre

### **⚠** AVERTISSEMENT !

Des ailettes de refroidissement trop encrassées entraînent une surchauffe du moteur et provoquent en conséquence des dommages au niveau du moteur !

- Écarter les 2 pinces de fermeture rapide au niveau du couvercle de filtre en faisant levier à l'aide d'un tournevis.
- Démontez le couvercle de filtre et le filtre.
- Enlever le capuchon de bougie.
- Démontez les 5 vis de fixation :
  - 2 vis de fixation encastrées près des pinces de fermeture rapide,
  - 2 vis de fixation accessibles après le démontage du couvercle de filtre ; le filtre à air doit être démonté,
  - 1 vis de fixation encastrée latéralement dans la zone du levier de frein de chaîne.
- Enlever le boîtier de cylindre.
- Nettoyer les ailettes de refroidissement du cylindre avec un moyen approprié, p. ex. une brosse métallique.
- Remonter le boîtier de cylindre.

### **i** REMARQUE !

Lors du montage du boîtier de cylindre, veillez à ce que l'ensemble des fils de connexion et des pièces de fixation retrouvent la bonne position !

## Chaîne de scie

### **i** REMARQUE !


Procurez-vous les informations nécessaires concernant les accessoires requis (gabarits, limes correspondantes, etc.) et les instructions relatives au réaffûtage de votre tronçonneuse auprès du fabricant ou d'un revendeur.

Pour un fonctionnement sûr et sans problème, les dents de la tronçonneuse doivent toujours être affûtées.

Les dents doivent être réaffûtées (relinées) lorsque :

- la sciure ressemble de plus en plus à de la poudre,
- vous devez forcer davantage lorsque vous tronçonnez,
- une coupe droite n'est plus possible,
- les vibrations augmentent,
- la consommation de carburant augmente.


En cas d'affûtage manuel des dents de scie, respectez les angles suivants :

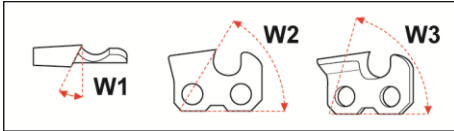

W1 Angle d'affûtage en fonction de la chaîne de scie 25° - 35°

W2 Angle d'attaque latérale 60°

W3 Angle de coupe 85°

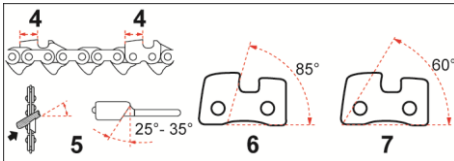

4 Longueur de dent de scie minimum 4 mm

5 Angle de limage ultérieur 25° - 35°

6 Angle de coupe 85°

7 Angle d'attaque latérale 60°

**i** **REMARQUE !**

En cas d'affûtage avec un gabarit de limage adapté et les limes correspondantes, les angles susmentionnés ne doivent pas être respectés. Ils sont dans ce cas prédéfinis par la configuration et les dimensions du gabarit.

**⚠ PRUDENCE !**

Risque de blessures ! Instructions pour le limage ultérieur :

- éteindre le moteur et le laisser refroidir,

- activer le frein de chaîne,
- bien tendre la chaîne de scie sur le guide-chaîne,
- porter des gants de protection anti-coupure,
- utiliser des limes et des gabarits adaptés pour la chaîne – selon le modèle !  
Modèle FX-KS155/162 : 0,325 / 058-72

**Affûter les dents de scie**


Condition : tous les moyens auxiliaires (gabarit de limage pour dents de scie, gabarit de profondeur, limes ronde et plate) nécessaires pour votre type de chaîne sont disponibles.

**i** **REMARQUE**

Le gabarit de limage pour dents de scie, le gabarit de profondeur et la lime plate ne sont pas compris dans la livraison, la lime ronde est comprise dans la livraison !

- Bien serrer le guide-chaîne avec la chaîne dans l'étau d'un établi.
- Appliquer le gabarit de limage sur la chaîne.
  - Les flèches sur le gabarit indiquent le sens de rotation de la chaîne.
  - S'assurer que le gabarit repose entièrement sur la chaîne.
- Appliquer la lime ronde appropriée sur les guides du gabarit de limage.
  - Avec l'angle de limage prédéfini (25° - 35° selon le type de chaîne), affûter à deux mains avec la lime ronde une dent de scie sur deux avec des mouvements de limage réguliers loin du corps .
- Desserrer le guide-chaîne de l'étau et resserrer dans le sens inverse.
- Affûter à présenter toutes les dents de scie qui n'ont pas encore été affûtées.

**Limiteur de profondeur**

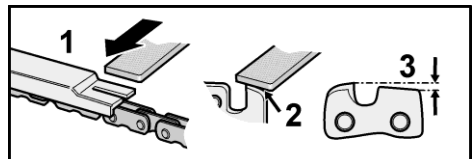

- 1 Sens de limage du gabarit de profondeur (lime plate)
- 2 Arrondir d'épaulement de dent
- 3 Dimension standard du gabarit de profondeur 0,65 mm


- Après avoir affûté les dents de scie, appliquer le gabarit de profondeur sur la chaîne.
- Limer les dents de scie à la profondeur prédéfinie.
- Arrondir les bords avant des épaulements de dent pour :
  - minimiser le risque d'un rebond,
  - minimiser le risque de casse des courroies d'attache.

### Usure du guide-chaîne

Le guide-chaîne doit être contrôlé à intervalles réguliers pour vérifier l'usure de la rainure de guidage.

Pour un fonctionnement sûr et silencieux de la chaîne, la rainure de guidage doit être rectangulaire.

- Tourner le guide-chaîne à intervalles réguliers pour éviter l'usure d'un seul côté.

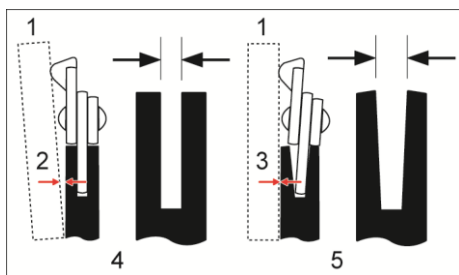

- 1 Règle
- 2 Écart
- 3 Aucun écart

- 4 La chaîne tourne correctement dans la rainure de guidage – risque faible !
- 5 Risque d'accident accru !  
La chaîne tourne de travers dans la rainure de guidage

### Vérification du guide-chaîne

- Appliquer la règle sur le guide-chaîne et sur le côté extérieur d'une dent de scie.

- S'il y a un écart entre le guide-chaîne et la règle, la rainure de guidage est en bon état.
- S'il n'y a pas d'écart, la rainure de guidage est usée.
- Si la rainure de guidage est usée, tourner ou remplacer le guide-chaîne.

### Autres remarques

#### **⚠ PRUDENCE !**

*Nettoyez la tronçonneuse après chaque utilisation. Le non-respect des mesures de nettoyage entraîne, le cas échéant, des dommages matériels et des dysfonctionnements.*

- Ne pas arroser la tronçonneuse avec de l'eau.
- Maintenir les fentes d'aération propres et sans poussière.
- Nettoyer la chaîne et le guide-chaîne après chaque utilisation.
- Pour le nettoyage extérieur, utiliser un chiffon doux et une brosse souple.
- Nettoyer régulièrement les joints de bouchon de réservoir et les remplacer si besoin.

### 37. Stockage

- Stocker la machine dans un endroit sec et à l'abri du gel (10 °C – 25 °C).
- Installer le protège-guide sur la chaîne de scie.
- Maintenez l'ensemble des composants en plastique éloignés de tous liquides de freins, essence, produits à base de pétrole, huiles de dégrillage, etc. Ceux-ci contiennent des substances chimiques qui peuvent endommager ou détruire les composants en plastique de la tronçonneuse.
- Les fertilisants et autres produits chimiques pour le jardin contiennent des substances qui peuvent avoir une action très corrosive sur les pièces métalliques. Par conséquent, ne pas stocker la tronçonneuse à proximité de telles substances.
- Stocker la tronçonneuse uniquement avec les réservoirs de carburant et d'huile vides.

## 38. Transport

### **PRUDENCE !**

*Risque de blessures !*

*En cas de transport et de changement de lieu pendant le travail, toujours éteindre la tronçonneuse !*

**Pour les petits trajets :**

### **AVERTISSEMENT !**

*Risque d'accident imminent !*

*Ne transporter en aucun cas la tronçonneuse avec la chaîne de scie en marche !*

- Installer le protège-guide.
- Activer le frein de chaîne.
- Porter la tronçonneuse au niveau de la poignée avant, le guide-chaîne orienté vers l'arrière.

**Pour le transport avec un véhicule :**

- Avant tout transport, laisser la tronçonneuse refroidir.
- Activer le frein de chaîne.
- Installer le protège-guide.
- Toujours empêcher la tronçonneuse de se renverser et de glisser.
- Transporter la tronçonneuse uniquement avec les réservoirs de carburant et d'huile vides.

## 39. Réparations

Ne confiez les réparations qu'à un atelier de SAV agréé par le fabricant.

## Consignes pour la mise au rebut

### **AVERTISSEMENT !**

*Avant la mise au rebut, rendre la tronçonneuse usagée inutilisable :*

- *Vider entièrement toutes les matières consommables de la tronçonneuse.*
- *Démonter le guide-chaîne et la chaîne. Prévoir une protection suffisante pour la chaîne de scie.*

- *Enlever la bougie d'allumage et le capuchon de bougie.*



**Récupérer les matières premières plutôt que de les jeter à la poubelle.**

*Recyclez la machine, les accessoires et l'emballage de manière respectueuse de l'environnement. Pour le recyclage par tri sélectif, les pièces en plastique sont marquées de manière correspondante.*



### **REMARQUE**

*Informez-vous auprès du revendeur ou auprès de la commune compétente localement au sujet des possibilités de mise au rebut appropriées !*

### **Garantie**

Ce produit a été fabriqué selon des normes de qualité élevées.

L'achat d'une tronçonneuse neuve permet de bénéficier d'une garantie du fabricant de 24 mois à partir de la date d'achat.

La garantie ne couvre que les défauts imputables à des vices de matière et/ou de fabrication ainsi qu'à l'absence de propriétés promises.

Pour faire valoir une demande de garantie, joindre le justificatif d'achat original avec la date d'achat.

Pendant la période de garantie, les réparations ne pourront être réalisées que par des ateliers ou points de service après-vente agréés.

La garantie n'est valide que si la machine a été utilisée de manière conforme.

Sont exclus de la garantie tous les dommages dus à :

- pièces d'usure,
- utilisation non conforme,
- usage de la force,
- modifications techniques,
- utilisation d'accessoires/pièces de rechange qui ne conviennent pas ou ne sont pas d'origine,

- tentatives de réparation par un personnel non qualifié.



**REMARQUE !**

*Pendant la période de garantie, les réparations ne pourront être réalisées que par un personnel qualifié et agréé !*

## VERSIONE ITALIANA

### Simboli utilizzati

#### **AVVERTENZE!**

Indica un pericolo imminente. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare morte o gravi lesioni.

#### **ATTENZIONE!**

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare lesioni o danni alle cose.

#### **NOTE**

Indica consigli per l'applicazione e informazioni importanti.

### Simboli sulla motosega




Bocchetta per il rifornimento di "MIX GASOLINE" 40:1

Posizione: tappo del carburante



Bocchetta per il rabbocco dell'olio di catena

Posizione: tappo dell'olio



Istruzioni sull'interruttore: posizionare l'interruttore su "O" (STOP), il motore si ferma immediatamente.

Posizione: a sinistra accanto alla maniglia dell'interruttore ON/OFF




Tirando la leva aria (vedi pagina 9, nr. 16) verso la punta della freccia, è possibile regolare la modalità di avviamento nel modo seguente:

Posizione 1 a motore freddo.

Posizione 0 a motore caldo.

Posizione: coperchio filtro aria anteriore



Le direzioni indicano che il freno catena è sbloccato (freccia bianca) o azionato (freccia nera).

Posizione: parte frontale del carter catena



Avviamento a strappo con funzione Easy Start. Per avviare la macchina, precaricare la molla di avviamento tirando lentamente e in modo uniforme. Non è necessario tirare a scatti. Non tirare oltre il punto morto, altrimenti il cavo potrebbe rompersi.



Se con un cacciavite si ruota la vite in direzione della freccia nella posizione "MAX", il flusso dell'olio è più forte. Se si ruota in posizione "MIN", il flusso dell'olio è più debole.

Posizione: parte inferiore del dispositivo

### Segnale di avvertimento


Sulla motosega c'è un cartello con le AVVERTENZE.



I pittogrammi sul cartello hanno il seguente significato:



Leggere il libretto di istruzioni operatore prima di utilizzare questa macchina.



Indossare protezioni per la testa, gli occhi, le orecchie.



Afferrare la motosega solo con entrambe le mani




Avvertenza! Attenzione! Pericolo di contraccolpo.



Leggere, comprendere e attenersi a tutte le norme d'uso e di sicurezza.



Indossare scarpe di sicurezza approvate con suola antiscivolo



Indossare guanti di sicurezza approvati



Livello di potenza sonora garantito  $L_{WA}$

## Per la tua sicurezza

### **AVVERTENZE!**

Leggere prima di usare la motosega e agire di conseguenza:

- le presenti istruzioni per l'uso,
- le istruzioni per l'uso degli accessori forniti,
- le norme e i regolamenti per la prevenzione degli infortuni applicabili al luogo di utilizzo.

#### 40. Utente

- La motosega non è destinata all'uso da parte di persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e/o conoscenza.
- Non permettere mai a bambini o persone che non hanno familiarità con le seguenti istruzioni di utilizzare la motosega.
- Assicuratevi che i bambini e le persone non autorizzate non vengano a contatto con la motosega.

#### 41. Uso previsto

La motosega è destinata esclusivamente:

- Per il taglio di rami, tronchi d'albero, legname squadrato fino ad un diametro corrispondente alla lunghezza della barra di taglio utilizzata.
- Per l'uso secondo le descrizioni e le istruzioni di sicurezza fornite in questo manuale.
  - Possono essere lavorati solo materiali in legno.
  - Durante l'uso devono essere forniti sufficienti dispositivi di protezione in conformità con le istruzioni per l'uso. Sono espressamente escluse tutte le altre applicazioni come la cura professionale all'interno dell'albero.
  - L'utente/operatore e non il produttore è responsabile per danni o lesioni derivanti da un uso improprio. Possono essere utilizzate solo combinazioni di catene / barra da taglio adatte alla macchina, come specificato nelle istruzioni per l'uso.
  - Parte dell'impiego previsto consiste nell'osservanza di tutte le avvertenze di sicurezza e delle istruzioni d'uso contenute nel manuale operativo. Le persone che utilizzano e si occupano della manutenzione della motosega devono avere familiarità con essa e devono riconoscere e osservare tutti i possibili pericoli.
  - Devono inoltre essere rigorosamente osservate le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni.
  - Bisogna attenersi rigorosamente alle norme generali dettate dalla medicina del lavoro e relative alla sicurezza. Questa motosega è destinata esclusivamente all'uso in spazi aperti (ad es. giardino, bosco).
  - Ogni altro utilizzo non è conforme alla sua destinazione.
  - Un uso improprio invaliderà la garanzia e comporterà il rifiuto del produttore di accettare qualsiasi responsabilità.
  - L'utente è responsabile per tutti i danni a terzi e alla loro proprietà.
  - Far funzionare l'apparecchio solo nelle condizioni tecniche prescritte e fornite dal produttore.

- Eventuali modifiche non autorizzate all'apparecchio escludono la responsabilità del produttore per eventuali danni risultanti e annullano la garanzia.

## 42. Istruzioni generali di sicurezza

### **AVVERTENZE!**

**Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza.** La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza può provocare incendi e/o gravi lesioni.

**Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza per riferimento futuro.**

- Non utilizzare mai la motosega se siete stanchi, eccitati o fisicamente indisposti.
- Non usare mai la motosega sotto l'effetto di medicinali che possono indurre sonnolenza o dopo l'assunzione di farmaci.
- Non avviare mai il motore in ambienti chiusi. I gas di scarico contengono monossido di carbonio molto pericoloso.
- Non effettuare mai operazioni di taglio in caso di maltempo, visibilità insufficiente o in condizioni di basse o alte temperature.
- Controllare sempre l'albero affinché eventuali grossi rami secchi non possano cadere durante le operazioni di abbattimento.
- Indossare scarpe di sicurezza, abiti da lavoro aderenti e dispositivi di protezione per la testa, gli occhi e le orecchie.
- Indossare sempre guanti di sicurezza testati con protezione antitaglio quando si lavora con la motosega.
- Tutte le operazioni di manutenzione che non figurano sul libretto di istruzioni operatore devono essere effettuate da personale autorizzato e qualificato per la manutenzione di queste attrezzature.
- Prestare particolare attenzione quando si tagliano cespugli e sottobosco, poiché i ramoscelli sottili possono rimanere impigliati nella catena, provocare squilibri e causare lesioni.
- Quando si taglia un grosso ramo in tensione, fare attenzione al movimento di ritorno e a non essere colpiti quando verrà rilasciata la tensione nelle fibre di legno.
- Eseguire sempre i lavori di pulizia e manutenzione prima dello stoccaggio.
- Spegnerne sempre la motosega prima di tutti i lavori di montaggio, regolazione e manutenzione.
- Si prega di notare che una manutenzione impropria, l'uso di pezzi di ricambio non conformi o la rimozione o la modifica dei dispositivi di sicurezza possono causare danni al dispositivo e lesioni gravi.
- Controllare regolarmente che la catena della motosega smetta di ruotare quando il motore è al minimo.
- Non lasciate mai che la motosega finisca nelle mani di persone non autorizzate o di bambini!
- Si prega di notare che le normative nazionali possono limitare l'uso della macchina.
- Controllare sempre la motosega prima di ogni uso per verificare che non vi siano parti danneggiate, allentate o usurate.
- Prima di utilizzare la motosega è importante ricevere istruzioni.
- Utilizzare solo le catene e le protezioni specificate dal produttore. L'uso di altri utensili e accessori aumenta il rischio di lesioni per l'utente.
- Mantenere sempre la motosega in buone condizioni di funzionamento.
- La motosega è dotata di un arpione. Quando si sega, piantare sempre l'arpione nel tronco dell'albero. L'arpione viene usato per un funzionamento sicuro e facile della motosega. Aumenta la vostra stabilità durante il lavoro di segatura. Può essere piantato nel legno e può quindi essere utilizzato come punto di rotazione.
- Iniziare sempre a segare il più uniformemente possibile e vicino all'arpione.

### **Contraccolpo e relative misure precauzionali**

Attenzione! Un contraccolpo della motosega può avvenire può accadere quando:

- l'estremità o la punta della barra di guida tocca un oggetto

- il legno da tagliare viene compresso e la barra di guida si incastra nel taglio.

Il contatto con la barra di taglio può, in alcuni casi, provocare una reazione contraria fulminea spingendo la barra verso l'alto e indietro verso l'operatore.

Se la catena della sega viene pinzata lungo la sommità della barra, può essere spinta all'indietro verso l'operatore con un rapido movimento.

Se si verifica uno di questi due eventi, si rischia di perdere il controllo della motosega con la conseguenza di gravi infortuni personali.

**Non fare affidamento esclusivamente sui dispositivi di sicurezza integrati nella motosega. L'utente di una motosega deve adottare tutte le misure necessarie per impedire che durante i lavori di taglio si verifichino incidenti e infortuni.**

- Afferrare la motosega sempre con entrambe le mani, mano destra sull'impugnatura posteriore e mano sinistra sull'impugnatura anteriore, quando il motore è in funzione. La presa deve essere ferma con il pollice e le altre dita che circondano saldamente l'impugnatura della motosega. Una presa ferma contribuirà a ridurre il rischio di contraccolpo e a mantenere il controllo della macchina.
- Assicurarsi che la zona dove si sta tagliando sia priva di ostacoli. Non lasciare che la punta della barra di guida entri in contatto con un tronco, un ramo o qualsiasi altro ostacolo che potrebbe essere colpito durante il funzionamento.
- Effettuare le operazioni di taglio con il motore ad alta velocità.
- Durante il taglio, assicuratevi di avere un buon equilibrio e non allungate troppo le braccia in avanti.
- Non tagliare al di sopra dell'altezza delle spalle.
- Attenersi alle istruzioni di affilatura e manutenzione del fabbricante della motosega.

- Utilizzare come ricambi soltanto le barre di guida e le catene specificate dal costruttore o equivalenti

## **Pericolo di soffocamento da monossido di carbonio!**

- **Far funzionare il motore a combustione solo all'aperto.**

## **Pericolo di esplosione e di incendio!**

I vapori di benzina sono esplosivi e la benzina è altamente infiammabile.

- Riempire il serbatoio di carburante prima di avviare il motore. Tenere il serbatoio chiuso quando il motore è in funzione o quando è ancora caldo.
- Fare il pieno di carburante solo quando il motore è spento e si è raffreddato. Non fumare o avvicinare fiamme o scintille al rifornimento di carburante. Rifornite l'unità solo all'aperto.
- Non avviare il motore se il carburante è traboccato. Rimuovere la motosega dalla zona contaminata dal carburante e attendere che i vapori del carburante siano evaporati.
- Per evitare il rischio di incendio, tenere le seguenti parti libere da olio o combustibile che fuoriesca:
  - Motore,
  - Scarico,
  - Serbatoio.

## **Sicurezza sul luogo di lavoro**

- **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Il disordine o le aree di lavoro non illuminate possono causare incidenti.
- **Non lavorare con la motosega in un ambiente potenzialmente esplosivo.** Ciò vale in particolare per i luoghi in cui sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.
- **Tenere i bambini e le altre persone non autorizzate lontano dall'area di lavoro durante l'uso della motosega.** Tali distrazioni possono far perdere il controllo della motosega.

## Sicurezza delle persone

- **Siate all'erta, prestate attenzione a ciò che fate e usate il buon senso quando lavorate con la motosega. Non utilizzate mai la motosega se siete stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcool o farmaci.**

Un momento di disattenzione durante il lavoro con la motosega può provocare gravi lesioni.

- **Indossare dispositivi di protezione individuale e occhiali protettivi.** L'uso di dispositivi di protezione individuale, come maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco di protezione e protezione dell'udito riduce il rischio di lesioni.
- **Indossare indumenti adatti. Non indossare indumenti larghi o gioielli.** Tenere i capelli, gli indumenti e i guanti lontano dalle parti in movimento. I vestiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento.
- **Evitare una postura anormale. Assicurare un supporto sicuro e mantenere sempre l'equilibrio.** Questo vi aiuterà a controllare la motosega in situazioni impreviste.

## Rischi residui

- Anche quando l'utensile viene utilizzato correttamente, c'è sempre un rischio residuo che non può essere escluso. Dal tipo e dalla struttura della motosega si possono dedurre i seguenti potenziali pericoli:
- Contatto con la catena non protetta (tagli)
- Raggiungimento della catena della sega circolare (tagli)
- Movimenti improvvisi e imprevisti della barra di guida con la catena (tagli)
- Parti espulse della catena della sega
- Espulsione di parti del materiale da tagliare
- Danni all'udito se non si indossano le protezioni acustiche prescritte
- Inalazione di particelle di materiale da taglio e gas di scarico del motore a combustione
- Contatto della pelle con la benzina

## Istruzioni di sicurezza aggiuntive

- **Spegnere la motosega nelle seguenti condizioni:**
  - se il dispositivo viene lasciato incustodito;
  - prima di controllare, pulire o eseguire altri lavori sull'apparecchio;
  - se l'unità inizia a vibrare eccessivamente.
- **Durante il processo di taglio, assicurarsi che non vi siano persone (soprattutto bambini) o animali nell'area di lavoro.**
- **Utilizzare la motosega solo in condizioni di tempo asciutto. Tenere la motosega al riparo dalla pioggia e dall'umidità.**
- **Assicuratevi che la catena non entri in contatto con il pavimento o con altri oggetti.**
- **Aspettare che la motosega si fermi prima di poggiarla.**
- **Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante le interruzioni del lavoro e conservarlo in un luogo sicuro.**
- **Spegnere sempre la motosega quando la si trasporta in altri luoghi di lavoro.**
- **Assicurarsi che quando si utilizza l'unità siano montate tutte le protezioni e le maniglie.**
- **Non azionare mai una motosega incompleta o una motosega con modifiche non autorizzate.**
- **Non azionare la motosega se non nelle condizioni tecniche specificate e fornite dal costruttore.** Modifiche non autorizzate all'apparecchio escludono la responsabilità del produttore per eventuali danni risultanti.
- **I pezzi di ricambio devono soddisfare i requisiti specificati dal produttore. Pertanto, utilizzare solo ricambi originali o parti di ricambio approvate dal produttore.** In questo modo si garantisce la sicurezza della motosega. Osservare le istruzioni di montaggio fornite con la sostituzione.

- **Far eseguire le riparazioni solo da uno specialista qualificato o da un'officina specializzata.**
- **Se il meccanismo di taglio colpisce un oggetto estraneo o se la motosega emette rumori o vibrazioni insolite, spegnere la motosega. Aspettate che la motosega si fermi.**  
**Adottare le seguenti misure:**
  - Ispezionare l'apparecchio per verificare la presenza di eventuali danni.
  - Controllare che non vi siano parti allentate e, se necessario, serrarle.
  - Far sostituire o riparare le parti danneggiate, assicurandosi che le parti di ricambio siano delle specifiche corrette.
- **Prima di iniziare a lavorare, familiarizzate con il funzionamento della motosega.**

## Rumore e vibrazioni

### **NOTE**

*I valori per i livelli di rumore e i totali delle vibrazioni sono riportati nella tabella "Dati tecnici".*

### **ATTENZIONE!**

*I valori di misura specificati si riferiscono ai nuovi apparecchi. L'utilizzo quotidiano fa cambiare i valori di rumore e vibrazioni.*

### **NOTE**

*Il livello di vibrazione specificato in queste istruzioni viene misurato secondo una procedura di misura standardizzata nella norma EN 60745.*

*Se la motosega non viene sottoposta ad una manutenzione adeguata, il livello delle vibrazioni durante il funzionamento può variare. Questo può aumentare significativamente il livello di vibrazione durante l'intero periodo di lavoro.*

*Per una stima accurata dell'esposizione alle vibrazioni, è necessario tenere conto anche dei tempi di spegnimento della macchina. Questo può ridurre significativamente il livello di vibrazione per l'intero periodo di lavoro.*

### **ATTENZIONE!**

*Indossare una protezione per l'udito se la pressione sonora supera gli 85 dB(A).*

## Informazioni sullo sviluppo del rumore

### **ATTENZIONE!**

*Il valore effettivo di emissione di vibrazioni durante l'uso della macchina può differire da quello indicato nelle istruzioni per l'uso o dal costruttore. Ciò può essere causato dai seguenti fattori di influenza, che devono essere osservati prima o durante l'uso:*

- *Se la motosega viene utilizzata correttamente*
- *È la procedura per la lavorazione e il taglio del legno corretta e appropriata.*
- *La condizione di utilizzo della macchina è in ordine? Nitidezza dell'utensile da taglio o utensile da taglio corretto*
- *Se le impugnature sono montate con impugnature a vibrazione opzionali e sono saldamente fissate al corpo macchina*

### **NOTE**

*Ci possono essere normative nazionali (ambiente; salute e sicurezza sul lavoro) che possono limitare l'uso della motosega.*


L'inquinamento acustico di questo dispositivo non può essere evitato. Rimanda il lavoro rumoroso a orari approvati e specificati. Se necessario, osservare i periodi di riposo e limitare la durata del lavoro a quanto necessario. Indossare una protezione acustica adeguata per la protezione personale e per la protezione delle persone che si trovano nelle vicinanze.

- *Tutte le precauzioni di cui sopra non possono escludere il rischio di malattia del dito bianco o di sindrome del tunnel carpale.*
- *Osservare attentamente le condizioni delle mani e delle dita se si è un utente abituale o di lunga durata.*
- *Se si nota una sensazione sgradevole o una decolorazione della pelle sulle mani*

durante l'uso della macchina, smettere immediatamente di lavorare. Consultare immediatamente un medico se si verifica uno dei sintomi di cui sopra.

- Prendetevi una pausa sufficiente dal lavoro. La mancanza di pause sufficienti può portare alla sindrome da vibrazioni mano-braccio.
- Pertanto, stimare il grado di sollecitazione in funzione del lavoro svolto con la motosega. In questo modo, riducete al minimo il rischio di essere esposti a vibrazioni.
- Preparate un piano di lavoro. In questo modo, è possibile limitare l'esposizione alle vibrazioni.
- Ridurre al minimo l'uso della motosega a temperature inferiori a 10 °C.

## In breve

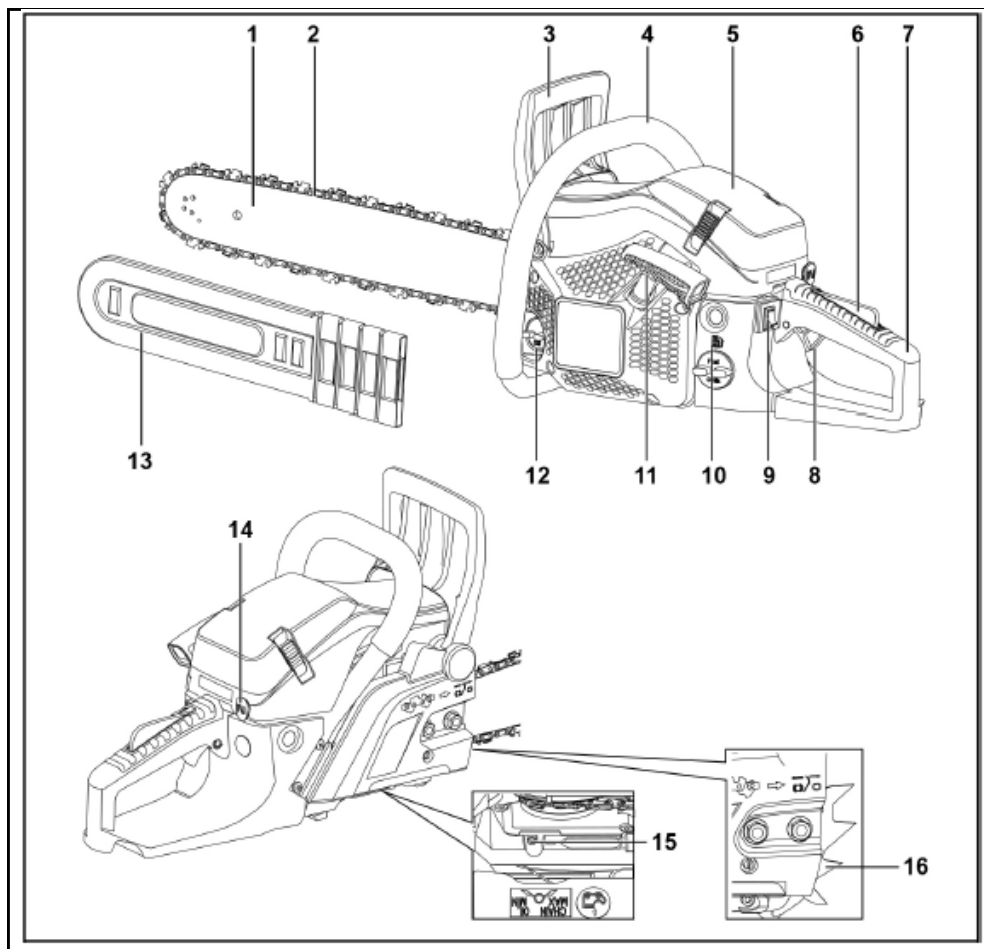

- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Barra di guida                          | 10 | Serbatoio del carburante                      |
| 2 | Catena                                  | 11 | Maniglia di avviamento                        |
| 3 | Paramano frontale/Leva del freno catena | 12 | Serbatoio dell'olio                           |
| 4 | Impugnatura frontale                    | 13 | Protezione per il trasporto                   |
| 5 | Coperchio filtro dell'aria              | 14 | Manopola choke                                |
| 6 | Grilletto acceleratore di sicurezza     | 15 | Vite di regolazione per il dosaggio dell'olio |
| 7 | Impugnatura posteriore                  | 16 | Arpione                                       |
| 8 | Grilletto acceleratore                  |    |   |
| 9 | Interruttore di arresto                 |    |   |

## Dati Tecnici

Denominazione	Unità	Tipo/Valore	
		FX-KS255	FX-KS262
Modello motosega		FX-KS255	FX-KS262
Peso (Motosega senza barra di guida, catena; serbatoio vuoto)	kg	5,2	
Serbatoio del carburante	ml	550	
Serbatoio dell'olio lubrificante	ml	260	
Lunghezza di taglio della barra guida	cm	45.7	50.8
Divisione catena	" / mm	0,325 / 8,255	
Spessore delle maglie di trasmissione	" / mm	0,058 / 1,47	
Candela		L8RTF	
Carburatore		MC16A20-23/Hualong	
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	54	61,5
Potenza motore	kW	2,3	2,85
Max. velocità di rotazione	min <sup>-1</sup>	12.500	
Velocità di rotazione al minimo	min <sup>-1</sup>	3.000 ± 300	
Velocità minima della frizione	min <sup>-1</sup>	4500	
Velocità massima della catena	m/s	24,1	
Vibrazioni (secondo DIN EN ISO 22867) impugnatura anteriore	m/s <sup>2</sup>	7,5 (K=1,5)	7,5 (K=1,5)
impugnatura posteriore	m/s <sup>2</sup>	8,0 (K=1,5)	8,0 (K=1,5)
Potenza sonora (secondo DIN EN ISO 22868)	dB(A)	101 (KpA=3)	
Livello di potenza sonora misurato	dB(A)	113,2 (KpA=3)	
Livello di potenza sonora garantito	dB(A)	117	

**Combinazioni possibili barra di guida / catena-1**

Barra di guida, 18"	Kangxin	BE18-72-5810P
Catena, 18"	Kangxin	B-58-72S

**Combinazioni possibili barra di guida / catena-2**

Barra di guida, 20"	Kangxin	BE20-76-5812P
Catena, 20"	Kangxin	B-58-76S

Possono essere utilizzati solo i pezzi di ricambio approvati elencati in queste istruzioni per l'uso. L'installazione di pezzi di ricambio non approvati può causare gravi lesioni al personale operativo.

## Istruzioni per l'uso

### **⚠ AVVERTENZE!**

Spegnere l'apparecchio nelle seguenti condizioni:

- se il dispositivo viene lasciato incustodito;
- prima del controllo, della pulizia o di altri lavori sull'unità;
- se l'unità inizia a vibrare eccessivamente.

### 43. Prima della messa in funzione

Disimballare l'unità e verificare che la consegna sia completa e che non vi siano danni dovuti al trasporto.

### **i NOTE**

Inviare immediatamente un sollecito al fornitore o al produttore in caso di pezzi difettosi o mancanti!

## Preparazione all'uso

### **⚠ AVVERTENZE!**

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sui componenti della motosega a benzina, collocare l'apparecchio in un luogo sicuro e assicurarlo contro l'accensione non autorizzata.

### **⚠ ATTENZIONE!**

Riempite con miscela combustibile e olio per catene della qualità richiesta solo dopo aver eseguito tutti i necessari lavori di montaggio, regolazione e controllo della motosega.

## Fornitura



### **⚠ ATTENZIONE!**

I denti della catena sono estremamente affilati!  
Indossare sempre guanti protettivi quando si monta la catena della sega.


La fornitura comprende:

- 1 Barra di guida (spada a catena)
- 2 Catena
- 13 Protezione per il trasporto
- 14 Arpione con 2 viti a brugola

- A Unità di azionamento
- B Bottiglia di miscelazione per la miscela di olio combustibile
- C Chiave per la candela
- D Cacciavite per la regolazione della quantità di olio
- E Chiave a brugola piccola
- F Chiave a brugola grande
- G Lima sferica
- H viti a brugola
- I Fornitura di pezzi di ricambio:  
Rondella pompa dell'olio (parte soggetta ad usura)  
Raccomandazione: farla sostituire solo da uno specialista.

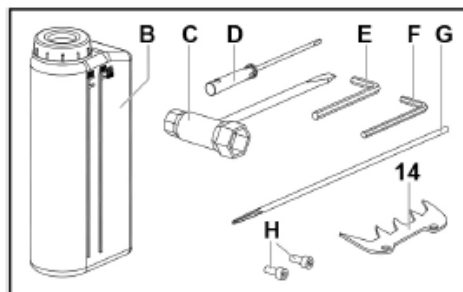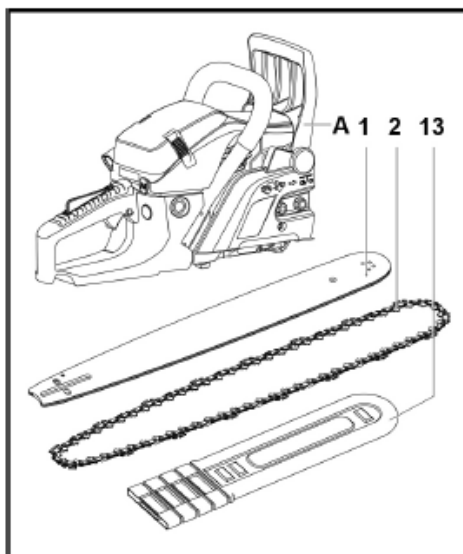

## Montaggio dell'arpione

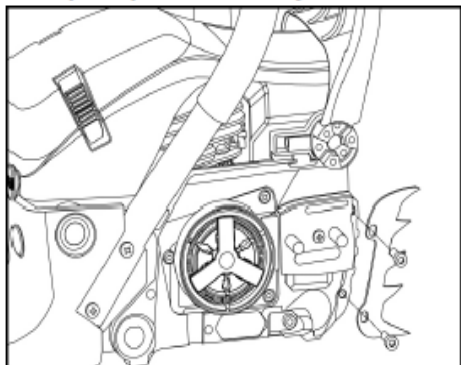


- Avvitare saldamente l'arpione (14) con le due viti a brugola (H) al dispositivo.



## Montare la barra di guida e la catena

### **PERICOLO!**

*Spegnere sempre il motore e attendere che la catena si sia completamente arrestata prima di tendere o rimettere in tensione la catena!*

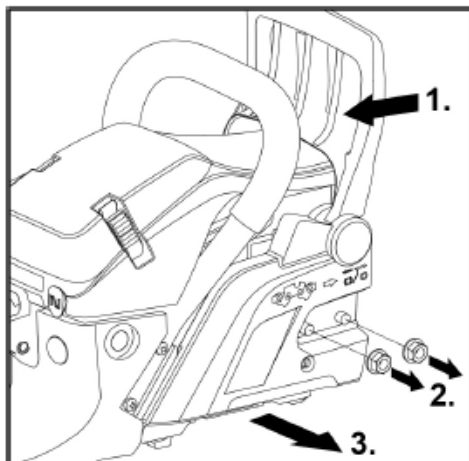

- Tirare il paramano frontale (freno a catena) (3) in direzione dell'impugnatura anteriore (4) (1).
- Controllare che il freno non sia attivato.
- Allentare le 2 ghiera (2.) sul coperchio della catena e rimuovere il coperchio della catena (3.).
- Posizionare la catena (2) sulla ruota motrice.

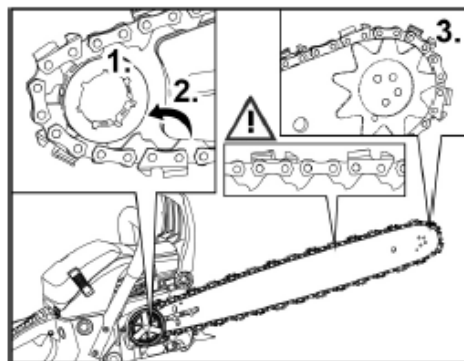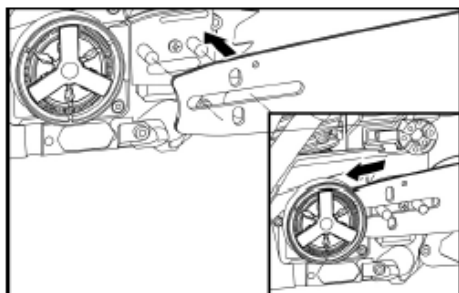


- Far scorrere la barra di guida con il foro scanalato sul perno dell'unità di azionamento (A) e montare la catena prima sulla ruota motrice (1.), poi sopra la guida inferiore (2.) e poi nella parte anteriore della barra di guida sul cerchio dell'ingranaggio anteriore (Q) nella scanalatura della guida (3.).

### **NOTE**


*Quando si inserisce la catena sulla barra di guida, assicurarsi che la catena sia inserita nella direzione corretta della sega!*

- Per il pretensionamento della catena, tirare in avanti la barra di guida sopra il foro scanalato.

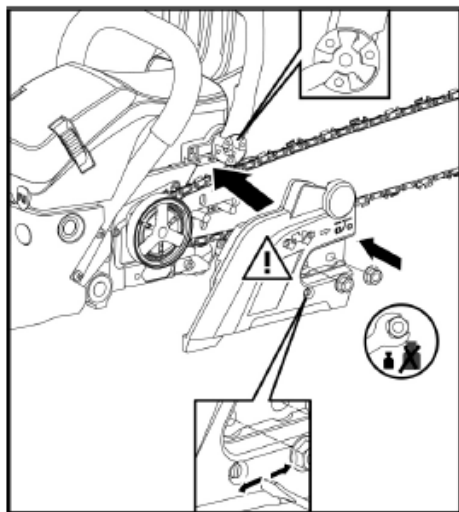

#### Rimontare il copricatena sull'unità di azionamento (A). A questo scopo:

- Allineare il perno con i fori di montaggio del copricatena.
- Allo stesso tempo, allineare il supporto del freno catena nel copricatena con accoppiamento positivo con il controprezzo sul paramano anteriore. Se necessario, spostare ripetutamente il paramano avanti e indietro fino a quando l'adattamento è positivo.
- Tirare la barra di guida in avanti attraverso il foro scanalato, pretensionando così la catena.

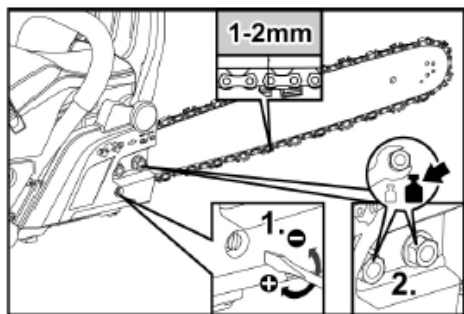

- Fissare a mano il paracatena con le 2 ghiera (2.)
- Tendere la catena e allineare la barra di guida con le viti di regolazione del tendicatena (1.)

#### **i** NOTE

*Tendere la catena solo quanto basta per poterla tirare facilmente a mano lungo la barra di guida.*

#### **i** NOTE

*Una nuova catena si allenta onc il funzionamento. Le catene con una tensione scorretta si consumano rapidamente e possono scivolare via dalla barra di guida.*

*Pertanto dopo il primo utilizzo è consigliato spegnere la motosega, controllare la tensione della catena e, se necessario, regolarla di nuovo.*

- Stringere le 2 ghiera con una coppia di serraggio di 12-15 Nm (2.)
- Effettuare manualmente un giro completo della catena sulla barra di guida per verificare il corretto tensionamento della catena.

## 44. Funzionamento

### Carburante e olio catena

#### **⚠** ATTENZIONE!

*Non utilizzare mai una miscela di olio per MOTORI 4-TEMPI per preparare la miscela carburante/olio. Il suo utilizzo può causare gravi danni al motore!*

#### **⚠** AVVERTENZE!

*Pericolo di esplosione! Si prega di prestare attenzione a quanto segue:*

- Tenere il fuoco e le fiamme libere lontano dalle aree in cui viene utilizzato e conservato il carburante.
- Non fumare quando si maneggia il carburante.
- Miscelare e conservare il carburante solo in contenitori approvati (B).
- Riempire la miscela carburante/olio solo all'aperto.

- Rimuovere immediatamente le perdite con un panno pulito.
- Se necessario, attendere che i componenti volatili si siano dissolti.

## Miscela di carburante



Il carburante utilizzato per il motore a benzina a 2 tempi raffreddato ad aria è una miscela di benzina a 2 tempi e olio con additivo antiossidante per motori a 2 tempi.

**Rapporto di miscelazione consigliato carburante/olio 40:1.**

**Assicurarsi che venga utilizzata benzina con un numero di ottani minimo di 95 RON.**

### Tabella rapporto di miscelazione 1:40

Fluido	Unità	Quantità		
Benzina	l	1	2	3
Olio 2 tempi	ml	25	50	75
Medio	Unità	Quantità		
Benzina	l	4	5	
Olio 2 tempi	ml	100	125	

L'olio consigliato per garantire una lunga durata del motore 2 tempi è l'olio 2 tempi FUX-TEC "Made in Germany".

(disponibile direttamente dal produttore).

## Riempimento della miscela carburante/olio

### **⚠ ATTENZIONE!**

*Pericolo di esplosione!*


*La miscela carburante/olio sviluppa gas volatili e altamente infiammabili.*

*Durante il riempimento della miscela carburante/olio, assicurarsi che non venga versato*

*carburante e che non vi sia una fonte di accensione nelle vicinanze.*

*Riempire con cura la miscela carburante/olio nel serbatoio.*

*Rimuovere immediatamente le perdite con un panno pulito.*

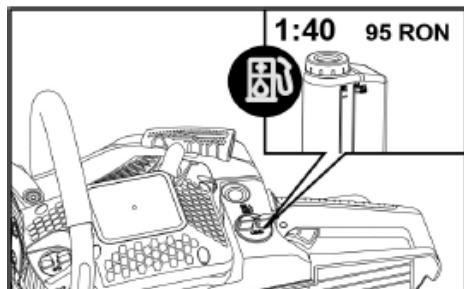

## Riempimento olio per catena FUX-TEC



### **⚠ ATTENZIONE!**


*In nessun caso utilizzare olio usato o olio motore trattato. L'uso di tali oli può causare il malfunzionamento della pompa dell'olio.*

### **⚠ ATTENZIONE!**

*Pericolo di infiammazione!*


*Quando si versa l'olio per catena, assicurarsi che non ci siano perdite.*

*Versare con attenzione l'olio nel serbatoio dell'olio. Pulire immediatamente le gocce con un panno pulito.*

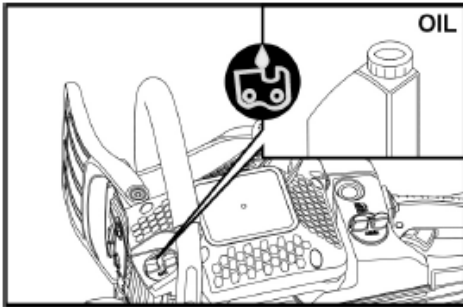

Per un funzionamento senza problemi e una lunga durata della catena, si consiglia l'uso dell'olio per catena FUXTEC "Made in Germany". L'olio è disponibile direttamente presso FUXTEC o presso un rivenditore specializzato.

#### 45. Utilizzare la motosega

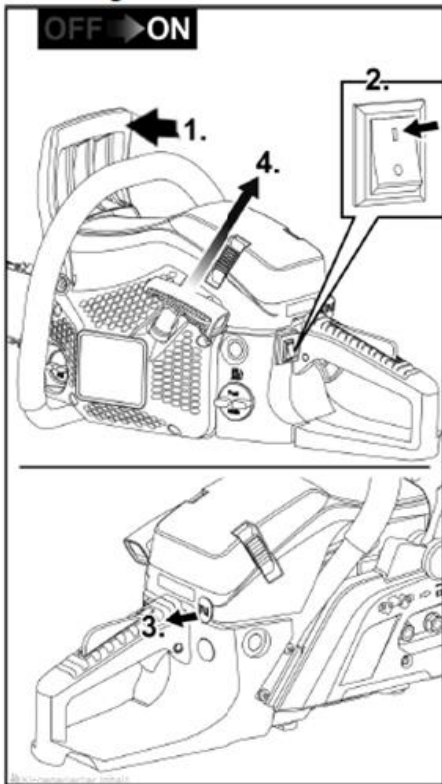

#### Requisiti:

- La motosega è correttamente montata e pulita.
- Tutte le modifiche necessarie sono state apportate alla motosega.
- I serbatoi per la miscela carburante/olio e olio per motosega sono riempiti a sufficienza.

#### Avviamento a freddo

##### ⚠ **ATTENZIONE!**

*La motosega è dotata di un sistema Easy-Start.*

*Non tirare la maniglia di avviamento in modo rapido e brusco.*

##### ⚠ **ATTENZIONE!**

*Prima di avviare il motore:*

*Collocare il dispositivo a terra prima di tentare di avviare il motore, assicurandosi che la catena non tocchi il suolo!*

*Se durante l'avviamento del motore la catena tocca il suolo, c'è un forte rischio di incidente!*

*I componenti della motosega potrebbero distruggersi.*

- Bloccare il freno catena attraverso il paramano anteriore. Per fare ciò, premere in avanti il paramano fino a quando non si sente un suono (1).
- Portare l'interruttore di arresto in posizione "I" (2).
- Rimuovere la copertura di protezione.
- Ruotare la manopola choke (3.) fino all'arresto.
- Posizionare la motosega su una superficie piana e fissarla. Inserire il piede destro nell'incavo dell'impugnatura.
- Fissare la motosega con la mano sinistra sull'impugnatura anteriore.
- Tirare la maniglia di avviamento della motosega dal cavo fino a quando non si avverte una resistenza. Quindi tirare la maniglia (4.) da 2 a 3 volte di continuo fino a quando il motore non inizia a funzionare.
- **Importante: riportare manualmente lo starter (14) nella sua posizione originale.**
- Tirare la maniglia di avviamento (11) fino all'avviamento del motore.

- Il motore si avvia:
  - La motosega ha la velocità di rotazione al minimo
- Il motore non si avvia:
  - Ripetere la procedura di avviamento fino all'avvio del motore.
- Sollevare la motosega lentamente e in modo sicuro da terra. Non toccare il grilletto acceleratore!
- Con la mano sinistra tirare la protezione anteriore (leva del freno a catena) verso l'impugnatura anteriore - il freno a catena viene rilasciato.
  - La catena può ora muoversi liberamente sulla barra di guida.



### **ATTENZIONE!**

*Azionare il grilletto acceleratore (8) solo dopo aver rilasciato il freno catena. In caso contrario la frizione potrebbe essere danneggiata.*

- Il grilletto acceleratore può ora essere azionato.
- Controllare la lubrificazione della catena prima di iniziare l'operazione di taglio vera e propria.
  - A tale scopo, posizionare la motosega su uno sfondo chiaro e spingere sull'acceleratore.
  - Se sullo sfondo chiaro è visibile una chiazza di olio per catene (ad es. un foglio di carta), la lubrificazione della catena è regolata correttamente.

**La motosega è pronta ad essere utilizzata.**

### **Fermare il motore**

- Ruotare l'interruttore di arresto (9) in posizione "0" .



### **ATTENZIONE!**

*Pericolo di lesioni!*

*Prima di spegnere la motosega, lasciare sempre che il motore si spenga!*

### **Avviamento a caldo**



### **ATTENZIONE!**

*La motosega è dotata di un*

*Sistema Easy-Start. Non tirare la maniglia di avviamento velocemente e a scatti.*

- Bloccare il freno catena utilizzando il paramano anteriore. A tale scopo, spingere in

avanti il paramano anteriore finché non si sente scattare.

- Ruotare l'interruttore di arresto sulla posizione "I" (9).
- Posizionare la motosega su un terreno piano e fissarla. Con il piede destro, entrare con il piede destro nell'incavo dell'impugnatura.



### **ATTENZIONE!**

*Prima di avviare il motore:*

*Collocare il dispositivo a terra prima di tentare di avviare il motore, assicurandosi che la catena non tocchi il suolo!*

*Se durante l'avviamento del motore la catena tocca il suolo, c'è un forte rischio di incidente! I componenti della motosega potrebbero distruggersi.*

- Fissare la motosega con la mano sinistra sull'impugnatura anteriore.
- Estrarre la maniglia di avviamento (11) della motosega tirando il cavo fino a sentire la resistenza. Poi estrarre continuamente in modo controllato.
- Il motore si avvia:
  - La motosega ha la velocità di rotazione al minimo
- Il motore non si avvia:
  - Ripetere la procedura di avviamento fino all'avvio del motore.
- Sollevare la motosega lentamente e in modo sicuro da terra. Non toccare il grilletto acceleratore!
- Con la mano sinistra tirare la protezione anteriore (leva del freno a catena) verso l'impugnatura anteriore - il freno a catena viene rilasciato.
- La catena può ora muoversi liberamente sulla barra di guida.
- Ora è possibile azionare il grilletto acceleratore.

**La motosega è pronta ad essere utilizzata.**


### **Regolazione della lubrificazione della catena**



### **AVVERTENZE!**

*Pericolo di lesioni!*

*Spegnere sempre il motore prima di regolare la quantità di olio per la lubrificazione della catena!*

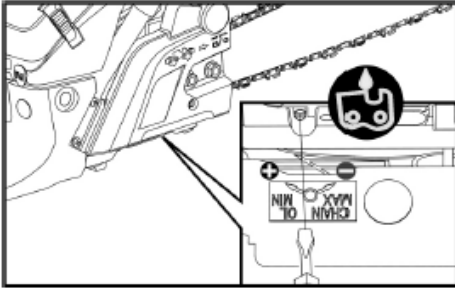

La vite di regolazione per il dosaggio dell'olio si trova sul fondo della motosega. Un segnale allegato descrive come aumentare o diminuire il flusso d'olio per lubrificare la catena.

Vite di regolazione olio per catena

- + Aumentare la quantità di olio
  - Ridurre la quantità di olio
- Regolare la quantità d'olio sul lato frizione in basso con un cacciavite per la regolazione della quantità d'olio (D).



### **ATTENZIONE!**

*Sia il serbatoio del carburante che il serbatoio dell'olio vengono continuamente svuotati durante il lavoro. Pertanto, ogni volta che si fa il pieno di carburante, è necessario anche fare il pieno al serbatoio dell'olio.*

## 46. Freno della catena



### **AVVERTENZE!**

*Pericolo di incidenti!*

*La funzione di freno catena è estremamente importante per la sicurezza della motosega. Un freno a catena non funzionante può causare gravi lesioni o addirittura la morte se si contrae durante il funzionamento! Pertanto, far riparare immediatamente i malfunzionamenti del freno catena da un'officina specializzata.*

La motosega è dotata di un freno a catena automatico.

Se durante il taglio si verifica un contraccolpo, il freno viene automaticamente rilasciato a causa della forza d'inerzia sulla meccanica del paramano anteriore e arresta la catena.

### **Sbloccare manualmente il freno catena**

- Spingere in avanti il paramano anteriore durante il funzionamento
  - Il freno catena viene inserito manualmente.
  - La catena è bloccata

### **Freno catena automatico**

In caso di forte contraccolpo, la funzione di freno catena viene automaticamente rilasciata immediatamente.

### **Controllare la funzione del freno catena**

- Spegnere il motore.
- Rilasciare manualmente il freno catena spingendo in avanti il paramano anteriore (leva del freno a catena).
- Premere barra di guida con la catena con la punta su legno e provare a girare la catena.

Se la catena si blocca, il freno catena è a posto.

Se la catena non si blocca o si blocca in modo insufficiente, mettere immediatamente fuori servizio la motosega e far riparare il guasto da un'officina specializzata.

### **Note sul funzionamento**

- Controllare che tutte le parti siano a tenuta stagna e che non presentino difetti visibili.
- Prima di iniziare il lavoro, assicurarsi che la catena sia sufficientemente tesa e affilata.
- Controllare il corretto funzionamento del freno catena.
- Perlustrate l'area di lavoro e rimuovete tutti gli oggetti di disturbo e i corpi estranei o altre parti che potrebbero bloccare o danneggiare la motosega.
- Tenere sempre la motosega con entrambe le mani come indicato.

- Segare a velocità appropriata o a pieno regime.
- Iniziare a tagliare solo con la motosega in funzione.
- Non toccare mai gli ostacoli o il terreno durante il funzionamento.
- Interrompere più spesso il lavoro durante il funzionamento prolungato e rispettare sempre le norme di sicurezza vigenti.
- Spegnerne il motore:
  - in caso di cambiamenti nel comportamento dell'apparecchio e di vibrazioni insolite;
  - quando la sega è inceppata,
  - se siete venuti a contatto con corpi estranei o con il pavimento;
  - durante le pause di lavoro e prima di mettere giù la motosega.



### NOTE

*In caso di danni o vibrazioni insolite, la motosega deve essere controllata e riparata da un'officina specializzata prima di un ulteriore utilizzo.*

- Dopo l'utilizzo, spegnere la motosega e attendere che tutte le parti mobili si siano completamente fermate.
- Quando non è in uso e durante il trasporto, applicare sempre la protezione per il trasporto (13).
- 

## Tecniche di lavoro



### AVVERTENZE!

*Un uso sconsigliato della motosega può provocare lesioni estremamente gravi o addirittura la morte.*

*Evitate qualsiasi lavoro per il quale non siete sufficientemente preparati o qualificati.*

### Taglio a trazione

Questa tecnica prevede il taglio con la parte inferiore della lama della motosega dall'alto verso il basso.

La catena spinge la motosega in avanti, ovvero lontano dall'utente.

Il bordo anteriore del dispositivo forma un supporto che assorbe le forze sul materiale da segare che insorgono durante il taglio.

L'utente ha molto più controllo sulla motosega durante il traino della motosega e può evitare meglio i contraccolpi.

Questa tecnica di segatura dovrebbe essere preferita.

### Taglio a spinta

Con questa tecnica il taglio viene effettuato con la parte superiore della lama della motosega dal basso verso l'alto.

La catena spinge la motosega all'indietro verso l'utilizzatore.

Se la barra di taglio si inclina, la motosega può essere lanciata verso l'utilizzatore con grande forza.

L'utente deve compensare la forza di spinta all'indietro con la propria forza fisica, altrimenti c'è il rischio che solo la punta della barra entri in contatto con il legno con conseguente contraccolpo.

### Regole di comportamento


- Familiarizzate con la motosega e leggete nuovamente le istruzioni di sicurezza. Seguire sempre le istruzioni di sicurezza applicabili
- Segate solo il legno! È vietato tagliare altri materiali - rischio di incidenti!
- Per esercitarsi, iniziare segando pezzi di legno facili da tagliare.
- Non spingere la motosega nel taglio. Far girare il motore a pieno regime e applicare solo una leggera pressione sulla motosega quando si inizia a tagliare.
- Fermare immediatamente la motosega se la catena si blocca nella barra di guida. - Non estrarre la motosega dal taglio con forza. Forzare il taglio con un cuneo o un'asta.
- Controllare che il freno catena funzioni correttamente prima di iniziare i lavori.
  - Per fare questo, lasciate che la motosega funzioni a pieno regime per 1 o 2 secondi.

- Spingere poi in avanti con la mano il paramano anteriore (leva del freno catena).
- Al massimo regime del motore la catena deve fermarsi immediatamente.
- Controllare il corretto funzionamento della catena prima di iniziare qualsiasi lavoro. La catena deve essere sempre pulita e tagliente. Solo in questo modo può offrire un'elevata sicurezza al contraccolpo.

## Abbattere alberi

### **AVVERTENZE!**

*Prima di abbattere un albero, avvertite per tempo tutte le persone nelle vicinanze.*

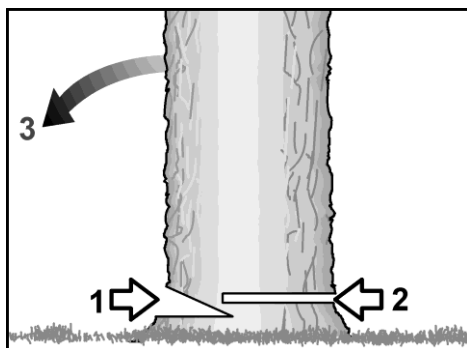

- 1 Intaglio a cuneo
- 2 Taglio di abbattimento
- 3 Direzione di caduta


- Prima di iniziare i lavori di abbattimento è necessario prestare attenzione a:
  - la direzione del vento,
  - l'inclinazione dell'albero,
  - la posizione dei rami spessi,
  - le problematiche del lavoro successivo,
  - altri fattori ove necessario.

- Sgombrare l'area di lavoro intorno all'albero. Determinare la via di fuga e assicurarsi che sia sicura.
- Praticare una tacca direzionale sul lato della direzione di caduta con circa 1/3 del diametro dell'albero.
- Dal lato opposto dell'albero, effettuare il taglio di abbattimento, che deve essere leggermente più alto dell'intaglio a cuneo.

## Taglio a lunghezza, sramatura


- Assicuratevi di avere un supporto stabile.
- Non stare mai sul tronco.
- Assicurarsi che i pezzi di albero segati non rotolino.
- Quando si lavora su un pendio, stare sempre in piedi e lavorare sul lato superiore del pendio.
- Rispettare tutte le indicazioni di sicurezza relative ad un possibile contraccolpo della motosega.
- Prima di iniziare il lavoro, stimare correttamente la freccia di flessione sul tronco prima di iniziare a tagliarlo a misura. Effettuare sempre il taglio di abbattimento dal lato opposto alla direzione di piegatura, in modo che la barra di guida della motosega non rimanga intrappolata.

## Taglio di tronchi su terreno piano

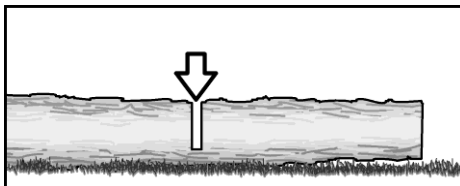

- Tagliare il tronco a metà.
- Girare il tronco.
- Tagliare il tronco dal lato opposto.

## Taglio di tronchi su supporto

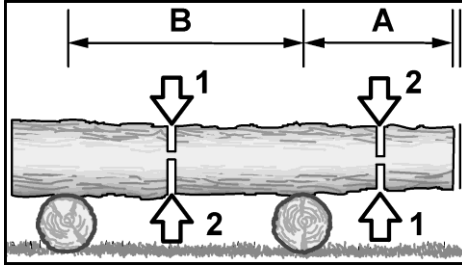

### Area A

Tagliare prima dal basso verso l'alto fino a circa 1/3 del diametro del tronco (1).

Quindi eseguire il taglio finale dall'alto verso il basso (2).

### Area B

- Tagliare prima dall'alto verso il basso fino a circa 1/3 del diametro del tronco (1).
- Quindi eseguire il taglio finale dal basso verso l'alto (2).


## Sramatura di un albero abbattuto



### ATTENZIONE!

*Pericolo di lesioni!*

*Prestare attenzione al rimbalzo dei rami quando si lavora.*

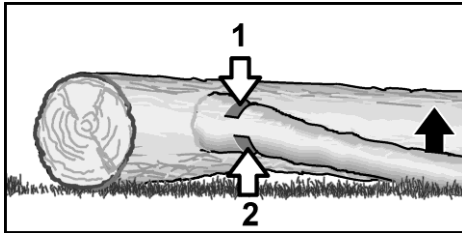

Per prima cosa controllare in che direzione è piegato il ramo.

- Eseguire un taglio superficiale sul lato in tensione (1).
- Quindi tagliare il ramo dal lato opposto (2).

## Sramatura di un albero in piedi




### ATTENZIONE!

*Pericolo di lesioni!*

*Quando si tagliano i rami di un albero in piedi, assicurarsi di disporre di un adeguato equipaggiamento di sicurezza personale.*

- Assicurarsi che la scala o la scala di accesso utilizzata sia stabile.
- Non utilizzare scale instabili.
- Mantenere sempre l'equilibrio quando si lavora.
- Non tagliare oltre la vostra portata.
- Non segare sopra l'altezza delle spalle.
- Tenere sempre la motosega con entrambe le mani.

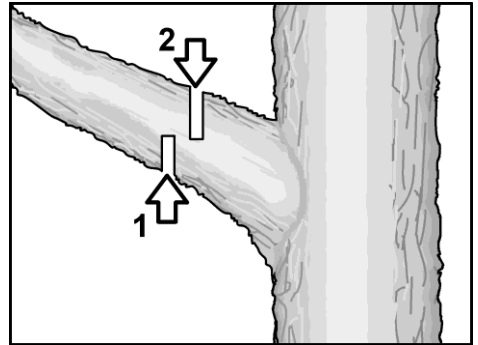

- Per prima cosa tagliare il ramo dal basso verso l'alto (1).
- Poi tagliare il ramo dall'alto (2).

## Manutenzione e riparazione



### AVVERTENZE!

*Pericolo di lesioni!*

*Catena affilata! Indossare guanti di sicurezza quando si lavora con la catena.*



### Per la vostra sicurezza!

*Eseguire solo i lavori di manutenzione qui descritti.*


*Tutti gli altri lavori, in particolare la manutenzione e la riparazione del motore, devono essere eseguiti da personale specializzato qualificato e autorizzato. Un lavoro eseguito in modo improprio può causare danni all'unità e, di conseguenza, gravi lesioni.*

## **AVVERTENZE!**


Prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione, pulizia o ispezione, assicurarsi che il motore sia spento e che tutti i componenti si siano raffreddati. Prevenire l'avviamento involontario rimuovendo il connettore della candela.

### 47. Dopo ogni utilizzo

#### **Pulizia del filtro dell'aria**

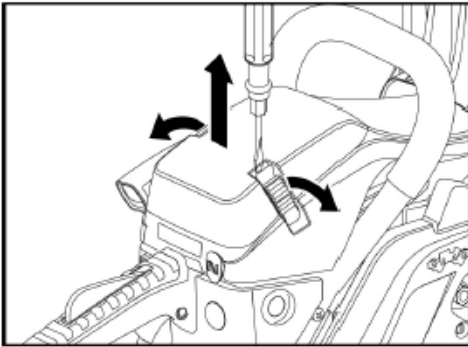


- Sollevare le 2 clip di fissaggio rapido sul coperchio del filtro utilizzando un cacciavite.
- Rimuovere il coperchio del filtro.

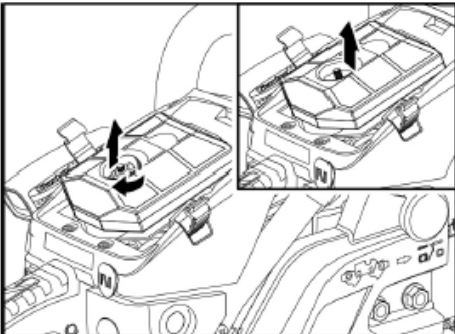


- Allentare e rimuovere la vite del filtro.

- Estrarre il filtro.

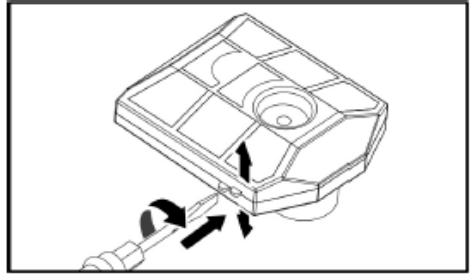


- Aprire il filtro in due parti con un cacciavite.
- Soffiare l'interno di entrambe le parti del filtro con aria compressa.
- Controllare la guarnizione in gomma e sostituirla se necessario.
- Premere insieme le parti del filtro finché non si innestano in modo udibile, inserire il filtro nella custodia e fissarlo saldamente con la vite del filtro.
- Rimontare il coperchio del filtro e fissarlo con le clip ad innesto rapido

#### **Foro di ingresso dell'olio**

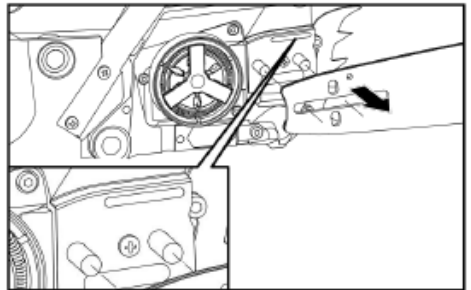

- Rimuovere la barra di guida.
- Pulire il foro di alimentazione dell'olio (N) con un utensile adatto. Se necessario, soffiare verso l'esterno con aria compressa attraverso il filtro dell'olio.

## Barra di guida - foro di ingresso e di uscita dell'olio

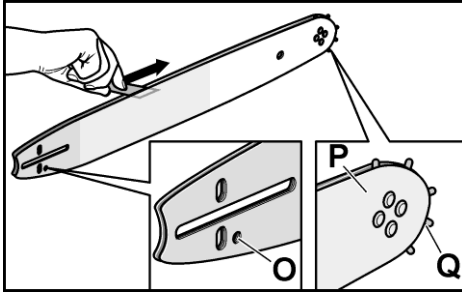

Il guida catena viene smontato:

- Soffiare la scanalatura della guida catena e il pignone anteriore (Q) con aria compressa.
- Pulire lo sporco ostinato nella scanalatura della barra di guida utilizzando un gancio per barra (disponibile presso il rivenditore).
- Soffiare il foro di ingresso dell'olio (O) e il foro di uscita dell'olio (P) della barra di guida con aria compressa


L'alimentazione dell'olio per la lubrificazione del pignone anteriore (Q) e della catena è fornita dalla pompa dell'olio della motosega.

### Ispezioni visive

Controllare che la motosega non abbia:

- perdite di carburante,
  - chiusure allentate (in particolare barra di guida e catena),
  - componenti danneggiati (maniglie ecc.)
- Eliminare i difetti prima della successiva messa in servizio.


## Manutenzione periodica Filtro del carburante

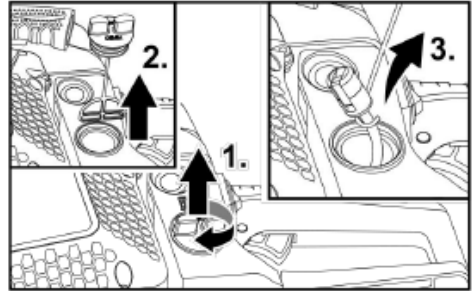



- Posizionare la motosega in un luogo sicuro dove non ci siano perdite di carburante!
- Svitare il tappo del serbatoio del carburante (1.) e rimuoverlo (2.).
- Estrarre l'inserto del filtro (3.) con un filo piegato.
- Lavare l'inserto del filtro con benzina, se necessario sostituirlo.
- Esaminare visivamente la guarnizione del tappo, se necessario sostituire la guarnizione.
- Inserire l'elemento filtrante e avvitare il tappo.

### Smontare le candele

- Usare un cacciavite per aprire a leva 2 morsetti ad azione rapida sul coperchio del filtro.
- Rimuovere il coperchio del filtro.
- Estrarre il filtro.
- Staccare la spina della candela.
- Svitare la candela in senso antiorario con la chiave per candele (C) (chiave a tubo).

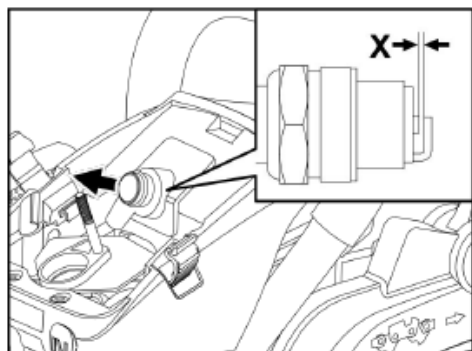

- Pulire gli elettrodi con una spazzola metallica.
- Controllare la distanza fra gli elettrodi (X) con il calibro, se necessario regolarla su 0,6 - 0,7 mm.
- Avvitare la candela con la guarnizione nel carter.

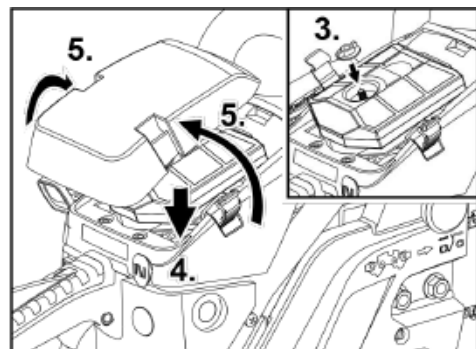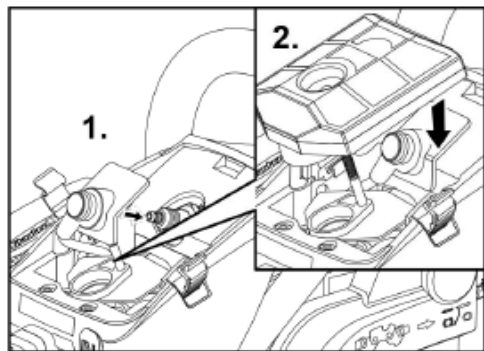

## Montaggio della candela

I componenti sono assemblati in ordine inverso (vedi illustrazioni sopra).

### **i** NOTE!

È inclusa una chiave per candele della misura corretta.

## Pulizia delle alette di raffreddamento del cilindro

### **⚠** AVVERTENZE!

*Alette di raffreddamento eccessivamente sporche portano al surriscaldamento del motore e di conseguenza a danni al motore!*

- Usare un cacciavite per aprire a leva 2 morsetti ad azione rapida sul coperchio del filtro.
- Rimuovere il coperchio del filtro e il filtro.
- Staccare il connettore a spina.
- Rimuovere 5 viti di fissaggio:
  - 2 viti di fissaggio incassate vicino ai morsetti a chiusura rapida,
  - 2 viti di fissaggio accessibili dopo la rimozione del coperchio del filtro; il filtro dell'aria deve essere rimosso,
  - 1 vite di fissaggio incassata lateralmente nella zona leva freno catena.
- Rimuovere l'alloggiamento del cilindro.
- Pulire le alette di raffreddamento del cilindro con un mezzo adeguato, ad es. una spazzola metallica.
- Rimontare l'alloggiamento del cilindro..

### **i** NOTE!

*Quando si monta l'alloggiamento del cilindro, assicurarsi che tutti i fili dell'interruttore e gli attacchi siano di nuovo al loro posto!*

## Catena

### **i** NOTE!


*Ottenere dal produttore o da un rivenditore specializzato le informazioni necessarie sugli accessori necessari (calibri, lime corrispondenti, ecc.) e le istruzioni per la riaffilatura della catena.*

Per un funzionamento sicuro e senza problemi, i denti della catena devono essere sempre affilati.


I denti devono essere riaffilati (limati) quando:

- la segatura assume uno stato sempre più polveroso,
- per tagliare è necessaria una forza supplementare,
- non vengono più effettuati tagli netti,
- si verificano vibrazioni crescenti,
- aumenta il consumo di carburante.

Nell'affilare manualmente i denti della sega, osservare le seguenti angolazioni:

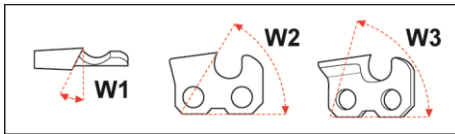

- |    |                               |                                  |
|----|-------------------------------|----------------------------------|
| W1 | Angolo di affilatura          | In base alla catena<br>25° - 35° |
| W2 | Angolo della piastra laterale | 60°                              |
| W3 | Angolo di taglio              | 85°                              |

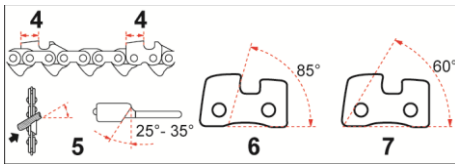

- |   |                               |             |
|---|-------------------------------|-------------|
| 4 | Lunghezza dente di sega       | minimo 4 mm |
| 5 | Angolo di rifilatura          | 25° - 35°   |
| 6 | Angolo di taglio              | 85°         |
| 7 | Angolo della piastra laterale | 60°         |

**i NOTE!**

*Durante l'affilatura con un apposito calibro per lima e le lime corrispondenti, non è necessario osservare le suddette angolazioni. In questo caso sono determinati dalla disposizione e dalle dimensioni del calibro.*

**⚠ ATTENZIONE!**

*Pericolo di lesioni! Istruzioni per la limatura*  
- Spegnere il motore e lasciarlo raffreddare,

- Attivare il freno catena,
- Fissare saldamente la catena alla barra di guida
- Indossare guanti di sicurezza antitaglio,
- Utilizzare lime e calibri adatti alla catena - a seconda del modello!
- Modello FX-KS155/162: 0,325 / 058-72

**Affilare la catena**


Prerequisito: tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per il tipo di catena (calibro per lima per denti della sega, calibro di profondità, lima rotonde e piatte) sono pronti per l'uso.

**i NOTE**

*Non vengono fornite lime per denti di sega, profondimetri e lime piatte. Le lime rotonde sono incluse!*

- Fissare saldamente la barra di guida insieme alla motosega nella morsa di un banco da lavoro.
- Posizionare la dima sulla catena della sega
  - Le frecce sul punto di misurazione della lima puntano nella direzione di rotazione della catena.
  - Assicurarsi che il calibro per lima sia completamente a contatto con la catena.
- Posizionare la lima tonda di dimensioni corrette sulle guide del calibro per lima.
  - Utilizzando la lima tonda in angolazione della lima prescritta (25° - 35° a seconda del tipo di catena) e tenendola con due mani, affilare ogni secondo dente con movimenti di limatura uniforme lontano dal corpo.
- Sganciare la barra di guida dalla morsa e fissarlo nella direzione opposta.
- Ora affilare tutti i denti rimanenti della sega.

**Limitatore di profondità**

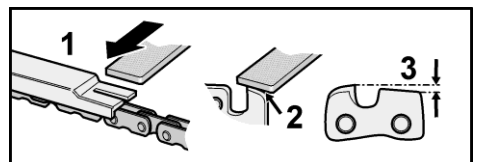

- 1 Direzione della lima del misuratore di profondità (lima piatta)
- 2 Arrotondamento della spalla del dente
- 3 Dimensione standard del misuratore di profondità 0,65 mm


- Dopo aver affilato i denti della sega, posizionare il misuratore di profondità sulla catena.
- Limare i denti della sega alla profondità prescritta.
- Arrotondare i bordi anteriori delle spalle del dente per:
  - per ridurre al minimo il rischio di contraccolpo,
  - ridurre al minimo il rischio di rottura delle cinghie di fissaggio.

### Usura della barra di guida

La barra di guida deve essere controllata ad intervalli regolari per verificare l'usura della scanalatura di guida.

La scanalatura di guida deve essere ad angolo retto per garantire un funzionamento regolare e affidabile della catena.

- Girare la barra di guida a intervalli regolari per evitare l'usura unilaterale.

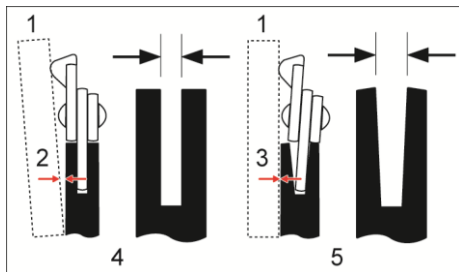

- 1 Regolo
- 2 Distanza
- 3 Nessuna distanza
- 4 La catena scorre correttamente nella scanalatura della catena - rischio basso!
- 5 Aumento del rischio di incidenti!

### Controllo della barra di guida

- Posizionare il regolo contro la barra di guida e all'esterno di un dente della sega.

- Se è presente uno spazio tra la barra di guida e il regolo, la scanalatura della guida è in buone condizioni
- Se non c'è spazio libero, la scanalatura della guida è consumata.
- Se la scanalatura della guida è usurata, girare o sostituire la barra di guida.

### Altre note

#### ⚠ **ATTENZIONE!**

*Pulire la motosega dopo ogni operazione. La mancata pulizia della motosega dopo ogni utilizzo può causare danni al materiale e malfunzionamenti.*

- Non spruzzare la motosega con acqua.
- Mantenere le fessure di ventilazione pulite e prive di polvere.
- Pulire la catena e la barra di guida dopo ogni utilizzo.
- Per la pulizia esterna utilizzare un panno morbido e una spazzola morbida.
- Pulire regolarmente le guarnizioni dei tappi di riempimento e, se necessario, sostituirle.

### 48. Stoccaggio

- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e al riparo dal gelo (10 °C - 25 °C).
- Attaccare la protezione per il trasporto alla catena.
- Tenere tutti i componenti in plastica lontano da liquidi per freni, benzina, prodotti petroliferi, oli penetranti, ecc.
- Contengono sostanze chimiche che possono danneggiare o distruggere i componenti in plastica della motosega.
- I fertilizzanti e altri prodotti chimici per il giardinaggio contengono sostanze che possono avere un effetto altamente corrosivo sulle parti metalliche. Pertanto, non conservare la motosega vicino a tali sostanze.
- Conservare la motosega solo con il serbatoio del carburante e dell'olio vuoti.

### 49. Trasporto

#### ⚠ **ATTENZIONE!**

*Avviso di lesioni!*

*Spegnere sempre la motosega durante il trasporto e quando si cambia posizione durante il lavoro!*

**Per brevi distanze:**

### **AVVERTENZE!**

*Pericolo acuto di incidente!*

*In nessun caso trasportare la motosega mentre la catena è in funzione!*

- Applicare la protezione per il trasporto.
- Attivare il freno catena.
- Trasportare la motosega con l'impugnatura anteriore, barra di guida rivolta all'indietro.

**Per il trasporto con un veicolo:**

- Lasciate raffreddare la motosega prima di ogni trasporto.
- Attivare il freno catena.
- Applicare la protezione per il trasporto.
- Assicurare sempre la motosega contro cadute scivolamenti.
- Trasportare la motosega solo con il serbatoio del carburante e dell'olio vuoto.

## 50. Riparazioni

Far eseguire le riparazioni solo da un'officina autorizzata dal costruttore.

## Procedura di smaltimento

### **AVVERTENZE!**

*Prima dello smaltimento delle motoseghe bisogna renderle inutilizzabili:*

- Scaricare completamente tutti i liquidi di esercizio dalla motosega.
- Rimuovere la barra di guida e la catena della sega. Fornire una protezione adeguata alla catena.
- Scollegare la candela e il connettore.



**Recupero delle materie prime invece dello smaltimento dei rifiuti.**

*Riciclare il dispositivo, gli accessori e l'imballaggio in modo ecologico. Le parti in plastica sono contrassegnate di conseguenza per il riciclaggio in base alla tipologia.*

### **NOTE**

*Informarsi sulle opzioni di smaltimento adeguate dal proprio rivenditore specializzato o dall'autorità locale responsabile!*

### **Garanzia**

Questo prodotto è stato realizzato secondo i più elevati standard di qualità.

Al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto, il produttore concede una garanzia di 24 mesi, a partire dalla data di vendita.

La garanzia copre solo i difetti dovuti a difetti di materiale e/o di fabbricazione e al mancato rispetto delle caratteristiche garantite.

Quando si fa valere un diritto di garanzia, allegare lo scontrino fiscale originale con la data di vendita.

Le riparazioni durante il periodo di garanzia possono essere effettuate solo da officine o centri di assistenza autorizzati.

La richiesta di garanzia può essere fatta solo se l'apparecchio viene utilizzato per lo scopo previsto.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni causati da

- Parti soggette ad usura,
- Uso improprio,
- Uso della violenza,
- Modifiche tecniche,
- Utilizzo di accessori/parti di ricambio non originali o non originali,
- Tentativi di riparazione da parte di personale non qualificato.

### **NOTE!**

*Le riparazioni durante il periodo di garanzia possono essere effettuate solo da personale specializzato qualificato e autorizzato!*

## VERSION ESPAÑOLA

### Símbolos utilizados



#### ¡ADVERTENCIAS!

Indica un peligro inminente. El incumplimiento de esta advertencia puede provocar la muerte o lesiones graves.



#### ¡ATENCIÓN!

Indica una situación potencialmente peligrosa. El incumplimiento de esta advertencia puede provocar lesiones o daños materiales.



#### NOTA

Indica consejos de aplicación e información importante.

### Símbolos en la motosierra




Boquilla para repostar de "MIX GASOLINE" 40:1

Ubicación: tapa de combustible



Boquilla de llenado de aceite de cadena

Ubicación: tapón de aceite



Instrucciones del interruptor: coloque el interruptor en "O" (STOP), el motor se detiene inmediatamente.



Ubicación: a la izquierda al lado de la manija del interruptor ON / OFF




Tirando de la palanca del estrangulador (consulte la página 9, n.º 16) hacia la punta de la flecha, es posible ajustar el modo de arranque de la siguiente manera:

Posición 1 con motor frío.

Posición 0 con motor caliente.

Ubicación: Tapa del filtro de aire delantero



Las direcciones indican que el freno de la cadena está desbloqueado (flecha blanca) o activado (flecha negra).

Ubicación: parte delantera del protector de cadena



Arrancador de retroceso con función Easy Start. Para arrancar la máquina, precargue el resorte de arranque tirando lentamente y uniformemente.

No es necesario hacerlo a tirones. No tire más allá del punto muerto, de lo contrario, el cable podría romperse.



Si gira el tornillo en la dirección de la flecha a la posición "MAX" con un destornillador, el flujo de aceite es más fuerte. Si gira a la posición "MIN", el flujo de aceite es más débil.

Ubicación: parte inferior del dispositivo

### Etiqueta de advertencias


Hay una etiqueta de ADVERTENCIA adherida a la motosierra.



Los pictogramas del cartel tienen el siguiente significado:



Lea el libro de instrucciones del operador antes de usar esta máquina.



Use protección para la cabeza, los ojos y los oídos.




Sujete la motosierra únicamente con ambas manos.




¡Advertencia! ¡Atención!  
Peligro de retroceso.



Lea, comprenda y cumpla con todas las reglas de uso y seguridad.



Use zapatos de seguridad aprobados con suelas antideslizantes.



Use guantes de seguridad aprobados



Nivel de potencia de sonido garantizado  $L_{WA}$

- Asegúrese de que los niños y las personas no autorizadas no entren en contacto con la motosierra.

## 52. Uso previsto

La motosierra está destinada exclusivamente a:

- Para cortar ramas, troncos de árboles, madera escuadrada hasta un diámetro correspondiente a la longitud de la barra de corte utilizada.
- Para uso de acuerdo con las descripciones e instrucciones de seguridad proporcionadas en este manual.
- Solo se pueden procesar materiales de madera.
- Durante el uso, se debe proporcionar suficiente equipo de protección de acuerdo con las instrucciones de uso. Quedan expresamente excluidas todas las demás aplicaciones, como el cuidado profesional en la copa del árbol.
- El usuario/operador y no el fabricante es responsable de los daños o lesiones resultantes de un uso inadecuado. Solo se pueden utilizar combinaciones de cadenas/barras de corte adecuadas para la máquina, como se especifica en las instrucciones de uso.
- Parte del uso previsto consiste en observar todas las advertencias de seguridad e instrucciones de uso contenidas en el manual de instrucciones. Las personas que utilizan y mantienen la motosierra deben estar familiarizadas con ella y deben reconocer y observar todos los peligros posibles.
- Además, deben observarse estrictamente las normas vigentes en materia de prevención de accidentes.
- Deben observarse estrictamente las normas generales dictadas por la normativa del trabajo y relativas a la seguridad. Esta motosierra está diseñada para usarse únicamente en espacios abiertos (p. ej., jardines, bosques).
- Cualquier otro uso no es conforme a su finalidad prevista.

## Por tu seguridad



### ¡ADVERTENCIAS!

Lea antes de usar la motosierra y actúe en consecuencia:

- estas instrucciones de uso
- las instrucciones de uso de los accesorios suministrados
- las normas y reglamentos para la prevención de accidentes aplicables al lugar de uso.

### 51. Usuario

- La motosierra no está diseñada para ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y/o conocimiento.
- Nunca permita que niños o personas que no estén familiarizadas con las siguientes instrucciones utilicen la motosierra.

- El uso inadecuado invalidará la garantía y dará como resultado que el fabricante se niegue a aceptar cualquier responsabilidad.
- El usuario es responsable de todos los daños a terceros y a sus bienes.
- Utilice el aparato únicamente en las condiciones técnicas prescritas y suministradas por el fabricante.
- Cualquier modificación no autorizada al aparato excluye la responsabilidad del fabricante por cualquier daño resultante y anula la garantía.

## 53. Instrucciones generales de seguridad



### **¡ADVERTENCIAS!**

**Leer todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias y las instrucciones de seguridad puede provocar incendios y/o lesiones graves.**

**Conservar todas las advertencias e instrucciones de seguridad para referencia futura.**

- Nunca use la motosierra si está cansado, excitado o físicamente enfermo.
- Nunca use la motosierra bajo la influencia de medicamentos que puedan causarle sueño o después de tomar medicamentos.
- Nunca arranque el motor en ambientes cerrados. Los gases de escape contienen monóxido de carbono muy peligroso.
- Nunca realice operaciones de corte en caso de mal tiempo, visibilidad insuficiente o en condiciones de bajas o altas temperaturas.
- Controle siempre el árbol para que no se caigan ramas secas grandes durante las operaciones de tala.
- Use zapatos de seguridad, ropa de trabajo ajustada y equipo de protección para la cabeza, los ojos y los oídos.
- Siempre use guantes de seguridad probados con protección contra cortes cuando trabaje con la motosierra.
- Todas las operaciones de mantenimiento, que no aparecen en el libro de instrucciones del operador, deben ser realizadas por personal autorizado y calificado para el mantenimiento de este equipo.
- Tenga especial cuidado al podar arbustos y maleza, ya que las ramitas delgadas pueden quedar atrapadas en la cadena, causar desequilibrio y causar lesiones.
- Cuando corte una rama grande bajo tensión, tenga cuidado con el movimiento de retorno y a no ser golpeado cuando se libera la tensión en las fibras de madera.
- Realice siempre trabajos de limpieza y mantenimiento antes del almacenamiento.
- Apagar siempre la motosierra antes de cualquier trabajo de montaje, ajuste y mantenimiento.
- Tenga en cuenta que el mantenimiento inadecuado, el uso de piezas de repuesto no conformes o la eliminación o modificación de los dispositivos de seguridad pueden provocar daños en el dispositivo y lesiones graves.
- Compruebe regularmente que la cadena de la motosierra deja de girar cuando el motor está en ralentí.
- ¡Nunca deje que la motosierra caiga en manos de personas no autorizadas o niños!
- Tenga en cuenta que las normativas nacionales pueden restringir el uso de la máquina.
- Inspeccione siempre la motosierra antes de cada uso para asegurarse de que no haya piezas dañadas, sueltas o desgastadas.
- Antes de utilizar la motosierra es importante que reciba instrucciones.
- Utilice únicamente las cadenas y protectores especificados por el fabricante. El uso de otras herramientas y accesorios aumenta el riesgo de lesiones para el usuario.

- Mantenga siempre su motosierra en buenas condiciones de funcionamiento.
- La motosierra está equipada con un arpón. Al serrar, siempre plante el arpón en el tronco del árbol. El arpón se utiliza para un manejo fácil y seguro de la motosierra. Esto aumenta su estabilidad al serrar. Se puede plantar en madera y, por lo tanto, se puede utilizar como punto de pivote.
- Siempre comience a serrar de la manera más uniforme posible y cerca del arpón.

### **Contragolpe y medidas cautelares relacionadas**

¡Atención! Puede ocurrir un contragolpe de la motosierra cuando:

- el extremo o la punta de la barra guía toca un objeto
- la madera a cortar se comprime y la barra guía atasca en el corte.

El contacto con la barra de corte puede, en algunos casos, provocar una reacción opuesta ultrarrápida al empujar la barra hacia arriba y hacia el operador.

Si la cadena de la motosierra queda atrapada en la parte superior de la barra, se puede empujar hacia el operador con un movimiento rápido.

Si ocurre cualquiera de estos dos eventos, corre el riesgo de perder el control de la motosierra y sufrir lesiones personales graves.

**No confíe únicamente en las características de seguridad integradas en la motosierra. El usuario de una motosierra debe tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes y lesiones durante el corte.**

- Cuando el motor está en marcha, sujete siempre la motosierra con ambas manos, la mano derecha en el mango trasero y la mano izquierda en el mango delantero. El agarre debe ser firme con el pulgar y otros dedos rodeando firmemente el mango de la motosierra. Un agarre firme ayudará a

reducir el riesgo de contragolpe y ayudará a mantener el control de la máquina.

- Asegúrese de que el área donde está cortando esté libre de obstáculos. No permita que la punta de la barra guía entre en contacto con un tronco, rama o cualquier otro obstáculo que pueda golpear durante la operación.
- Efectuar las operaciones de corte con el motor a alta velocidad.
- Al cortar, asegúrese de tener un buen equilibrio y no estire los brazos demasiado hacia adelante.
- No corte por encima de la altura de los hombros.
- Siga las instrucciones de mantenimiento y afilado del fabricante de la sierra.
- Utilice únicamente cadenas y barras guía especificadas por el fabricante o equivalentes como piezas de repuesto.

### **¡Peligro de asfixia por monóxido de carbono!**

- **Utilice el motor de combustión únicamente al aire libre.**

### **¡Peligro de explosión e incendio!**

Los vapores de gasolina son explosivos y la gasolina es altamente inflamable.

- Llene el tanque de combustible antes de arrancar el motor. Mantenga el tanque cerrado cuando el motor esté funcionando o cuando todavía esté caliente.
- Reposte solo cuando el motor se haya detenido y se haya enfriado. No fume ni acerque llamas o chispas al repostaje. Repostar solo al aire libre.
- No arranque el motor si el combustible se ha desbordado. Mover la motosierra del área contaminada con combustible y espere a que se evaporen los vapores de combustible.
- Para evitar el riesgo de incendio, mantenga las siguientes piezas libres de escapes de aceite o combustible:
  - Motor,
  - Escape,
  - Tanque.

## Seguridad en el lugar de trabajo.

- **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas de trabajo desordenadas o sin iluminación pueden causar accidentes.
- **No trabaje con la motosierra en un entorno potencialmente explosivo.** Esto es especialmente cierto en lugares donde hay líquidos, gases o polvos inflamables.
- **Mantenga a los niños y otras personas no autorizadas alejadas del área de trabajo cuando utilice la motosierra.** Estas distracciones pueden hacer que pierda el control de la motosierra.

## Seguridad de las personas

- **Esté alerta, preste atención a lo que hace y use el sentido común cuando trabaje con la motosierra. Nunca use la motosierra si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.**  
Un momento de distracción mientras trabaja con la motosierra puede provocar lesiones graves.
- **Use equipo de protección personal y gafas protectoras.** El uso de equipo de protección personal, como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco protector y protección auditiva, reduce el riesgo de lesiones.
- **Use ropa adecuada. No use ropa suelta o joyas.** Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- **Evite posturas anormales. Garantice un apoyo seguro y mantenga siempre el equilibrio.** Esto le ayudará a controlar la motosierra en situaciones inesperadas.

## Riesgos residuales

- Incluso cuando la herramienta se utiliza correctamente, siempre existe un riesgo residual que no se puede descartar. Del tipo y construcción de la motosierra, se

pueden deducir los siguientes peligros potenciales:

- Contacto con cadena desprotegida (cortes)
- Contacto con la cadena circular de la motosierra (cortes)
- Movimientos repentinos e inesperados de la barra guía con la cadena (cortes)
- Partes expulsadas de la cadena de la motosierra
- Expulsión de partes del material a cortar
- Daño auditivo si no se usa la protección auditiva prescrita
- Inhalación de partículas de material de corte y gases de escape del motor de combustión
- Contacto de la piel con gasolina

## Instrucciones de seguridad adicionales

- **Apague la motosierra en las siguientes condiciones:**
  - si el dispositivo se deja desatendido;
  - antes de comprobar, limpiar o realizar cualquier otro trabajo en el aparato;
  - si la unidad comienza a vibrar excesivamente.
- **Durante el proceso de corte, asegúrese de que no haya personas (especialmente niños) o animales en el área de trabajo.**
- **Solo use la motosierra en condiciones de clima seco. Mantenga la motosierra alejada de la lluvia y la humedad.**
- **Asegúrese de que la cadena no entre en contacto con el suelo u otros objetos.**
- **Espere a que la motosierra se detenga antes de dejarla.**
- **Nunca deje el aparato desatendido durante las interrupciones del trabajo y guárdelo en un lugar seguro.**
- **Siempre apague la motosierra cuando la transporte a otros lugares de trabajo.**
- **Asegúrese de que todos los protectores y mangos estén colocados cuando use la unidad.**

- **Nunca opere con una motosierra incompleta o con modificaciones no autorizadas.**
- **No opere con la motosierra excepto en las condiciones técnicas específicas proporcionadas por el fabricante.** Las modificaciones no autorizadas del aparato excluyen la responsabilidad del fabricante por cualquier daño resultante.
- **Las piezas de repuesto deben cumplir con los requisitos especificados por el fabricante. Por lo tanto, utilice únicamente repuestos originales o repuestos aprobados por el fabricante.** Esto garantiza la seguridad de la motosierra. Observe las instrucciones de montaje suministradas con el repuesto.
- **Encargue las reparaciones únicamente a un especialista cualificado o a un taller especializado.**
  
- **Si el mecanismo de corte golpea un objeto extraño o si la motosierra eléctrica hace ruidos o vibraciones inusuales, apague la motosierra. Espere a que la motosierra se apague. Tome las siguientes medidas:**
  - Inspeccione el equipo para detectar cualquier daño.
  - Compruebe si hay piezas sueltas y apriete si es necesario.
  - Reemplace o repare las piezas dañadas, asegurándose de que las piezas de repuesto tengan las especificaciones correctas.
- **Antes de comenzar a trabajar, familiarícese con el funcionamiento de la motosierra.**

## Ruido y vibraciones

### **NOTA**

Los valores para los niveles de ruido y los totales de vibración se dan en la tabla "Datos técnicos".

### **¡ATENCIÓN!**

Los valores de medición especificados se refieren a dispositivos nuevos. El uso diario

hace que los valores de ruido y vibración cambien.

### **NOTA**

El nivel de vibración especificado en estas instrucciones se mide de acuerdo con un procedimiento de medición estandarizado en EN 60745.

Si la motosierra no recibe el mantenimiento adecuado, el nivel de vibraciones durante el funcionamiento puede variar. Esto puede aumentar significativamente el nivel de vibración durante todo el período de trabajo. Para una estimación precisa de la exposición a vibraciones, también se deben tener en cuenta los tiempos de apagado de la máquina. Esto puede reducir significativamente el nivel de vibración durante todo el período de trabajo.

### **¡ATENCIÓN!**

Utilice protección auditiva si la presión del sonido supera los 85 dB (A).

## Información sobre el desarrollo del ruido.

### **¡ATENCIÓN!**

El valor real de emisión de vibraciones durante el uso de la máquina puede diferir del indicado en las instrucciones de uso o del fabricante. Esto puede deberse a los siguientes factores de influencia, que deben tenerse en cuenta antes o durante el uso:

- Si la motosierra se usa correctamente
- Es el procedimiento correcto y adecuado para procesar y cortar madera.
- ¿Las condiciones de uso de la máquina son correctas? Nitidez de la herramienta de corte o herramienta de corte correcta
- Si las manijas están montadas con manijas vibratorias opcionales y están bien sujetas al cuerpo del dispositivo.


### **NOTA**

Puede haber regulaciones nacionales (medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo) que pueden restringir el uso de la motosierra.

La contaminación acústica de este dispositivo no se puede evitar. Posponer el trabajo ruidoso a tiempos aprobados y especificados. Si es necesario, respete los periodos de descanso y limite el tiempo de trabajo a lo necesario. Utilice protección auditiva adecuada para la protección personal y para la protección de las personas que se encuentren en las inmediaciones.

- Todas las precauciones anteriores no pueden descartar el riesgo de enfermedad del dedo blanco o síndrome del túnel carpiano.
- Observe atentamente el estado de sus manos y dedos si es un usuario habitual o de larga duración.
- Si nota una sensación desagradable o decoloración de la piel en sus manos mientras usa la máquina, deje de trabajar inmediatamente. Busque atención médica inmediata si se presenta alguno de los síntomas anteriores.
- Tómese suficiente tiempo libre del trabajo. La falta de descansos suficientes puede provocar el síndrome de vibración mano-brazo.
- Por lo tanto, estime el grado de estrés de acuerdo con el trabajo realizado con la motosierra. De esta forma, minimizas el riesgo de estar expuesto a vibraciones.
- Preparar un plan de trabajo. De esta forma, se puede limitar la exposición a las vibraciones.
- Minimice el uso de la motosierra en temperaturas inferiores a 10 °C.

## En breve

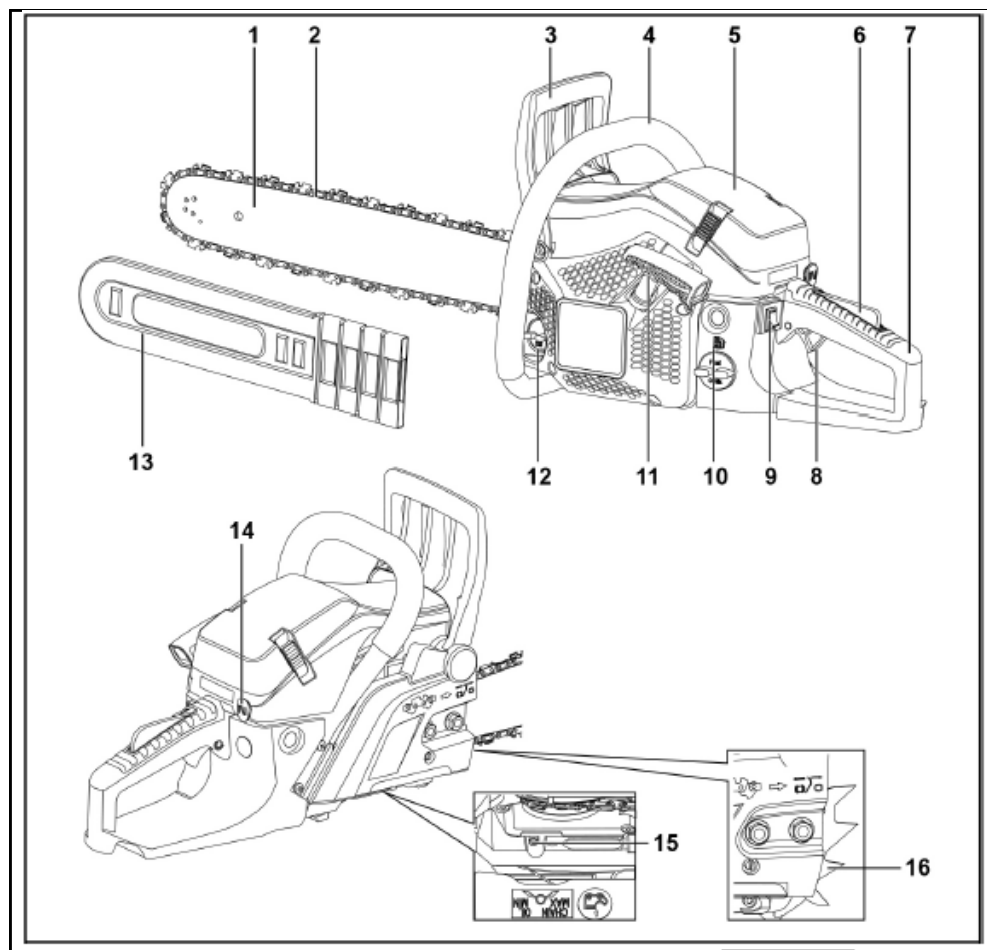

- |  |   |
|--|---|
| 1 Barra guía   | 10 Tanque de combustible                          |
| 2 Cadena   | 11 Empuñadura de arranque                         |
| 3 Protector de mano delantero / Palanca de freno de cadena | 12 Tanque de aceite                               |
| 4 Mango delantero  | 13 Protección de transporte                       |
| 5 Tapa del filtro de aire                                  | 14 Arpón  |
| 6 Bloqueo del acelerador                                   | 15 Cebador  |
| 7 Mango trasero  | 16 Perilla del estrangulador                      |
| 8 Gatillo del acelerador                                   | 17 Tornillo de ajuste para dosificación de aceite |
| 9 Interruptor de parada                                    |   |

## Datos técnicos

Denominación	Unidad	Tipo / Valor	
Modelo motosierra		FX-KS255	FX-KS262
Peso (Motosierra sin barra guía, cadena; tanque vacío)	kg	5,2	
Tanque de combustible	ml	550	
Tanque de aceite lubricante	ml	260	
Longitud de corte de la barra guía	cm	45.7	50.8
División cadena	" / mm	0,325 / 8,255	
Espesor de los enlaces de transmisión	" / mm	0,058 / 1,47	
Bujía		L8RTF	
Carburador		MC16A20-23/Hualong	
cilindrada	cm <sup>3</sup>	54	61,5
Potencia del motor	kW	2,3	2,85
Velocidad de rotación máx.	min <sup>-1</sup>	12.500	
Velocidad de rotación al mínimo	min <sup>-1</sup>	3.000 ± 300	
Velocidad mínima del embrague	min <sup>-1</sup>	4500	
Velocidad máxima de la cadena	m/s	24,1	
Vibraciones (según DIN EN ISO 22867)			
mango delantero	m/s <sup>2</sup>	7,5 (K=1,5)	7,5 (K=1,5)
mango trasero	m/s <sup>2</sup>	8,0 (K=1,5)	8,0 (K=1,5)
Potencia de sonido (según DIN EN ISO 22868)	dB(A)	101 (KpA=3)	
Nivel de potencia sonora medido	dB(A)	113,2 (KpA=3)	
Nivel de potencia sonora garantizado	dB(A)	117	

### Posibles combinaciones barra guía /cadena-1

Barra guía, 18"	Kangxin	BE18-72-5810P
Cadena, 18"	Kangxin	B-58-72S

### Posibles combinaciones barra guía /cadena -2

Barra guía, 20"	Kangxin	BE20-76-5812P
Cadena, 20"	Kangxin	B-58-76S

Solo se pueden utilizar las piezas de repuesto aprobadas que se enumeran en estas instrucciones de uso. La instalación de piezas de repuesto no aprobadas puede causar lesiones graves al personal operativo.

## Instrucciones de uso

### **⚠ ¡ADVERTENCIAS!**

Apague el dispositivo en las siguientes condiciones:

- si el dispositivo se deja desatendido;
- antes de revisar, limpiar o realizar cualquier otro trabajo en la unidad;
- si la unidad comienza a vibrar excesivamente.

### 54. Antes de la puesta en marcha

Desembale la unidad y verifique que la entrega esté completa y que no haya daños de transporte.

### **i NOTA**

¡Envíe inmediatamente un recordatorio al proveedor o fabricante en caso de piezas faltantes o defectuosas!

### Preparación para el uso

### **⚠ ¡ADVERTENCIAS!**

Antes de realizar cualquier trabajo en los componentes de la motosierra de gasolina, coloque el dispositivo en un lugar seguro y asegúrelo contra encendidos no autorizados.

### **⚠ ¡ATENCIÓN!**

Rellene con mezcla de combustible y aceite de cadena de la calidad requerida solo después de que se hayan realizado todos los trabajos de montaje, ajuste e inspección necesarios en la motosierra.

### Suministro



### **⚠ ¡ATENCIÓN!**

¡Los dientes de la cadena son extremadamente afilados! Utilice siempre guantes de protección cuando monte la cadena de la motosierra.


El suministro incluye:

- 1 Barra guía (espada de cadena)
- 2 Cadena
- 13 Protección de transporte
- 14 Arpón con 2 tornillos Allen.

- A Unidad de accionamiento
- B Botella mezcladora para mezcla de aceite combustible
- C Llave para la bujía
- D Destornillador para ajustar la cantidad de aceite
- E Llave allen pequeña
- F Llave allen grande
- G Lima redonda
- H Tornillos allen
- I Suministro de repuestos: Arandela bomba de aceite (parte sujeta a desgaste)  
Recomendación: solo hágala cambiar por un especialista.

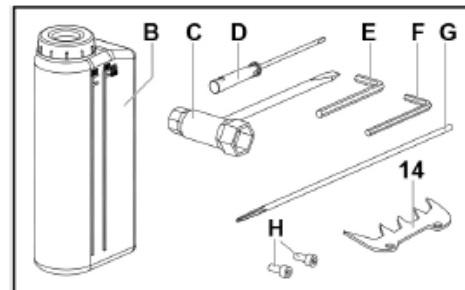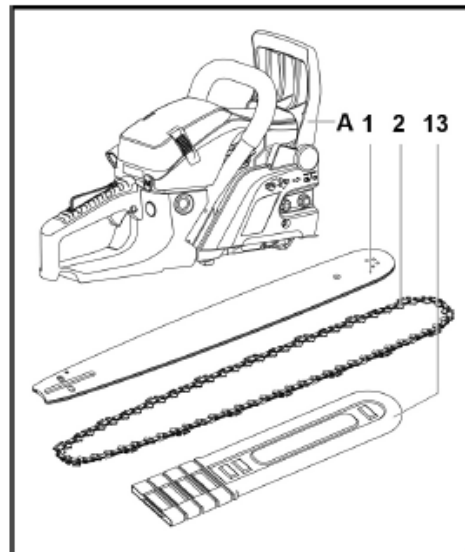

## Montaje de arpón

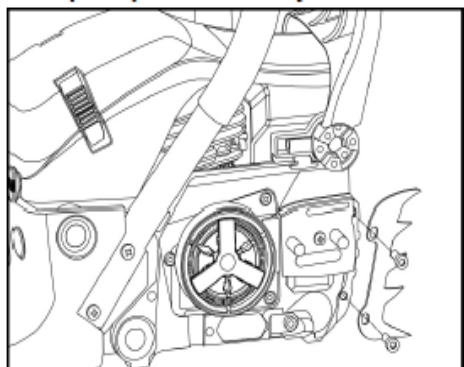


- Atornille firmemente el arpón (14) con los dos tornillos allen (H) al dispositivo.

## Montar la barra guía y la cadena



**⚠ ¡PELIGRO!**

*¡Apague siempre el motor y espere a que la cadena se detenga por completo antes de tensar o volver a tensar la cadena!*

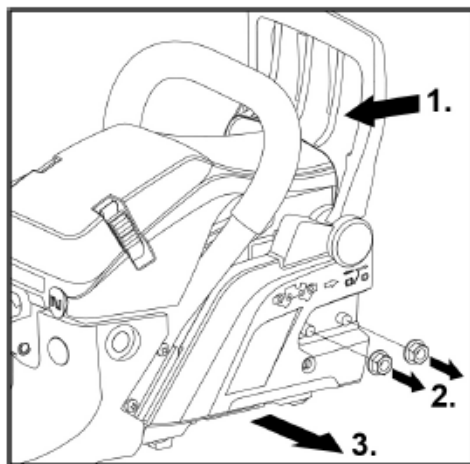

- Tire del protector de mano delantero (freno de cadena) (3) hacia el mango delantero (4) (1.).

- Compruebe que el freno no está activado.
- Afloje las 2 virolas (2.) en la tapa de la cadena y retire la tapa de la cadena (3.).
- Coloque la cadena (2) en la rueda motriz.

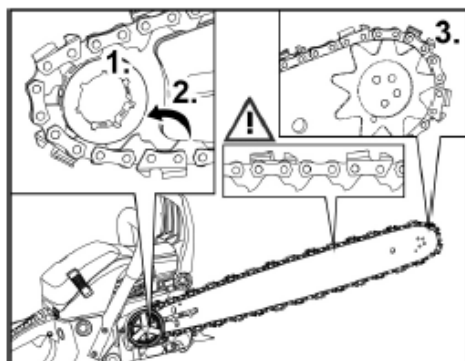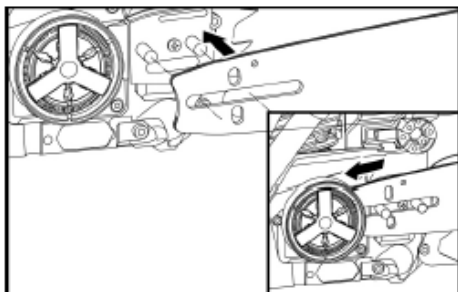


- Deslice la barra guía con el orificio ranurado en el pasador de la unidad de transmisión (A) y primero monte la cadena en la rueda de transmisión (1.), luego sobre la guía inferior (2.) y luego en la parte delantera de la barra guía en la corona dentada delantera (Q) en la ranura guía (3.).

**i NOTA**


*¡Al insertar la cadena en la barra guía, asegúrese de que la cadena se inserte en la dirección correcta de la sierra!*

- Para pretensar la cadena, tire de la barra guía hacia adelante sobre el orificio ranurado.

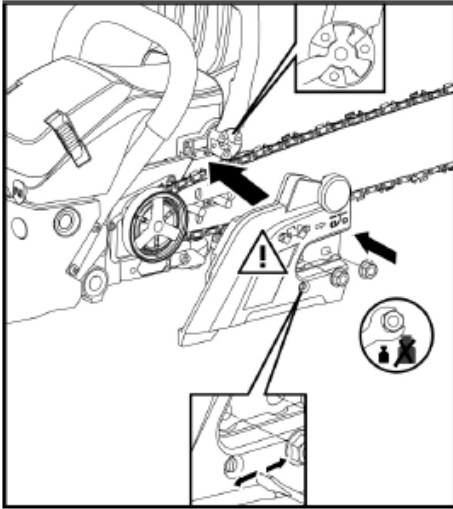

**Vuelva a colocar el protector de cadena en la unidad de transmisión (A). Para este propósito:**

- Alinee el pasador con los orificios de montaje en el protector de cadena.
- Al mismo tiempo, alinee el soporte del freno de cadena en el protector de cadena de ajuste positivo con la contrapieza en el protector de mano delantero. Si es necesario, mueva repetidamente el guardamano hacia adelante y hacia atrás hasta que el ajuste sea positivo.
- Tire la barra guía hacia adelante a través del orificio ranurado, pretensando así la cadena.

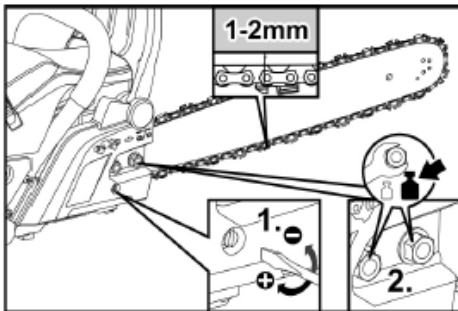

- Fijar el cubrecadena a mano con las 2 virolas (2.)
- Tense la cadena y alinee la barra guía con el tornillo de ajuste del tensor de cadena (1).

**i NOTA**

*Tense la cadena lo suficiente para que se pueda tirar fácilmente con la mano a lo largo de la barra guía.*

**i NOTA**

*Una cadena nueva se afloja con la operación. Las cadenas con una tensión incorrecta se desgastan rápidamente y pueden salirse de la barra guía.*

*Por lo tanto, después del primer uso, se recomienda apagar la motosierra, verificar la tensión de la cadena y, si es necesario, ajustarla nuevamente.*

- Apretar las 2 virolas con un par de apriete de 12-15 Nm (2.).
- Realice manualmente una vuelta completa de la cadena en la barra guía para verificar la tensión correcta de la cadena.

## 55. Funcionamiento

### Combustible y aceite de cadena

**⚠ ¡ATENCIÓN!**

*Nunca utilice una mezcla de aceite para MOTORES DE 4 TIEMPOS para preparar la mezcla de combustible y aceite. ¡Su uso puede causar graves daños al motor!*

**⚠ ¡ADVERTENCIAS!**

*¡Peligro de explosión! Por favor, preste atención a lo siguiente:*

- Mantenga el fuego y las llamas abiertas lejos de las áreas donde se usa y almacena el combustible.
- No fume cuando manipule combustible.
- Mezcle y almacene el combustible únicamente en recipientes aprobados (B).
- Llene la mezcla de combustible/aceite únicamente al aire libre.
- Elimine los derrames inmediatamente con un paño limpio.

- Si es necesario, espere a que se disuelvan los componentes volátiles.

## Mezcla de combustible/Aceite



El combustible utilizado para el motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire es una mezcla de gasolina de 2 tiempos y aceite con aditivo antioxidante para motores de 2 tiempos.

### Relación de mezcla recomendada de combustible/aceite 40:1.

Asegúrese de utilizar gasolina con un octanaje mínimo de 95 RON.

### Tabla de proporciones de mezcla 1:40

Fluido	Unidad	Cantidad		
Gasolina	l	1	2	3
Aceite de 2 tiempos	ml	25	50	75
Medio	Unidad	Cantidad		
Gasolina	l	4	5	
Aceite de 2 tiempos	ml	100	125	

El aceite recomendado para garantizar una larga vida útil del motor de 2 tiempos es el aceite de 2 tiempos FUXTEC "Made in Germany".

(disponible directamente del fabricante).

## Llenado de la mezcla de combustible/aceite


**¡ATENCIÓN!**  
¡Peligro de explosión!

La mezcla de combustible/aceite produce gases volátiles y altamente inflamables. Al llenar la mezcla de combustible/aceite, asegúrese de que no se derrame

combustible y que no haya cerca una fuente de ignición.

Cuidadosamente llene el tanque con la mezcla de combustible/aceite.

Elimine los derrames inmediatamente con un paño limpio.

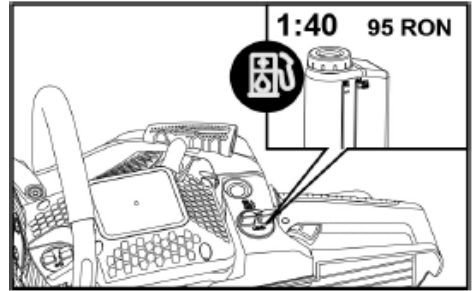

## Llenado con aceite de cadena FUXTEC



**¡ATENCIÓN!**


Nunca use aceite usado o aceite de motor tratado. El uso de dichos aceites puede provocar un mal funcionamiento de la bomba de aceite.

**¡ATENCIÓN!**

¡Peligro de inflamación!


Al verter aceite de cadena, asegúrese de que no haya derrames.

Con cuidado vierta el aceite en el tanque de aceite. Limpie inmediatamente las gotas con un paño limpio.

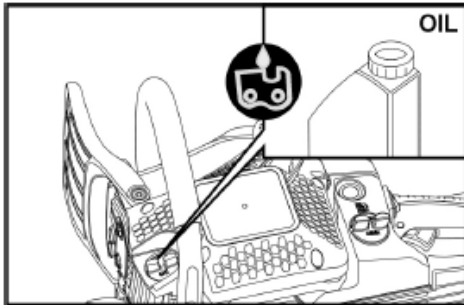

Para un funcionamiento sin problemas y una larga vida útil de la cadena, se recomienda el uso de aceite para cadenas FUXTEC "Made in Germany". El aceite está disponible directamente en FUXTEC o en un distribuidor especializado.

## 56. Usar la motosierra

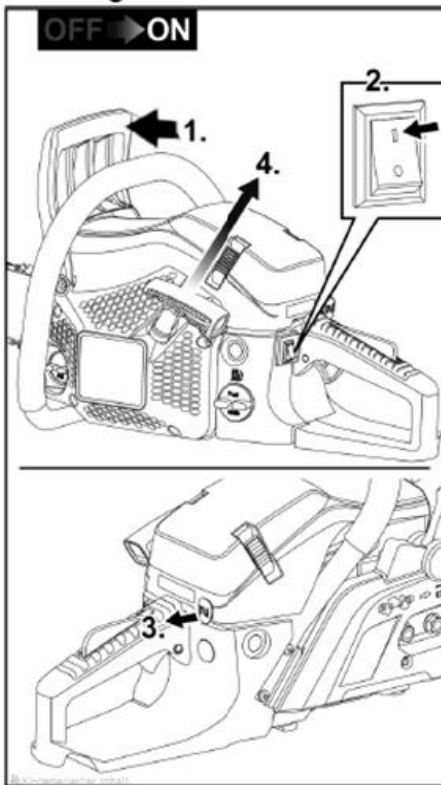

### Requisitos:

- La motosierra está correctamente montada y limpia.
- Se hicieron todos los cambios necesarios en la motosierra.
- Los depósitos de mezcla de combustible/aceite y aceite para motosierra están suficientemente llenos.

### Arranque en frío

#### ⚠ ¡ATENCIÓN!

*La motosierra está equipada con un Sistema Easy-Start.*

*No tire la empuñadura de arranque de forma rápida y brusca.*

#### ⚠ ¡ATENCIÓN!

*Antes de encender el motor:*

*¡Coloque el dispositivo en el suelo antes de intentar arrancar el motor, asegurándose de que la cadena no toque el suelo! ¡Si la cadena toca el suelo al arrancar el motor, existe un gran riesgo de accidente! Los componentes de la motosierra podrían destruirse.*

- Bloquee el freno de cadena a través del protector de mano delantero. Para ello, empuje el protector de manos hacia adelante hasta que escuche un sonido (1.).
- Coloque el interruptor de parada en la posición "I" (2.).
- Retire la tapa protectora.
- Gire la perilla del estrangulador (3.) hasta que se detenga.
- Presione el cebador de 3 a 5 veces (4.).
- Coloque la motosierra sobre una superficie plana y asegúrela. Inserte el pie derecho en el hueco del mango.
- Asegure la motosierra con la mano izquierda en el mango delantero.
- Tire del mango de arranque de la motosierra para sacarlo del cable hasta que sienta resistencia. A continuación, tire de la empuñadura (5.) de 2 a 3 veces seguidas hasta que el motor empiece a funcionar.
- **Importante:** devuelva el estrangulador (14) a su posición original con la mano.

- Tirar de la empuñadura de arranque (11) hasta que arranque el motor.
- El motor arranca:
  - La motosierra tiene la velocidad de rotación al mínimo
- El motor no arranca:
  - Repita el procedimiento de arranque hasta que arranque el motor.
- Levante la motosierra del suelo de manera lenta y segura. ¡No toque el gatillo del acelerador!
- Con la mano izquierda, tire de la protección delantera (palanca del freno de cadena) hacia la empuñadura delantera - el freno de cadena se libera.
  - La cadena ahora puede moverse libremente en la barra guía.

### ¡ATENCIÓN!

*Opere el gatillo del acelerador (8) solo después de soltar el freno de cadena. De lo contrario, el embrague podría dañarse.*

- Ahora se puede operar con el gatillo del acelerador.
- Verifique la lubricación de la cadena antes de comenzar la operación de corte real.
  - Para hacer esto, coloque la motosierra sobre un fondo claro y acelere.
  - Si se ve una mancha de aceite de cadena en el fondo claro (por ejemplo, una hoja de papel), la lubricación de la cadena está correctamente ajustada.

**La motosierra está lista para usar.**

### Apagar el motor

- Gire el interruptor de parada (9) a la posición "0".

### ¡ATENCIÓN!

*¡Peligro de lesiones!*

*¡Antes de apagar la motosierra, siempre deje que el motor se detenga!*

### Arranque en caliente

### ¡ATENCIÓN!

*La motosierra está equipada con un sistema Easy-Start. No tire de la palanca de arranque de forma rápida y brusca.*

- Bloquee el freno de cadena con el protector de mano delantero. Para hacer

esto, empuje el guardamano delantero hacia adelante hasta que escuche un clic.

- Gire el interruptor de parada a la posición "I" (9).
- Coloque la sierra en un suelo nivelado y asegúrela. Con el pie derecho, entre en el hueco del mango con el pie derecho.

### ¡ATENCIÓN!

*Antes de encender el motor:*

*¡Coloque el dispositivo en el suelo antes de intentar arrancar el motor, asegurándose de que la cadena no toque el suelo!*

*¡Si la cadena toca el suelo al arrancar el motor, existe un gran riesgo de accidente!*

*Los componentes de la motosierra podrían destruirse.*

- Asegure la motosierra con la mano izquierda en el mango delantero.
- Extraiga la empuñadura de arranque (11) de la motosierra tirando del cable hasta sentir resistencia. Luego extraiga continuamente de manera controlada.
- El motor arranca:
  - La motosierra tiene la velocidad de rotación al mínimo
- El motor no arranca:
  - Repita el procedimiento de arranque hasta que arranque el motor.
- Levante la motosierra del suelo de manera lenta y segura. ¡No toque el gatillo del acelerador!
- Con la mano izquierda, tire de la protección delantera (palanca del freno de cadena) hacia la empuñadura delantera - el freno de cadena se libera.
- La cadena ahora puede moverse libremente en la barra guía.
- Ahora se puede operar con el gatillo del acelerador.


**La motosierra está lista para usar.**

### Ajuste de la lubricación de la cadena

### ¡ADVERTENCIAS!

*¡Peligro de lesiones!*

*¡Apague siempre el motor antes de ajustar la cantidad de aceite para la lubricación de la cadena!*

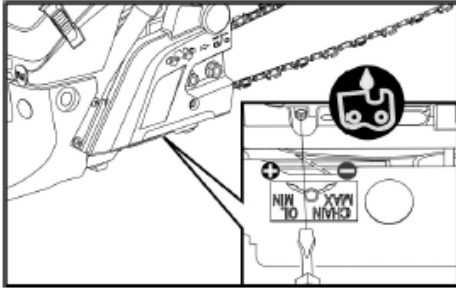

El tornillo de ajuste de dosificación de aceite se encuentra en la parte inferior de la motosierra.

Una etiqueta adjunto describe cómo aumentar o disminuir el flujo de aceite para lubricar la cadena.

Tornillo de ajuste de aceite de cadena

- + Aumentar la cantidad de aceite
- Reducir la cantidad de aceite

- Ajuste la cantidad de aceite en el lado inferior del embrague con un destornillador de ajuste de cantidad de aceite (D).



### ¡ATENCIÓN!

*Tanto el depósito de combustible como el de aceite se vacían continuamente durante el trabajo. Por lo tanto, cada vez que reposte combustible, también deberá llenar el depósito de aceite.*

## 57. Freno de cadena



### ¡ADVERTENCIAS!

*¡Peligro de accidentes!*

*La función de freno de cadena es extremadamente importante para la seguridad de la motosierra. ¡Un freno de cadena que no funciona puede causar lesiones graves o incluso la muerte si se contrae durante el funcionamiento! Por lo tanto, haga reparar inmediatamente el mal funcionamiento del freno de cadena en un taller especializado.*

La motosierra está equipada con un freno de cadena automático.

Si ocurre un contragolpe durante el corte, el freno se libera automáticamente debido a la fuerza de inercia en la mecánica del protector de mano delantero y detiene la cadena.

### Liberar manualmente el freno de cadena.

- Empuje el guardamano delantero hacia adelante durante la operación
  - El freno de cadena se activa manualmente.
  - La cadena está atascada

### Freno de cadena automático

En caso de un fuerte contragolpe, la función de freno de cadena se libera automáticamente de inmediato.

### Comprobar el funcionamiento del freno de cadena

- Apague el motor.
- Libere manualmente el freno de la cadena empujando el protector de mano delantero (palanca del freno de la cadena) hacia adelante.
- Presione la barra guía con la cadena con la punta sobre la madera e intente girar la cadena.

Si la cadena se bloquea, el freno de la cadena está bien.

Si la cadena no se bloquea o se bloquea de manera insuficiente, deje la motosierra fuera de servicio inmediatamente y haga reparar la falla en un taller especializado.

### Notas sobre el funcionamiento

- Compruebe que todas las piezas sean estancas y no presenten defectos visibles.
- Antes de comenzar a trabajar, asegúrese de que la cadena esté lo suficientemente tensa y afilada.
- Comprobar el correcto funcionamiento del freno de cadena.
- Busque en el área de trabajo y elimine todas las obstrucciones y objetos extraños u otras partes que puedan bloquear o dañar la sierra.

- Siempre sostenga la sierra con ambas manos como se muestra.
- Sierra a la velocidad adecuada o a toda velocidad.
- Comience a cortar solo con la motosierra en marcha.
- Nunca toque obstáculos o el suelo durante la operación.
- Pare el trabajo más a menudo durante el funcionamiento prolongado y cumpla siempre con las normas de seguridad vigentes.
- Apague el motor:
  - en caso de cambios en el comportamiento del dispositivo y vibraciones inusuales
  - cuando la sierra se atasca
  - si ha estado en contacto con cuerpos extraños o con el suelo
  - durante las pausas de trabajo y antes de dejar la motosierra.

### **NOTA**

*Si se producen daños o vibraciones inusuales, la motosierra debe ser revisada y reparada por un taller especializado antes de volver a utilizarla.*

- Después del uso, apague la sierra y espere a que todas las piezas móviles se detengan por completo.
- Cuando no esté en uso y durante el transporte, siempre aplique la protección de transporte (13).

## Técnicas de trabajo



### **¡ADVERTENCIAS!**

*El uso descuidado de la motosierra puede provocar lesiones muy graves o incluso la muerte.*

*Evite cualquier trabajo para el que no esté lo suficientemente preparado o calificado.*

### **Corte de tracción**

Esta técnica consiste en cortar con la parte inferior de la hoja de la motosierra de arriba hacia abajo.

La cadena empuja la motosierra hacia adelante, es decir, alejándola del usuario. El borde delantero del dispositivo forma un soporte que absorbe las fuerzas que se producen durante el corte sobre el material a cortar.

El usuario tiene mucho más control sobre la sierra cuando la remolca y puede evitar mejor los contragolpes.

Se debe preferir esta técnica de aserrado.

### **Corte de empuje**

Con esta técnica, el corte se realiza con la parte superior de la hoja de sierra de abajo hacia arriba.

La cadena empuja la sierra hacia el usuario.

Si la barra de corte se inclina, la motosierra puede salir despedida hacia el usuario con mucha fuerza.

El usuario debe compensar la fuerza de empuje hacia atrás con su propia fuerza física, de lo contrario, existe el riesgo de que solo la punta de la barra entre en contacto con la madera y provoque un retroceso.

### **Reglas de comportamiento**

- Familiarícese con la motosierra y lea de nuevo las instrucciones de seguridad. Siga siempre las instrucciones de seguridad aplicables
- ¡Cortar solo madera! Está prohibido cortar otros materiales - ¡Peligro de accidentes!
- Para practicar, comience cortando piezas de madera fáciles de cortar.
- No empuje la motosierra en el corte. Haga funcionar el motor a toda velocidad y aplique solo una ligera presión a la sierra cuando empiece a cortar.
- Detenga la motosierra inmediatamente si la cadena se atasca en la barra guía. No saque la motosierra del corte a la fuerza. Forzar el corte con una cuña o varilla.
- Compruebe que el freno de cadena funciona correctamente antes de comenzar a trabajar.
  - Para hacer esto, deje que la motosierra funcione a máxima velocidad durante 1 a 2 segundos.


- Luego empuje el protector de mano delantero (palanca de freno de cadena) hacia adelante con la mano.
- A la velocidad máxima del motor, la cadena debe detenerse inmediatamente.
- Compruebe el correcto funcionamiento de la cadena antes de iniciar cualquier trabajo. La cadena debe estar siempre limpia y afilada. Solo así puede ofrecer un alto nivel de seguridad en el contragolpe.

## Tala de arboles



### ¡ADVERTENCIAS!

Antes de cortar un árbol, avise a tiempo a todas las personas cercanas.

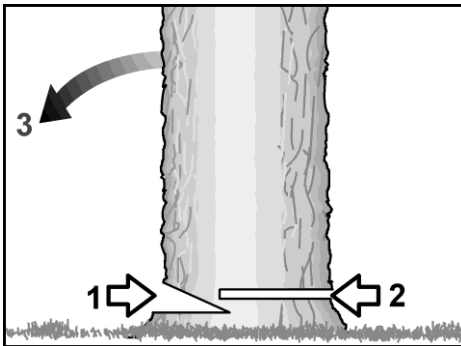

- 1 Muesca de cuña
- 2 Corte de tala
- 3 Dirección de caída


- Antes de iniciar los trabajos de tala es necesario prestar atención a:
  - la dirección del viento,
  - la inclinación del árbol,
  - la ubicación de las ramas gruesas,
  - los problemas del próximo trabajo,
  - otros factores cuando sea necesario.

- Despeje el área de trabajo alrededor del árbol. Determine la ruta de escape y asegúrese de que sea segura.
- Haga una muesca direccional en el lado de la dirección de caída con aproximadamente 1/3 del diámetro del árbol.
- En el lado opuesto del árbol, realice el corte de tala, que debe quedar un poco más alto que la muesca en cuña.

## Corte de longitud, desrame


- Asegúrate de tener un apoyo estable.
- Nunca estar encima del tronco.
- Asegúrese de que las piezas del árbol cortado no rueden.
- Cuando trabaje en una pendiente, párese siempre en posición vertical y trabaje en la parte superior de la pendiente.
- Observe todas las instrucciones de seguridad relacionadas con un posible contragolpe de la motosierra.
- Antes de comenzar a trabajar, estime correctamente la flecha de desviación en el tronco antes de comenzar a cortarlo a medida. Realice siempre el corte de talado desde el lado opuesto a la dirección de flexión, de modo que la barra guía de la motosierra no quede atrapada.

## Corte de troncos en terreno llano

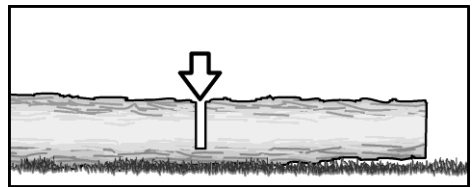

- Corte el tronco por la mitad.
- Girar el tronco.
- Corte el tronco del lado opuesto.

## Corte de troncos sobre soporte

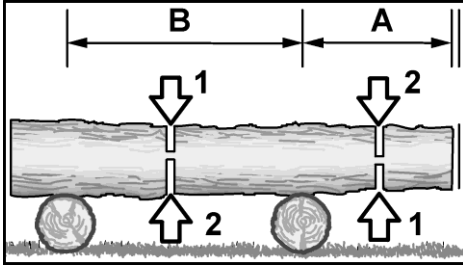

### Área A

Primero corte de abajo hacia arriba hasta aproximadamente 1/3 del diámetro del tronco (1).

Luego haga el corte final de arriba hacia abajo (2).

### Área B


- Primero corte de arriba hacia abajo hasta aproximadamente 1/3 del diámetro del tronco (1).
- Luego haga el corte final de abajo hacia arriba (2).

## Desrame de un árbol talado

### ¡ATENCIÓN!

¡Peligro de lesiones!

Preste atención al rebote de las ramas cuando trabaje.

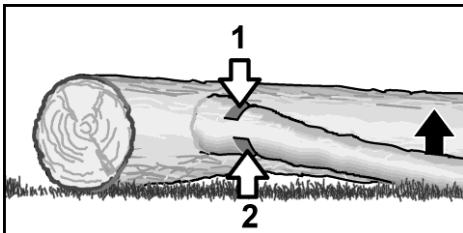

Primero verifique en qué dirección está doblada la rama.

- Haga un corte poco profundo en el lado vivo (1).
- Luego corta la rama del lado opuesto (2).


## Desrame de un árbol en pie

### ¡ATENCIÓN!

¡Peligro de lesiones!

Al cortar las ramas de un árbol en pie, asegúrese de tener el equipo de seguridad personal adecuado.

- Asegúrese de que la escalera de acceso o escalera utilizada sea estable.
- No use escaleras inestables.
- Mantenga siempre el equilibrio cuando trabaje.
- No corte más allá de su alcance.
- No corte por encima de la altura de los hombros.
- Sostenga siempre la sierra con ambas manos.

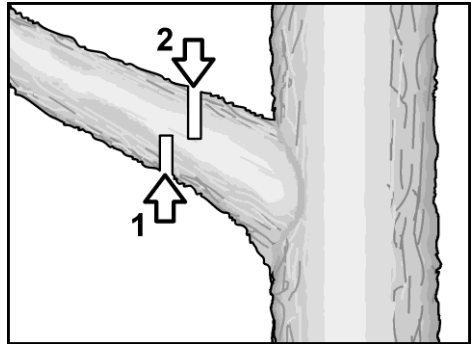

- Primero corte la rama de abajo hacia arriba (1).
- Luego corta la rama desde la parte superior (2).

## Mantenimiento y reparación

### ¡ADVERTENCIAS!

¡Peligro de lesiones!

¡Cadena afilada! Use guantes de seguridad cuando trabaje con la cadena.

### ¡Por tu seguridad!

Realice únicamente los trabajos de mantenimiento aquí descritos.

Todos los demás trabajos, en particular el mantenimiento y la reparación del motor,

deben ser realizados por personal especializado cualificado y autorizado. El trabajo realizado incorrectamente puede causar daños a la unidad y, como resultado, lesiones graves.




### ¡ADVERTENCIAS!


Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, reparación, limpieza o inspección, asegúrese de que el motor esté parado y que todos los componentes se hayan enfriado. Evite el arranque accidental quitando el conector de la bujía.

58. Después de cada uso


### Limpiar el filtro de aire

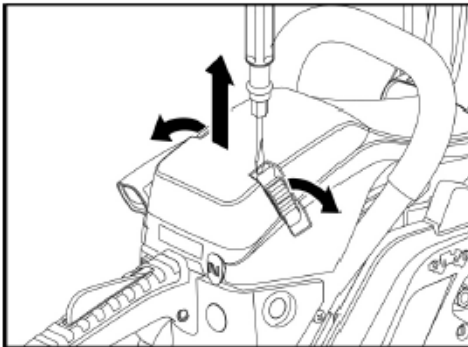

- Abra las abrazaderas de liberación rápida en la tapa del filtro con un destornillador.
- Retire la tapa del filtro.

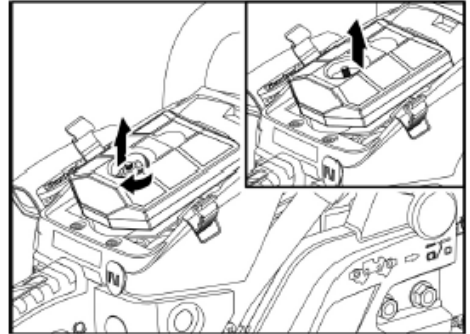


- Afloje y retire el tornillo del filtro.
- Saque el filtro.

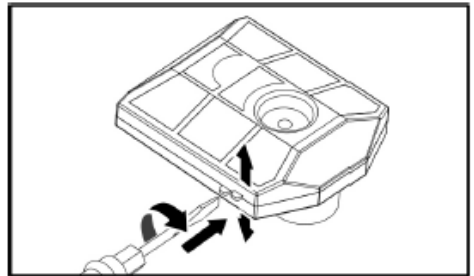


- Abra el filtro de dos partes con un destornillador.
- Sopla el interior de ambas partes del filtro con aire comprimido.
- Verifique la junta de goma y reemplácela si es necesario.
- Presione las partes del filtro hasta que encajen audiblemente, inserte el filtro en la carcasa y asegúrelo firmemente con el tornillo del filtro.
- Vuelva a colocar la tapa del filtro y asegúrela con los clips de liberación rápida.

## Orificio de entrada de aceite

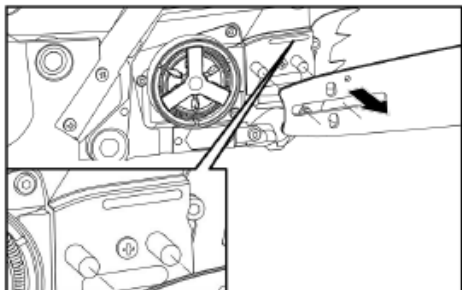

- Retire la barra guía.
- Limpiar el orificio de suministro de aceite (N) con una herramienta adecuada. Si es necesario, sople con aire comprimido a través del filtro de aceite.

## Barra guía - orificio de entrada y salida de aceite

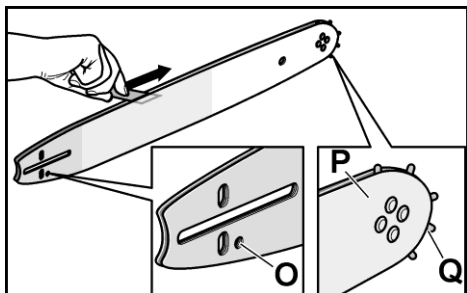

La guía de la cadena se desmonta:

- Sople la ranura de la guía de la cadena y la rueda dentada delantera (Q) con aire comprimido.
- Limpie la suciedad persistente en la ranura de la barra guía con un gancho de barra (disponible en su distribuidor).
- Sople el orificio de entrada de aceite (O) y el orificio de salida de aceite (P) de la barra guía con aire comprimido

El suministro de aceite para lubricar la rueda dentada delantera (Q) y la cadena lo proporciona la bomba de aceite de la motosierra.


## Inspecciones visuales

Verifique que la motosierra no tenga:

- fugas de combustible,
  - sujetadores sueltos (especialmente barra guía y cadena),
  - componentes dañados (mangos, etc.)
- Elimine los fallos antes de la puesta en servicio posterior.


## Mantenimiento periódico

### Filtro de combustible

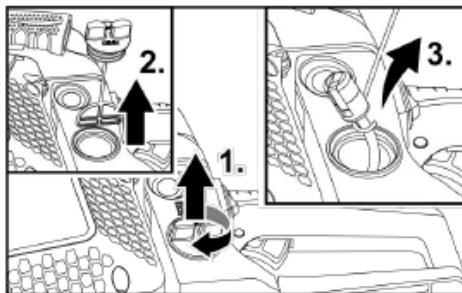

- ¡Coloque la motosierra en un lugar seguro donde no haya fugas de combustible!
- Desenrosque la tapa del tanque de combustible (1.) y retírelo (2.).


- Extraiga el elemento filtrante (3.) con un alambre doblado.

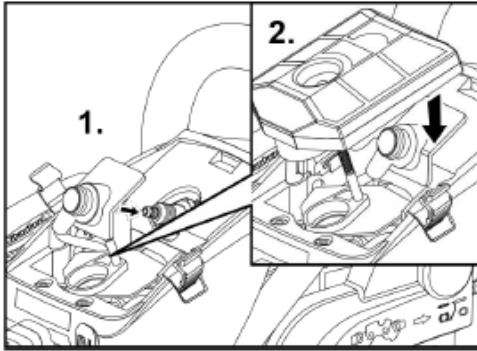

- Lave el elemento filtrante con gasolina, reemplácelo si es necesario.
- Inspeccione visualmente la junta de la tapa, reemplace la junta si es necesario.
- Inserte el elemento del filtro y atornille la tapa.

### Remover las bujías

- Utilice un destornillador para hacer palanca en las 2 abrazaderas de acción rápida de la cubierta del filtro.
- Retire la tapa del filtro.
- Saque el filtro.
- Desconecte el enchufe de la bujía.
- Desenrosque la bujía en sentido antihorario con la llave para bujías (C)

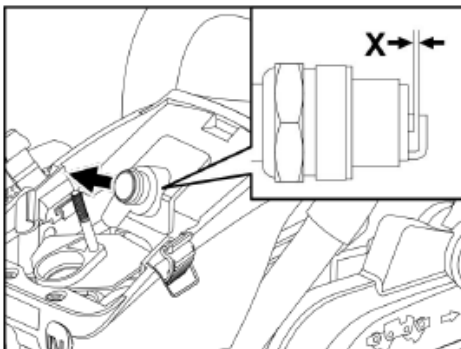

(llave tubo).

- Limpie los electrodos con un cepillo de alambre.

- Compruebe el espacio entre los electrodos (X) con el calibre, si es necesario, ajústelo a 0,6 - 0,7 mm.
- Enrosque la bujía con la junta en el cárter.


### Montaje de la bujía

Los componentes se ensamblan en orden inverso (consulte las ilustraciones anteriores).

#### **i** ¡NOTA!

Se incluye una llave para bujías del tamaño correcto.

### Limpieza de las aletas de refrigeración del cilindro

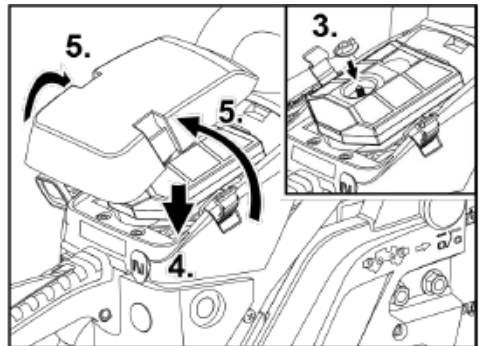

#### **⚠** ¡ADVERTENCIAS!

¡Las aletas de refrigeración excesivamente sucias provocan un sobrecalentamiento del motor y, en consecuencia, daños en el motor!

- Utilice un destornillador para hacer palanca en las 2 abrazaderas de acción rápida de la cubierta del filtro.
- Retire la tapa del filtro y el filtro mismo.
- Desconecte el conector de enchufe.
- Retire los 5 tornillos de fijación:
  - 2 tornillos de fijación empotrados cerca de los terminales de cierre rápido,
  - 2 tornillos de fijación accesibles después de quitar la tapa del filtro; se debe quitar el filtro de aire,

- 1 tornillo de fijación empotrado lateralmente en la zona de la palanca del freno de cadena.

- Retire la carcasa del cilindro.
- Limpie las aletas de refrigeración del cilindro con un medio adecuado, p. ej. un cepillo de alambre.
- Vuelva a colocar la carcasa del cilindro.

### **i** ¡NOTA!

Al montar la carcasa del cilindro, ¡asegúrese de que todos los cables del interruptor y los enchufes estén en su lugar!

## Cadena

### **i** ¡NOTA!

Obtenga la información necesaria sobre los accesorios necesarios (calibres, limas correspondientes, etc.) y las instrucciones para reaflar la cadena del fabricante o de un distribuidor especializado.

Para un funcionamiento seguro y sin problemas, los dientes de la cadena siempre deben estar afilados.


Los dientes se deben volver a afilar (limar) cuando:

- el aserrín adquiere un estado cada vez más polvoriento,
- se requiere fuerza adicional para cortar,
- ya no se hacen cortes limpios,
- se producen vibraciones crecientes,
- aumenta el consumo de combustible.

Al afilar manualmente los dientes de la motosierra, tenga en cuenta los siguientes ángulos:



W1	Ángulo de afilado	Según la cadena 25° - 35°
W2	Esquina de la placa lateral	60°
W3	Ángulo de corte	85°

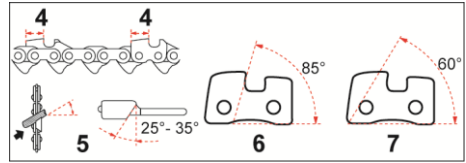

4	Longitud de diente	mínimo 4 mm de la motosierra
5	Ángulo de relimada	25° - 35°
6	Ángulo de corte	85°
7	Esquina de la placa lateral	60°

### **i** ¡NOTA!

Al afilar con un calibre de lima adecuado y las limas correspondientes, no es necesario observar los ángulos anteriores. En este caso vienen determinados por la disposición y tamaño del calibre.

### **⚠** ¡ATENCIÓN!

¡Peligro de lesiones! Instrucciones para la limadura

- Pare el motor y deje que se enfríe,
- Activar el freno de cadena,
- Fije firmemente la cadena a la barra guía
- Use guantes de seguridad resistentes a los cortes,
- Utilice limas y calibres adecuados para la cadena, ¡según el modelo!
- Modelo FX-KS155/162: 0,325 / 058-72

## Aflar la cadena

Prerrequisito: todas las herramientas y equipos necesarios para el tipo de cadena (calibrador de limas de dientes de sierra, calibre de profundidad, limas redondas y planas) están listos para usar.


### **i** NOTA

No se proporcionan limas de dientes de sierra, calibre de profundidad ni limas planas. ¡Las limas redondas están incluidas!

- Fije firmemente la barra guía junto con la motosierra en el tornillo de banco de un banco de trabajo.
- Coloque la lima en la cadena de la motosierra

- Las flechas en el punto de medición de la lima apuntan en la dirección de rotación de la cadena.
- Asegúrese de que el calibre de la lima esté en pleno contacto con la cadena.
- Coloque la lima redonda del tamaño correcto en las guías del calibre de la lima.
  - Usando la lima redonda en el ángulo de lima prescrito (25° - 35° según el tipo de cadena) y sujetándola con las dos manos, afile cada diente con movimientos de lima suaves alejándolos del cuerpo.
- Desenganche la barra guía del tornillo de banco y fijela en la dirección opuesta.
- Ahora afile todos los dientes restantes de la sierra.

### Limitador de profundidad

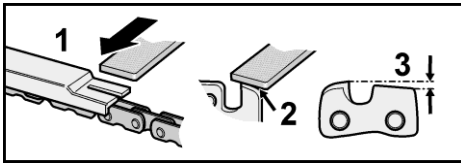


- 1 Dirección del archivo de calibre de profundidad (lima plana)
  - 2 Redondeo del hombro del diente
  - 3 Tamaño estándar del medidor de profundidad 0,65 mm
- Después de afilar los dientes de la motosierra, coloque el tope de profundidad en la cadena.
  - Lima los dientes de la motosierra a la profundidad prescrita.
  - Redondee los bordes frontales de los hombros de los dientes para:
    - para minimizar el riesgo de contragolpe,
    - minimizar el riesgo de rotura de las correas de sujeción.

### Desgaste de la barra guía

La barra guía debe revisarse a intervalos regulares para verificar el desgaste de la ranura guía.

La ranura guía debe estar en ángulo recto para garantizar un funcionamiento suave y fiable de la cadena.

- Gire la barra guía a intervalos regulares para evitar el desgaste unilateral.

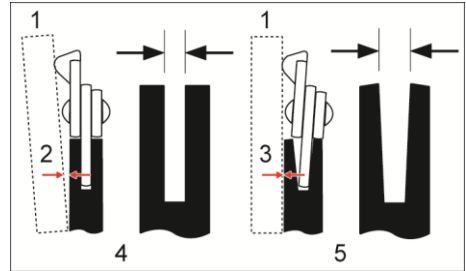

- 1 Régulo
- 2 Distancia
- 3 Ninguna distancia
- 4 La cadena corre correctamente en la ranura de la cadena - ¡riesgo bajo!
- 5 ¡Mayor riesgo de accidentes!

### Control de barra guía

- Coloque el régulo contra la barra guía y en la parte exterior de un diente de sierra.
  - Si hay un espacio entre la barra guía y el régulo, la ranura guía está en buenas condiciones
  - Si no hay espacio libre, la ranura guía está desgastada.
- Si la ranura guía está desgastada, gire o reemplace la barra guía.

### Otras notas



#### ¡ATENCIÓN!

Limpie la motosierra después de cada operación. Si no se limpia la sierra después de cada uso, se pueden producir daños materiales y fallos de funcionamiento.

- No rocíe la motosierra con agua.
- Mantenga las rejillas de ventilación limpias y sin polvo.
- Limpie la cadena y la barra guía después de cada uso.
- Para la limpieza externa use un paño suave y un cepillo suave.

- Limpie regularmente las juntas de los tapones de llenado y, si es necesario, sustitúyalos.

## 59. Almacenamiento

- Guarde el aparato en un lugar seco y protegido de las heladas (10 °C - 25 °C).
- Fije la protección de transporte a la cadena.
- Mantenga todos los componentes de plástico alejados de líquidos de frenos, gasolina, productos derivados del petróleo, aceites penetrantes, etc.
- Contienen productos químicos que pueden dañar o destruir los componentes plásticos de la motosierra.
- Los fertilizantes y otros productos químicos para jardinería contienen sustancias que pueden tener un efecto altamente corrosivo en las piezas metálicas. Por lo tanto, no almacene la motosierra cerca de dichas sustancias.
- Guarde la motosierra únicamente con los depósitos de combustible y aceite vacíos.

## 60. Transporte

### ¡ATENCIÓN!

*¡Advertencia de lesiones!*

*¡Apague siempre la motosierra durante el transporte y al cambiar de posición mientras trabaja!*

**Para distancias cortas:**

### ¡ADVERTENCIAS!

*¡Peligro de accidente agudo!*

*¡Bajo ninguna circunstancia debe transportar la motosierra mientras la cadena está funcionando!*

- Aplicar la protección de transporte.
- Activar el freno de cadena.
- Transporte la sierra con el mango delantero, la barra guía apuntando hacia atrás.

**Para el transporte con un vehículo:**

- Deje que la sierra se enfríe antes de cada transporte.
- Activar el freno de cadena.
- Aplicar la protección de transporte.
- Asegure siempre la motosierra contra caídas y resbalones.

- Transporte la motosierra únicamente con los depósitos de combustible y aceite vacíos.

## 61. Reparación

Encargue las reparaciones únicamente a un taller autorizado por el fabricante.

## Procedimiento de eliminación

### ¡ADVERTENCIAS!

*Antes de eliminar las motosierras, deben inutilizarse:*

- *Drene completamente todos los fluidos operativos de la motosierra.*
- *Retire la barra guía y la cadena de la motosierra. Proporcione una protección adecuada para la cadena.*
- *Desconecte la bujía y el conector.*



### **Recuperación de materias primas en lugar de eliminación de residuos.**

*Recicle su dispositivo, accesorios y embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Las piezas de plástico están marcadas para su reciclaje según el tipo.*



### **NOTA**

*¡Informarse acerca de las opciones de eliminación a su distribuidor especializado o a la autoridad local responsable!*

### **Garantía**

Este producto ha sido fabricado con los más altos estándares de calidad.

Al adquirir un producto nuevo, el fabricante otorga una garantía de 24 meses, contados a partir de la fecha de venta.

La garantía cubre únicamente los defectos debidos a defectos de material y/o fabricación y el incumplimiento de las características garantizadas.

Cuando haga un reclamo de garantía, adjunte el recibo original con la fecha de venta.

Las reparaciones durante el período de garantía solo pueden ser realizadas por talleres o centros de servicio autorizados.

La reclamación de la garantía solo se puede hacer si el aparato se utiliza para el propósito previsto.

Quedan excluidos de la garantía todos los daños causados por

- Piezas sujetas a desgaste,
- Uso impropio,
- Uso de la violencia,
- Modificaciones técnicas,
- Uso de accesorios/repuestos no originales,
- Intentos de reparación por personal no cualificado.

### ¡NOTA!

*¡Las reparaciones durante el periodo de garantía solo pueden ser realizadas por personal especializado cualificado y autorizado!*

## VERSAO PORTUGUESA

### Símbolos utilizados

#### **ATENÇÃO!**

*Indica um perigo iminente. O não cumprimento deste aviso pode resultar em morte ou ferimentos graves.*

#### **ATENÇÃO!**

*Indica uma situação potencialmente perigosa. O não cumprimento deste aviso pode resultar em ferimentos ou danos materiais.*

#### **NOTA**

*Indica dicas de aplicação e informações importantes.*

### Símbolos na motosserra




Abertura de entrada para reabastecimento "MIX GASOLINE" 40:1

Posição: Por cima do tampão de combustível




Abertura de entrada para atestar o óleo da corrente  
Posição: Por cima do tampão do óleo



Notas sobre o interruptor: Se premir o interruptor para a posição "O" (STOP), o motor é desligado.

Posição: À esquerda do interruptor ON/OFF do punho




Se o botão do estrangulador (ver p. 11(ver pág. 9, nº 16) for puxado para cima até à seta, o modo de arranque pode ser definido da seguinte forma:

Posição 1 quando o motor está frio.

Posição 0 quando o motor está quente.

Posição: Frente da tampa do filtro de ar



As direcções indicam que o travão de corrente está solto (seta branca) e ativado (seta preta).

Posição: Frente da cobertura da corrente



Arrancador de fio de tração com função Easy Start. Para arrancar a máquina, puxe a mola de arranque lenta e uniformemente para a pré-tensão. Não é necessário puxar com movimentos bruscos. Não puxar para além do ponto morto, caso contrário o cabo pode partir-se.



Se rodar o parafuso com uma chave de fendas na direção da seta para a posição "MAX", o fluxo de óleo é maior e se colocar na posição "MIN", o fluxo de óleo é menor.


Posição: Fundo do aparelho

## 62. Sinal de aviso


Há um sinal de AVISO na motosserra.



Os pictogramas no sinal têm o seguinte significado:



Ler o manual de instruções antes da colocação em funcionamento



Usar capacete, óculos de proteção e proteção auditiva




Utilizar a motosserra apenas com as duas mãos




Atenção! Cuidado, perigo de retrocesso



Ler e compreender os textos de aviso no manual de instruções e no aparelho



Usar calçado de segurança aprovado com sola antiderapante



Usar luvas de segurança aprovadas



Nível de potência sonora garantido L<sub>WA</sub>

## Para sua segurança

### ⚠ **ATENÇÃO!**

Leia antes de utilizar a motosserra e actue em conformidade:

- este manual de instruções,
- as instruções de utilização dos acessórios fornecidos,
- as regras e regulamentos de prevenção de acidentes aplicáveis ao local de utilização.

## 63. Utilizadores

- A motosserra não se destina a ser utilizada por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos.
- Nunca permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com as instruções a seguir utilizem a motosserra.
- Certifique-se de que crianças e pessoas não autorizadas não entram em contacto com a motosserra.

## 64. Utilização prevista

### Utilização prevista

A motosserra destina-se a uma utilização exclusiva:

- Para cortar ramos, troncos de árvores e madeira esquadriada até um diâmetro correspondente ao comprimento da barra de corte utilizada.
- Para utilização de acordo com as descrições e instruções de segurança constantes do presente manual de instruções.
- Só podem ser transformados materiais feitos de madeira.
- Durante a utilização, deve ser fornecido equipamento de proteção suficiente, de acordo com o manual de instruções. Estão expressamente excluídas todas as outras aplicações, como o tratamento profissional de árvores no interior da árvore.

- O utilizador/operador e não o fabricante é responsável por quaisquer danos ou ferimentos resultantes de uma utilização incorrecta. Só podem ser utilizadas combinações de corrente de serra/barra de corte adequadas para a máquina, conforme especificado no manual de instruções.
- A utilização correcta inclui especificamente o cumprimento de todas as instruções de segurança e de funcionamento contidas no manual de instruções. As pessoas que operam e fazem a manutenção da motosserra devem estar familiarizadas com a mesma e estar cientes e observar todos os perigos possíveis.
- Além disso, devem ser rigorosamente respeitadas as normas de prevenção de acidentes aplicáveis.
- Os regulamentos gerais de segurança e saúde no trabalho devem ser estritamente observados. Esta motosserra destina-se apenas a ser utilizada em áreas abertas (por exemplo, jardim, floresta).
- Qualquer outra utilização não está em conformidade com a utilização prevista.
- A utilização incorrecta invalidará a garantia e levará o fabricante a declinar qualquer responsabilidade.
- O utilizador é responsável por todos os danos causados a terceiros e aos seus bens.
- Utilizar o aparelho apenas nas condições técnicas especificadas e fornecidas pelo fabricante.
- As modificações não autorizadas no aparelho excluem a responsabilidade do fabricante por quaisquer danos daí resultantes e invalidam a garantia.

## 65. Instruções gerais de segurança



### **ATENÇÃO!**

**Ler todas as informações e instruções de segurança.** O não cumprimento das informações e instruções de segurança pode provocar um incêndio e/ou ferimentos graves.

### **Guarde todas as informações e instruções de segurança para referência futura.**

- Nunca opere a motosserra quando estiver cansado, excitado ou não se sentir fisicamente bem.
- Não se deve, em caso algum, trabalhar com uma motosserra depois de tomar medicamentos com efeito sedativo ou depois de tomar drogas.
- Nunca deixar o motor a trabalhar em compartimentos ou edifícios fechados. Os gases de escape contêm monóxido de carbono perigoso.
- Não serrar com mau tempo, visibilidade desfavorável ou temperaturas extremamente altas ou baixas.
- Certifique-se de que o tronco a ser serrado não tem ramos secos que possam partir-se.
- Usar sapatos antiderrapantes, vestuário de trabalho justo, óculos de proteção, proteção auditiva e capacete.
- Use sempre luvas de segurança aprovadas com proteção contra cortes quando trabalhar com a motosserra.
- Todos os trabalhos de manutenção da motosserra, com exceção dos trabalhos indicados neste manual de instruções, devem ser executados por pessoal de manutenção autorizado e qualificado.
- Tenha especial cuidado ao cortar arbustos e vegetação rasteira, pois os ramos finos podem ficar presos na corrente, desequilibrar-se e causar ferimentos.
- Preste atenção a um possível coice ao cortar um ramo sob carga.
- Efetuar sempre os trabalhos de limpeza e manutenção antes da armazenagem.
- Desligue sempre a motosserra antes de efetuar qualquer trabalho de montagem, ajuste ou manutenção.
- Atenção: uma manutenção incorrecta, a utilização de peças sobresselentes não conformes ou a remoção ou alteração dos dispositivos de segurança podem provocar danos no aparelho e ferimentos graves.

- Verifique regularmente se a corrente da serra pára de rodar quando o motor está ao ralenti.
- Nunca deixar a motosserra cair nas mãos de pessoas não autorizadas ou de crianças!
- Tenha em atenção que os regulamentos nacionais podem restringir a utilização da máquina.
- Verifique se a motosserra apresenta danos e defeitos significativos antes de cada utilização.
- Certifique-se de que recebe instruções antes de utilizar a motosserra.
- Utilize apenas as correntes de serra e os protectores especificados pelo fabricante. A utilização de outras ferramentas e acessórios aumenta o risco de ferimentos para o utilizador.
- Mantenha sempre a motosserra em boas condições de funcionamento.
- A motosserra está equipada com um batente de garra. Coloque sempre o batente da garra no tronco da árvore quando estiver a serrar. O batente da garra garante um funcionamento seguro e fácil da motosserra. Aumenta a sua estabilidade durante os trabalhos de serra-gem. Pode ser fixada na madeira e, por conseguinte, pode ser utilizada como ponto de rotação.
- Posicionar sempre a serra o mais plana possível e perto do batente da garra.

### **Retrocesso e medidas de precaução correspondentes**

Cuidado! A motosserra pode dar um coice:

- tocando com um objeto sólido na ponta da calha de guia,
- se a madeira a cortar estiver comprimida e a calha de guia estiver encravada no corte.

Se a ponta da calha de guia entrar em contacto com um objeto sólido, pode provocar o seu recuo à velocidade da luz. A calha de guia pode ser projectada para trás e para cima na direção do operador.

Se a corrente da serra ficar presa na parte superior da barra de guia, pode ser empurrada para trás e na direção do operador com um movimento rápido.

Se ocorrer um destes dois eventos, pode perder o controlo da motosserra. Isto pode resultar em ferimentos graves.

### **Por isso, não confie apenas nas características de segurança incorporadas na sua motosserra.**

**Como utilizador da motosserra, deve tomar as suas próprias precauções para garantir que pode realizar todos os trabalhos com a motosserra sem acidentes ou ferimentos.**

- Segure sempre a motosserra com as duas mãos quando o motor estiver a funcionar. A mão direita na pega traseira e a mão esquerda na pega dianteira. Agarre firmemente os punhos com toda a mão. Um aperto firme reduz o efeito de recuo e ajuda-o a manter o aparelho sob controlo.
- Certifique-se de que a sua área de trabalho está livre de obstáculos. Certifique-se de que a ponta da calha de guia não entra em contacto com outros troncos, ramos ou obstáculos durante o corte. Isto pode provocar um acidente.
- Efetuar sempre o processo de corte a uma velocidade elevada do motor.
- Certifique-se de que tem um bom equilíbrio ao cortar e não estique demasiado os braços para a frente.
- Não cortar acima da altura dos ombros.
- Siga as instruções do fabricante quando efetuar a manutenção e afiar a corrente.
- Se for necessário substituir a barra-guia ou a corrente da serra, utilize apenas peças sobresselentes recomendadas pelo fabricante.

### **Risco de asfixia por monóxido de carbono!**

- **O motor de combustão só deve funcionar ao ar livre.**

### **Perigo de explosão e de incêndio!**

Os vapores de gasolina são explosivos e a gasolina é altamente inflamável.

- Encher o depósito de combustível antes de ligar o motor. Manter o depósito fechado quando o motor estiver a funcionar ou ainda quente.
- Só atestar com combustível depois de o motor ter sido desligado e arrefecido. Evitar as chamas livres, as faíscas e não fumar. Abastecer o aparelho apenas ao ar livre.
- Não ligue o motor se o combustível tiver transbordado. Retire a motosserra da área contaminada com combustível e espere até que os vapores de combustível se dissipem.
- Para evitar o risco de incêndio, mantenha as seguintes peças sem fugas de óleo ou combustível:
  - Motor,
  - Escape,
  - Depósito de gasolina.
- **Utilizar equipamento de proteção individual e usar sempre óculos de proteção.** A utilização de equipamento de proteção pessoal, como máscara antipoeiras, sapatos de segurança antiderapantes, capacete e proteção auditiva, reduz o risco de ferimentos.
- **Usar vestuário adequado. Não usar vestuário largo ou jóias. Manter o cabelo, o vestuário e as luvas afastados das peças móveis.** Roupas largas, jóias ou cabelos compridos podem ser apanhados por peças móveis.
- **Evitar uma postura anormal. Certifique-se de que está de pé com segurança e que mantém sempre o equilíbrio.** Isto permitir-lhe-á controlar melhor a motosserra em situações inesperadas.

### Riscos residuais

Mesmo que a ferramenta seja utilizada corretamente, existe sempre um risco residual que não pode ser excluído. Os seguintes riscos potenciais podem ser derivados do tipo e da conceção da motosserra:

- Contacto com a corrente da serra desprotegida (ferimentos de corte)
- Enfiar a mão na corrente da serra (ferimento de corte)
- Movimentos imprevistos e repentinos do sabre com a corrente enrolada (ferimentos de corte)
- Ejeção de partes da corrente da serra
- Ejeção de partes do material a cortar
- Danos à audição se não for usada a proteção auditiva prescrita
- Inalação de partículas de material de corte e fumos de escape do motor de combustão
- Contacto da pele com a gasolina

### Instruções de segurança adicionais

- **Desligue a motosserra nas seguintes condições:**
  - se o aparelho for deixado sem vigilância;
  - antes de efetuar controlos, limpezas ou outros trabalhos no aparelho;

### Segurança no emprego

- **Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada.** A desarrumação ou a falta de iluminação das áreas de trabalho podem provocar acidentes.
- **Não trabalhe com a motosserra em ambientes potencialmente explosivos.** Isto aplica-se, em particular, a locais onde existam líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
- **Mantenha as crianças e outras pessoas não autorizadas afastadas da área de trabalho enquanto estiver a utilizar a motosserra.** Estas distrações podem fazer com que perca o controlo da motosserra.

### Segurança das pessoas

- **Esteja alerta, preste atenção ao que está a fazer e use o bom senso ao trabalhar com a motosserra. Não utilize uma motosserra quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.**  
Um momento de descuido ao trabalhar com uma motosserra pode levar a ferimentos graves.

- se o aparelho começar a vibrar excessivamente.
- Durante o processo de corte, certifique-se de que não há pessoas (especialmente crianças) ou animais na área de trabalho.
- Utilize a motosserra apenas em condições de tempo seco. Mantenha a motosserra afastada da chuva e de condições húmidas.
- Certifique-se de que a corrente da serra não entra em contacto com o chão ou com outros objectos.
- Aguarde até que a motosserra esteja parada antes de a pousar.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante as interrupções de trabalho e guarde-o num local seguro.
- Desligue sempre a motosserra quando a transportar para outros locais de trabalho.
- Assegurar que todos os dispositivos de segurança e pegas estão montados quando se utiliza o aparelho.
- Nunca utilize uma motosserra incompletamente montada ou uma motosserra com modificações não autorizadas.
- Utilize a motosserra apenas nas condições técnicas especificadas e fornecidas pelo fabricante. Modificações não autorizadas no aparelho excluem a responsabilidade do fabricante por quaisquer danos daí resultantes.
- As peças sobressalentes devem cumprir os requisitos especificados pelo fabricante. Por isso, utilize apenas peças sobressalentes originais ou peças sobressalentes autorizadas pelo fabricante. Desta forma, garante-se a segurança da motosserra. Para a substituição de peças, respeite as instruções de montagem fornecidas.
- As reparações só devem ser efectuadas por um técnico qualificado ou por uma oficina especializada.

- Se o mecanismo de corte atingir um objeto estranho ou se a motosserra fizer ruídos ou vibrações invulgares, desligue a motosserra. Aguarde até que a motosserra pare.  
Tome as seguintes medidas:
  - Verificar se o aparelho apresenta danos.
  - Verificar se existem peças soltas no aparelho e, se necessário, apertá-las.
  - Mandar substituir ou reparar as peças danificadas; certificar-se de que as peças sobressalentes têm a especificação correta.
- Antes de começar a trabalhar, familiarize-se completamente com o funcionamento da motosserra.

## Ruído e vibrações

### NOTA

Consulte a tabela "Dados técnicos" para obter os valores do nível de ruído e da vibração total.

### ATENÇÃO!

Os valores de medição indicados aplicam-se a aparelhos novos. Os valores de ruído e vibração alteram-se durante a utilização diária.

### NOTA

O nível de vibração especificado nestas instruções é medido de acordo com um método de medição normalizado na norma EN 60745.

Se a motosserra não for mantida corretamente, o nível de vibração pode desviar-se durante o funcionamento. Isto pode aumentar significativamente a carga de vibração durante todo o período de trabalho.

Para uma estimativa exacta da carga de vibração, devem ser tidos em conta os períodos em que o aparelho está desligado. Isto pode reduzir significativamente a carga de vibração durante todo o período de trabalho.

### ATENÇÃO!

Utilizar proteção auditiva se a pressão sonora for superior a 85 dB(A).

## Informações sobre a produção de ruído

### **ATENÇÃO!**

*O valor real da emissão de vibrações durante a utilização da máquina pode divergir do valor indicado no manual de instruções ou pelo fabricante. Isto pode ser causado pelos seguintes factores de influência, que devem ser tidos em conta antes e durante a utilização:*

- *A motosserra está a ser utilizada corretamente?*
- *O processo de transformação e corte da madeira é correto e adequado?*
- *O estado da máquina está em boas condições de funcionamento Nitidez da ferramenta de corte ou ferramenta de corte correta*
- *Os punhos (punhos de vibração opcionais, se aplicável) estão montados e firmemente fixados ao corpo da máquina?*

### **DICA**

*Podem existir regulamentos nacionais (ambiente; saúde e segurança no trabalho) que podem restringir a utilização da motosserra.*


A exposição ao ruído deste aparelho é inevitável. Adiar o trabalho ruidoso para as horas autorizadas e previstas. Se necessário, respeitar os períodos de repouso e limitar a duração do trabalho ao necessário. Utilizar uma proteção auditiva adequada para a sua proteção pessoal e para a proteção das pessoas que se encontram nas proximidades.

- Todas as precauções acima referidas não podem eliminar o risco de doença dos dedos brancos ou síndrome do túnel cárpico.
- Mantenha-se atento ao estado das suas mãos e dedos se for um utilizador regular ou de longa duração.
- Se notar uma sensação desagradável ou uma descoloração da pele das suas mãos

durante a utilização da máquina, pare imediatamente de trabalhar. Consultar imediatamente um médico se ocorrer algum dos sintomas acima referidos.

- Fazer pausas adequadas no trabalho. A não realização de pausas suficientes pode conduzir à síndrome de vibração mão-braço.
- Por conseguinte, deve estimar o grau de esforço em função do trabalho que está a realizar com a motosserra. Desta forma, pode minimizar o risco de exposição às vibrações.
- Elaborar um plano de trabalho. Desta forma, pode limitar a carga de vibração.
- Reduzir ao mínimo a utilização da motosserra a temperaturas inferiores a 10 °C.

## Em resumo

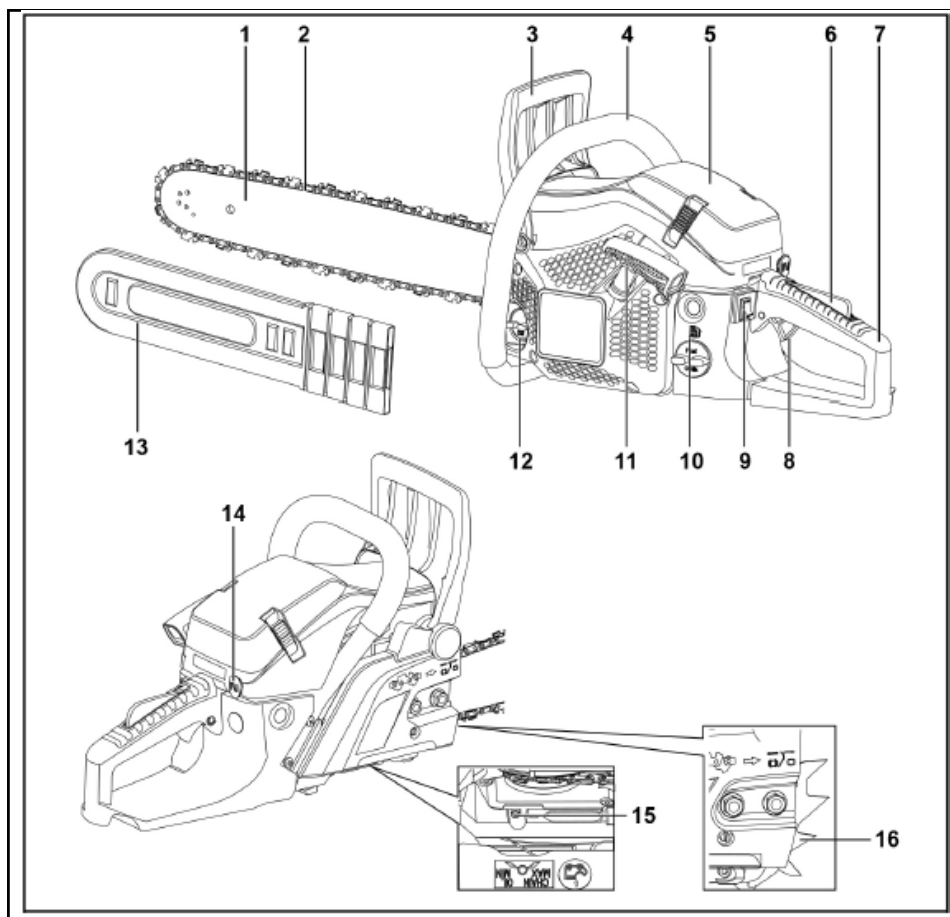

- |   |  |    |  |
|---|--|----|--|
| 1 | Carril de guia   | 10 | Depósito de combustível                  |
| 2 | Corrente de serra                                      | 11 | Pega de arranque                         |
| 3 | Protetor de mão frontal/alavanca do travão de corrente | 12 | Depósito de óleo                         |
| 4 | Pega frontal   | 13 | Proteção dos transportes                 |
| 5 | Cobertura do filtro de ar                              | 14 | Estrangulamento                          |
| 6 | Bloqueio da alavanca do acelerador                     | 15 | Parafuso de regulagem da medição de óleo |
| 7 | Pega traseira  | 16 | Paragem da garra                         |
| 8 | Alavanca do acelerador                                 |    |  |

## 9 Interruptor de paragem

## Dados técnicos

Nomeação	Unidade	Tipo/valor	
Modelo de motosserra		FX-KS255	FX-KS262
Peso (motosserra sem barra de guia, corrente de serra; depósitos vazios)	kg	5,2	
Depósito de combustível	ml	550	
Depósito de óleo lubrificante	ml	260	
Comprimento de corte da calha de guia	cm	45.7	50.8
Passo da corrente	" / mm	0,325 / 8,255	
Espessura dos elos de tração	" / mm	0,058 / 1,47	
Vela de ignição		L8RTF	
Carburador		MC16A20-23/Hualong	
Deslocação	cm <sup>3</sup>	54	61,5
Potência do motor	kW	2,3	2,85
Velocidade máxima do motor	min <sup>-1</sup>	12.500	
Velocidade de marcha lenta	min <sup>-1</sup>	3.000 ± 300	
Velocidade mínima da embraiagem	min <sup>-1</sup>	4500	
Velocidade máxima da corrente	m/s	24,1	
Vibrações (de acordo com a norma DIN EN ISO 22867)	m/s <sup>2</sup>	7,5 (K=1,5)	7,5 (K=1,5)
Pega frontal	m/s <sup>2</sup>	8,0 (K=1,5)	8,0 (K=1,5)
Pega traseira			
Pressão sonora (de acordo com a norma DIN EN ISO 22868)	dB(A)	101 (KpA=3)	
Nível de potência sonora medido	dB(A)	113,2 (KpA=3)	
Nível de potência sonora garantido	dB(A)	117	

**Combinações possíveis barra de guia / corrente de serra-1**

Calha de guia, 18"	Kangxin	BE18-72-5810P
Corrente de serra, 18"	Kangxin	B-58-72S

**Combinações possíveis barra de guia / corrente de serra-2**

Calha de guia, 20"	Kangxin	BE20-76-5812P
Corrente de serra, 20"	Kangxin	B-58-76S

Só podem ser utilizadas as peças sobressalentes autorizadas que constam do presente manual de instruções. A montagem de peças sobressalentes não autorizadas pode provocar ferimentos graves no pessoal operador.

## Instruções de utilização

### **⚠ ATENÇÃO!**

Desligar o aparelho nas seguintes condições:

- se o aparelho for deixado sem vigiância;
- antes de efetuar controlos, limpezas ou outros trabalhos no aparelho;
- se o aparelho começar a vibrar excessivamente.

### 66. Antes da colocação em funcionamento

Desembalar o aparelho e verificar se a entrega está completa e se existem danos de transporte.

### **i** NOTA

Informar imediatamente o fornecedor ou o fabricante de quaisquer peças defeituosas ou em falta!

### Ajustes antes da utilização

#### **⚠ ATENÇÃO!**

Antes de efetuar quaisquer trabalhos nos componentes da motosserra a gasolina, desligue o aparelho de forma segura e proteja-o contra uma ligação não autorizada.

#### **⚠ ATENÇÃO!**

Só ateste a mistura de combustível e o óleo da corrente da serra com a qualidade necessária depois de ter efectuado todos os trabalhos necessários de montagem, ajuste e inspeção da motosserra.

### Âmbito da entrega



#### **⚠ ATENÇÃO!**


Os dentes da corrente da serra são extremamente afiados!  
Use sempre luvas de proteção quando montar a corrente da serra.

O âmbito da entrega inclui:


- 1 Carril de guia (barra de corrente)
- 2 Corrente de serra

- 13 Proteção dos transportes
- 14 Batente de garra com 2 parafusos Allen
- A Unidade de acionamento
- B Frasco misturador para mistura de combustível e óleo
- C Chave de velas de ignição
- D Chave de fendas para regulação da quantidade de óleo
- E Chave Allen pequena
- F Chave Allen grande
- G Ficheiro redondo
- H Parafusos Allen
- I Entrega de peças sobressalentes:  
Rotor da bomba de óleo (peça de desgaste)  
Recomendação: Mandar substituir apenas por um especialista.

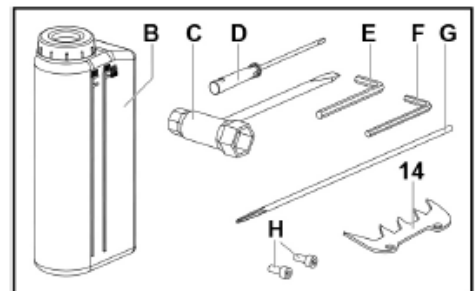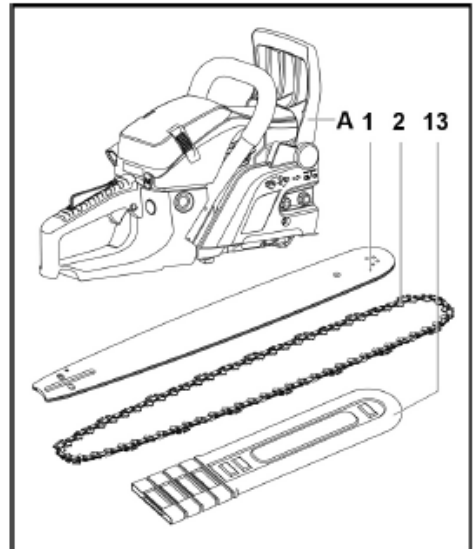

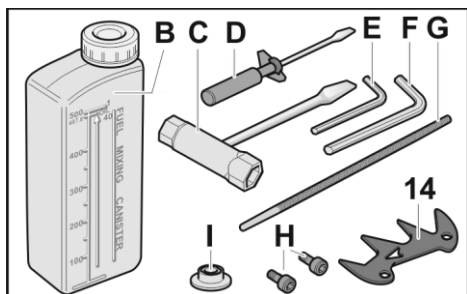

### Batente da garra de montagem


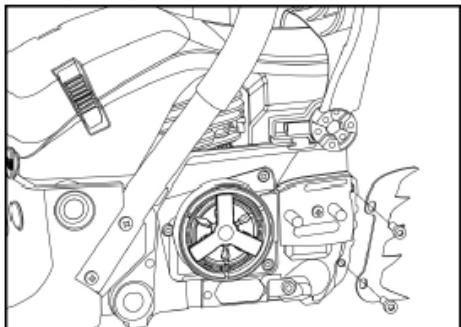


- Aparafusar firmemente o batente da garra (14) ao aparelho com dois parafusos Allen (H).



### Montagem da barra guia e da corrente da serra


#### ⚠ **PERIGO!**

*Desligue sempre o motor e espere até que a corrente da serra esteja completamente parada antes de tensionar ou reapertar a corrente da serra!*

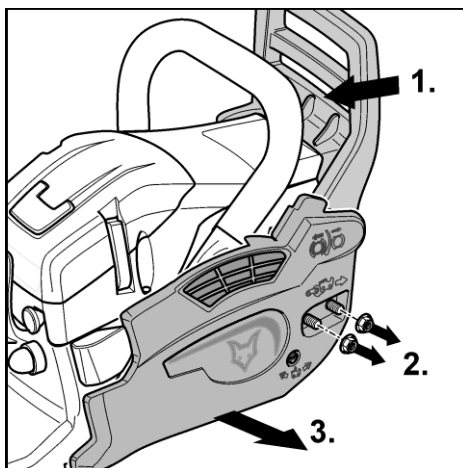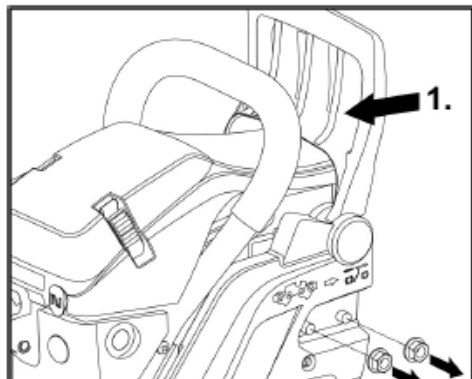

- Puxe a proteção frontal da mão (travão de corrente) (3) na direção do punho frontal (4) (1.).
  - Verifique se o travão da corrente não está ativado.
- Desaperte as 2 porcas (2.) da cobertura da corrente e retire a cobertura da corrente (3.).
- Colocar a corrente da serra (2) na roda motriz.

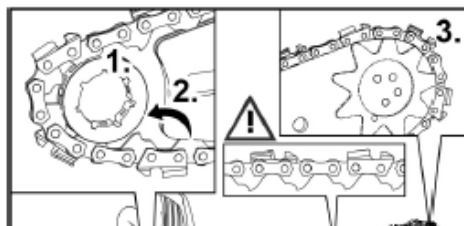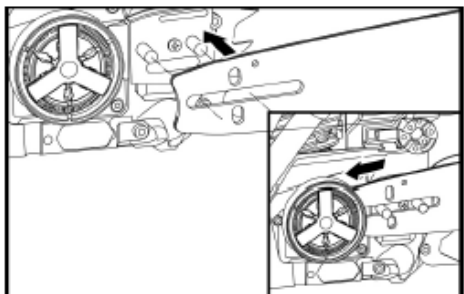

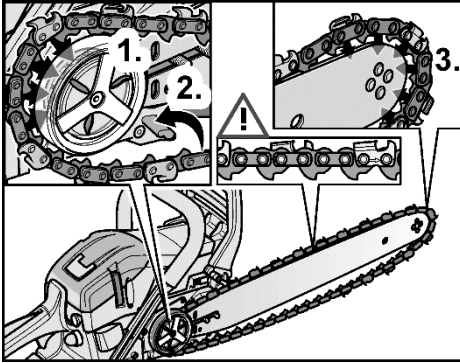


- Deslize a barra de guia (1) com o orifício ranhurado para o parafuso prisioneiro na unidade de acionamento (A) e insira a corrente da serra primeiro na roda motriz (1.), depois sobre a guia inferior (2.) e, em seguida, na parte da frente da barra de guia na roda dentada dianteira (Q) na ranhura da guia (3.).

**i** **NOTA**


Ao inserir a corrente de serra na barra de guia, certifique-se de que a corrente de serra está instalada corretamente na direção de deslocação da serra!

- Para pré-tensionar a corrente da serra, puxe a barra guia para a frente sobre o orifício ranhurado

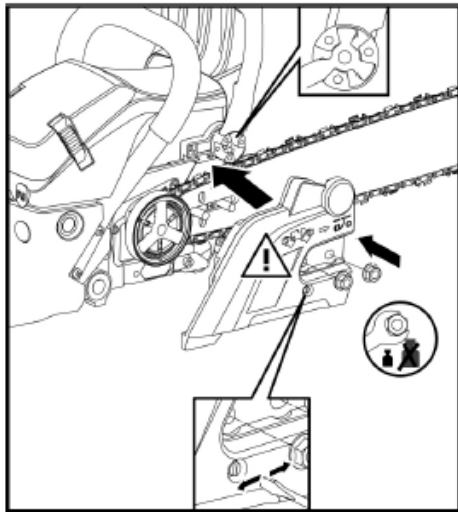

**Voltar a colocar a cobertura da corrente na unidade de tração (A). Para o efeito:**

- Alinhe os parafusos prisioneiros com os orifícios de localização na cobertura da corrente.
- Ao mesmo tempo, alinhe positivamente o condutor do travão da corrente na cobertura da corrente com a contraparte na proteção frontal da mão. Se necessário, desloque a proteção frontal da mão para a frente/para trás até obter um ajuste positivo.
- Puxe a barra de guia para a frente sobre o orifício ranhurado para pré-tensionar a corrente da serra.

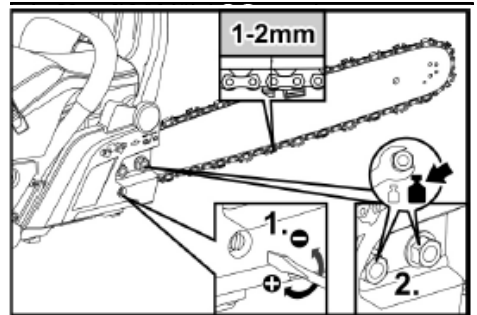

- Fixe a cobertura da corrente com 2 porcas (2.).
- Utilize o parafuso de ajuste do esticador da corrente (1.) para esticar a corrente da serra e alinhar a barra de guia.

**i** **NOTA**

A corrente da serra só deve ser esticada de forma a poder ser facilmente puxada à mão ao longo da barra de guia.

**i** **NOTA**

Uma corrente de serra nova estica-se durante o funcionamento. As correntes soltas desgastam-se rapidamente e podem escorregar da barra de guia. Por isso, desligue a motosserra após o primeiro corte, verifique a tensão da corrente e reaperte-a, se necessário.

- Apertar as 2 porcas com um binário de aperto de 12-15 Nm (2.).

- Mova manualmente a corrente da serra uma volta completa na barra de guia para verificar a tensão correta da corrente.

## 67. Funcionamento

### Combustível e óleo para correntes

#### ⚠ **ATENÇÃO!**

Nunca utilize uma mistura de óleo a 4 tempos para preparar a mistura de combustível/óleo. A sua utilização pode provocar danos graves no motor!

#### ⚠ **AVISO!**

Perigo de explosão! Observar o seguinte:

- Manter o fogo e as chamas livres afastados das áreas onde o combustível é utilizado e armazenado.
- Não fumar durante o manuseamento de combustível.
- Misturar e armazenar o combustível apenas em recipientes autorizados (B).
- Atestar a mistura combustível/óleo apenas no exterior.
- Eliminar imediatamente as fugas com um pano limpo.
- Se necessário, esperar até que os componentes voláteis se tenham dissolvido.

### Mistura combustível/óleo



O combustível utilizado para o motor a gasolina a 2 tempos arrefecido a ar é uma mistura de gasolina a 2 tempos e óleo com um aditivo antioxidante para motores a 2 tempos.

**Rácio de mistura recomendado de combustível/óleo 40:1.**

**Utilizar gasolina com uma octanagem mínima de 95 RON.**

#### Tabela de rácio de mistura 1:40

Médio	Eh	Quantidade
-------	----	------------

Gasolina	l	1	2	3
óleo a 2 tempos	ml	25	50	75
Médio	Eh	Quantidade		
Gasolina	l	4	5	
óleo a 2 tempos	ml	100	125	

O óleo recomendado para uma longa vida útil do motor


O óleo FUXTEC a 2 tempos "Made in Germany" é recomendado para uma longa vida útil do motor a 2 tempos (disponível diretamente junto do fabricante).

### Completar a mistura combustível/óleo

#### ⚠ **ATENÇÃO!**

Perigo de explosão!

A mistura combustível/óleo desenvolve gases voláteis e altamente inflamáveis. Certifique-se de que não há derrames de combustível ao encher a mistura combustível/óleo e de que não há nenhuma fonte de ignição nas proximidades. Encher cuidadosamente o depósito com a mistura combustível/óleo.

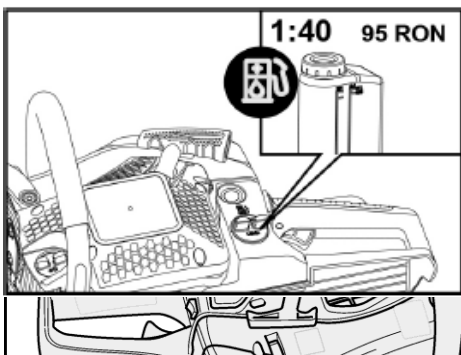

## Encher com óleo para correntes de serra FUXTEC




### ⚠️ **ATENÇÃO!**

Nunca utilizar óleo usado ou óleo de motor reconcondicionado. A utilização de tais óleos pode provocar o mau funcionamento da bomba de óleo.

### ⚠️ **ATENÇÃO!**


Perigo de ignição!

Ao encher o óleo da corrente da serra, certifique-se de que não há derrame de óleo. Por isso, encha cuidadosamente o depósito de óleo. Eliminar imediatamente as fugas com um pano limpo.

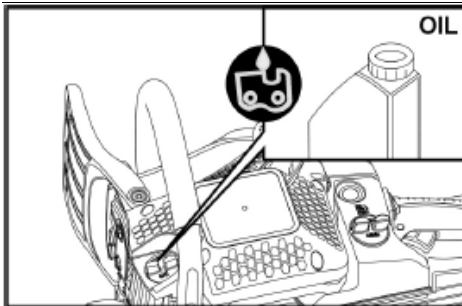

A utilização do óleo para correntes de serra FUXTEC "Made in Germany" é recomendada para um funcionamento sem problemas e uma longa vida útil da corrente de serra. O óleo está disponível diretamente na FUXTEC ou num revendedor especializado.

## 68. Trabalhar com a motosserra

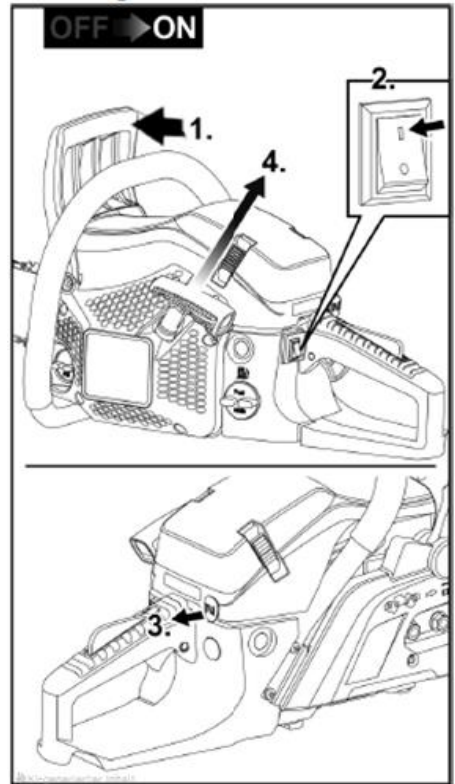

### **Pré-requisitos:**

- A motosserra está corretamente montada e limpa.
- Foram efectuados todos os ajustes necessários na motosserra.
- Mistura suficiente de combustível/óleo e óleo de motosserra nos depósitos.

### **Arranque a frio**

#### ⚠️ **ATENÇÃO!**

A motosserra está equipada com um sistema

sistema Easy-Start.

Não puxar o punho de arranque de forma rápida ou brusca.

**⚠ ATENÇÃO!**

*Antes de ligar o motor:*

*Ao estacionar no solo, antes de tentar ligar o motor, certifique-se de que a corrente da serra não está em contacto com o solo!*

*Existe um grande risco de acidente em caso de contacto com o solo durante o arranque do motor!*

*Os componentes da motosserra podem ser destruídos.*

- Bloqueie o travão da corrente através da proteção frontal da mão. Para isso, empurre a proteção frontal da mão para a frente, até a ouvir engatar (1.).
- Colocar o interruptor de paragem na posição "I" (2.).
- Retirar a proteção de transporte.
- Puxar o estrangulador até ao fim (3.).
- Estacione a motosserra num terreno plano e fixe-a. Para o efeito, coloque o pé direito no punho rebaixado.
- Fixe a motosserra com a mão esquerda na pega frontal.
- Puxe a pega de arranque da motosserra pelo cabo até sentir resistência. De seguida, puxe o cabo de arranque (4) continuamente 2 a 3 vezes até o motor começar a arrancar.
- **Importante: Volte a colocar o estrangulador (14) na posição inicial com a mão.**
- Puxar o punho de arranque (11) até o motor arrancar.
- O motor arranca:
  - A motosserra funciona ao ralenti
- O motor não arranca:
  - Repetir o procedimento de arranque até o motor arrancar.
- Levante a motosserra lentamente e com segurança do chão. **Não** tocar na alavanca do acelerador!
- Puxe com a mão esquerda a proteção da mão dianteira (alavanca do travão da corrente) na direção do punho dianteiro - o travão da corrente é libertado.
  - A corrente da serra pode agora correr livremente na barra de guia.

**⚠ ATENÇÃO!**

*Só accione a alavanca do acelerador (8) depois de soltar o travão da corrente. Caso contrário, a embraiagem pode ser danificada.*

- O acelerador pode agora ser acionado.
- Verifique a lubrificação da corrente antes de iniciar o trabalho de serrar.
  - Para tal, posicione a motosserra em frente a um fundo de cor clara e acelere a fundo.
  - Se for visível um vestígio de óleo da corrente no fundo de cor clara (por exemplo, folha de papel), a lubrificação da corrente está corretamente ajustada.

**A motosserra está pronta para trabalhar.**

**Parar o motor**

- Colocar o interruptor de paragem (9) na posição "0".

**⚠ ATENÇÃO!**

*Risco de ferimentos!*

*Desligar sempre o motor antes de desligar a motosserra!*

**Arranque a quente****⚠ ATENÇÃO!**

*A motosserra está equipada com um sistema de arranque fácil. Não puxar a pega de arranque de forma rápida ou brusca.*

- Bloqueie o travão de corrente através do protetor de mão dianteiro. Para o fazer, empurre o protetor de mão dianteiro para a frente até o ouvir engatar.
- Colocar o interruptor de paragem (9) na posição "I".
- Estacione a motosserra num terreno plano e fixe-a. Para o efeito, coloque o pé direito no punho rebaixado.

**⚠ ATENÇÃO!**

*Antes de ligar o motor:*

*Ao estacionar no solo, antes de tentar ligar o motor, certifique-se de que a corrente da serra não está em contacto com o solo!*

*Existe um grande risco de acidente em caso de contacto com o solo durante o arranque do motor!*

Os componentes da motosserra podem ser destruídos.

- Fixe a motosserra com a mão esquerda na pega frontal.
- Puxe a pega de arranque (11) da motosserra pelo cabo até sentir resistência. De seguida, puxe continuamente e de forma controlada.
- O motor arranca:
  - A motosserra funciona ao ralenti
- O motor não arranca:
  - Repetir o procedimento de arranque até o motor arrancar.
- Levante a motosserra lentamente e com segurança do chão. **Não** tocar na alavanca do acelerador!
- Com a mão esquerda, puxe a proteção da mão dianteira (alavanca do travão da corrente) em direção à pega dianteira - o travão da corrente é libertado de forma audível.
  - A corrente da serra pode agora correr livremente na barra de guia.
- O acelerador pode agora ser acionado.


**A motosserra está pronta para trabalhar.**

### Ajustar a lubrificação da corrente

#### **AVISO!**

*Risco de ferimentos!*

*Desligue sempre o motor antes de ajustar a quantidade de óleo para a lubrificação da corrente!*

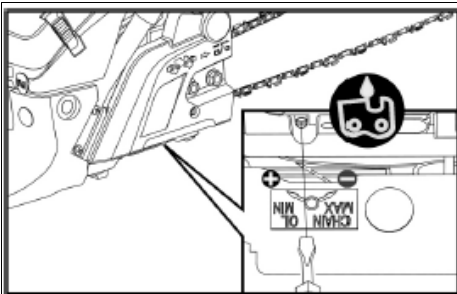

O parafuso de regulação do doseamento de óleo encontra-se na parte inferior da motosserra.

Uma etiqueta aí colocada descreve como aumentar ou diminuir o fluxo de óleo para lubrificar a corrente da serra.

Parafuso de regulação do óleo da corrente

- + Aumentar a quantidade de óleo
- Reduzir a quantidade de óleo

- Ajustar a quantidade de óleo na parte inferior do lado da embraiagem utilizando a chave de fendas para ajuste da quantidade de óleo (D).

#### **ATENÇÃO!**

*Tanto o depósito de combustível como o depósito de óleo são continuamente esvaziados durante o funcionamento. Por isso, sempre que atestar o depósito de combustível, ateste também o depósito de óleo, se necessário.*

### 69. Travão de corrente

#### **AVISO!**

*Perigo de acidente!*

*A função do travão da corrente é extremamente importante para a segurança da motosserra. Um travão de corrente avariado pode causar ferimentos graves ou mesmo a morte, se a motosserra der um coice durante o funcionamento! Por isso, mande reparar imediatamente um travão de corrente avariado numa oficina especializada.*

A motosserra está equipada com um travão automático da corrente.

Se ocorrer um coice durante o corte, o travão é acionado automaticamente devido à força de inércia no mecanismo da proteção frontal da mão e pára a corrente da serra.

### Acionar manualmente o travão da corrente

- Empurrar a proteção frontal da mão para a frente durante o funcionamento
  - O travão da corrente é acionado manualmente.
  - A corrente da serra está bloqueada.

## Travão automático da corrente

No caso de um forte coice, a função de travão da corrente é imediatamente acionada de forma automática.

## Verificar o funcionamento do travão da corrente

- Desligar o motor.
- Accione o travão da corrente manualmente, empurrando a proteção frontal da mão (alavanca do travão da corrente) para a frente.
- Pressione a barra de guia com a corrente da serra com a ponta na madeira e tente rodar a corrente da serra.

Se a corrente da serra encavar, o travão da corrente está OK.

Se a corrente da serra não bloquear ou bloquear apenas de forma insuficiente, desligue imediatamente a motosserra e mande reparar imediatamente a avaria numa oficina especializada.

## Instruções de trabalho

- Verificar se todas as peças estão bem ajustadas e se apresentam defeitos visíveis.
- Antes de iniciar o trabalho, a corrente da serra deve estar suficientemente esticada e afiada.
- Verifique se o travão da corrente está a funcionar corretamente.
- Procure na área de trabalho e remova todas as obstruções e objectos estranhos ou outras partes que possam bloquear ou danificar a motosserra.
- Segure sempre a motosserra com as duas mãos, conforme prescrito.
- Serrar a uma velocidade de motor adequada ou total.
- Só começar a cortar com a motosserra a funcionar.
- Nunca tocar em obstáculos ou no chão durante o funcionamento.
- Interrompa o seu trabalho com mais frequência durante períodos de funcionamento mais longos e respeite sempre os regulamentos de segurança aplicáveis.
- Desligar o motor:

- em caso de alterações do comportamento do aparelho e de vibrações anormais;
- quando a serra está encravada,
- se tiver entrado em contacto com objectos estranhos ou com o chão;
- durante os intervalos de trabalho e antes de desligar a motosserra.



### NOTA

*Em caso de danos ou vibrações anormais, a motosserra deve ser verificada e reparada por uma oficina especializada antes de continuar a ser utilizada.*

- Desligue a motosserra depois de a utilizar e espere até que todas as peças móveis estejam completamente paradas.
- Fixar sempre a proteção de transporte (13) quando não estiver a ser utilizada e durante o transporte.

## Técnicas de trabalho



### AVISO!

*O manuseamento descuidado da motosserra pode resultar em ferimentos graves ou mesmo na morte.*

*Por conseguinte, evite qualquer trabalho para o qual não esteja suficientemente preparado ou qualificado.*

### Serragem por tração

Esta técnica consiste em serrar de cima para baixo com a parte inferior da lâmina da motosserra.

A corrente da serra empurra a motosserra para a frente, ou seja, para longe do utilizador.

O bordo frontal do dispositivo forma um suporte que absorve as forças geradas no material serrado durante a serragem.

O utilizador tem consideravelmente mais controlo sobre a motosserra quando a puxa e pode evitar melhor os coices.

Esta técnica de serragem deve ser privilegiada.

## Serragem deslizante

Esta técnica consiste em serrar com a parte superior da lâmina da motosserra de baixo para cima.

A corrente da serra empurra a motosserra para trás em direção ao utilizador.

Se a barra de serra encruvar, a motosserra pode ser projectada com grande força contra o utilizador.

O utilizador deve igualar a força que empurra para trás com a sua força física. Caso contrário, corre-se o risco de apenas a ponta da barra de serrar entrar em contacto com a madeira e de ocorrer um coice.

## Regras de comportamento


- Familiarize-se com a motosserra e leia novamente as instruções de segurança. Respeite sempre os regulamentos de segurança aplicáveis.
- Serrar apenas madeira!  
É proibido cortar outros materiais - risco de acidente!
- Para praticar, comece por serrar pedaços de madeira fáceis de cortar.
- Não empurre a motosserra para dentro do corte. O motor deve ser acelerado ao máximo e a motosserra só deve ser levemente pressionada ao iniciar o corte.
- Pare a motosserra imediatamente se a corrente da serra ficar presa na barra de guia. - Não use força para puxar a motosserra para fora do ponto de corte. Utilize uma cunha ou uma barra para abrir o ponto de corte.
- Verifique sempre se o travão da corrente está a funcionar corretamente antes de iniciar o trabalho.
  - Para o fazer, coloque a motosserra a funcionar a toda a velocidade durante 1 a 2 segundos.
  - Em seguida, empurre com a mão a proteção da mão dianteira (alavanca do travão de corrente) para a frente.
  - A corrente da serra deve parar imediatamente à velocidade máxima do motor.
- Verifique sempre o funcionamento correto da corrente da serra antes de começar a

trabalhar. A corrente da serra deve estar sempre limpa e afiada. Esta é a única forma de garantir um elevado nível de segurança contra coices.

## Abate de uma árvore

### AVISO!

*Antes de abater uma árvore, avisar atempadamente todas as pessoas que se encontram nas proximidades.*

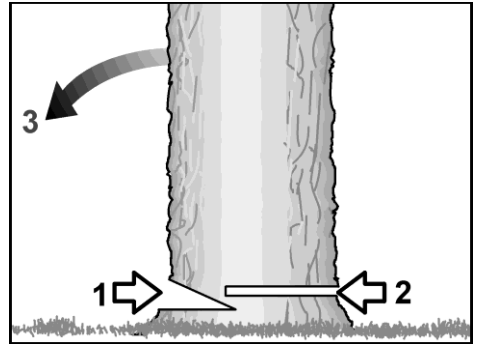


- 1 Corte com entalhe
- 2 Corte de árvores
- 3 Direção da queda

- Determinar a direção de queda da árvore antes de iniciar os trabalhos.  
Atenção:
  - a direção do vento,
  - a inclinação da árvore,
  - a posição dos ramos grossos,
  - o problema do trabalho posterior,
  - outros factores, se aplicável.
- Limpar a zona de trabalho à volta da árvore. Determinar a via de evacuação e assegurar uma base firme.
- Faça um corte de entalhe com cerca de 1/3 do diâmetro da árvore no lado da direção de queda.
- Efetuar o corte de abate a partir do lado oposto da árvore, que deve ser ligeiramente mais alto do que o corte de entalhe.

## Corte de comprimentos, desgalhamento


- Assegurar uma base firme.
- Nunca colocar no porta-bagagens.
- Assegurar-se de que os pedaços de árvores serradas os pedaços de árvore não rolem.
- Quando se trabalha num declive, é preciso estar sempre de pé e trabalhar na parte superior do declive.
- Respeitar todas as instruções de segurança relativas ao eventual recuo da motosserra.
- Calcule corretamente a força de flexão sobre o tronco antes de começar a cortar no comprimento. Efetuar sempre o corte final do lado oposto à direção de dobragem para que a barra de guia da motosserra não fique bloqueada.

## Corte de toros deitados no chão plano

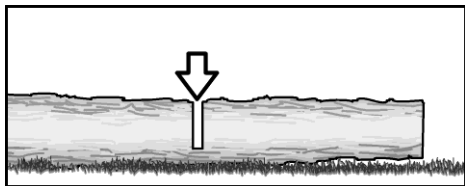

- Cortar o caule ao meio.
- Virar o baú.
- Cortar o tronco pelo lado oposto.

## Corte de toros suportados

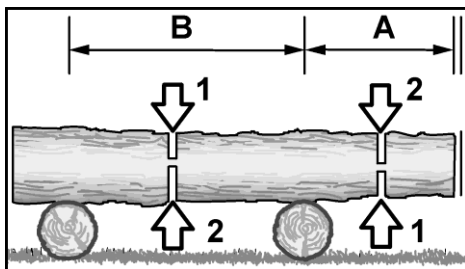

### Área A

- Cortar primeiro de baixo para cima até cerca de 1/3 do diâmetro do tronco (1).
- De seguida, faça o corte final de cima para baixo (2).

### Área B


- Cortar primeiro de cima para baixo até cerca de 1/3 do diâmetro do tronco (1).
- De seguida, faça o corte final de baixo para cima (2).

## Poda de ramos - árvore deitada

### ⚠ ATENÇÃO!

*Risco de ferimentos!*

*Tenha cuidado com os ramos que se soltam durante o trabalho.*

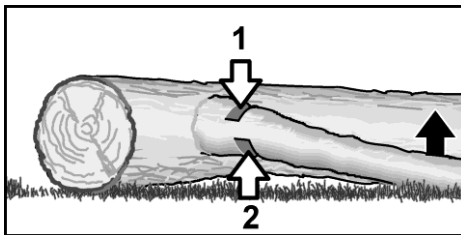

Primeiro, verifique em que direção o ramo está dobrado.

- Efetuar a primeira incisão no interior da curvatura (1).
- De seguida, corte o ramo do lado oposto (2).


## Poda de ramos - árvore em pé

### ⚠ ATENÇÃO!

*Risco de ferimentos!*

*Ao cortar ramos de uma árvore em pé, certifique-se de que utiliza equipamento de segurança pessoal adequado.*

- Assegurar-se de que a escada ou a escada de acesso utilizada é estável.
- Não utilizar escadas instáveis.
- Preste sempre atenção ao seu equilíbrio durante o trabalho.
- Não exceda o seu alcance.
- Não serrar acima da altura dos ombros.
- Segure sempre a motosserra com as duas mãos.

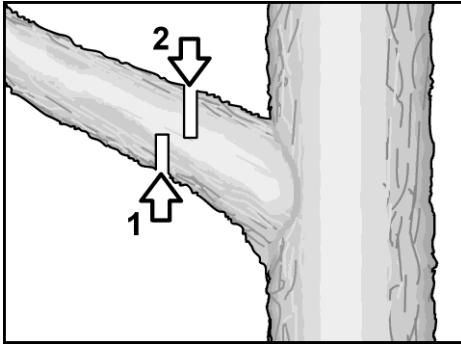

- Primeiro, serrar o ramo de baixo para cima (1).
- Em seguida, serrar o ramo a partir de cima (2).


## Manutenção e cuidados

### **⚠ AVISO!**

*Risco de ferimentos!  
Corrente de serra afiada! Usar luvas de proteção ao manusear a corrente da serra.*


### **⚠ No interesse da vossa própria segurança!**

*Os trabalhos de manutenção aqui descritos só podem ser efectuados pelo próprio. Todos os outros trabalhos, em especial os de manutenção e reparação do motor, devem ser efectuados por pessoal especializado qualificado e autorizado. Trabalhos incorrectos podem provocar danos no aparelho e, conseqüentemente, ferimentos*

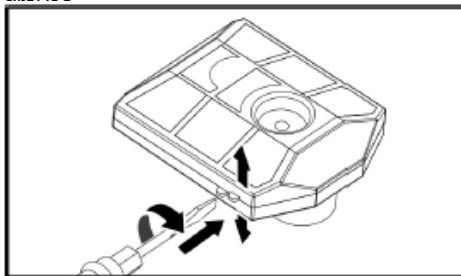


## 70. Após cada utilização


### Limpar o filtro de ar

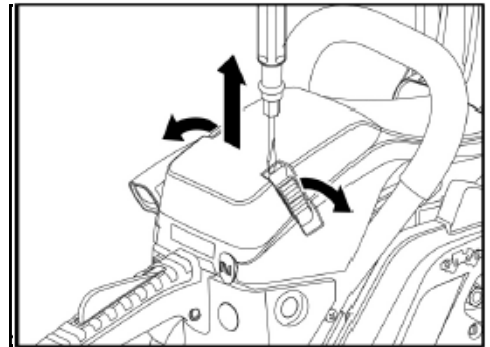

- Utilize uma chave de fendas para abrir os 2 cliques de liberação rápida na tampa do filtro.
- Retirar a tampa do filtro.

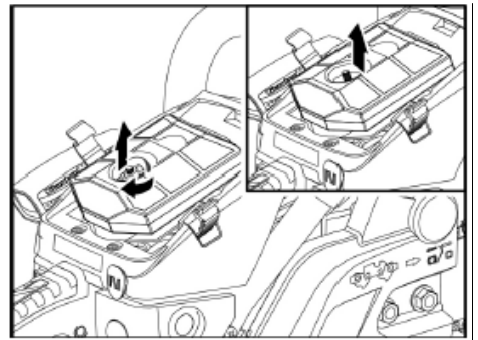


- Desapertar e retirar o parafuso do filtro
- Retirar o filtro.

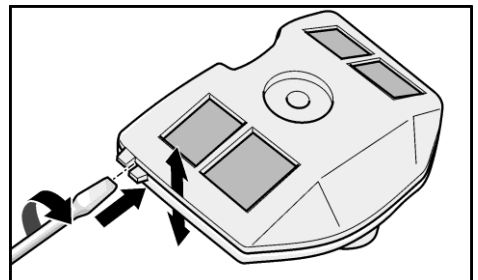

- Abrir o filtro de duas partes com uma chave de fendas.


- Soprar o interior de ambas as partes do filtro com ar comprimido.
- Verificar a borracha de vedação, substituir se necessário.
- Pressionar as peças do filtro de forma audível, inserir o filtro na caixa e apertar com o parafuso do filtro.
- Volte a colocar a tampa do filtro e fixe-a com os cliques de libertação rápida.

### Furo de alimentação de óleo

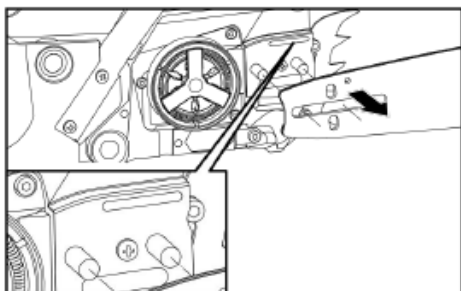

- Desmontar a calha de guia.
- Limpar o orifício de alimentação de óleo (N) com uma ferramenta adequada. Se necessário, soprar para o exterior através do filtro de óleo com ar comprimido.

### Calha de guia Orifício de entrada e saída de óleo

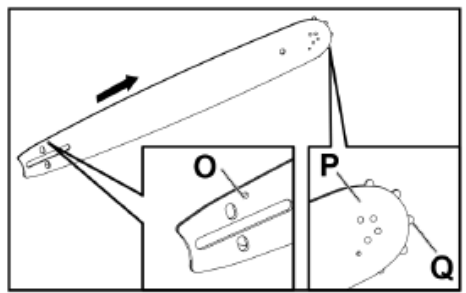

A calha de guia é desmontada:

- Sopre a ranhura da guia da corrente e a roda dentada dianteira (Q) com ar comprimido.
- Limpe a sujidade persistente da ranhura da guia da corrente com ganchos de barra (disponíveis no seu revendedor especializado).

- Soprar o orifício de entrada de óleo (O) e o orifício de saída de óleo (P) da calha de guia com ar comprimido

O abastecimento de óleo para a lubrificação da roda dentada dianteira (Q) e da corrente da serra é efectuado através da bomba de óleo da motosserra.

### Inspecções visuais


Verificar a motosserra:

- Fugas de combustível,
- Peças de fixação soltas (especialmente a barra de guia e a corrente da serra),
- Componentes danificados (pegas, etc.)

Eliminar os defeitos antes do próximo arranque.

### 71. Manutenção periódica

#### Filtro de combustível

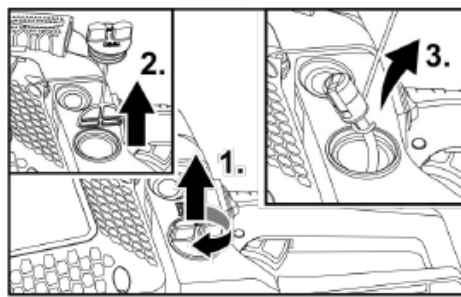


- Deite a motosserra de modo a que não possa tombar. Não pode haver fugas de combustível!
- Desaperte a tampa do depósito de combustível (1.) e retire-a (2.).
- Retirar o elemento filtrante (3.) com um fio dobrado.
- Lavar o elemento filtrante com gasolina, substituir se necessário.
- Verificar visualmente a vedação da tampa, substituir a vedação se necessário.
- Introduzir o elemento filtrante e apertar bem a tampa.




#### Desmontar a vela de ignição

- Utilize uma chave de fendas para abrir os 2 cliques de libertação rápida na tampa do filtro.
- Retirar a tampa do filtro.

- Retirar o filtro.
- Retirar o conector da vela de ignição.
- Desapertar a vela de ignição no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com a chave de velas (C) (chave de caixa).

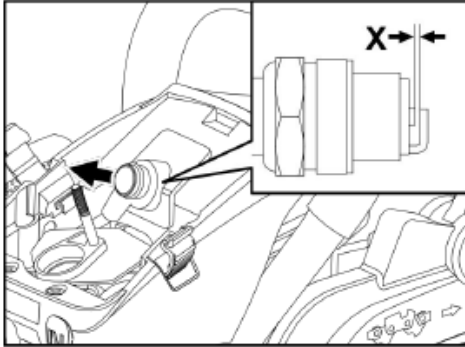

- Limpar os eléctrodos com uma escova de arame.
- Verificar a folga do eléctrodo (X) com um calibre, ajustar para 0,6 a 0,7 mm, se necessário.
- Aparafusar bem a vela de ignição com veldante na caixa do motor.

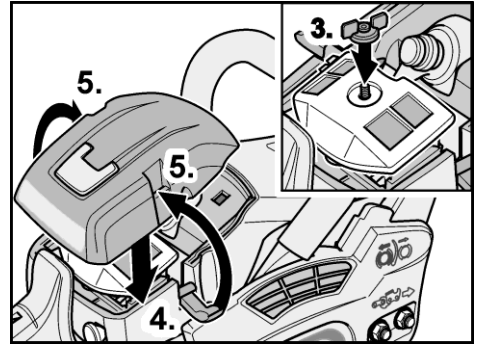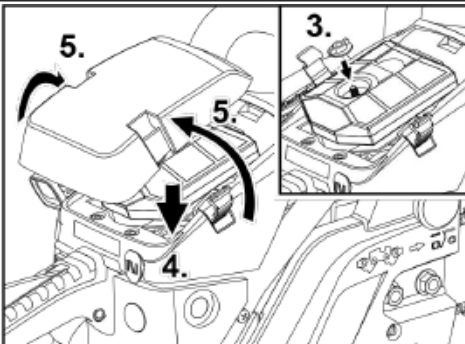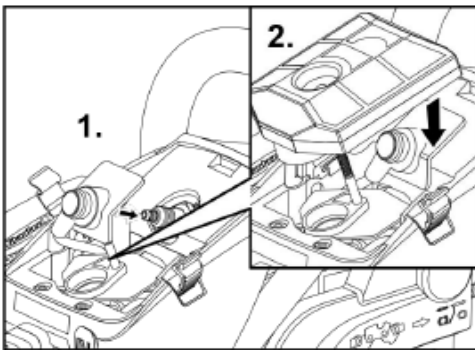

### Montagem da vela de ignição

Os componentes são montados na ordem inversa (ver ilustrações acima).

#### **i** ATENÇÃO!

*Uma chave de velas adequada está incluída no âmbito da entrega.*

### Limpar as alhetas de arrefecimento do cilindro

#### **⚠** AVISO!

*As alhetas de arrefecimento demasiado sujas provocam o sobreaquecimento do motor e, conseqüentemente, danos no motor!*

- Utilize uma chave de fendas para abrir os 2 cliques de libertação rápida na tampa do filtro.
- Retirar a tampa do filtro e o filtro.
- Retirar o conector da ficha.
- Retirar 5 parafusos de fixação:
  - 2 parafusos de fixação de cabeça escaçada junto aos grampos de aperto rápido,
  - 2 parafusos de fixação acessíveis após a remoção da tampa do filtro; o filtro de ar deve ser removido,
  - 1 parafuso de fixação rebaixado lateralmente na área da alavanca do travão de corrente.
- Levantar a caixa do cilindro.
- Limpar as alhetas de arrefecimento do cilindro com agentes adequados, por exemplo, uma escova de arame.

- Voltar a montar a caixa do cilindro.

### **i** ATENÇÃO!

Ao voltar a montar a caixa do cilindro, certifique-se de que todos os fios do interruptor e os acessórios estão na posição correta!

## Corrente de serra

### **i** ATENÇÃO!


Obtenha as informações necessárias sobre os acessórios necessários (calibradores, limas correspondentes, etc.) e as instruções para afiar a sua corrente de serra junto do fabricante ou de um revendedor especializado.

Para um funcionamento seguro e sem problemas, os dentes da corrente da serra devem estar sempre afiados.


Os dentes têm de ser afiados de novo (reenquadrar) se:

- a serradura adquire um estado cada vez mais pulverulento,
- é necessária força adicional para um corte,
- um corte reto já não é possível,
- ocorrem vibrações crescentes,
- o consumo de combustível aumenta.

Ao afiar manualmente os dentes da serra, respeitar os seguintes ângulos:

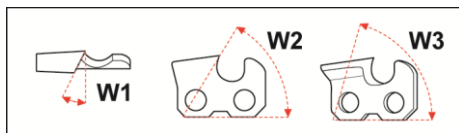

W1	Ângulo de afiação	Dependendo da corrente da serra 25° - 35°
W2	Ângulo da placa lateral	60°
W3	Ângulo de corte	85°

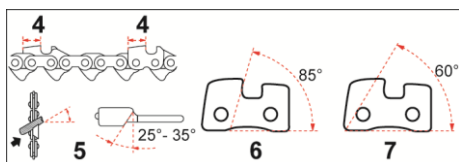

4	Comprimento do dente de serra	mínimo 4 mm
5	Ângulo de reenquadramento	25° - 35°
6	Ângulo de corte	85°
7	Ângulo da placa lateral	60°

### **i** ATENÇÃO!

Ao afiar com um calibre de lima adequado e as limas correspondentes, os ângulos acima mencionados não precisam de ser observados. Neste caso, eles são pré-determinados pela disposição e dimensões do calibre.

### **⚠** ATENÇÃO!

Risco de ferimentos! Instruções para o reenquadramento:

- Desligar o motor e deixar arrefecer,
- Ativar o travão da corrente,
- Fixe firmemente a corrente da serra à barra de guia
- Usar luvas de segurança resistentes aos cortes,
- Utilizar limas e calibres adequados para a corrente da serra - consoante o modelo!

Modelo FX-KS155/162: 0,325 / 058-72

## Afiar os dentes da serra

Pré-requisito: Todas as ferramentas necessárias para o seu tipo de corrente (calibre de lima para dentes de serra, calibre de profundidade, lima redonda e plana) estão disponíveis.


### **i** NOTA

O calibre de lima para dentes de serra, o calibre de profundidade e a lima plana não estão incluídos no âmbito do fornecimento, a lima redonda está incluída!

- Fixe firmemente a barra de guia e a motosserra no torno de uma bancada de trabalho.
- Colocar o calibre da lima na corrente da serra
  - As setas no calibre da lima apontam na direção da rotação da corrente.

- Certifique-se de que o calibre da lima está completamente assente na corrente da serra.
- Colocar a lima redonda adequada nas guias do dispositivo de limagem.
  - Afie cada segundo dente da serra com a lima redonda, utilizando o ângulo de lima especificado (25° - 35°, dependendo do tipo de corrente) com uma pega de duas mãos, com movimentos de limagem uniformes e afastados do corpo.
- Soltar a calha-guia do torno e voltar a fixá-la na direção oposta.
- Agora, afie todos os dentes da serra que ainda não foram afiados.

### Limitador de profundidade

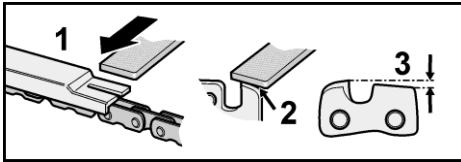


- 1 Medidor de profundidade da direção de limagem (lima plana)
  - 2 Arredondar o ombro do dente
  - 3 Medidor de profundidade tamanho padrão 0,65 mm
- Depois de afiar os dentes da serra, coloque o medidor de profundidade na corrente da serra.
  - Lixar os dentes da serra até à dimensão de profundidade especificada.
  - Arredondar os bordos frontais dos ombros dos dentes:
    - minimizar o risco de recuo,
    - minimizar o risco de rutura das cintas de retenção.

### Desgaste da calha de guia

A calha de guia deve ser verificada regularmente quanto a desgaste na ranhura da guia. A ranhura de guia deve estar num ângulo reto para garantir que a corrente da serra funciona de forma suave e fiável.

- Rodar a calha de guia em intervalos regulares para evitar o desgaste unilateral.

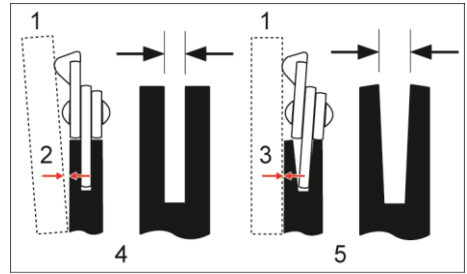

- 1 Régua
- 2 Distância
- 3 Sem distância
- 4 A corrente corre corretamente na ranhura da corrente - risco reduzido!
- 5 Aumento do risco de acidentes! A corrente corre torta na ranhura da corrente

### Verificação da calha de guia

- Colocar a régua na calha de guia e no exterior de um dente de serra.
  - Se houver uma folga entre a calha de guia e a régua, a ranhura de guia está em boas condições
  - Se não houver folga, a ranhura da guia está gasta.
- Se a ranhura da guia estiver desgastada, rodar ou substituir a calha de guia.

### Mais informações



#### ATENÇÃO!

*Limpe a motosserra após cada utilização. A negligência das medidas de limpeza pode provocar danos materiais e avarias.*

- Não pulverizar a motosserra com água.
- Manter as ranhuras de ventilação limpas e sem pó.
- Limpe a corrente da serra e a barra de guia após cada utilização.
- Utilize um pano macio e uma escova macia para limpar o exterior.
- Limpar regularmente os vedantes do tampão do depósito de combustível e substituí-los se necessário.

## 72. Armazenamento

- Armazenar o aparelho num local seco e sem gelo (10 °C - 25 °C).
- Fixe a proteção de transporte à corrente da serra.
- Manter todos os componentes de plástico afastados de líquidos dos travões, gasolina, produtos que contenham petróleo, óleos penetrantes, etc.  
Contêm substâncias químicas que podem danificar ou destruir os componentes de plástico da motosserra.
- Os fertilizantes e outros produtos químicos para jardim contêm substâncias que podem ter um efeito altamente corrosivo nas peças metálicas. Por isso, não guarde a motosserra nas proximidades de tais substâncias.
- Guarde a motosserra apenas com o depósito de combustível e de óleo vazio.

## 73. Transporte

### **ATENÇÃO!**

*Risco de ferimentos!*

*Desligue sempre a motosserra durante o transporte e quando mudar de local durante o trabalho!*

#### **Para distâncias curtas:**

### **AVISO!**

*Risco de acidente agudo!*

*Nunca transportar a motosserra com a corrente a funcionar!*

- Colocar a proteção de transporte.
- Ativar o travão da corrente.
- Transportar a motosserra pela pega da frente com a barra de guia a apontar para trás.

#### **Para transporte com um veículo:**

- Deixe a motosserra arrefecer antes de cada transporte.
- Ativar o travão da corrente.
- Colocar a proteção de transporte.
- Proteja sempre a motosserra contra quedas e escorregadelas.
- Transportar a motosserra apenas com o depósito de combustível e de óleo vazio.

## 74. Reparações

As reparações só devem ser efectuadas por uma oficina de assistência ao cliente autorizada pelo fabricante.

## Instruções de eliminação

### **AVISO!**

*Inutilizar a motosserra fora de uso antes de a eliminar:*

- *Esvazie completamente todos os fluidos de funcionamento da motosserra.*
- *Desmontar a barra de guia e a corrente de serra. Proteger adequadamente a corrente da serra.*
- *Retirar a vela de ignição e a tampa da vela de ignição.*



### **Recuperação de matérias-primas em vez de eliminação de resíduos.**

*Reciclar o aparelho, os acessórios e a embalagem de forma ecológica. As peças de plástico estão etiquetadas de acordo com o tipo de reciclagem.*

### **NOTA**

*Informe-se junto do seu revendedor especializado ou das autoridades locais sobre as possibilidades de eliminação adequadas!*

## **Garantia G**

Este produto foi fabricado de acordo com os mais elevados padrões de qualidade.

Ao comprar um produto novo, o fabricante concede uma garantia de 24 meses a partir da data de compra.

A garantia cobre apenas os defeitos imputáveis a defeitos de material e/ou de fabrico e à não observância das características garantidas.

Ao apresentar um pedido de garantia, anexar o recibo de venda original com a data de venda. As reparações durante o período de garantia só podem ser efectuadas por oficinas ou estações de serviço autorizadas.

Só existe um direito de garantia se o produto for utilizado de acordo com o previsto.

Estão excluídos da garantia todos os danos causados por

- Peças de desgaste,

- utilização incorrecta,
- Uso da força,
- alterações técnicas,
- Utilização de acessórios/peças sobressalentes incorrectos ou não originais,
- Tentativas de reparação por pessoal não qualificado.



**ATENÇÃO!**

*As reparações durante o período de garantia só podem ser efectuadas por pessoal especializado qualificado e autorizado!*

## NEDERLANDSE VERSIE

### Gebruikte symbolen

#### **WAARSCHUWING!**

Geeft een dreigend gevaar aan. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

#### **LET OP!**

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

#### **OPMERKING**

Geeft toepassingstips en belangrijke informatie.

### Symbolen op de kettingzaag




Inlaatopening voor bijvullen "MIX GASOLINE" 40:1

Positie: boven de tankdop



Inlaatopening voor het bijvullen van de kettingolie


Positie: boven de oliedop



Opmerkingen over de schakelaar: Als u de schakelaar in de stand "O" (STOP) drukt, wordt de motor uitgeschakeld.



Positie: links van de AAN/UIT-schakelaar van de handgreep




Als de chokeknop (zie p. 11, nr. 16) naar de pijl wordt getrokken, kan de startmodus als volgt worden ingesteld:

Stand 1 bij koude motor.

Stand 0 bij warme motor.

Positie: voorkant luchtfilterdeksel



De aanwijzingen geven aan dat de kettingrem gelost (witte pijl) en geactiveerd (zwarte pijl) is.

Positie: voorkant op de kettingkast



Trekstarter met Easy Start-functie. Om de machine te starten, span je de startveer langzaam en gelijkmatig voor door eraan te trekken. Schokkerig trekken is niet nodig. Trek niet voorbij het dode punt, anders kan de kabel breken.



Als u de schroef met een schroevendraaier in de richting van de pijl in de "MAX"-stand draait, is de oliestroom groter en als u de "MIN"-stand instelt, is de oliestroom kleiner.

Positie: onderkant van het apparaat

### 75. Waarschuwingsteken

Er staat een WAARSCHUWINGsteken op de kettingzaag.



De pictogrammen op het bord hebben de volgende betekenis:



Lees de bedieningshandleiding voor ingebruikname



Draag een helm, veiligheidsbril en gehoorbescherming



Bedien de kettingzaag alleen met beide handen



Waarschuwing! Voorzichtig, terugslaggevaar



Lees en begrijp de waarschuwingsteksten in de gebruiksaanwijzing en op het apparaat



Draag goedgekeurde veiligheidsschoenen met antislipzolen



Draag goedgekeurde veiligheidshandschoenen



Gegarandeerd geluidsvermogensniveau  $L_{WA}$

## Voor uw veiligheid

### **WAARSCHUWING!**

Lees voor gebruik van de kettingzaag en handel ernaar:

- deze gebruiksaanwijzing,
- de gebruiksaanwijzing van de meegeleverde accessoires,
- de regels en voorschriften ter voorkoming van ongevallen die van toepassing zijn op de plaats van gebruik.

## 76. Gebruikers

- De kettingzaag is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde

lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis.

- Laat de kettingzaag nooit gebruiken door kinderen of personen die niet bekend zijn met de volgende instructies.
- Zorg ervoor dat kinderen en onbevoegden niet in contact komen met de kettingzaag.

## 77. Bedoeld gebruik

### Beoogd gebruik

De kettingzaag is bedoeld voor exclusief gebruik:

- Voor het zagen van takken, boomstammen en gekantrecht hout tot een diameter die overeenkomt met de gebruikte zaagbladlengte.
- Voor gebruik in overeenstemming met de beschrijvingen en veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing.
  - Alleen materialen van hout mogen worden verwerkt.
  - Tijdens het gebruik moet voldoende beschermende uitrusting aanwezig zijn in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Alle andere toepassingen zoals professionele boomverzorging binnen de boom zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
  - De gebruiker/gebruiker en niet de fabrikant is aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van verkeerd gebruik. Er mogen alleen zaagketting/zaagbladcombinaties worden gebruikt die geschikt zijn voor de machine zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
  - Tot het bedoelde gebruik behoort in het bijzonder het in acht nemen van alle veiligheids- en bedieningsinstructies in de gebruiksaanwijzing. Personen die de kettingzaag bedienen en onderhouden, moeten ermee vertrouwd zijn en alle mogelijke gevaren kennen en in acht nemen.
  - Bovendien moeten de geldende voorschriften voor ongevallenpreventie strikt worden nageleefd.
  - De algemene gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op het werk moeten strikt

worden nageleefd. Deze kettingzaag is alleen bedoeld voor gebruik in open gebieden (bijv. tuin, bos).

- Elk ander gebruik is niet in overeenstemming met het bedoelde gebruik.
- Bij onjuist gebruik vervalt de garantie en wijst de fabrikant alle verantwoordelijkheid af.
- De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan derden en hun eigendommen.
- Gebruik het apparaat alleen in de technische staat die door de fabrikant is gespecificeerd en geleverd.
- Ongeoorloofde wijzigingen aan het apparaat sluiten de aansprakelijkheid van de fabrikant voor daaruit voortvloeiende schade uit en maken de garantie ongeldig.

## 78. Algemene veiligheidsinstructies



### **WAARSCHUWING!**

**Lees alle veiligheidsinformatie en instructies.** Het niet naleven van de veiligheidsinformatie en instructies kan brand en/of ernstig letsel veroorzaken.

**Bewaar alle veiligheidsinformatie en instructies voor toekomstig gebruik.**

- Bedien de kettingzaag nooit als u moe, opgewonden of lichamelijk niet in orde bent.
- In geen geval mag je met een kettingzaag werken na het innemen van medicijnen die een kalmerend effect hebben of na het innemen van drugs.
- Laat de motor nooit draaien in gesloten ruimten of gebouwen. De uitlaatgassen bevatten gevaarlijke koolmonoxide.
- Niet zagen bij slecht weer, slecht zicht of extreem hoge of lage temperaturen.
- Zorg ervoor dat de te zagen stam geen droge takken heeft die kunnen afbreken.
- Draag antislipschoenen, nauwsluitende werkkleding, een veiligheidsbril, gehoorbescherming en een helm.
- Draag altijd goedgekeurde veiligheids handschoenen met snijbescherming wanneer u met de kettingzaag werkt.
- Laat alle onderhoudswerkzaamheden aan de kettingzaag, met uitzondering van de werkzaamheden die in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd, uitvoeren door bevoegd en gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Wees vooral voorzichtig bij het maaien van struiken en kreupelhout, omdat dunne takken in de ketting verstrikt kunnen raken, je uit balans kunnen brengen en letsel kunnen veroorzaken.
- Let op mogelijke terugslag bij het zagen van een belaste tak.
- Voer altijd reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit vóór de opslag.
- Schakel de kettingzaag altijd uit voordat u montage-, afstellings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Houd er rekening mee dat onjuist onderhoud, het gebruik van niet-conforme reserveonderdelen of het verwijderen of wijzigen van veiligheidsvoorzieningen kan leiden tot schade aan het apparaat en ernstig letsel.
- Controleer regelmatig of de zaagketting stopt met draaien wanneer de motor stationair draait.
- Laat de kettingzaag nooit in handen vallen van onbevoegden of kinderen!
- Houd er rekening mee dat nationale regelgeving het gebruik van het apparaat kan beperken.
- Controleer de kettingzaag voor elk gebruik op aanzienlijke schade en defecten.
- Zorg ervoor dat je instructies krijgt voordat je de kettingzaag gebruikt.
- Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde zaagkettingen en beschermkappen. Het gebruik van andere gereedschappen en accessoires verhoogt het risico op letsel voor de gebruiker.
- Houd de kettingzaag altijd in goede staat.
- De kettingzaag is uitgerust met een klauwaanslag. Plaats de klauwaanslag altijd op de boomstam tijdens het zagen. De klauwaanslag zorgt voor een veilige en gemakkelijke bediening van de kettingzaag. Het verhoogt je stabiliteit bij het uitvoeren van zaagwerkzaamheden. Het kan

in het hout worden verankerd en daardoor als draaipunt worden gebruikt.

- Plaats de zaag altijd zo vlak mogelijk en dicht bij de klauwaanslag.

## Tegenslag en bijbehorende voorzorgsmaatregelen

Let op! De kettingzaag kan terugslaan:

- door de punt van de geleiderail met een vast voorwerp te raken,
- als het te zagen hout wordt samengedrukt en de geleiderail in de zaagsnede vast komt te zitten.

Als de punt van de geleiderail in contact komt met een vast voorwerp, kan deze bliksemsnel terugspringen. De geleiderail kan naar achteren en omhoog in de richting van de gebruiker worden geslingerd.

Als de zaagketting vastloopt op het bovenste deel van het zaagblad, kan deze met een snelle beweging naar achteren en naar de gebruiker worden geduwd.

Als een van deze twee gebeurtenissen zich voordoet, kunt u de controle over de kettingzaag verliezen. Dit kan leiden tot ernstig letsel.

### Vertrouw daarom niet alleen op de ingebouwde veiligheidsfuncties van uw kettingzaag.

**Als gebruiker van de kettingzaag moet u uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat u alle werkzaamheden met de zaag kunt uitvoeren zonder ongelukken of letsel.**

- Houd de kettingzaag altijd met beide handen vast als de motor draait. De rechterhand op de achterste handgreep en de linkerhand op de voorste handgreep. Pak de handgrepen stevig vast met uw hele hand. Een stevige greep vermindert het effect van tegenslag en helpt u het apparaat onder controle te houden.
- Zorg ervoor dat uw werkgebied vrij is van obstakels. Zorg ervoor dat de punt van de geleiderail tijdens het zagen niet in contact komt met andere stammen, takken of obstakels. Dit kan een ongeluk veroorzaken.

- Voer het snijproces altijd uit met een hoge motorsnelheid.
- Zorg voor een goede balans tijdens het knippen en strek je armen niet te ver naar voren.
- Knip niet boven schouderhoogte.
- Volg de instructies van de fabrikant bij het onderhouden en slijpen van de ketting.
- Als het zaagblad of de zaagketting moet worden vervangen, monteer dan alleen de door de fabrikant aanbevolen reserveonderdelen.

## Verstikkingsgevaar door koolmonoxide!

- **Laat de verbrandingsmotor alleen buitenshuis draaien.**

## Explosie- en brandgevaar!

Benzinedampen zijn explosief en benzine is licht ontvlambaar.

- Vul de tank met brandstof voordat u de motor start. Houd de tank gesloten wanneer de motor loopt of nog warm is.
- Vul alleen brandstof bij als de motor is uitgeschakeld en afgekoeld. Vermijd open vuur, vonken en rook niet. Tank het apparaat alleen buitenshuis bij.
- Start de motor niet als er brandstof is overgelopen. Verwijder de kettingzaag uit het met brandstof vervuilde gebied en wacht tot de brandstofdampen zijn verdwenen.
- Houd de volgende onderdelen vrij van lekkende olie of brandstof om brandgevaar te voorkomen:
  - Motor,
  - Uitlaat,
  - Benzinetank.

## Werkzekerheid

- **Houd je werkplek schoon en goed verlicht.** Onopgeruimdheid of onverlichte werkplekken kunnen leiden tot ongelukken.
- **Werk niet met de kettingzaag in een explosiegevaarlijke omgeving.** Dit geldt met name voor locaties waar ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn.

■ **Houd kinderen en andere onbevoegde personen uit de buurt van het werkgebied terwijl u de kettingzaag gebruikt.**

Dergelijke afleidingen kunnen ertoe leiden dat u de controle over de kettingzaag verliest.

## Veiligheid van personen

■ **Wees alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u met de kettingzaag werkt. Gebruik geen kettingzaag als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.**

Een moment van onvoorzichtigheid bij het werken met een kettingzaag kan leiden tot ernstig letsel.

■ **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen en draag altijd een veiligheidsbril.**

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool, een veiligheidshelm en gehoorbescherming verkleint de kans op letsel.

■ **Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen door bewegende onderdelen worden gegrepen.

■ **Vermijd een abnormale houding. Zorg ervoor dat je stevig staat en altijd je evenwicht bewaart.** Zo kun je de kettingzaag beter onder controle houden in onverwachte situaties.

## Overblijvende risico's

Zelfs als het gereedschap correct wordt gebruikt, is er altijd een restrisico dat niet kan worden uitgesloten. De volgende potentiële gevaren kunnen worden afgeleid uit het type en ontwerp van de kettingzaag:

- Contact met de onbeschermde zaagketting (snijverwondingen)
- In de lopende zaagketting grijpen (snijverwonding)
- Onvoorziene, plotselinge bewegingen van het zaagblad met de zaagketting opgewonden (snijverwondingen)
- Uitwerpen van delen van de zaagketting

- Uitwerpen van delen van het te snijden materiaal
- Schade aan het gehoor als de voorgeschreven gehoorbescherming niet wordt gedragen
- Inademing van snijmateriaaldeeltjes en uitlaatgassen van de verbrandingsmotor
- Huidcontact met benzine

## Extra veiligheidsinstructies

- **Schakel de kettingzaag onder de volgende omstandigheden uit:**
  - als het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten;
  - voordat u het apparaat controleert, schoonmaakt of andere werkzaamheden aan het apparaat uitvoert;
  - als het apparaat overmatig begint te trillen.
- **Zorg er tijdens het snijden voor dat er zich geen mensen (vooral geen kinderen) of dieren in het werkgebied bevinden.**
- **Gebruik de kettingzaag alleen bij droog weer. Houd de kettingzaag uit de buurt van regen en natte omstandigheden.**
- **Zorg ervoor dat de zaagketting niet in contact komt met de grond of andere voorwerpen.**
- **Wacht tot de kettingzaag tot stilstand is gekomen voordat je hem neerlegt.**
- **Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens werkonderbrekingen en bewaar het op een veilige plaats, op een veilige plaats.**
- **Schakel de kettingzaag altijd uit als u deze naar andere werklocaties vervoert.**
- **Zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen en handgrepen zijn aangebracht wanneer het apparaat wordt gebruikt.**
- **Gebruik nooit een onvolledig gemonteerde kettingzaag of een kettingzaag met niet-toegestane wijzigingen.**
- **Gebruik de kettingzaag alleen in de technische staat die door de fabrikant is gespecificeerd en geleverd.** Ongeoorloofde wijzigingen aan het apparaat sluiten

de aansprakelijkheid van de fabrikant voor daaruit voortvloeiende schade uit.

- **Reserveonderdelen moeten voldoen aan de eisen van de fabrikant. Gebruik daarom alleen originele of door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen.** Dit garandeert dat de veiligheid van de kettingzaag behouden blijft. Neem bij het vervangen van onderdelen de meegeleverde montage-instructies in acht.
- **Laat reparaties alleen uitvoeren door een gekwalificeerde specialist of een gespecialiseerde werkplaats.**
- **Als het zaagmechanisme een vreemd voorwerp raakt of de kettingzaag ongebruikelijke geluiden maakt of trilt, schakel de kettingzaag dan uit. Wacht tot de kettingzaag stilstaat. Neem de volgende maatregelen:**
  - Controleer het apparaat op schade.
  - Controleer het apparaat op losse onderdelen en draai ze indien nodig vast.
  - Laat beschadigde onderdelen vervangen of repareren; zorg ervoor dat de reserveonderdelen de juiste specificatie hebben.
- **Maak uzelf grondig vertrouwd met de bediening van de kettingzaag voordat u aan het werk gaat.**

## Geluid en trillingen

### **OPMERKING**

Raadpleeg de tabel "Technische gegevens" voor de waarden van het geluidsniveau en de totale trillingen.

### **LET OP!**

De opgegeven meetwaarden gelden voor nieuwe apparaten. Geluids- en trillingswaarden veranderen tijdens dagelijks gebruik.

### **OPMERKING**

Het trillingsniveau dat in deze instructies wordt vermeld, is gemeten volgens een meetmethode die is gestandaardiseerd in EN 60745.

*Als de kettingzaag niet goed wordt onderhouden, kan het trillingsniveau tijdens het gebruik afwijken. Dit kan de trillingsbelasting over de gehele werkperiode aanzienlijk verhogen.*

*Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijden dat het apparaat is uitgeschakeld. Dit kan de trillingsbelasting over de gehele werkperiode aanzienlijk verminderen.*



### **LET OP!**

*Draag gehoorbescherming als de geluidsdruk hoger is dan 85 dB(A).*

## Informatie over geluidsproductie



### **LET OP!**

*De werkelijke trillingsemisiewaarde tijdens het gebruik van de machine kan afwijken van de waarde die is opgegeven in de gebruiksaanwijzing of door de fabrikant. Dit kan worden veroorzaakt door de volgende invloedsfactoren, waarmee voor en tijdens het gebruik rekening moet worden gehouden:*

- *Wordt de kettingzaag correct gebruikt*
- *Is de procedure voor het verwerken en zagen van het hout correct en geschikt?*
- *Is de conditie van de machine in orde*
- *Scherpte van het snijgereedschap of juist snijgereedschap*
- *Zijn de handgrepen (optionele trilhandgrepen, indien van toepassing) gemonteerd en zitten ze stevig vast aan de behuizing van de machine?*




### **TIP**

*Er kunnen nationale voorschriften zijn (milieu; gezondheid en veiligheid op het werk) die het gebruik van de kettingzaag beperken.*

Blotstelling aan lawaai van dit apparaat is onvermijdelijk. Stel lawaai- en trillingen uit tot toegestane en aangewezen tijden. Houd u indien nodig aan rusttijden en beperk de duur van het werk tot het noodzakelijke. Draag geschikte gehoorbescherming voor uw eigen bescherming en voor de bescherming van mensen in de omgeving.

- Alle bovenstaande voorzorgsmaatregelen kunnen het risico op wittevingerziekte of carpaal tunnel syndroom.
- Houd de conditie van je handen en vingers goed in de gaten als je langdurig of regelmatig gebruikt.
  
- Als u een onaangenaam gevoel of huidverkleuring op uw handen opmerkt terwijl u het apparaat gebruikt, stop dan onmiddellijk met werken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een van de bovenstaande symptomen optreedt.
- Neem voldoende werkpauses. Het niet nemen van voldoende pauzes kan leiden tot hand-arm vibratiesyndroom.
- Daarom moet u de mate van belasting inschatten, afhankelijk van het werk dat u met de kettingzaag doet. Op die manier kunt u het risico op blootstelling aan trillingen tot een minimum beperken.
- Maak een werkplan. Zo kun je de trillingsbelasting beperken.
- Minimaliseer het gebruik van de kettingzaag bij temperaturen onder 10 °C.

## In één oogopslag

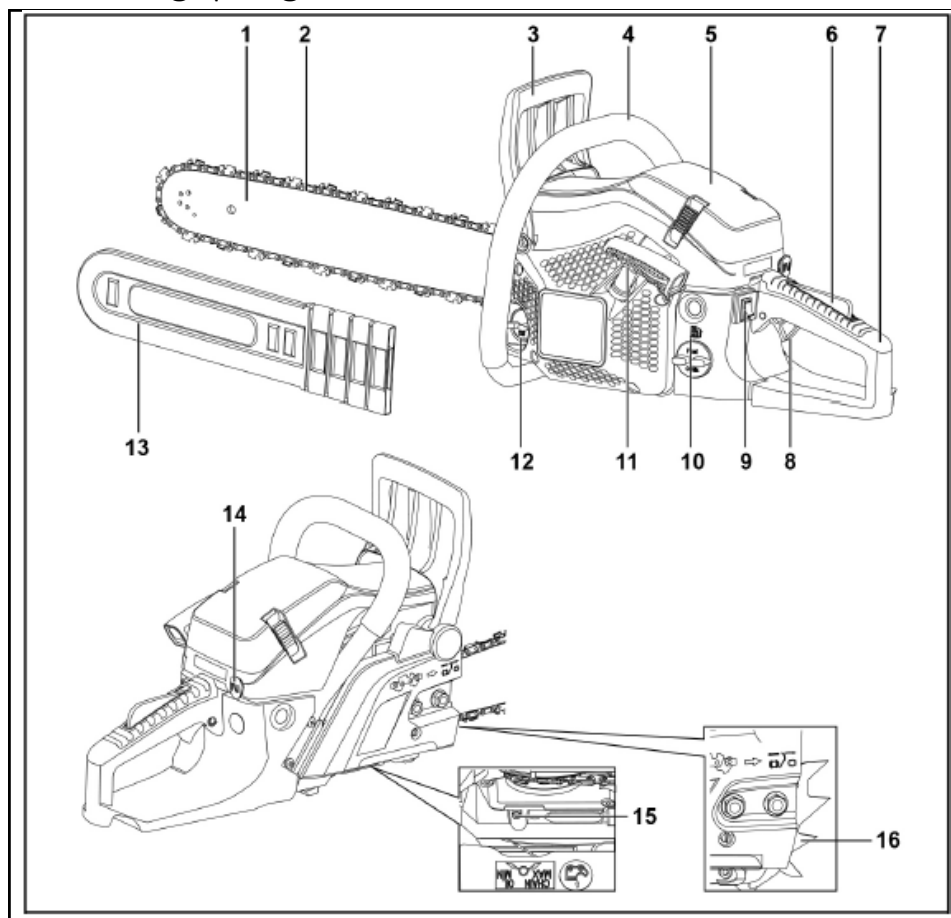

- |   |   |    |                               |
|---|---|----|-------------------------------|
| 1 | Geleiderail                             | 10 | Brandstoftank                 |
| 2 | Zaagketting                             | 11 | Startgreep                    |
| 3 | Voorste handbeschermer/kettingremhendel | 12 | Olietank                      |
| 4 | Voorste handgreep                       | 13 | Transportbeschermering        |
| 5 | Luchtfilterafdekking                    | 14 | Stikken                       |
| 6 | Gashendelblokkering                     | 15 | Stelschroef voor oliedosering |
| 7 | Achterste handgreep                     | 16 | Klawstop                      |
| 8 | Gashendel                               |    |                               |
| 9 | Stopschakelaar                          |    |                               |

## Technische gegevens

Naam	Eenheid	Type/waarde	
		FX-KS255	FX-KS262
Model kettingzaag		FX-KS255	FX-KS262
Gewicht (kettingzaag zonder zaagblad, zaagketting; lege tanks)	kg	5,2	
Brandstoftank	ml	550	
Smeerolietank	ml	260	
Snijlengte van de geleiderail	cm	45.7	50.8
Kettingsteek	" / mm	0,325 / 8,255	
Dikte van de aandrijfschakels	" / mm	0,058 / 1,47	
Bougje		L8RTF	
Carburateur		MC16A20-23/Hualong	
Verplaatsing	cm <sup>3</sup>	54	61,5
Motorvermogen	kW	2,3	2,85
Maximaal motortoerental	min <sup>-1</sup>	12.500	
Stationair toerental	min <sup>-1</sup>	3.000 ± 300	
Minimum koppelingssnelheid	min <sup>-1</sup>	4500	
Maximale kettingsnelheid	m/s	24,1	
Trillingen (volgens DIN EN ISO 22867)			
Voorhandgreep	m/s <sup>2</sup>	7,5 (K=1,5)	7,5 (K=1,5)
Achterste handgreep	m/s <sup>2</sup>	8,0 (K=1,5)	8,0 (K=1,5)
Geluidsdruk (volgens DIN EN ISO 22868)	dB(A)	101 (KpA=3)	
Gemeten geluidsvermogensniveau	dB(A)	113,2 (KpA=3)	
Gegarandeerd geluidsvermogen	dB(A)	117	

### Mogelijke combinaties zaagblad / zaagketting-1

Geleiderail, 18"	Kangxin	BE18-72-5810P
Zaagketting, 18"	Kangxin	B-58-72S

### Mogelijke combinaties zaagblad/zaagketting-2

Geleiderail, 20"	Kangxin	BE20-76-5812P
Zaagketting, 20"	Kangxin	B-58-76S

Er mogen alleen goedgekeurde reserveonderdelen worden gebruikt die in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd. De installatie van niet-goedgekeurde reserveonderdelen kan leiden tot ernstig letsel bij het bedienend personeel.

## Gebruiksaanwijzing

### **⚠ WAARSCHUWING!**

Schakel het apparaat uit onder de volgende omstandigheden:

- als het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten;
- voordat u het apparaat controleert, schoonmaakt of andere werkzaamheden aan het apparaat uitvoert;
- als het apparaat overmatig begint te trillen.

### 79. Voor ingebruikname

Pak het apparaat uit en controleer de levering op volledigheid en transportschade.

### **i OPMERKING**

Breng de leverancier of fabrikant onmiddellijk op de hoogte van defecte of ontbrekende onderdelen!

### Aanpassingen voor gebruik

### **⚠ WAARSCHUWING!**

Voordat u werkzaamheden aan onderdelen van de benzinekettingzaag uitvoert, schakelt u het apparaat veilig uit en beveiligd u het tegen onbevoegd inschakelen.

### **⚠ LET OP!**

Vul het brandstofmengsel en de zaagkettingolie pas bij tot de vereiste kwaliteit nadat u alle noodzakelijke montage-, afstellings- en inspectiewerkzaamheden aan de kettingzaag hebt uitgevoerd.

### Omvang van de levering

### **⚠ LET OP!**



De tanden van de zaagketting zijn extreem scherp!

Draag altijd beschermende handschoenen bij het monteren van de zaagketting.


De levering omvat:

- 1 Geleiderail (kettingblad)
- 2 Zaagketting
- 13 Transportbescherming
- 14 Klauwstop met 2 inbusschroeven

- A Aandrijfeenheid
- B Mengfles voor brandstof-oliemengsel
- C Bougiesleutel
- D Schroevendraaier voor afstellen-oliehoeveelheid
- E Inbussleutel klein
- F Inbussleutel groot
- G Rond bestand
- H Inbusschroeven
- I Levering van reserveonderdelen: Oliepompwaaier (slijtageonderdeel)  
Aanbeveling: Alleen door een specialist laten vervangen.

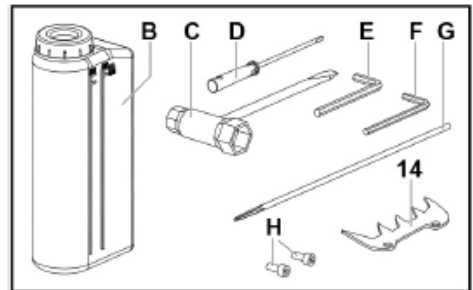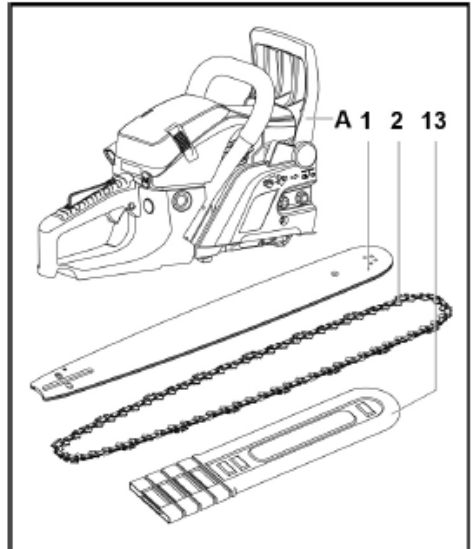

## Montage klauwaanslag

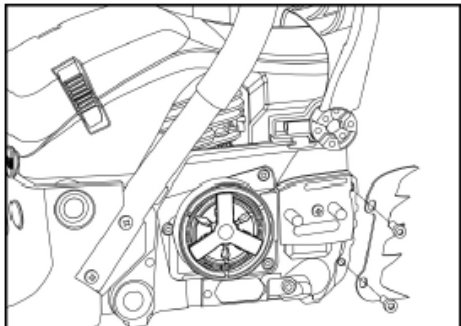


- Schroef de klauwaanslag (14) stevig op het apparaat met twee inbuschroeven (H).



## Montage zaagblad en zaagketting

### ⚠ GEVAAR!

Schakel de motor altijd uit en wacht tot de zaagketting volledig tot stilstand is gekomen voordat u een zaagketting spant of naspant!

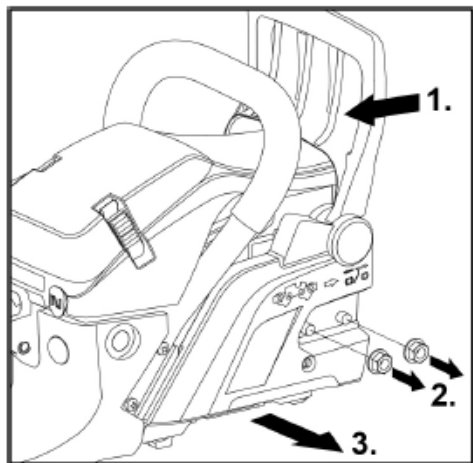

- Trek de voorste handbeschermer (kettingrem) (3) naar de voorste handgreep (4) (1.).
  - Controleer of de kettingrem niet geactiveerd is.
- Draai de 2 moeren (2.) op de kettingkast los en verwijder de kettingkast (3.).
- Plaats de zaagketting (2) op het aandrijfwiel.

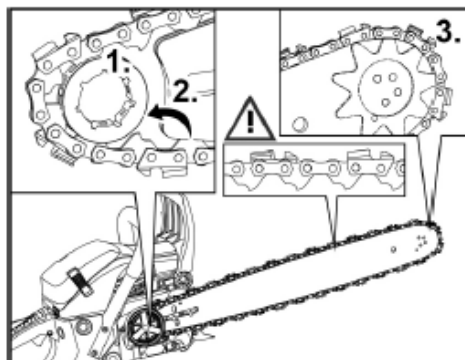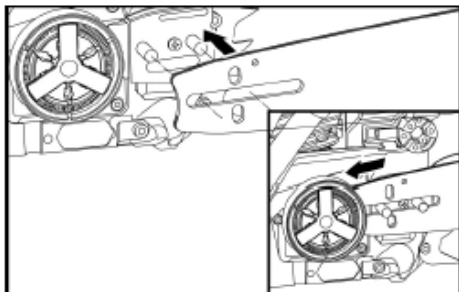


- Schuif het zaagblad (1) met het sleufgat op de tapbout van de aandrijfeenheid (A) en steek de zaagketting eerst op het aandrijfwiel (1.), dan over de onderste geleider (2.) en dan in het voorste deel van het zaagblad op het voortandwiel (Q) in de geleidegroef (3.).

### **i** **OPMERKING**


Let er bij het inbrengen van de zaagketting in het zaagblad op dat de zaagketting correct in de looprichting van de zaag wordt geïnstalleerd!

- Om de zaagketting voor te spannen, trekt u het zaagblad naar voren over de sleuf.

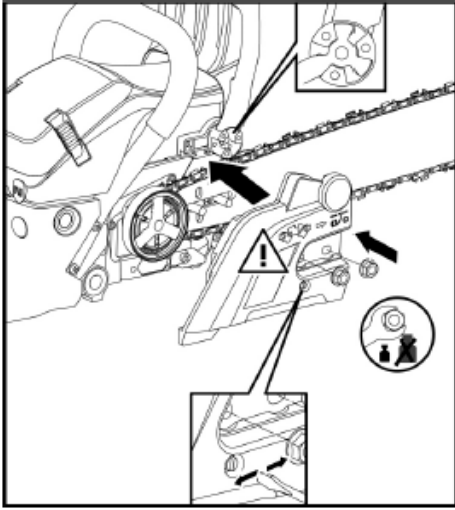

### Plaats de kettingkast terug op de aandrijfeenheid (A). Om dit te doen:

- Lijn de tabouten uit met de bevestigingsgaten in de kettingkast.
- Lijn tegelijkertijd de aandrijver van de kettingrem in de kettingkast positief uit met de tegenhanger op de voorste handbeschermer. Verschuif indien nodig de voorste handbeschermer naar voren/achteren tot een positieve passing is bereikt.
- Trek het zaagblad naar voren over de sleuf om de zaagketting voor te spannen.

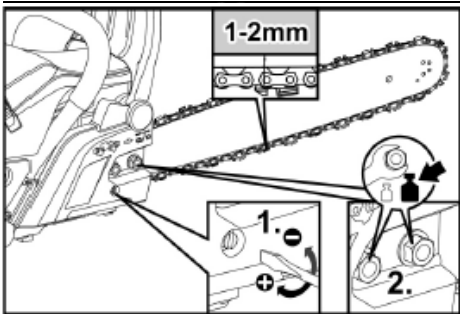

- Zet de kettingkast handvast met 2 moeren (2.).
- Gebruik de stelschroef van de kettingspanner (1.) om de zaagketting te spannen en het zaagblad uit te lijnen.



### OPMERKING

Span de zaagketting alleen zo strak dat deze nog gemakkelijk met de hand langs het zaagblad kan worden getrokken.



### OPMERKING

Een nieuwe zaagketting rekt uit tijdens het gebruik. Losse zaagkettingen slijten snel en kunnen van het zaagblad afglijden. Schakel de kettingzaag daarom na de eerste zaagsnede uit, controleer de kettingspanning en span deze indien nodig opnieuw aan.

- Draai 2 moeren vast met een aanhaalmoment van 12-15 Nm (2.).
- Beweeg de zaagketting met de hand een volledige omwenteling op het zaagblad om de juiste kettingspanning te controleren.

## 80. Operatie

### Brandstof en kettingolie



#### LET OP!

Gebruik nooit een 4-takt oliemengsel om het brandstof/oliemengsel te bereiden. Dit kan leiden tot ernstige motorschade!



#### WAARSCHUWING!

Explosiegevaar! Let op het volgende:

- Houd vuur en open vuur uit de buurt van gebieden waar brandstof wordt gebruikt en opgeslagen.
- Rook niet tijdens het omgaan met brandstof.
- Meng en bewaar brandstof alleen in goedgekeurde jerrycans (B).
- Vul het brandstof/oliemengsel alleen buitenshuis bij.
- Verwijder lekken onmiddellijk met een schone doek.
- Wacht indien nodig tot de vluchtige componenten zijn opgelost.

## Brandstof/oliemengsel



De brandstof die wordt gebruikt voor de luchtgekoelde tweetaktbenzinemotor is een mengsel van tweetaktbenzine en olie met een antioxidantadditief voor tweetaktmotoren.

**Aanbevolen mengverhouding brandstof/olie 40:1.**

**Zorg ervoor dat benzine met een octaan-gehalte van minimaal 95 RON wordt gebruikt.**

### Tabel mengverhouding 1:40

Medium	Eh	Hoeveelheid		
Benzine	l	1	2	3
2-takt olie	ml	25	50	75
Medium	Eh	Hoeveelheid		
Benzine	l	4	5	
2-takt olie	ml	100	125	

De aanbevolen olie voor een lange levensduur van de FUXTEC 2-taktolie "Made in Germany" wordt aanbevolen voor een lange levensduur van de 2-taktmotor (rechtstreeks verkrijgbaar bij de fabrikant).

## Brandstof/oliemengsel bijvullen

**⚠ LET OP!**


**Explosiegevaar!**

Het mengsel van brandstof en olie ontwikkelt vluchtige, licht ontvlambare gassen.

Zorg ervoor dat er geen brandstof wordt gemorst bij het vullen van het brandstof/oliemengsel en dat er geen ontstekingsbron in de buurt is.

Vul het brandstof/oliemengsel voorzichtig in de tank.

Verwijder lekken onmiddellijk met een schone doek.

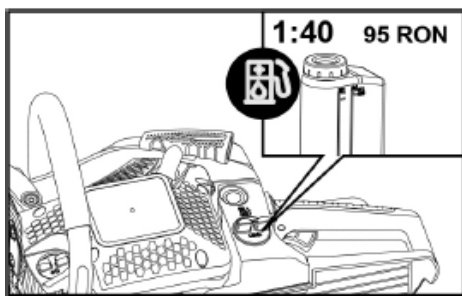

## Vul FUXTEC zaagkettingolie bij



**⚠ LET OP!**


Gebruik nooit gebruikte olie of gereviseerde motorolie. Het gebruik van dergelijke olie kan leiden tot storingen in de oliepompe.

**⚠ LET OP!**

**Ontstekingsgevaar!**

Zorg ervoor dat er geen olie gemorst wordt bij het vullen van de zaagkettingolie.


Vul de olie daarom voorzichtig bij in het olie-reservoir. Verwijder lekken onmiddellijk met een schone doek.

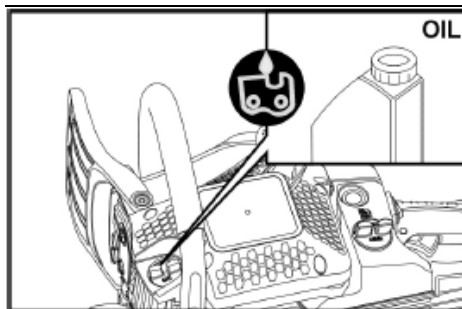

Het gebruik van FUXTEC zaagkettingolie "Made in Germany" wordt aanbevolen voor een probleemloze werking en een lange levensduur van de zaagketting.

De olie is rechtstreeks verkrijgbaar bij FUX-TEC of bij een gespecialiseerde dealer.

## 81. Werken met de kettingzaag

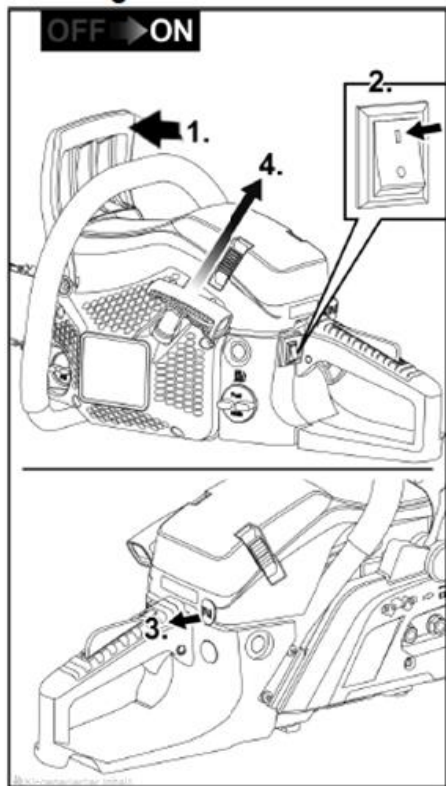

### Vereisten:

- De kettingzaag is goed gemonteerd en schoongemaakt.
- Alle noodzakelijke instellingen zijn gemaakt op de kettingzaag.
- Voldoende brandstof/oliemengsel en kettingzaagolie in de tanks.

### Koude start

#### ⚠ **LET OP!**

De kettingzaag is uitgerust met een Easy-Start systeem.

Trek niet snel en schoksgewijs aan de starthendel.

#### ⚠ **LET OP!**

Voordat u de motor start:

Wanneer u de motor op de grond parkeert voordat u probeert de motor te starten, moet u ervoor zorgen dat de zaagketting de grond niet raakt!

Er bestaat een acuut risico op een ongeval bij grondcontact tijdens het starten van de motor!

Onderdelen van de kettingzaag kunnen beschadigd raken.

- Blokkeer de kettingrem via de voorste handbeschermer. Duw hiervoor de voorste handbeschermer naar voren totdat deze hoorbaar vastklikt (1.).
- Zet de stopschakelaar in stand "I" (2.).
- Verwijder de transportbescherming.
- Trek de choke zo ver mogelijk uit (3.).
- Parkeer de kettingzaag op een vlakke ondergrond en zet hem vast. Plaats hiervoor de rechervoet in de verzonken greep.
- Zet de kettingzaag vast met je linkerhand op de voorste handgreep.
- Trek de starthendel van de kettingzaag aan de kabel uit totdat weerstand wordt gevoeld. Trek vervolgens 2 tot 3 keer aan de startkabel (4) totdat de motor begint te starten.
- **Belangrijk: Zet de choke (14) met de hand terug in de uitgangspositie.**
- Trek aan de starthendel (11) totdat de motor start.
- De motor start:
  - Kettingzaag draait op stationair toerental
- Motor start niet:
  - Herhaal de startprocedure totdat de motor start.
- Til de kettingzaag langzaam en veilig van de grond. Raak de gashendel **niet** aan!
- Trek de voorste handbeschermer (kettingremhendel) met je linkerhand naar de voorste handgreep toe - de kettingrem wordt vrijgezet.
  - De zaagketting kan nu vrij over het zaagblad lopen.

#### ⚠ **LET OP!**

*Bedien de gashendel (8) alleen nadat de kettingrem is losgelaten. Anders kan de koppeling beschadigd raken.*

- De gashendel kan nu worden bediend.
- Controleer de smering van de ketting voordat u begint met zagen.
  - Plaats hiervoor de kettingzaag voor een lichtgekleurde achtergrond en geef vol gas.
  - Als er een spoor van kettingolie zichtbaar is op de lichtgekleurde achtergrond (bijvoorbeeld een vel papier), is de kettingsmering correct ingesteld.

**De kettingzaag is klaar voor gebruik.**

## Motor stoppen

- Zet de stopschakelaar (9) in stand "0".

**LET OP!**

*Risico op letsel!*

*Schakel de motor altijd uit voordat u de kettingzaag uitschakelt!*

## Warme start

**LET OP!**

*De kettingzaag is uitgerust met een gemakkelijk startsysteem. Trek niet snel of schokkerig aan de starthendel.*

- Blokkeer de kettingrem via de voorste handbeschermer. Duw hiervoor de voorste handbeschermer naar voren totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Zet de stopschakelaar (9) in stand "I".
- Parkeer de kettingzaag op een vlakke ondergrond en zet hem vast. Plaats hiervoor de rechtervoet in de verzonken greep.

**LET OP!**

*Voordat u de motor start:*

*Wanneer u de motor op de grond parkeert voordat u probeert de motor te starten, moet u ervoor zorgen dat de zaagketting de grond niet raakt!*

*Er bestaat een acuut risico op een ongeval bij grondcontact tijdens het starten van de motor!*

*Onderdelen van de kettingzaag kunnen beschadigd raken.*

- Zet de kettingzaag vast met je linkerhand op de voorste handgreep.
- Trek de starthendel (11) van de kettingzaag aan de kabel naar buiten totdat weerstand wordt gevoeld. Trek dan gecontroleerd en ononderbroken uit.
- De motor start:
  - Kettingzaag draait op stationair toerental
- Motor start niet:
  - Herhaal de startprocedure totdat de motor start.
- Til de kettingzaag langzaam en veilig van de grond. Raak de gashendel **niet** aan!
- Trek de voorste handbeschermer (kettingremhendel) met je linkerhand naar de voorste handgreep - de kettingrem wordt hoorbaar gelost.
  - De zaagketting kan nu vrij over het zaagblad lopen.
- De gashendel kan nu worden bediend.


**De kettingzaag is klaar voor gebruik.**

## Kettingsmering aanpassen

**WAARSCHUWING!**

*Risico op letsel!*

*Schakel de motor altijd uit voordat u de oliehoeveelheid voor kettingsmering aanpast!*

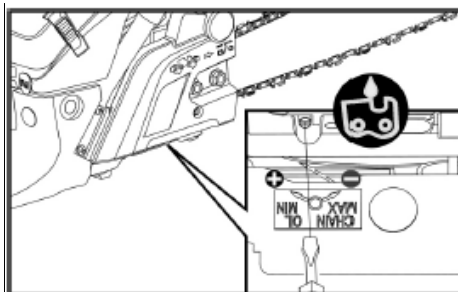

De stelschroef voor de oliedosering bevindt zich aan de onderkant van de kettingzaag. Op een label dat hierop is bevestigd, staat beschreven hoe de oliestroom kan worden verhoogd of verlaagd om de zaagketting te smeren.

Stelschroef kettingolie

- + Verhoog de oliehoeveelheid
- Hoeveelheid olie verminderen

- Stel de olihoeveelheid af aan de onderkant van de koppelingzijde met de schroevendraaier voor het afstellen van de olihoeveelheid (D).

### **LET OP!**

Zowel de brandstoftank als de olietank worden tijdens het gebruik continu geleegd. Vul daarom, telkens als u de brandstoftank bijvult, indien nodig ook de olietank bij.

## 82. Kettingrem

### **WAARSCHUWING!**

*Gevaar voor ongelukken!*

*De kettingremfunctie is uiterst belangrijk voor de veiligheid van de kettingzaag. Een slecht werkende kettingrem kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood als de kettingzaag tijdens het gebruik terugslaat! Laat een slecht werkende kettingrem daarom onmiddellijk repareren door een gespecialiseerde werkplaats.*

De kettingzaag is uitgerust met een automatische kettingrem.

Als er tijdens het zagen een terugslag optreedt, wordt de rem automatisch geactiveerd als gevolg van de traagheidskracht op het mechanisme van de voorste handbescherming en stopt de zaagketting.

### **Handmatig de kettingrem bedienen**

- Duw de voorste handbescherming naar voren tijdens het gebruik
  - De kettingrem wordt handmatig ingeschakeld.
  - De zaagketting is geblokkeerd.

### **Automatische kettingrem**

Bij een sterke terugslag wordt de kettingremfunctie automatisch onmiddellijk geactiveerd.

### **Controleer de werking van de kettingrem**

- Schakel de motor uit.
- Schakel de kettingrem handmatig in door de voorste handbescherming (kettingremhendel) naar voren te duwen.

- Druk het zaagblad met zaagketting met de punt op het hout en probeer de zaagketting te draaien.

Als de zaagketting blokkeert, is de kettingrem in orde.

Als de zaagketting niet of onvoldoende blokkeert, de kettingzaag onmiddellijk buiten gebruik stellen en de storing onmiddellijk door een gespecialiseerd bedrijf laten verhelpen.

### **Werkinstructies**

- Controleer alle onderdelen op goede pas-sing en zichtbare defecten.
- Zorg ervoor dat de zaagketting voldoende gespannen en geslepen is voordat u met het werk begint.
- Controleer of de kettingrem goed werkt.
- Doorzoek het werkgebied en verwijder alle obstructies en vreemde voorwerpen of andere onderdelen die de kettingzaag kunnen blokkeren of beschadigen.
- Houd de kettingzaag altijd met beide handen vast zoals voorgeschreven.
- Zaag op een geschikte of volledige motortorsnelheid.
- Begin pas met zagen als de kettingzaag loopt.
- Raak tijdens het gebruik nooit obstakels of de vloer aan.
- Onderbreek uw werk vaker tijdens langere werkperiodes en houd u altijd aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
- Schakel de motor uit:
  - bij veranderingen in het gedrag van het apparaat en ongewone trillingen;
  - wanneer de zaag vastzit,
  - als u in contact bent gekomen met vreemde voorwerpen of de vloer;
  - tijdens werkpauses en voordat u de kettingzaag uitschakelt.

### **OPMERKING**

*In geval van schade of ongewone trillingen moet de kettingzaag door een gespecialiseerde werkplaats worden gecontroleerd en gerepareerd voordat deze verder wordt gebruikt.*

- Schakel de kettingzaag na gebruik uit en wacht tot alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- Bevestig de transportbescherming (13) altijd als deze niet in gebruik is en tijdens transport.

## Werktechnieken

### **WAARSCHUWING!**

*Onvoorzichtig gebruik van de kettingzaag kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood. Vermijd daarom werk waarvoor je niet voldoende voorbereid of gekwalificeerd bent.*

### **Trekzagen**

Bij deze techniek wordt van boven naar beneden gezaagd met de onderkant van het kettingzaagblad.

De zaagketting duwt de kettingzaag naar voren, d.w.z. weg van de gebruiker.

De voorrand van het apparaat vormt een steun die de krachten absorbeert die tijdens het zagen op het gezaagde materiaal worden uitgeoefend.

De gebruiker heeft aanzienlijk meer controle over de kettingzaag bij het trekken en kan terugslag beter vermijden.

Deze zaagtechniek verdient de voorkeur.

### **Schuifzagen**

Bij deze techniek wordt met de bovenkant van het kettingzaagblad van onder naar boven gezaagd.

De zaagketting duwt de kettingzaag naar achteren in de richting van de gebruiker.

Als het zaagblad blokkeert, kan de kettingzaag met grote kracht in de richting van de gebruiker worden geslingerd.

De gebruiker moet de kracht die hij naar achteren duwt in evenwicht brengen met zijn fysieke kracht. Anders bestaat het risico dat alleen de punt van het zaagblad contact maakt met het hout en er een terugslag ontstaat.

### **Gedragsregels**


- Maak uzelf vertrouwd met de kettingzaag en lees de veiligheidsinstructies nogmaals. Houd u altijd aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

- Alleen hout zagen!  
Het is verboden om andere materialen te zagen - risico op ongelukken!
- Begin om te oefenen met het zagen van makkelijk te zagen stukken hout.
- Duw de kettingzaag niet in de zaagsnede.  
Laat de motor vol gas draaien en oefen slechts lichte druk uit op de kettingzaag wanneer u het zagen start.
- De kettingzaag onmiddellijk stoppen als de zaagketting met het zaagblad vastloopt. - Gebruik geen kracht om de kettingzaag uit het zaagpunt te trekken. Gebruik een wig of zaagblad om het zaagpunt open te wrikken.
- Controleer altijd of de kettingrem goed werkt voordat u met het werk begint.
  - Om dit te doen, laat je de kettingzaag 1 tot 2 seconden op vol gas draaien.
  - Duw vervolgens de voorste handbeschermmer (kettingremhendel) met je hand naar voren.
  - De zaagketting moet bij maximaal motortoerental onmiddellijk stoppen.
- Controleer de zaagketting altijd op goede werking voordat u met het werk begint. De zaagketting moet altijd schoon en scherp zijn. Dit is de enige manier om een hoog veiligheidsniveau tegen terugslag te garanderen.

### **Een boom vellen**

#### **WAARSCHUWING!**

*Waarschuw tijdig alle personen in de buurt voordat u een boom velt.*

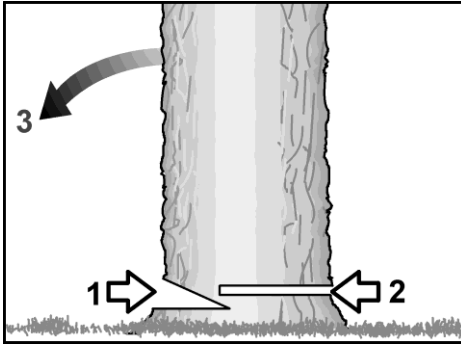

- 1 Inkeping
- 2 Gekapte snede
- 3 Valrichting


- Bepaal de valrichting van de boom voordat je met het werk begint.  
Let op:
  - de windrichting,
  - de helling van de boom,
  - de positie van de dikke takken,
  - het probleem van het latere werk,
  - andere factoren, indien van toepassing.
- Maak het werkgebied rond de boom vrij. Bepaal de vluchtroute en zorg voor een stevige ondergrond.
- Maak een inkeping met ongeveer 1/3 van de boomdiameter aan de kant van de valrichting.
- Maak de velsnede vanaf de tegenoverliggende kant van de boom, die iets hoger moet zijn dan de inkeping.

### Lengtes afkorten, delimbing

- Zorg voor een stevige ondergrond.
- Nooit op de kofferbak plaatsen.
- Zorg ervoor dat afgezaagde stukken boom niet rollen.
- Als je op een helling werkt, moet je altijd aan de bovenkant van de helling gaan staan en werken.
- Neem alle veiligheidsinstructies met betrekking tot de mogelijke terugslag van de kettingzaag in acht.
- Schat de buigkracht op de stam correct in voordat u begint met op lengte zagen. Maak de laatste zaagsnede altijd vanaf de


andere kant van de buigrichting, zodat het zaagblad van de kettingzaag niet vast komt te zitten.

### Boomstammen zagen die op de vlakke grond liggen

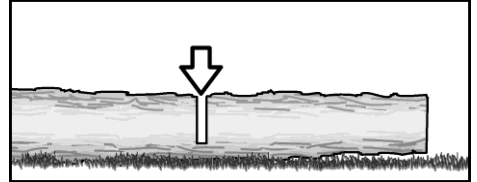

- Snijd de stengel doormidden.
- Draai de koffer om.
- Snijd de stam vanaf de andere kant door.

### Ondersteunde boomstammen zagen

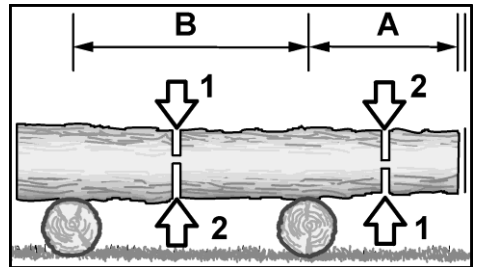

#### Gebied A

- Snijd eerst van onder naar boven tot ongeveer 1/3 van de stamdiameter (1).
- Maak vervolgens de laatste snede van boven naar beneden (2).

#### Gebied B

- Snijd eerst van boven naar beneden tot ongeveer 1/3 van de stamdiameter (1).
- Maak vervolgens de laatste snede van onder naar boven (2).


### Takken snoeien - liggende boom



**LET OP!**

*Risico op letsel!*

*Kijk uit voor takken die terugveren terwijl je werkt.*

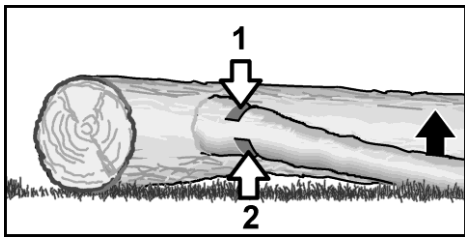

Controleer eerst in welke richting de tak gebogen is.

- Maak de eerste incisie aan de binnenkant van de bocht (1).
- Knip vervolgens de tak vanaf de andere kant door (2).


### Takken snoeien - staande boom

#### **LET OP!**

*Risico op letsel!*

Zorg bij het zagen van takken aan een staande boom voor de juiste persoonlijke veiligheidsuitrusting.

- Zorg ervoor dat de gebruikte ladder of toegangsladder stabiel is.
- Gebruik geen onstabiele ladders.
- Let tijdens het werken altijd op je evenwicht.
- Overschrijd je bereik niet.
- Zaag niet boven schouderhoogte.
- Houd de kettingzaag altijd met beide handen vast.

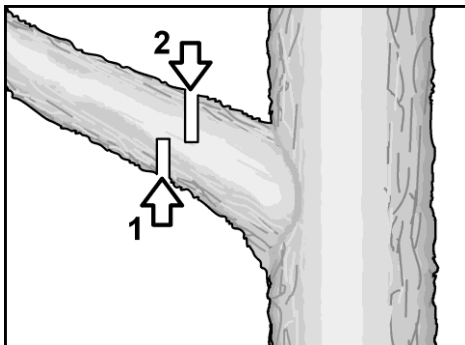

- Zaag de tak eerst van onder naar boven (1).
- Zaag vervolgens de tak vanaf de bovenkant door (2).

## Onderhoud en verzorging

### **WAARSCHUWING!**

*Risico op letsel!*

*Scherpe zaagketting! Draag beschermende handschoenen bij het hanteren van de zaagketting.*

### **In het belang van uw eigen veiligheid!**

*Voer de hier beschreven onderhoudswerkzaamheden alleen zelf uit.*


*Alle andere werkzaamheden, met name onderhoud en reparaties aan de motor, moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd en geautoriseerd vakpersoneel. Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden kunnen leiden tot schade aan het apparaat en als gevolg daarvan tot ernstig letsel.*

### **WAARSCHUWING!**

*Zorg ervoor dat de motor is uitgeschakeld en dat alle onderdelen zijn afgekoeld voordat onderhoud, reparatie, reiniging of inspectiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Voorkom onbedoeld starten door de bougiestekker los te koppelen.*


## 83. Na elk gebruik

### Reinig het luchtfilter

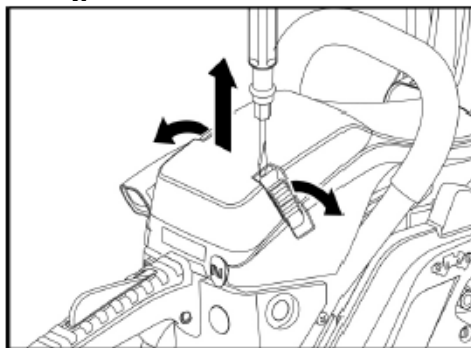


- Gebruik een schroevendraaier om de 2 snelsluitclips op het filterdeksel open te maken.

- Verwijder het filterdeksel.

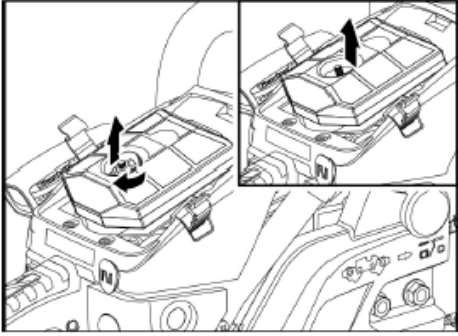


- Draai de filterschroef los en verwijder deze
- Verwijder het filter.

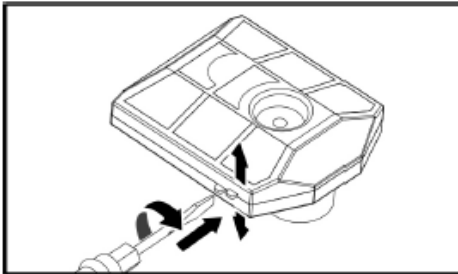


- Wrik het tweedelige filter open met een schroevendraaier.
- Blaas de binnenkant van beide filteronderdelen uit met perslucht.
- Controleer het afdichrubber, vervang het indien nodig.
- Druk de filteronderdelen hoorbaar samen, plaats het filter in de behuizing en draai het vast met de filterschroef.
- Plaats het filterdeksel terug en zet het vast met de snelsluitclips.

## Olietoevoerboring

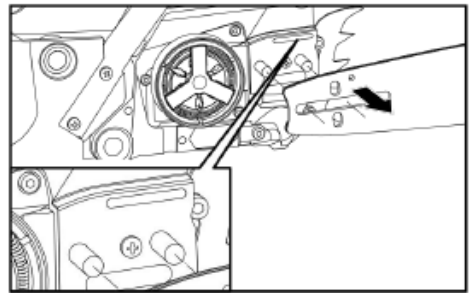

- Demonteer de geleiderail.
- Reinig het olietoevoergat (N) met een geschikt stuk gereedschap. Blaas indien nodig met perslucht via het oliefilter door naar buiten.

## Geleiderail Olie-inlaat en olie-uitlaatgat

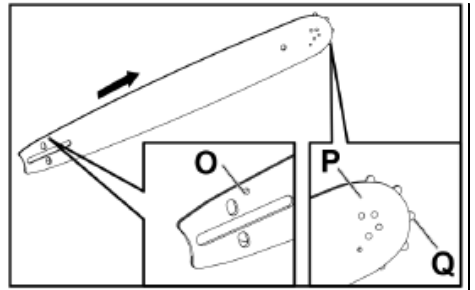

De geleiderail wordt gedemonteerd:

- Blaas de groef van de kettinggeleider en het voorste tandwiel (Q) uit met perslucht.
- Verwijder hardnekkig vuil uit de groef van de kettinggeleider met zaagbladhaken (verkrijgbaar bij uw speciaalzaak).
- Blaas het olie-inlaatgat (O) en olie-uitlaatgat (P) van de geleiderail uit met perslucht.

De olietoevoer voor het smeren van het voortandwiel (Q) en de zaagketting verloopt via de oliepomp van de kettingzaag.

## Visuele inspecties

Controleer de kettingzaag op:


- Brandstoflekken,
- Losgeraakte bevestigingsonderdelen (vooral zaagblad en zaagketting),

- Beschadigde onderdelen (handgrepen, enz.)

Verwijder defecten voor de volgende start.

## 84. Periodiek onderhoud


### Brandstoffilter

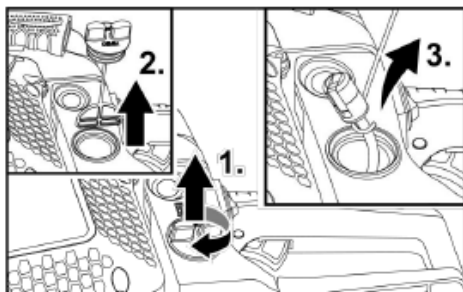



- Leg de kettingzaag zo neer dat hij niet kan omvallen. Er mag geen brandstof uitlekken!
- Schroef de brandstoftankdop los (1.) en verwijder (2.).
- Trek het filterelement (3.) eruit met een gebogen draad.
- Was het filterelement met benzine en vervang het indien nodig.
- Controleer de afdichting van het deksel visueel, vervang de afdichting indien nodig.
- Plaats het filterelement en schroef het deksel stevig vast.

### Bougie demonteren

- Gebruik een schroevendraaier om de 2 snelsluitclips op het filterdeksel open te maken.
- Verwijder het filterdeksel.
- Verwijder het filter.
- Verwijder de bougiestekker.
- Draai de bougie linksom uit met behulp van de bougiesleutel (C) (dopsleutel).

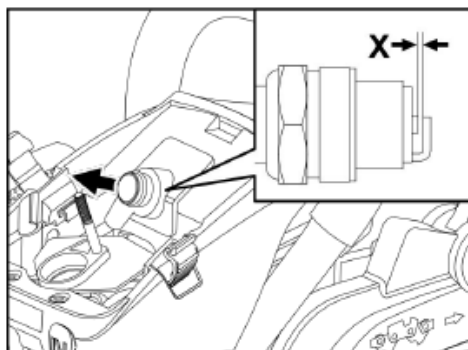

- Reinig de elektroden met een staalborstel.
- Controleer de elektrodenafstand (X) met een meetinstrument en stel indien nodig af op 0,6 tot 0,7 mm.
- Schroef de bougie met afdichting stevig in het motorhuis.

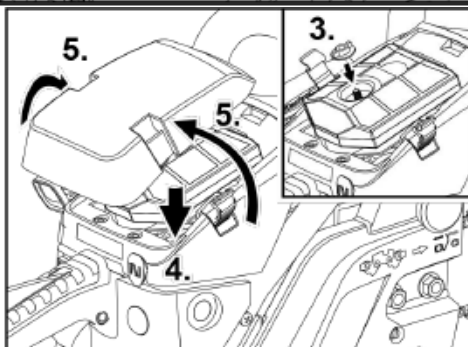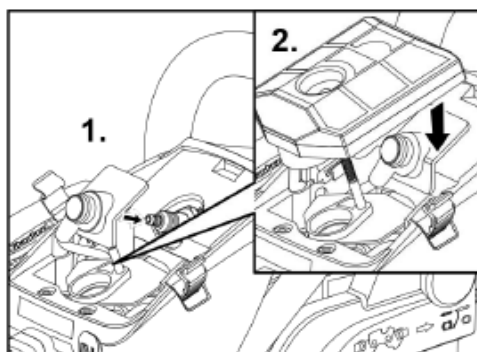

## De bougie monteren

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd (zie illustraties hierboven).

### **i** LET OP!

Een geschikte kaarsensleutel wordt meegeleverd.

## Cilinder koelribben reinigen

### **⚠** WAARSCHUWING!

Overmatig vuile koelribben leiden tot oververhitting van de motor en daardoor tot motorschade!

- Gebruik een schroevendraaier om de 2 snelsluitclips op het filterdeksel open te maken.
- Verwijder het filterdeksel en het filter.
- Verwijder de stekverbinding.
- Verwijder 5 bevestigingsschroeven:
  - 2 verzonken bevestigingsschroeven naast de snelspanklemmen,
  - 2 bevestigingsschroeven toegankelijk na het verwijderen van het filterdeksel; het luchtfilter moet worden verwijderd,
  - 1 zijdelings verzonken bevestigingsschroef in het gebied van de kettingremhendel.
- Til de cilinderbehuizing eraf.
- Reinig de koelribben van de cilinder met geschikte middelen, bijvoorbeeld een staalborstel.
- Plaats de cilinderbehuizing terug.

### **i** LET OP!

Zorg er bij het opnieuw monteren van de cilinderbehuizing voor dat alle schakeldraden en bevestigingen zich in de juiste positie bevinden!

## Zaagketting

### **i** LET OP!


Vraag de fabrikant of een gespecialiseerde dealer om de nodige informatie over de benodigde accessoires (meters, bijbehorende vijlen, enz.) en instructies voor het naslijpen van uw zaagketting.

Voor een veilige en probleemloze werking moeten de tanden van de zaagketting altijd scherp zijn.


De tanden moeten opnieuw worden geslepen als:

- het zaagsel wordt steeds poederiger,
- extra kracht nodig is voor een snede,
- is een rechte snede niet langer mogelijk,
- intensivering van trillingen optreden,
- neemt het brandstofverbruik toe.

Neem de volgende hoeken in acht bij het handmatig slijpen van de zaagtanden:

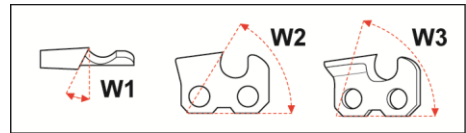

W1	Slijphoek	Afhankelijk van zaagketting 25° - 35°
W2	Hoek zijplaat	60°
W3	Snijhoek	85°

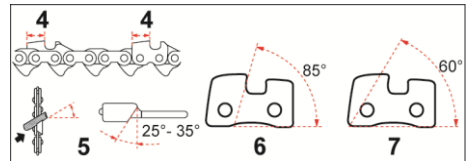

4	Zaagtanglengte	minimaal 4 mm
5	Hoek opnieuw vijlen	25° - 35°
6	Snijhoek	85°
7	Hoek zijplaat	60°

### **i** LET OP!

Bij het slijpen met een geschikt kaliber en de bijbehorende vijlen hoeven de bovengenoemde hoeken niet in acht te worden genomen. In dit geval worden ze vooraf bepaald door de plaatsing en afmetingen van de vijlmaat.

### **⚠** LET OP!

Gevaar voor letsel! Instructies voor opnieuw vullen:

- Schakel de motor uit en laat deze afkoelen,
- Activeer de kettingrem,
- Klem de zaagketting stevig vast op het zaagblad

- Draag snijbestendige veiligheidshandschoenen,
- Gebruik geschikte vijlen en kalibers voor de zaagketting - afhankelijk van het model!  
Model FX-KS155/162: 0,325 / 058-72

## Zaagtanden slijpen


Voorwaarde: alle gereedschappen die nodig zijn voor jouw kettingtype (vijlmaat voor zaagtanden, dieptemeter, ronde en platte vijl) zijn beschikbaar.

### **i** OPMERKING

Vijlmeter voor zaagtanden, dieptemeter en platte vijl worden niet meegeleverd, ronde vijl wel!

- Klem het zaagblad samen met de ketting-zaag stevig in de bankschroef van een werkbank.
- Plaats de vijlmeter op de zaagketting
  - Pijlen op de vijlmeter wijzen in de draairichting van de ketting.
  - Zorg ervoor dat de vijlmeter volledig op de zaagketting zit.
- Plaats de juiste ronde vijl op de geleiders van de vijlmal.
  - Slijp elke tweede zaagtand met de ronde vijl in de aangegeven vijlhoek (25° - 35° afhankelijk van het kettingtype) met een tweehandige greep, met gelijkmatige vijlbewegingen weg van het lichaam.
- Maak de geleiderail los van de bankschroef en klem hem opnieuw vast in de tegenovergestelde richting.
- Slijp nu alle zaagtanden die nog niet geslepen zijn.

## Dieptebe grenzer

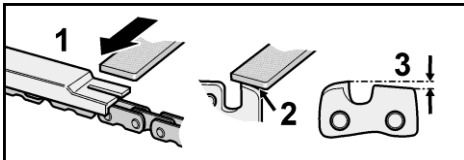

- 1 Dieptemeter vijlrichting (platte vijl)
- 2 Rond de tandschouder af
- 3 Dieptemeter standaardmaat 0,65 mm


- Plaats na het slijpen van de zaagtanden de dieptemeter op de zaagketting.
- Vijl de zaagtanden tot de opgegeven dieptemaat.
- Rond de voorranden van de tandschouder af:
  - het risico op terugslag minimaliseren,
  - het risico op scheuren van de bevestigingsriemen tot een minimum beperken.

## Slijtage geleiderail

De geleiderail moet regelmatig worden gecontroleerd op slijtage in de geleidingsgroef.

De geleidingsgroef moet een rechte hoek vormen om ervoor te zorgen dat de zaagketting soepel en betrouwbaar loopt.

- Draai de geleiderail regelmatig om eenzijdige slijtage te voorkomen.

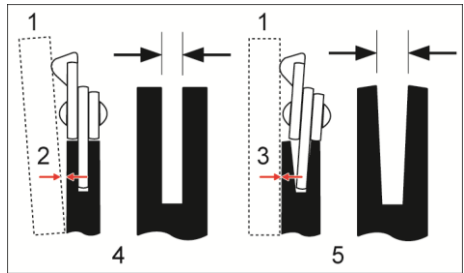

- 1 Linaal
- 2 Afstand
- 3 Geen afstand
- 4 Ketting loopt goed in de kettinggroef - laag risico!
- 5 Verhoogd risico op ongevallen! Ketting loopt scheef in de kettinggroef

## De geleiderail controleren

- Plaats de linaal op de geleiderail en de buitenkant van een zaagtand.
  - Als er een spleet is tussen de geleiderail en de linaal, is de geleidesleuf in goede staat.
  - Als er geen spleet is, is de geleidingsgroef versleten.
- Als de geleidingsgroef versleten is, draait of vervangt u de geleiderail.

## Meer informatie



### LET OP!

*Reinig de kettingzaag na elk gebruik. Het verwaarlozen van reinigingsmaatregelen kan leiden tot materiële schade en storingen.*

- Bespreek de kettingzaag niet met water.
- Houd de ventilatiesleuven schoon en stofvrij.
- Reinig de zaagketting en het zaagblad na elk gebruik.
- Gebruik een zachte doek en een zachte borstel om de buitenkant schoon te maken.
- Reinig de afdichtingen van de tankdop regelmatig en vervang ze indien nodig.

### 85. Opslag

- Bewaar het apparaat op een droge en vorstvrije plaats (10 °C - 25 °C).
- Bevestig de transportbeveiliging aan de zaagketting.
- Houd alle plastic onderdelen uit de buurt van remvloeistoffen, benzine, producten die petroleum bevatten, penetrerende oliën, enz.  
Ze bevatten chemische stoffen die de plastic onderdelen van de kettingzaag kunnen beschadigen of vernietigen.
- Meststoffen en andere tuinchemicaliën bevatten stoffen die een sterk corrosief effect kunnen hebben op metalen onderdelen. Bewaar de kettingzaag daarom niet in de buurt van dergelijke stoffen.
- Berg de kettingzaag alleen op met een lege brandstof- en olietank.

### 86. Transport



### LET OP!

*Risico op letsel!*

*Schakel de kettingzaag altijd uit tijdens transport en wanneer u tijdens het werk van plaats verandert!*

#### Voor korte afstanden:



### WAARSCHUWING!

*Acuut ongevalrisico!*

*Vervoer de kettingzaag nooit met draaiende zaagketting!*

- Bevestig de transportbescherming.
- Activeer de kettingrem.
- Draag de kettingzaag aan de voorste handgreep met het zaagblad naar achteren gericht.

#### Voor transport met een voertuig:

- Laat de kettingzaag afkoelen voor elk transport.
- Activeer de kettingrem.
- Bevestig de transportbescherming.
- Beveilig de kettingzaag altijd tegen omvallen en wegglijden.
- Vervoer de kettingzaag alleen met een lege brandstof- en olietank.

## 87. Reparaties

Laat reparaties alleen uitvoeren door een door de fabrikant erkende klantenservice-werkplaats.

## Instructies voor verwijdering



### WAARSCHUWING!

*Maak een afgedankte kettingzaag onbruikbaar voordat je hem weggooit:*

- *Laat alle bedrijfsvloeistoffen volledig uit de kettingzaag lopen.*
- *Het zaagblad en de zaagketting demonteren. Voorzie de zaagketting van voldoende bescherming.*
- *Verwijder de bougie en de bougiedop.*



### Terugwinning van grondstoffen in plaats van afvalverwijdering.

*Recycle het apparaat, de accessoires en de verpakking op een milieuvriendelijke manier. Plastic onderdelen zijn per type gelabeld voor recycling.*



### OPMERKING

*Vraag uw vakhandelaar of lokale overheid naar geschikte verwijderingsopties!*

## G-garantie

Dit product is vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

Bij aankoop van een nieuw product geeft de fabrikant een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum.

De garantie dekt alleen defecten die te wijten zijn aan materiaal- en/of fabricagefouten en het niet voldoen aan de gegarandeerde eigenschappen.

Voeg bij het indienen van een garantieclaim het originele aankoopbewijs met de aankoopdatum bij.

Reparaties tijdens de garantieperiode mogen alleen worden uitgevoerd door erkende werkplaatsen of servicestations.

Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op garantie als het product wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.

Uitgesloten van de garantie is alle schade veroorzaakt door

- Slijtageonderdelen,
- onjuist gebruik,
- Gebruik van geweld,
- technische wijzigingen,
- Gebruik van onjuiste of niet-originele accessoires/reserveonderdelen,
- Reparatiepogingen door ongekwalificeerd personeel.



**LET OP!**

*Reparaties tijdens de garantieperiode mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en geautoriseerd vakpersoneel!*

## SVENSK VERSION

### Symboler som används

#### **VARNING!**

Indikerar en överhängande fara. Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.

#### **FÖRSIKTIGHET!**

Indikerar en potentiellt farlig situation. Om du inte följer denna varning kan det leda till personskador eller materiella skador.

#### **NOT**

Indikerar tips för användning och viktig information.

### Symboler på motorsågen




Inloppsöppning för påfyllning av "MIX GASOLINE" 40:1

Position: Ovanför tanklocket



Inloppsöppning för påfyllning av kedjeolja

Position: Ovanför oljelocket



Anvisningar för brytaren: Om du trycker brytaren till läge "O" (STOP) stängs motorn av.

Position: Till vänster om handtags ON/OFF-strömbrytare



Om choke-knappen (se sid. 11, nr 16) dras upp till pilen kan startläget ställas in på följande sätt:

Läge 1 när motorn är kall.

Läge 0 när motorn är varm.

Position: Framtill på luftfilterkåpan



Anvisningarna anger att kedjebromsen ska lossas (vit pil) och aktiveras (svart pil).



Position: Framsida på kedjeskyddet

Startmotor med vajerdragning och Easy Start-funktion. Starta maskinen genom att långsamt och jämnt förspänna startfjädersystemet genom att dra i den. Ingen ryckig dragning är nödvändig. Dra inte längre än till dödpunkten, annars kan kabeln gå av.



Om du vrider skruven med en skruvmejsel i pilens riktning till "MAX"-läget blir oljeflödet större och om du ställer in "MIN"-läget blir oljeflödet mindre.


Position: Apparats undersida

### 88. Varningsskylt


Det finns en VARNINGSSKYLT på motorsågen.



Piktogrammen på skylten har följande innebörd:



Läs bruksanvisningen före idrifttagningen



Använd hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd



Använd endast motorsågen med båda händerna



Varning, varning! Försiktighet, risk för bakslag



Läs och förstå varningstexterna i bruksanvisningen och på apparaten



Använd godkända skyddsskor med halkfria sulor



Använd godkända skyddshandskar



Garanterad ljudeffektnivå  $L_{WA}$

## För din säkerhet

### **VARNING!**

Läs innan du använder motorsågen och agera därefter:

- dessa bruksanvisningar,
- bruksanvisningen för de tillbehör som medföljer,
- de regler och föreskrifter för förebyggande av olyckor som gäller på användningsplatsen.

### 89. Användare

- Motorsågen är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap.
- Låt aldrig barn eller personer som inte är bekanta med följande instruktioner använda motorsågen.
- Se till att barn och obehöriga personer inte kommer i kontakt med motorsågen.

## 90. Avsedd användning

### Avsedd användning

Motorsågen är avsedd för exklusiv användning:

- För kapning av grenar, trädstammar och kvistat virke upp till en diameter som motsvarar längden på den använda kapstången.
- För användning i enlighet med beskrivningarna och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning.
- Endast material som är tillverkade av trä får bearbetas.
- Tillräcklig skyddsutrustning måste finnas vid användning enligt bruksanvisningen. All annan användning, t.ex. professionell trädvård i trädet, är uttryckligen utesluten.
- Användaren/operatören och inte tillverkaren är ansvarig för skador som uppkommer på grund av felaktig användning. Endast kombinationer av sågkedja och svärd som är lämpliga för maskinen och som anges i bruksanvisningen får användas.
- Till avsedd användning hör särskilt att alla säkerhets- och driftsinstruktioner i bruksanvisningen följs. Personer som använder och underhåller motorsågen måste känna till den och vara medvetna om och beakta alla möjliga faror.
- Dessutom måste de tillämpliga föreskrifterna för förebyggande av olyckor följas strikt.
- De allmänna föreskrifterna för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen måste följas strikt. Denna motorsåg är endast avsedd för användning i öppna områden (t.ex. trädgård, skog).
- All annan användning är inte förenlig med den avsedda användningen.
- Felaktig användning gör garantin ogiltig och leder till att tillverkaren fransäger sig allt ansvar.
- Användaren är ansvarig för alla skador på tredje part och deras egendom.
- Använd endast apparaten i det tekniska skick som specificerats och levererats av tillverkaren.

- Otillåtna ändringar av apparaten utesluter tillverkarens ansvar för eventuella skador som uppstår och gör garantin ogiltig.

## 91. Allmänna säkerhetsanvisningar



### **VARNING!**

**Läs all säkerhetsinformation och alla anvisningar.** Om säkerhetsinformationen och anvisningarna inte följs kan det leda till brand och/eller allvarliga personskador.

**Spara all säkerhetsinformation och alla instruktioner för framtida bruk.**

- Använd aldrig motorsågen när du är trött, upphetsad eller mår fysiskt dåligt.
- Du får under inga omständigheter arbeta med en motorsåg efter att ha tagit läkemedel som har en lugnande effekt eller efter att ha tagit droger.
- Lämna aldrig motorn igång i stängda rum eller byggnader. Avgaserna innehåller farlig kolmonoxid.
- Såga inte vid dåligt väder, ogynnsam sikt eller extremt höga eller låga temperaturer.
- Se till att den stam som ska sågas inte har några torra grenar som kan brytas av.
- Använd halkfria skor, åtsittande arbetskläder, skyddsglasögon, hörselskydd och skyddshjälm.
- Använd alltid godkända skyddshandskar med skärskydd när du arbetar med motorsågen.
- Låt auktoriserad och kvalificerad underhållspersonal utföra allt underhållsarbete på motorsågen, med undantag för de arbeten som anges i denna bruksanvisning.
- Var särskilt försiktig när du klipper buskar och undervegetation, eftersom tunna grenar kan fastna i kedjan, få dig ur balans och orsaka skador.
- Var uppmärksam på eventuell rekyll när du kapar en gren under belastning.
- Utför alltid rengörings- och underhållsarbeten före förvaring.
- Stäng alltid av motorsågen innan montering, justering eller underhållsarbete påbörjas.
- Observera att felaktigt underhåll, användning av reservdelar som inte uppfyller kraven eller borttagning eller ändring av säkerhetsanordningar kan leda till skador på apparaten och allvarliga personskador.
- Kontrollera regelbundet att sågkedjan slutar rotera när motorn går på tomgång.
- Låt aldrig motorsågen hamna i händerna på obehöriga personer eller barn!
- Observera att nationella bestämmelser kan begränsa användningen av maskinen.
- Kontrollera motorsågen före varje användningstillfälle med avseende på betydande skador och defekter.
- Se till att du får instruktioner innan du använder motorsågen.
- Använd endast de sågkedjor och skydd som anges av tillverkaren. Användning av andra verktyg och tillbehör ökar risken för skador på användaren.
- Håll alltid motorsågen i gott skick.
- Motorsågen är utrustad med ett klostopp. Placera alltid klostoppet på trädstammen när du sågar. Klostoppet garanterar säker och enkel användning av motorsågen. Det ökar din stabilitet vid sågning. Det kan förankras i träet och kan därför användas som en svängpunkt.
- Placera alltid sågen så plant som möjligt och nära klostoppet.

### **Återställning och motsvarande försiktighetsåtgärder**

Försiktighet! Motorsågen kan sparka tillbaka:

- genom att vidröra styrskenans spets med ett fast föremål,
- om träet som ska kapas är komprimerat och styrskenan har fastnat i snittet.

Om styrskenans spets kommer i kontakt med ett fast föremål kan det leda till en blixtnabb rekyll. Styrskenan kan kastas bakåt och uppåt i riktning mot operatören.

Om sågkedjan fastnar på svärdets övre del kan den med en snabb rörelse skjutas bakåt och mot operatören.

Om någon av dessa två händelser inträffar kan du förlora kontrollen över motorsågen. Detta kan leda till allvarliga personskador.

**Lita därför inte enbart på de inbyggda säkerhetsfunktionerna i din motorsåg.**

**Som användare av motorsågen måste du vidta dina egna försiktighetsåtgärder för att säkerställa att du kan utföra allt arbete med sågen utan olyckor eller skador.**

- Håll alltid motorsågen med båda händerna när motorn är igång. Höger hand på det bakre handtaget och vänster hand på det främre handtaget. Ta ett stadigt grepp om handtagen med hela handen. Ett fast grepp minskar rekyleffekten och hjälper dig att hålla apparaten under kontroll.
- Se till att arbetsområdet är fritt från hinder. Se till att styrskenans spets inte kommer i kontakt med andra stammar, grenar eller hinder vid kapningen. Detta kan orsaka en olycka.
- Utför alltid kapningen med hög motorhastighet.
- Se till att du har bra balans när du klipper och sträck inte armarna för långt framåt.
- Klipp inte över axelhöjd.
- Följ tillverkarens anvisningar vid underhåll och slipning av kedjan.
- Montera endast reservdelar som rekommenderas av tillverkaren om svärdet eller sågkedjan behöver bytas ut.

**Risk för kvävning på grund av kolmonoxid!**

- Förbränningsmotorn får endast köras utomhus.

**Explosions- och brandrisk!**

Bensinångor är explosiva och bensin är mycket brandfarligt.

- Fyll tanken med bränsle innan du startar motorn. Håll tanken stängd när motorn är igång eller fortfarande är varm.
- Fyll endast på bränsle när motorn är avstängd och har svalnat. Undvik öppen eld, gnistor och rök inte. Tanka endast apparaten utomhus.
- Starta inte motorn om bränsle har runnit ut. Avlägsna motorsågen från det bränsleförörenade området och vänta tills bränsleångorna har försvunnit.

- För att undvika brandrisk ska följande delar hållas fria från läckande olja eller bränsle:
  - Motor,
  - Avgaserna,
  - Bensintank.

**Trygghet i anställningen**

- **Håll ditt arbetsområde rent och väl upplöst.** Stökiga eller oupplysta arbetsområden kan leda till olyckor.
- **Arbeta inte med motorsågen i explosionsfarliga miljöer.** Detta gäller i synnerhet platser där det finns brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
- **Håll barn och andra obehöriga personer borta från arbetsområdet när du använder motorsågen.** Sådana distraktioner kan leda till att du tappar kontrollen över motorsågen.

**Säkerhet för personer**

- **Var uppmärksam, tänk på vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar med motorsågen. Använd inte motorsåg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel.** Ett ögonblick av oaktsamhet vid arbete med motorsåg kan leda till allvarliga skador.
- **Använd personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd minskar risken för skador.
- **Använd lämpliga kläder. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar.** Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
- **Undvik onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och behåll balansen hela tiden.** Detta gör att du kan kontrollera motorsågen bättre i oväntade situationer.

## Kvarvarande risker

Även om verktyget används på rätt sätt finns det alltid en kvarstående risk som inte kan utslutas. Följande potentiella faror kan härledas från motorsågens typ och konstruktion:

- Kontakt med oskyddad sågkedja (skärskador)
- Sträcka sig in i den löpande sågkedjan (skärskada)
- Oförutsedda, plötsliga rörelser av svärdet när sågkedjan är upprullad (kapskador)
- Utskjutning av delar av sågkedjan
- Utmatning av delar av det material som ska skäras
- Hörselskada om föreskrivet hörselskydd inte används
- Inandning av partiklar från skärmaterial och avgaser från förbränningsmotorn
- Hudkontakt med bensin

## Ytterligare säkerhetsinstruktioner

- **Stäng av motorsågen under följande förhållanden:**
  - om apparaten lämnas utan uppsikt;
  - innan du kontrollerar, rengör eller utför andra arbeten på apparaten;
  - om apparaten börjar vibrera för mycket.
- **Se till att det inte finns några människor (särskilt barn) eller djur i arbetsområdet under kapningen.**
- **Använd endast motorsågen i torra väderförhållanden. Håll motorsågen borta från regn och våta förhållanden.**
- **Se till att sågkedjan inte kommer i kontakt med marken eller andra föremål.**
- **Vänta tills motorsågen har stannat innan du lägger ner den.**
- **Lämna aldrig apparaten obebakad under avbrott i arbetet och förvara den på en säker plats.**
- **Stäng alltid av motorsågen när du transporterar den till andra arbetsplatser.**
- **Se till att alla säkerhetsanordningar och handtag är monterade när du använder apparaten.**

- **Använd aldrig en ofullständigt monterad motorsåg eller en motorsåg som har modifierats på ett otillåtet sätt.**
- **Använd endast motorsågen i det tekniska skick som anges och levereras av tillverkaren.** Otillåtna ändringar av apparaten utesluter tillverkarens ansvar för eventuella skador som uppstår.
- **Reservdelar måste uppfylla de krav som anges av tillverkaren. Använd därför endast originalreservdelar eller reservdelar som godkänts av tillverkaren.** På så sätt säkerställs att motorsågens säkerhet bibehålls. Följ de medföljande monteringsanvisningarna vid byte av delar.
- **Låt endast en kvalificerad fackman eller en specialiserad verkstad utföra reparationer.**
- **Om kapmekanismen träffar ett främmande föremål eller om motorsågen ger ifrån sig ovanliga ljud eller vibrerar, stäng av motorsågen. Vänta tills motorsågen har stannat.**  
**Vidta följande åtgärder:**
  - Inspektera apparaten för skador.
  - Kontrollera om det finns lösa delar på apparaten och dra åt dem vid behov.
  - Låt byta ut eller reparera skadade delar; se till att reservdelarna har rätt specifikation.
- **Innan du börjar arbeta ska du bekanta dig noggrant med hur motorsågen fungerar.**

## Buller och vibrationer



### NOT

Se tabellen "Tekniska data" för värden för bullernivå och total vibration.



### FÖRSIKTIGHET!

De angivna mätvärdena gäller för nya apparater. Buller- och vibrationsvärdena ändras under den dagliga användningen.



### NOT

Den vibrationsnivå som anges i denna bruksanvisning är uppmätt enligt en mätmetod som är standardiserad i EN 60745.

Om motorsågen inte underhålls på rätt sätt kan vibrationsnivån avvika under drift. Detta kan öka vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsperioden.

För en korrekt uppskattning av vibrationsbelastningen bör man även ta hänsyn till de tider då apparaten är avstängd. Detta kan minska vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsperioden.



### **FÖRSIKTIGHET!**

Använd hörselskydd om ljudtrycket överstiger 85 dB(A).

## **Information om bullergenerering**



### **FÖRSIKTIGHET!**

Det faktiska vibrationsemissionsvärdet vid användning av maskinen kan avvika från det som anges i bruksanvisningen eller av tillverkaren. Detta kan bero på följande påverkansfaktorer, som bör beaktas före och under användningen:

- Används motorsågen på rätt sätt?
- Är förfarandet för bearbetning och kapning av träet korrekt och lämpligt?
- Är maskinen i gott arbetsskick Skärverktygets skärpa eller korrekt skärverktyg
- Är handtagen (i förekommande fall vibrationshandtag som tillval) monterade och sitter de ordentligt fast på maskinens stomme?



### **NOTERA**


Det kan finnas nationella bestämmelser (miljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen) som begränsar användningen av motorsågen.

Det är oundvikligt att utsättas för buller från denna apparat. Skjut upp bullrande arbete till tillåtna och angivna tider. Följ vid behov viloperioder och begränsa arbetets längd till vad som är nödvändigt. Använd lämpliga hörselskydd för att skydda dig själv och andra personer i närheten.

- Alla ovanstående försiktighetsåtgärder kan inte eliminera risken för vitfingersjuka eller karpaltunnelsyndrom.

- Håll ett vakande öga på dina händer och fingrar om du är en långvarig eller regelbunden användare.
- Om du märker en obehaglig känsla eller hudmissfärgning på händerna när du använder maskinen ska du omedelbart sluta arbeta. Kontakta omedelbart läkare om något av ovanstående symptom uppstår.
- Ta tillräckliga pauser i arbetet. Om man inte tar tillräckliga pauser kan det leda till hand-arm-vibrationssyndrom.
- Du bör därför uppskatta graden av påfrestning beroende på vilket arbete du utför med motorsågen. På så sätt kan du minimera risken för att utsättas för vibrationer.
- Gör upp en arbetsplan. På så sätt kan du begränsa vibrationsbelastningen.
- Minimera användningen av motorsågen vid temperaturer under 10 °C.

## En överblick

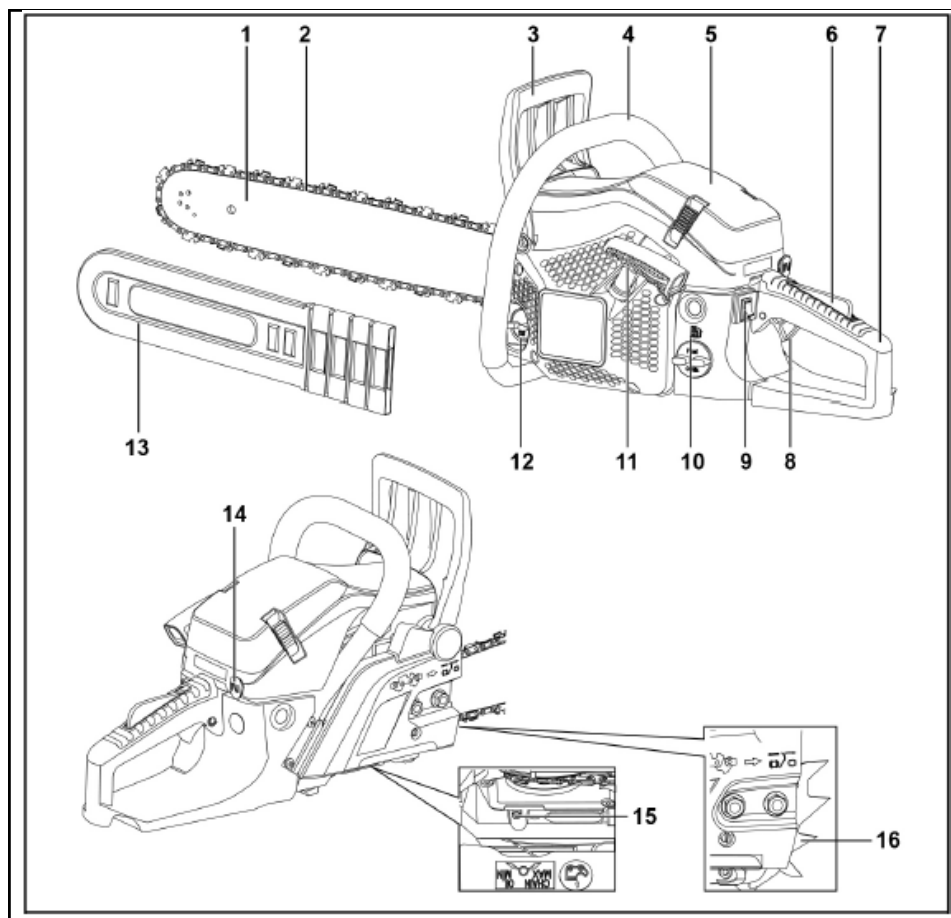

- |   |                                 |    |                                 |
|---|---------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Styrskena                       | 10 | Bränsletank                     |
| 2 | Sågkedja                        | 11 | Starthandtag                    |
| 3 | Främre handskydd/kedjebromsspak | 12 | Oljetank                        |
| 4 | Främre handtag                  | 13 | Transportskydd                  |
| 5 | Luftfilterkåpa                  | 14 | Strypning                       |
| 6 | Lås för gasspaken               | 15 | Justeringskruv för oljedosering |
| 7 | Bakre handtag                   | 16 | Stopp för klo                   |
| 8 | Spak för gasreglage             |    |                                 |
| 9 | Stoppbrytare                    |    |                                 |

## Tekniska data

Namngivning	Enhet	Typ/värde	
Motorsågsmodell		FX-KS255	FX-KS262
Vikt (motorsåg utan svärd, sågkedja; tomma tankar)	kg	5,2	
Bränsletank	ml	550	
Tank för smörjolja	ml	260	
Kapningslängd för styrskenan	cm	45.7	50.8
Kedjans delning	" / mm	0,325 / 8,255	
Tjocklek på drivlänkarna	" / mm	0,058 / 1,47	
Tändstift		L8RTF	
Förgasare		MC16A20-23/Hualong	
Förskjutning	cm <sup>3</sup>	54	61,5
Motoreffekt	kW	2,3	2,85
Maximal motorhastighet	min <sup>-1</sup>	12.500	
Tomgångshastighet	min <sup>-1</sup>	3.000 ± 300	
Minsta kopplingsvarvtal	min <sup>-1</sup>	4500	
Maximal kedjehastighet	m/s	24,1	
Vibrationer (enligt DIN EN ISO 22867)			
Främre handtag	m/s <sup>2</sup>	7,5 (K=1,5)	7,5 (K=1,5)
Bakre handtag	m/s <sup>2</sup>	8,0 (K=1,5)	8,0 (K=1,5)
Ljudtryck (enligt DIN EN ISO 22868)	dB(A)	101 (KpA=3)	
Uppmätt ljudeffektnivå	dB(A)	113,2 (KpA=3)	
Garanterad ljudeffektnivå	dB(A)	117	

**Möjliga kombinationer svärd / sågkedja-1**

Styrskena, 18"	Kangxin	BE18-72-5810P
Sågkedja, 18"	Kangxin	B-58-72S

**Möjliga kombinationer svärd / sågkedja-2**

Styrskena, 20"	Kangxin	BE20-76-5812P
Sågkedja, 20"	Kangxin	B-58-76S

Endast auktoriserade reservdelar som anges i denna bruksanvisning får användas. Installation av icke godkända reservdelar kan leda till allvarliga skador på driftspersonalen.

# Instruktioner för användning

## **⚠ VARNING!**

Stäng av enheten under följande förhållanden:

- om apparaten lämnas utan uppsikt;
- innan du kontrollerar, rengör eller utför andra arbeten på apparaten;
- om apparaten börjar vibrera för mycket.

## 92. Före idrifttagning

Packa upp apparaten och kontrollera leveransen med avseende på fullständighet och transportskador.

## **i NOT**

Meddela omedelbart leverantören eller tillverkaren om eventuella felaktiga eller saknade delar!

## Justeringar före användning

### **⚠ VARNING!**

Stäng av apparaten på ett säkert sätt och säkra den mot obehörig påslagning innan du utför arbeten på komponenter på den bensindrivna motorsågen.

### **⚠ FÖRSIKTIGHET!**

Fyll endast på bränsleblandningen och sågkedjeoljan till erforderlig kvalitet efter att du har utfört alla nödvändiga monterings-, justerings- och kontrollarbeten på motorsågen.

## Leveransens omfattning



### **⚠ FÖRSIKTIGHET!**

Tänderna på sågkedjan är extremt vassa! Använd alltid skyddshandskar när du monterar sågkedjan.


Leveransen omfattar följande:

- 1 Styrskena (kedjestång)
- 2 Sågkedja
- 13 Transportskydd
- 14 Klämstopp med 2 insexskruvar
- A Drivenhet

- B Blandningsflaska för bränsle-oljeblandning
- C Tändstiftsnyckel
- D Skruvmejsel för justering av oljemängd
- E Insexnyckel liten
- F Insexnyckel stor
- G Rund fil
- H Insexskruvar
- I Leverans av reservdelar:  
Oljepumphjul (slitdel)  
Rekommendation: Låt endast en fackman byta ut pumphjulet.

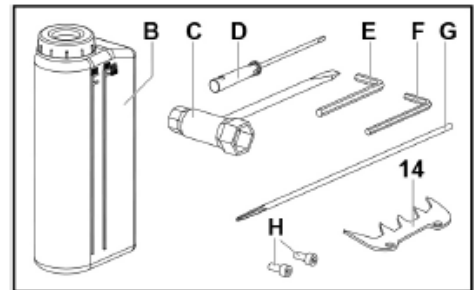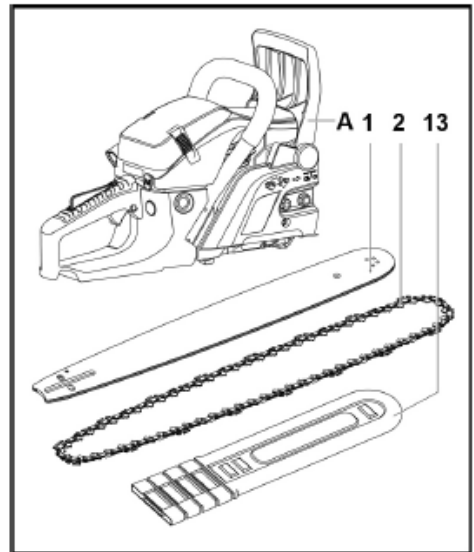

## Montering av klostopp

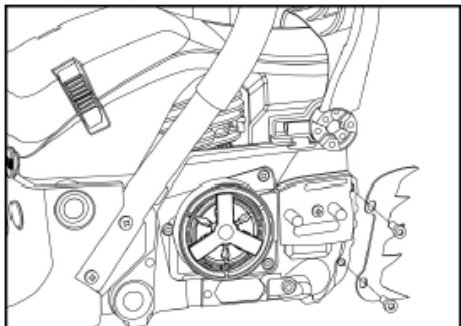


- Skruva fast klostoppet (14) ordentligt på apparaten med två insexskruvar (H).

## Montering av svärd och sågkedja





**FARA!**

Stäng alltid av motorn och vänta tills sågkedjan har stannat helt innan du spänner eller efterspänner en sågkedja!

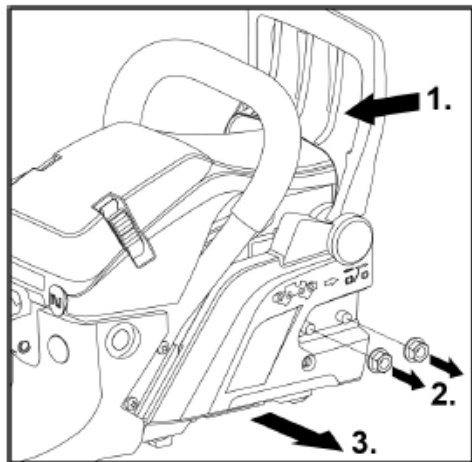

- Dra det främre handskyddet (kedjebroms) (3) mot det främre handtaget (4) (1.).
  - Kontrollera att kedjebromsen inte är aktiverad.
- Skruva loss de 2 muttrarna (2.) på kedjeskyddet och ta bort kedjeskyddet (3.).
- Placera sågkedjan (2) på drivhjulet.

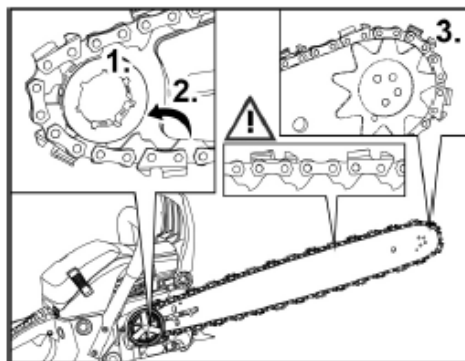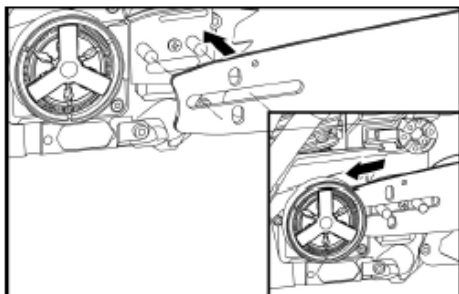


- Skjut svärdet (1) med det slitsade hålet på pinnbulten på drivenheten (A) och för in sågkedjan först på drivhjulet (1.), sedan över den nedre styrningen (2.) och sedan i den främre delen av svärdet på det främre kedjehjulet (Q) i styrningsspåret (3.).



**NOT**


När sågkedjan sätts in i svärdet, se till att sågkedjan är korrekt monterad i sågens färdriktning!

- För att spänna sågkedjan, dra svärdet framåt över det slitsade hålet.

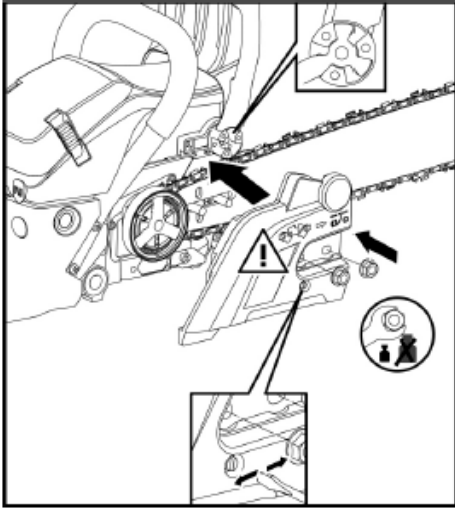

Montera tillbaka kedjeskyddet på driv-enheten (A). Gör så här:

- Rikta in pinnbultarna mot positionerings-hålen i kedjeskyddet.
- Samtidigt ska kedjebromsens medbring-are i kedjeskyddet riktas in positivt mot motstycket på det främre handskyddet. Om det behövs, flytta det främre handskyddet framåt/bakåt tills det passar perfekt.
- Dra svärdet framåt över det slitsade hålet för att förspänna sågkedjan.

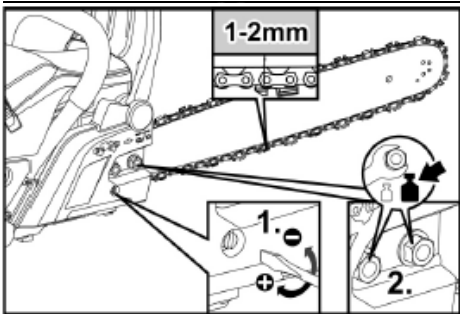

- Fäst kedjeskyddet handfast med 2 muttrar (2.).
- Använd kedjespännarens justerskruv (1.) för att spänna sågkedjan och rikta in svärdet.



**NOT**

Spänn endast sågkedjan så hårt att den fortfarande lätt kan dras längs svärdet för hand.



**NOT**

En ny sågkedja sträcks ut under drift. Lösa sågkedjor slits snabbt och kan glida av svärdet.

Stäng därför av motorsågen efter första kapningen, kontrollera kedjespänningen och efterspänn vid behov.

- Dra åt 2 muttrar med ett åt-dragningsmoment på 12-15 Nm (2.).
- Flytta sågkedjan ett helt varv på svärdet för hand för att kontrollera att kedjespänningen är korrekt.

93. Drift

## Bränsle och kedjeolja



**FÖRSIKTIGHET!**

Använd aldrig en 4-takts oljeblandning för att tillreda bränsle/oljeblandningen. Detta kan leda till allvarliga motorskador!



**VARNING!**

Explosionsrisk! Observera följande:

- Håll eld och öppen låga borta från områden där bränsle används och förvaras.
- Rök inte när du hanterar bränsle.
- Blanda och förvara endast bränsle i godkända behållare (B).
- Fyll endast på bränsle/oljeblandningen utomhus.
- Ta genast bort läckage med en ren trasa.
- Vänta vid behov tills de flyktiga komponenterna har lösts upp.

## Bränsle/oljeblandning



Bränslet som används till den luftkylda 2-takts bensinmotorn är en blandning av 2-takts bensin och olja med en antioxidanttillsats för 2-taktsmotorer.

**Rekommenderat blandningsförhållande mellan bränsle och olja 40:1.**

**Se till att använda bensin med ett oktantal på minst 95 RON.**

**Tabell blandningsförhållande 1:40**

Medium	Eh	Kvantitet		
Bensin	l	1	2	3
2-taktsolja	ml	25	50	75
Medium	Eh	Kvantitet		
Bensin	l	4	5	
2-taktsolja	ml	100	125	

Den rekommenderade oljan för en lång livslängd för 2-taktsmotor rekommenderar vi "FUXTEC 2-taktsolja "Made in Germany" (kan köpas direkt från tillverkaren).

## Påfyllning av bränsle/oljeblandning


### **⚠ FÖRSIKTIGHET!**

*Explosionsrisk!*

*Bränsle/oljeblandningen utvecklar flyktiga, mycket brandfarliga gaser.*

*Se till att inget bränsle spills ut när du fyller på bränsle/oljeblandningen och att det inte finns någon antändningskälla i närheten. Fyll försiktigt på bränsle/oljeblandningen i tanken.*

*Ta genast bort läckage med en ren trasa.*

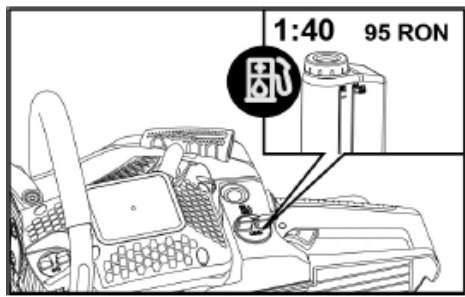

## Fyll på med FUXTEC sågkedjeolja



### **⚠ FÖRSIKTIGHET!**

*Använd aldrig begagnad olja eller renoverad motorolja. Användning av sådana oljor kan leda till funktionsstörningar i oljepumpen.*

### **⚠ FÖRSIKTIGHET!**

*Risk för antändning!*


*Se till att ingen olja spills ut när du fyller på sågkedjeolja.*

*Fyll därför försiktigt på olja i oljetanken. Ta genast bort eventuella läckage med en ren trasa.*



Användning av FUXTEC sågkedjeolja "Made in Germany" rekommenderas för problemfri drift och lång livslängd för sågkedjan. Oljan kan köpas direkt från FUXTEC eller från en specialiserad återförsäljare.

## 94. Arbete med motorsåg

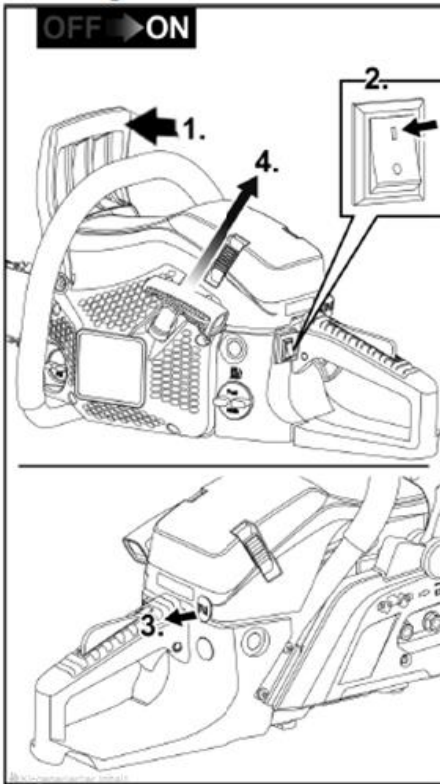

### Förkunskapskrav:

- Motorsågen är korrekt monterad och rengjord.
- Alla nödvändiga inställningar har gjorts på motorsågen.
- Tillräckligt med bränsle/oljablandning och motorsågsolja i tankarna.

### Kallstart

#### ⚠ **FÖRSIKTIGHET!**

Motorsågen är utrustad med ett Easy-Start-system.  
 Dra inte i starthandtaget snabbt och ryckigt.

#### ⚠ **FÖRSIKTIGHET!**

Innan du startar motorn:

När du parkerar på marken innan du försöker starta motorn, se till att sågkedjan inte är i kontakt med marken!

Det finns en akut risk för olycka vid markkontakt i samband med motorstart!

Motorsågens komponenter kan förstöras.

- Blockera kedjebromsen via det främre handskyddet. För att göra detta, skjut det främre handskyddet framåt tills du hör att det går in i grepp (1.).
- Ställ stoppbrytaren i läge "I" (2.).
- Ta bort transportskyddet.
- Dra ut choken så långt den går (3.).
- Parkera motorsågen på ett plant underlag och säkra den. För att göra detta, placera höger fot i det försänkta greppet.
- Säkra motorsågen med vänster hand på det främre handtaget.
- Dra ut motorsågens starthandtag med hjälp av kabeln tills du känner ett motstånd. Dra sedan ut startkabeln (4) kontinuerligt 2 till 3 gånger tills motorn börjar starta.
- **Viktigt: Återställ choken (14) till utgångsläget för hand.**
- Dra i starthandtaget (11) tills motorn startar.
- Motorn startar:
  - Motorsågen går på tomgång
- Motorn startar inte:
  - Upprepa startproceduren tills motorn startar.
- Lyft motorsågen långsamt och säkert från marken. Rör **inte** gasreglaget!
- Dra det främre handskyddet (kedjebromsspaken) mot det främre handtaget med vänster hand - kedjebromsen lossas.
  - Sågkedjan kan nu löpa fritt på svärdet.

#### ⚠ **FÖRSIKTIGHET!**

Använd gasreglaget (8) först när kedjebromsen är lossad. I annat fall kan kopplingen skadas.

- Gasreglaget kan nu manövreras.
- Kontrollera kedjesmjörningen innan du påbörjar själva sågningsarbetet.
  - För att göra detta ska du placera motorsågen framför en ljus bakgrund och ge full gas.

- Om ett spår av kedjeolja syns på den ljusa bakgrunden (t.ex. ett pappersark) är kedjesmörjningen korrekt inställd.

**Motorsågen är redo för arbete.**

## Stoppa motorn

- Ställ stoppbrytaren (9) i läge "0".

### **FÖRSIKTIGHET!**

*Risk för personskada!*

*Stäng alltid av motorn innan du stänger av motorsågen!*

## Varm start

### **FÖRSIKTIGHET!**

*Motorsågen är utrustad med ett lättstartat system. Dra inte i start-handtaget snabbt eller ryckigt.*

- Blockera kedjebromsen via det främre handskyddet. Detta gör du genom att skjuta det främre handskyddet framåt tills du hör att det går i ingrepp.
- Ställ stoppbrytaren (9) i läge "I".
- Parkera motorsågen på ett plant underlag och säkra den. För att göra detta, placera höger fot i det försänkta greppet.

### **FÖRSIKTIGHET!**

*Innan du startar motorn:*

*När du parkerar på marken innan du försöker starta motorn, se till att sågkedjan inte är i kontakt med marken!*

*Det finns en akut risk för olycka vid markkontakt i samband med motorstart!*

*Motorsågens komponenter kan förstöras.*

- Säkra motorsågen med vänster hand på det främre handtaget.
- Dra ut motorsågens starthandtag (11) med hjälp av kabeln tills du känner ett motstånd. Dra sedan kontrollerat ut hela tiden.
- Motorn startar:
  - Motorsågen går på tomgång
- Motorn startar inte:
  - Upprepa startproceduren tills motorn startar.
- Lyft motorsågen långsamt och säkert från marken. Rör **inte** gasreglaget!
- Dra det främre handskyddet (kedjebromsspaken) mot det främre handtaget

med vänster hand - kedjebromsen lossas hörbart.

- Sågkedjan kan nu löpa fritt på svärdet.

- Gasreglaget kan nu manövreras.


**Motorsågen är redo för arbete.**

## Justera kedjans smörjning

### **VARNING!**

*Risk för personskada!*

*Stäng alltid av motorn innan du justerar oljemängden för kedjesmörjning!*

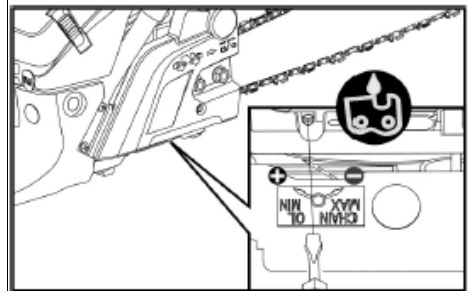

Justeringsskruven för oljedosering sitter på undersidan av motorsågen.

En etikett som är fäst där beskriver hur man ökar eller minskar oljeflödet för smörjning av sågkedjan.

Justeringsskruv för kedjeolja

- + Öka oljemängden
- Minska oljemängden

- Justera oljemängden på undersidan av kopplingsidan med hjälp av skruvmejseln för justering av oljemängd (D).

### **FÖRSIKTIGHET!**

*Både bränsletanken och oljetanken töms kontinuerligt under drift. Varje gång du fyller på bränsletanken ska du därför också fylla på oljetanken om det behövs.*

## 95. Kedjebroms

### **VARNING!**

*Risk för olycka!*

*Kedjebromsens funktion är mycket viktig för motorsågens säkerhet. En felaktig kedjebroms kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall om kedjesågen slår tillbaka*

*under drift! Låt därför omedelbart en fackverkstad reparera en trasig kedjebroms.*

Motorsågen är utrustad med en automatisk kedjebroms.

Om ett bakslag uppstår vid sågning utlöses bromsen automatiskt genom tröghetskraften på mekanismen i det främre handskyddet och stoppar sågkedjan.

### Utlös kedjebromsen manuellt

- Skjut det främre handskyddet framåt under drift
  - Kedjebromsen kopplas in manuellt.
  - Sågkedjan är blockerad.

### Automatisk kedjebroms

Vid en kraftig kickback aktiveras kedjebromsfunktionen automatiskt och omedelbart.

### Kontrollera kedjebromsens funktion

- Stäng av motorn.
- Aktivera kedjebromsen manuellt genom att skjuta det främre handskyddet (kedjebromsspaken) framåt.
- Tryck svärdet med sågkedjan med spetsen mot träet och försök att vrida sågkedjan.

Om sågkedjan fastnar är kedjebromsen OK. Om sågkedjan inte blockerar eller bara blockerar otillräckligt ska motorsågen omedelbart tas ur drift och felet omedelbart åtgärdas av en fackverkstad.

### Arbetsinstruktioner

- Kontrollera att alla delar sitter fast ordentligt och att de inte har några synliga defekter.
- Se till att sågkedjan är tillräckligt spänd och vässad innan arbetet påbörjas.
- Kontrollera att kedjebromsen fungerar som den ska.
- Sök igenom arbetsområdet och avlägsna alla hinder och främmande föremål eller andra delar som kan blockera eller skada motorsågen.
- Håll alltid motorsågen med båda händerna på föreskrivet sätt.
- Såga med lämpligt eller fullt motorvarvtal.
- Börja bara kapa när motorsågen är igång.

- Rör aldrig vid hinder eller golvet under drift.
- Avbryt arbetet oftare vid längre drifttider och följ alltid gällande säkerhetsföreskrifter.
- Stäng av motorn:
  - vid förändringar i apparatens beteende och ovanliga vibrationer;
  - när sågen har fastnat,
  - om du har kommit i kontakt med främmande föremål eller golvet;
  - under arbetspauser och innan du stänger av motorsågen.



### NOT

*Vid skador eller ovanliga vibrationer måste motorsågen kontrolleras och repareras av en fackverkstad innan den får användas igen.*

- Stäng av motorsågen efter användning och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt och hållet.
- Sätt alltid på transportskyddet (13) när det inte används och under transport.

## Arbetsteknik



### VARNING!

*Ovarsam hantering av motorsågen kan leda till allvariga skador eller till och med dödsfall. Undvik därför allt arbete som du inte är tillräckligt förberedd eller kvalificerad för.*

### Dragande sågning

Denna teknik innebär att man sågar från topp till botten med undersidan av motorsågsbladet.

Sågkedjan driver motorsågen framåt, d.v.s. bort från användaren.

Anordningens framkant bildar ett stöd som tar upp de krafter som uppstår på det sågade materialet vid sågning.

Användaren har betydligt större kontroll över motorsågen när han drar sågen och kan bättre undvika bakslag.

Denna sågteknik bör föredras.

## Glidande sågning

Denna teknik innebär att man sågar med toppen av motorsågsbladet från botten till toppen.

Sågkedjan skjuter motorsågen bakåt mot användaren.

Om sågsvärdet fastnar kan motorsågen slungas mot användaren med stor kraft.

Användaren måste balansera den kraft som trycker bakåt med sin fysiska styrka. Annars finns det risk för att endast spetsen på sågsvärdet kommer i kontakt med träet och att det uppstår en kickback.


## Regler för uppförande

- Bekanta dig med motorsågen och läs igenom säkerhetsanvisningarna igen. Följ alltid gällande säkerhetsbestämmelser.
- Såga endast i trä!  
Det är förbjudet att såga i andra material - risk för olycka!
- Börja med att såga lättskurna träbitar för att öva.
- Tryck inte in motorsågen i snittet. Kör motorn på full gas och använd endast ett lätt tryck på motorsågen när du startar kapningen.
- Stoppa omedelbart motorsågen om sågkedjan fastnar i svärdet. - Använd inte våld för att dra ut motorsågen ur kapspetsen. Använd en kil eller ett svärd för att bryta upp kapspetsen.
- Kontrollera alltid att kedjebromsen fungerar som den ska innan du påbörjar arbetet.
  - För att göra detta, kör motorsågen med full gas i 1 till 2 sekunder.
  - Tryck sedan det främre handskyddet (kedjebromsspaken) framåt med handen.
  - Vid maximalt motorvarvtal måste sågkedjan stanna omedelbart.
- Kontrollera alltid att sågkedjan fungerar som den ska innan arbetet påbörjas. Sågkedjan måste alltid vara ren och vass. Det är det enda sättet att garantera en hög säkerhetsnivå mot bakslag.

## Fällning av ett träd

### ⚠ **VARNING!**

Varna alla personer i närheten i god tid innan du fäller ett träd.

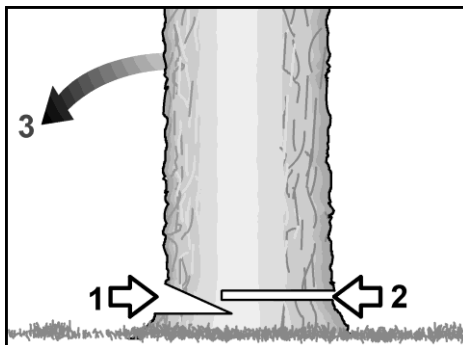


- 1 Skära med skära
  - 2 Avverkning av träd
  - 3 Fallets riktning
- Bestäm trädets fallriktning innan du påbörjar arbetet.  
Vänligen notera detta:
    - vindriktningen,
    - trädets lutning,
    - positionen för de tjocka grenarna,
    - problemet med efterföljande arbete,
    - andra faktorer, om tillämpligt.
  - Rensa arbetsområdet runt trädet. Bestäm utrymningsvägen och se till att du står stadigt.
  - Gör ett skärnsnitt med ca 1/3 av trädets diameter på fallriktningssidan.
  - Gör fällningssnittet från trädets motsatta sida, som måste vara något högre än skärnsnittet.

## Kapningslängder, kvistning

- Säkerställ en stabil grund att stå på.
- Placera aldrig på bagageutrymmet.
- Se till att avsågade trädträdbitar inte rullar.
- När du arbetar i en sluttning ska du alltid stå och arbeta på ovansidan av sluttningen.
- Beakta alla säkerhetsanvisningar som gäller eventuell rekyl av motorsågen.


- Uppskatta böjkräften på stammen korrekt innan du börjar kapa till rätt längd. Gör alltid slutkapningen från motsatt sida av böjriktningen så att motorsågens svärd inte fastnar.

### Kapning av stockar liggande på plan mark

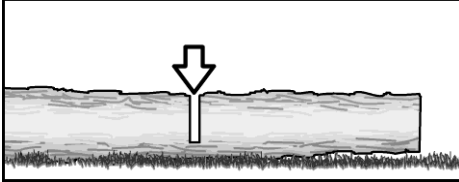

- Skär stammen mitt itu.
- Vänd på kofferten.
- Skär genom stammen från motsatt sida.

### Kapning av stockar med stöd

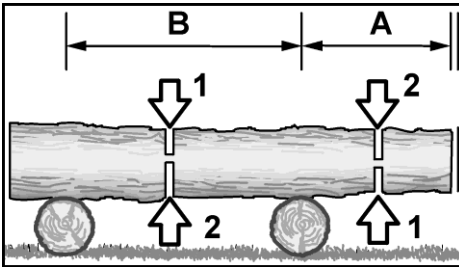

#### Område A

- Skär först från botten till toppen upp till ca 1/3 av stammens diameter (1).
- Gör sedan det sista snittet från topp till botten (2).

#### Område B


- Skär först från topp till botten upp till ca 1/3 av stammens diameter (1).
- Gör sedan det sista snittet från botten till toppen (2).

### Beskärning av grenar - liggande träd

#### ⚠ **FÖRSIKTIGHET!**

*Risk för personskada!*

*Se upp så att inte grenar kommer tillbaka när du arbetar.*

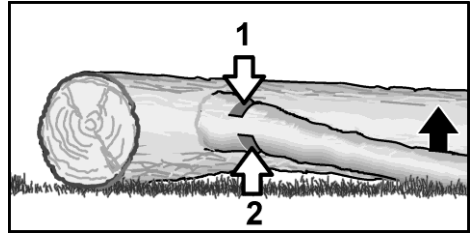

Kontrollera först i vilken riktning grenen är böjd.

- Gör det första snittet på insidan av böjen (1).
- Skär sedan av grenen från motsatt sida (2).


### Beskärning av grenar - stående träd

#### ⚠ **FÖRSIKTIGHET!**

*Risk för personskada!*

*När du kapar grenar på ett stående träd ska du se till att du använder lämplig personlig säkerhetsutrustning.*

- Se till att den stege eller arbetsstege som används är stabil.
- Använd inte instabila stegar.
- Var alltid uppmärksam på din balans när du arbetar.
- Överskrid inte din räckvidd.
- Såga inte över axelhöjd.
- Håll alltid motorsågen med båda händerna.

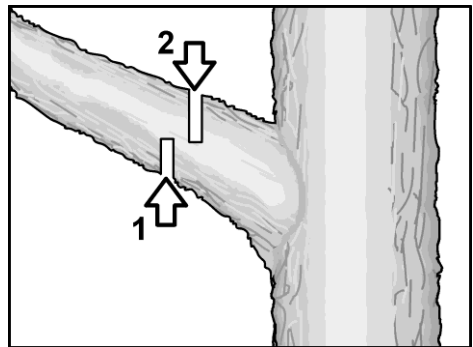

- Såg först grenen från botten till toppen (1).
- Såg sedan igenom grenen från toppen (2).

## Underhåll och skötsel

### **⚠ VARNING!**

Risk för personskada!

Vass sågkedja! Använd skyddshandskar vid hantering av sågkedjan.

### **⚠ För din egen säkerhets skull!**

Utför endast själv de underhållsarbeten som beskrivs här.


Alla andra arbeten, i synnerhet motorunderhåll och reparationer, måste utföras av behörig och auktoriserad fackpersonal. Felaktigt utförda arbeten kan leda till skador på apparaten och därmed till allvariga personskador.

### **⚠ VARNING!**


Kontrollera att motorn är avstängd och att alla komponenter har svalnat innan du utför underhålls-, reparations-, rengörings- eller kontrollarbeten. Förhindra oavsiktlig start genom att koppla ur tändstiftskontakten.

96. Efter varje användning


### Rengör luffiltret

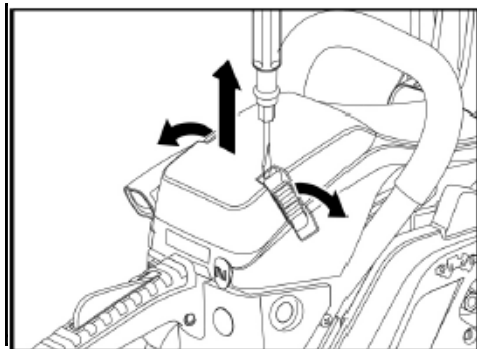

- Använd en skruvmejsel för att öppna de 2 snabbfästena på filterkåpan.
- Ta bort filterkåpan.

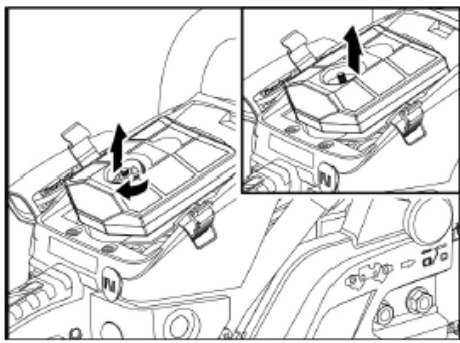


- Lossa och ta bort filterskruven
- Ta bort filtret.

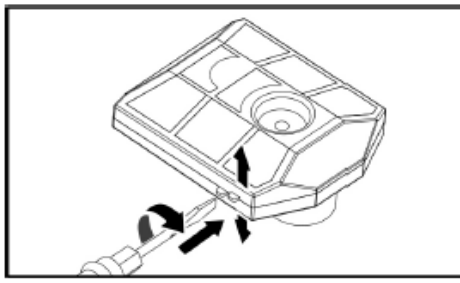

- Bryt upp det tvådelade filtret med en skruvmejsel.
- Blås ut insidan av båda filterdelarna med tryckluft.
- Kontrollera tätningsgummi, byt vid behov.
- Tryck ihop filterdelarna med ett hörbart tryck, sätt in filtret i huset och dra åt med filterskruven.
- Sätt tillbaka filterkåpan och fäst den med snabbkopplingsklämmorna.


### Borrhål för oljetillförsel

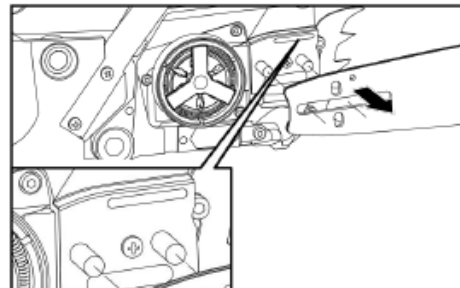

- Demontera styrskenan.

- Rengör oljetillförselhålet (N) med ett lämpligt verktyg. Blås vid behov igenom utsidan via oljefiltret med tryckluft.

## Styrskena Oljeinlopps- och oljeutloppshål

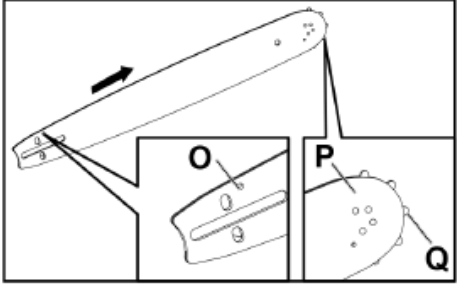

Styrskenan är demonterad:

- Blås ut kedjestyrspåret och det främre kedjehjulet (Q) med tryckluft.
  - Rengör kedjestyrningens spår från envis smuts med svärdkrokar (kan köpas hos din återförsäljare).
  - Blås ut oljeinloppshålet (O) och oljeutloppshålet (P) på styrskenan med tryckluft.
- Oljetillförseln för smörjning av det främre kedjehjulet (Q) och sågkedjan sker via motorsågens oljepump.

## Visuella inspektioner


Kontrollera motorsågen för:

- Bränsleläckage,
- Lossade fästdelar (särskilt svärd och sågkedja),
- Skadade komponenter (handtag etc.)

Eliminera defekter före nästa uppstart.

## 97. Periodiskt underhåll


### Bränslefilter

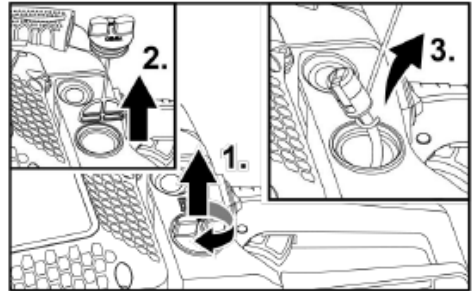

- Lägg ner motorsågen så att den inte kan vältas. Inget bränsle får läcka ut!
- Skruva loss tanklocket (1.) och ta bort det (2.).
- Dra ut filterinsatsen (3.) med en böjd tråd.
- Tvätta ur filterelementet med bensin, byt ut vid behov.
- Kontrollera visuellt lockets tätning, byt ut tätningen om det behövs.
- Sätt i filterinsatsen och skruva fast locket ordentligt.


### Demontera tändstiftet

- Använd en skruvmejsel för att öppna de 2 snabbfästena på filterkåpan.
- Ta bort filterkåpan.
- Ta bort filtret.
- Ta bort kontaktdonet.
- Skruva ur tändstiftet moturs med hjälp av tändstiftsnyckeln (C) (hylsnyckel).

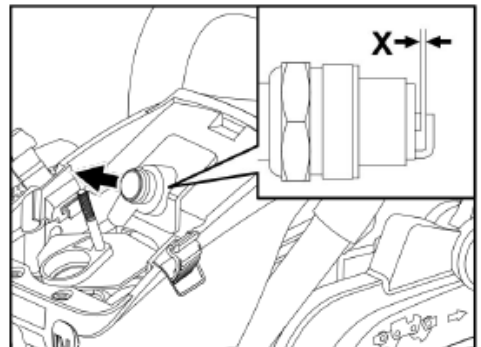

- Rengör elektroderna med en stålborste.

- Kontrollera elektrodavståndet (X) med en mätare, justera till 0,6-0,7 mm vid behov.
- Skruva fast tändstiftet med tätning ordentligt i motorhuset.

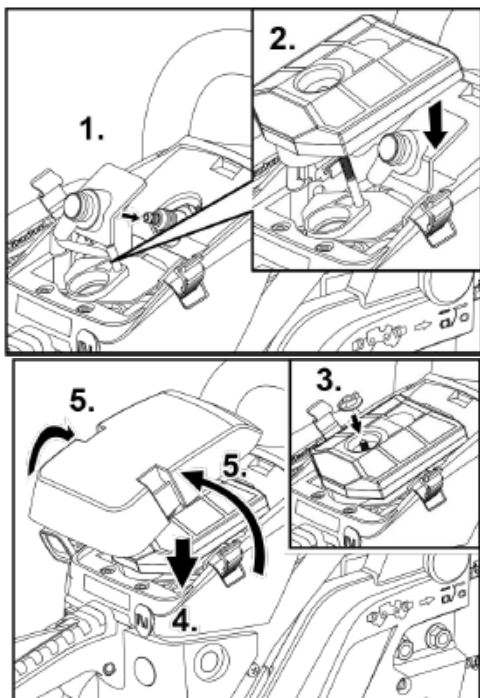

## Montering av tändstift

Komponenterna monteras i omvänd ordning (se illustrationerna ovan).

### **i** VÄNLIGEN NOTERA!

En lämplig ljusnyckel ingår i leveransomfattningen.

## Rengör kylflänsar cylinder

### **!** VARNING!

Alltför smutsiga kylflänsar leder till överhettning av motorn och därmed till motorskador!

- Använd en skruvmejsel för att öppna de 2 snabbfästena på filterkåpan.
- Ta bort filterkåpan och filtret.
- Ta bort kontakten till tändstiftet.

- Ta bort 5 fästskravar:
  - 2 försänkta fästskravar bredvid snabbklämmorna,
  - 2 fästskravar åtkomliga efter borttagning av filterkåpan; luftfiltret måste tas bort,
  - 1 fästskrav försänkt i sidled i området för kedjebromsens hävarm.
- Lyft av cylinderhuset.
- Rengör cylinderns kylflänsar med lämpliga medel, t.ex. en stålborste.
- Sätt tillbaka cylinderhuset.

### **i** VÄNLIGEN NOTERA!

När cylinderhuset återmonteras, se till att alla brytarkablar och tillbehör sitter i rätt läge!

## Sågkedja

### **i** VÄNLIGEN NOTERA!


Nödvändig information om nödvändiga tillbehör (mätare, motsvarande filar etc.) och anvisningar för omslipning av sågkedjan får du från tillverkaren eller en fackhandlare.

För säker och problemfri drift måste sågkedjans tändar alltid vara vassa.


Tändarna måste slipas om (filas på nytt) om:

- blir sågspånet alltmer pulverformigt,
- ytterligare kraft krävs för ett snitt,
- är ett rakt snitt inte längre möjligt,
- uppstår ökande vibrationer,
- bränsleförbrukningen ökar.

Observera följande vinklar när du slipar sågtändarna manuellt:

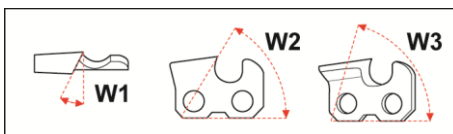

W1	Skärpningsvinkel	Beroende på sågkedjan 25° - 35°
W2	Sidoplattans vinkel	60°
W3	Skärvinkel	85°

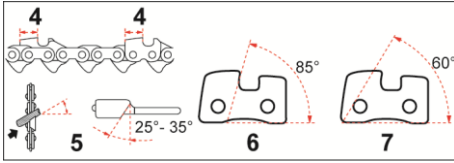

- |   |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| 4 | Sågtandslängd        | minst 4 mm |
| 5 | Ny arkiveringsvinkel | 25° - 35°  |
| 6 | Skärvinkel           | 85°        |
| 7 | Sidoplattans vinkel  | 60°        |



### VÄNLIGEN NOTERA!

Vid slipning med en lämplig filmätare och motsvarande filer behöver ovan nämnda vinklar inte observeras. I detta fall är de förutbestämda av mätarens arrangemang och dimensioner.



### FÖRSIKTIGHET!

Risk för personskada! Instruktioner för omläggning:

- Stäng av motorn och låt den svalna,
- Aktivera kedjebromsen,
- Kläm fast sågkedjan ordentligt i svärdet
- Använd skärskyddande skyddshandskar,
- Använd lämpliga filar och mätare för sågkedjan - beroende på modell!  
Modell FX-KS155/162: 0,325 / 058-72

## Skärpning av sågtänder

Förutsättning: Alla verktyg som krävs för din kedjetyp (filmått för sågtänder, djupmått, rund- och plattfil) finns tillgängliga.



### NOT


Filmått för sågtänder, djupmått och planfil ingår inte i leveransomfattningen, rundfil ingår!

- Spänn fast svärdet tillsammans med motorsågen ordentligt i skruvstycket på en arbetsbänk.
- Placera filmåttet på sågkedjan
  - Pilarna på filmåtaren pekar i kedjans rotationsriktning.
  - Se till att filmåttet sitter helt på plats på sågkedjan.
- Placera lämplig rundfil på styrningarna på filningsjiggen.

- Slipa varannan sågtand med rundfilen i den angivna filvinkeln (25° - 35° beroende på kedjetyp) med tvåhandsgrepp och jämna filrörelser ut från kroppen.

- Lossa styrskenan från skruvstället och kläm fast den igen i motsatt riktning.
- Slipa nu alla sågtänder som ännu inte har slipats.

## Djupbegränsare

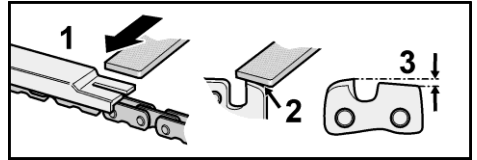

- 1 Djupmätare filningsriktning (plattfil)
- 2 Avrunda tandskuldran
- 3 Djupmått standardstorlek 0,65 mm


- När du har slipat sågtänderna ska du placera djupmättet på sågkedjan.
- Fila sågtänderna till det angivna djupmättet.
- Runda av de främre kanterna på tandskuldrorna:
  - minimera risken för rekyl,
  - minimera risken för att fästbanden går sönder.

## Slitage på styrskenan

Styrskenan måste kontrolleras med jämna mellanrum med avseende på slitage i styrspåret.

Styrspåret måste vara i rätt vinkel för att säkerställa att sågkedjan löper mjukt och tillförlitligt.

- Vrid styrskenan med jämna mellanrum för att förhindra ensidigt slitage.

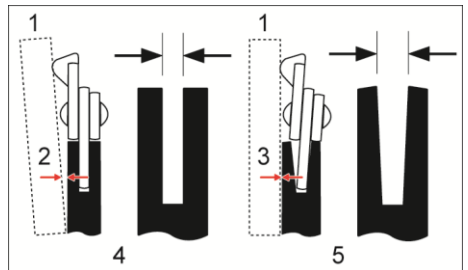

- 1 Linjal
- 2 Avstånd
- 3 Inget avstånd
- 4 Kedjan löper korrekt i kedjespåret - låg risk!
- 5 Ökad risk för olyckor!  
Kedjan löper snett i kedjespåret

### Kontroll av styrskenan

- Placera linjalen på styrskenan och utsidan av en sågtand.
  - Om det finns ett mellanrum mellan styrskenan och linjalen är styrspåret i rätt skick
  - Om det inte finns något mellanrum är styrspåret slitet.
- Om styrspåret är slitet ska styrskenan vändas eller bytas ut.

### Ytterligare information

#### **FÖRSIKTIGHET!**

Rengör motorsågen efter varje användning. Om rengöringen försummas kan det leda till materiella skador och funktionsstörningar.

- Spreja inte motorsågen med vatten.
- Håll ventilationsöppningarna rena och dammfria.
- Rengör sågkedjan och svärdet efter varje användningstillfälle.
- Använd en mjuk trasa och en mjuk borste för att rengöra utsidan.
- Rengör tanklockets tätningar regelbundet och byt ut dem vid behov.

### 98. Förvaring

- Förvara apparaten på en torr och frostfri plats (10 °C - 25 °C).
- Sätt fast transportskyddet på sågkedjan.
- Håll alla plastkomponenter borta från bromsvätskor, bensen, produkter som innehåller petroleum, penetrerande oljor etc. De innehåller kemiska ämnen som kan skada eller förstöra plastkomponenterna i motorsågen.
- Gödselmedel och andra trädgårdskemikalier innehåller ämnen som kan ha en starkt frätande effekt på metalldelar. Förvara därför inte motorsågen i närheten av sådana ämnen.

- Förvara endast motorsågen med tom bränsle- och oljetank.

### 99. Transport

#### **FÖRSIKTIGHET!**

*Risk för personskada!*

*Stäng alltid av motorsågen under transport och vid byte av plats under arbetet!*

#### För korta sträckor:

#### **WARNING!**

*Akut olycksrisk!*

*Transportera aldrig motorsågen med sågkedjan igång!*

- Sätt på transportskyddet.
- Aktivera kedjebromsen.
- Bär motorsågen i det främre handtaget med svärdet riktat bakåt.

#### För transport med ett fordon:

- Låt motorsågen svalna före varje transport.
- Aktivera kedjebromsen.
- Sätt på transportskyddet.
- Säkra alltid motorsågen så att den inte kan välta eller halka.
- Transportera endast motorsågen med tom bränsle- och oljetank.

### 100. Reparationer

Låt endast en av tillverkaren auktoriserad kundserviceverkstad utföra reparationer.

## Instruktioner för avfallshandling

#### **WARNING!**

*Gör den uttjänta motorsågen obrukbar innan den kasseras:*

- *Töm motorsågen helt på alla driftsvätskor.*
- *Demontera svärd och sågkedja. Förse sågkedjan med tillräckligt skydd.*
- *Ta bort tändstiftet och tändstiftshatten.*



**Återvinning av råmaterial i stället för avfallshandling.**

*Återvinn apparaten, tillbehören och förpackningen på ett miljövänligt sätt. Plastdelar är märkta för återvinning enligt typ.*

**i** **NOT**

*Fråga din återförsäljare eller lokala myndighet om lämpliga avfallshanteringsalternativ!*

**G garanti**

Denna produkt har tillverkats enligt de högsta kvalitetsstandarderna.

Vid köp av en ny produkt lämnar tillverkaren en garanti på 24 månader från inköpsdatumet.

Garantin omfattar endast fel som kan hänföras till material- och/eller tillverkningsfel och till att garanterade egenskaper inte uppfylls.

Vid garantianspråk ska originalkvitto med inköpsdatum bifogas.

Reparationer under garantitiden får endast utföras av auktoriserade verkstäder eller servicestationer.

Ett garantianspråk föreligger endast om produkten används på avsett sätt.

Garantin omfattar inte alla skador som orsakats av

- Slitdelar,
- felaktig användning,
- Användning av våld,
- tekniska förändringar,
- Användning av felaktiga eller icke-originaltillbehör/reservdelar,
- Reparationsförsök av okvalificerad personal.

**i** **VÄNLIGEN NOTERA!**

*Reparationer under garantitiden får endast utföras av kvalificerad och auktoriserad fackpersonal!*





Nosić kask, okulary ochronne i ochronniki słuchu.



Pilarkę łańcuchową należy obsługiwać wyłącznie obiema rękami



Ostrzeżenie! Uwaga, niebezpieczeństwo odrzutu



Należy przeczytać i zrozumieć ostrzeżenia zawarte w instrukcji obsługi i na urządzeniu.



Nosić zatwierdzone obuwie ochronne z antypoślizgowymi podeszwami



Nosić zatwierdzone rękawice ochronne



Gwarantowany poziom mocy akustycznej  $L_{WA}$

## Dla bezpieczeństwa

### **⚠ OSTRZEŻENIE!**

Przed użyciem piły łańcuchowej należy zapoznać się z instrukcją i postępować zgodnie z nią:

- niniejszej instrukcji obsługi,
- instrukcje obsługi dostarczonych akcesoriów,
- zasady i przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom obowiązujące w miejscu użytkowania.

## 102. Użytkownicy

- Pilarka łańcuchowa nie jest przeznaczona do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy.

- Nigdy nie zezwalaj dzieciom lub osobom niezaznajomionym z poniższymi instrukcjami na korzystanie z pilarki łańcuchowej.
- Należy dopilnować, aby dzieci i osoby nieupoważnione nie miały kontaktu z pilarką.

## 103. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Przeznaczenie

Pilarka łańcuchowa jest przeznaczona do wyłącznego użytku:

- Do cięcia gałęzi, pni drzew i kantówek o średnicy odpowiadającej długości używanej listwy tnącej.
- Do użytku zgodnie z opisami i instrukcjami bezpieczeństwa podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Przetwarzane mogą być wyłącznie materiały wykonane z drewna.
- Podczas użytkowania należy zapewnić wystarczający sprzęt ochronny zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie inne zastosowania, takie jak profesjonalna pielęgnacja drzew, są wyraźnie wykluczone.
- Za szkody i obrażenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania odpowiada użytkownik/operator, a nie producent. Należy stosować wyłącznie kombinacje łańcucha tnącego i prowadnicy tnącej odpowiednio dla danej maszyny, zgodnie z instrukcją obsługi.
- Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje w szczególności przestrzeganie wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obsługi zawartych w instrukcji obsługi. Osoby obsługujące i konserwujące pilarkę łańcuchową muszą być z nią zaznajomione oraz być świadome i przestrzegać wszystkich możliwych zagrożeń.
- Ponadto należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
- Należy ściśle przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Niniejsza pilarka łańcuchowa jest

przeznaczona wyłącznie do użytku na terenach otwartych (np. w ogrodzie, lesie).

- Każde inne użycie jest niezgodne z przeznaczeniem.
- Niewłaściwe użytkowanie spowoduje unieważnienie gwarancji i wyłączenie odpowiedzialności producenta.
- Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i ich mieniu.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w stanie technicznym określonym i dostarczonym przez producenta.
- Nieautoryzowane modyfikacje urządzenia wykluczają odpowiedzialność producenta za wyniki szkody i unieważniają gwarancję.

## 104. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

### **OSTRZEŻENIE!**

**Należy przeczytać wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.**

*Nieprzestrzeganie informacji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może spowodować pożar i/lub poważne obrażenia.*

**Zachowaj wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości.**

- Nigdy nie używaj pilarki, gdy jesteś zmęczony, podekscytowany lub nie czujesz się dobrze fizycznie.
- Pod żadnym pozorem nie należy pracować z piłą łańcuchową po zażyciu leków o działaniu uspokajającym lub po zażyciu narkotyków.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego silnika w zamkniętych pomieszczeniach lub budynkach. Spaliny zawierają niebezpieczny tlenek węgla.
- Nie piłować przy złej pogodzie, niekorzystnej widoczności lub ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach.
- Upewnij się, że pień przeznaczony do cięcia nie ma suchych gałęzi, które mogłyby się odłamać.

- Należy nosić antypoślizgowe obuwie, ściśle przylegającą odzież roboczą, okulary ochronne, środki ochrony słuchu i kask ochronny.
- Podczas pracy z pilarką łańcuchową należy zawsze nosić zatwierdzone rękawice ochronne z zabezpieczeniem przed przecięciem.
- Wszelkie prace konserwacyjne przy pilarcze, z wyjątkiem prac wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi, należy zlecać autoryzowanemu i wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas przycinania krzewów i zarośli, ponieważ cienkie gałęzie mogą zaczepić się o łańcuch, wytrącić cię z równowagi i spowodować obrażenia.
- Należy zwrócić uwagę na możliwość odbicia podczas cięcia gałęzi pod obciążeniem.
- Czyszczenie i konserwację należy zawsze przeprowadzać przed przechowywaniem.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac montażowych, regulacyjnych lub konserwacyjnych należy zawsze wyłączyć pilarkę.
- Należy pamiętać, że niewłaściwa konserwacja, użycie niezgodnych części zamiennych lub usunięcie lub modyfikacja urządzeń zabezpieczających może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i poważnych obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj, czy łańcuch pilarki przestaje się obracać, gdy silnik pracuje na biegu jałowym.
- Nigdy nie pozwól, aby pilarka łańcuchowa dostała się w ręce osób nieupoważnionych lub dzieci!
- Należy pamiętać, że krajowe przepisy mogą ograniczać korzystanie z urządzenia.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić pilarkę pod kątem istotnych uszkodzeń i usterek.
- Przed rozpoczęciem korzystania z pilarki należy zapoznać się z instrukcją.

- Należy używać wyłącznie łańcuchów i osłon zalecanych przez producenta. Stosowanie innych narzędzi i akcesoriów zwiększa ryzyko obrażeń użytkownika.
- Zawsze utrzymuj pilarkę w dobrym stanie technicznym.
- Pilarka łańcuchowa jest wyposażona w ogranicznik kłowy. Podczas piłowania należy zawsze umieszczać ogranicznik na pniu drzewa. Ogranicznik zapewnia bezpieczną i łatwą obsługę pilarki. Zwiększa ona stabilność podczas pracy pilarką. Można ją zakotwiczyć w drewnie i wykorzystać jako punkt obrotu.
- Zawsze ustawiaj piłę tak płasko, jak to możliwe i blisko ogranicznika kłowego.

## Wycofanie i odpowiednie środki ostrożności

Uwaga! Pilarka może odskoczyć:

- dotykając końcówki prowadnicy twardym przedmiotem,
- jeśli cięte drewno jest ściśnięte, a szyna prowadząca zakleszcza się podczas cięcia.

Jeśli końcówka prowadnicy zetknie się z twardym przedmiotem, może to spowodować jej błyskawiczny odrzut. Szyna prowadząca może zostać odrzucona do tyłu i w górę w kierunku operatora.

Jeśli piła łańcuchowa zakleszczy się w górnej części prowadnicy, można ją szybkim ruchem przesunąć do tyłu i w kierunku operatora.

Wystąpienie jednego z tych dwóch zdarzeń może spowodować utratę kontroli nad pilarką. Może to spowodować poważne obrażenia.

**Dlatego nie należy polegać wyłącznie na wbudowanych zabezpieczeniach pilarki. Jako użytkownik pilarki łańcuchowej musisz podjąć własne środki ostrożności, aby zapewnić sobie możliwość wykonywania wszystkich prac z użyciem pilarki bez wypadków lub obrażeń.**

- Podczas pracy silnika pilarkę łańcuchową należy zawsze trzymać obiema rękami. Prawą ręką na tylnym uchwycie, a lewą

ręką na przednim uchwycie. Uchwyty należy chwycić mocno całą dłońią. Mocny chwyt zmniejsza efekt odrzutu i pomaga utrzymać urządzenie pod kontrolą.

- Upewnij się, że obszar roboczy jest wolny od przeszkód. Upewnij się, że końcówka prowadnicy nie styka się z innymi pniami, gałęziami lub przeszkodami podczas cięcia. Może to spowodować wypadek.
- Proces cięcia należy zawsze przeprowadzać przy wysokiej prędkości obrotowej silnika.
- Upewnij się, że masz dobrą równowagę podczas cięcia i nie wyciągaj ramion zbyt daleko do przodu.
- Nie przycinaj powyżej wysokości ramion.
- Podczas konserwacji i ostrzenia łańcucha należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
- W przypadku konieczności wymiany prowadnicy lub łańcucha tnącego należy stosować wyłącznie części zamienne zalecane przez producenta.

## Ryzyko uduszenia tlenkiem węgla!

- **Silnik spalinowy należy uruchamiać wyłącznie na zewnątrz.**

## Zagrożenie wybuchem i pożarem!

Opary benzyny są wybuchowe, a benzyna jest wysoce łatwopalna.

- Przed uruchomieniem silnika należy napełnić zbiornik paliwem. Gdy silnik pracuje lub jest gorący, zbiornik powinien być zamknięty.
- Paliwo należy uzupełniać wyłącznie po wyłączeniu i ostygnięciu silnika. Unikaj otwartego ognia, iskier i nie pal tytoniu. Urządzenie należy tankować wyłącznie na zewnątrz.
- Nie uruchamiaj silnika, jeśli paliwo wyciekło. Usuń pilarkę z obszaru zanieczyszczonego paliwem i poczekaj, aż opary paliwa ulotnią się.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, poniższe części należy utrzymywać w stanie wolnym od wycieków oleju lub paliwa:
  - Silnik,
  - Wydech,

- Zbiornik paliwa.

## Bezpieczeństwo pracy

- **Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone.** Nieporządek lub nieoświetlone miejsca pracy mogą prowadzić do wypadków.
- **Nie wolno pracować pilarką w strefach zagrożonych wybuchem.** Dotyczy to w szczególności miejsc, w których występują łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
- **Podczas korzystania z pilarki łańcuchowej dzieci i inne nieupoważnione osoby powinny znajdować się z dala od miejsca pracy.** Takie rozpraszanie uwagi może spowodować utratę kontroli nad pilarką.

## Bezpieczeństwo osób

- **Podczas pracy z pilarką łańcuchową należy zachować czujność, zwracać uwagę na wykonywane czynności i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj pilarki łańcuchowej, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.**

Chwila nieuwagi podczas pracy z pilarką łańcuchową może prowadzić do poważnych obrażeń.

- **Należy stosować środki ochrony osobistej i zawsze nosić okulary ochronne.** Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny i ochrona słuchu, zmniejsza ryzyko obrażeń.
- **Nosić odpowiednią odzież. Nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice należy trzymać z dala od ruchomych części.** Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
- **Unikaj nieprawidłowej postawy. Upewnij się, że stoisz pewnie i przez cały czas utrzymujesz równowagę.** Pozwoli to lepiej kontrolować pilarkę w nieoczekiwanych sytuacjach.

## Ryzyko rezydualne

Nawet jeśli narzędzie jest używane prawidłowo, zawsze istnieje ryzyko szczątkowe, którego nie można wykluczyć. Następujące potencjalne zagrożenia wynikają z typu i konstrukcji pilarki łańcuchowej:

- Kontakt z niezabezpieczonym łańcuchem piły (obrażenia spowodowane cięciem)
- Sięganie do pracującej piły łańcuchowej (obrażenia spowodowane cięciem)
- Nieprzewidziane, nagłe ruchy prowadnicy z nawiniętym łańcuchem tnącym (obrażenia od cięcia)
- Wyrzucenie części piły łańcuchowej
- Wyrzucanie części ciętego materiału
- Uszkodzenie słuchu w przypadku niestosowania zalecanych środków ochrony słuchu
- Wdychanie cząstek materiału tnącego i spalin z silnika spalinowego
- Kontakt skóry z benzyną

## Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa

- **Wyłącz pilarkę łańcuchową w następujących warunkach:**
  - jeśli urządzenie zostanie pozostawione bez nadzoru;
  - przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub innymi pracami przy urządzeniu;
  - jeśli urządzenie zacznie nadmiernie wibrować.
- **Podczas procesu cięcia należy upewnić się, że w obszarze roboczym nie znajdują się ludzie (zwłaszcza dzieci) ani zwierzęta.**
- **Pilarki łańcuchowej należy używać wyłącznie w suchych warunkach pogodowych. Pilarkę należy trzymać z dala od deszczu i wilgoci.**
- **Upewnij się, że piła łańcuchowa nie styka się z podłożem lub innymi przedmiotami.**
- **Przed odłożeniem piły łańcuchowej należy poczekać, aż się zatrzyma.**
- **Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas przerw w**

pracy i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.  
w bezpiecznym miejscu.

- Zawsze wyłączaj pilarkę łańcuchową podczas transportu do innych miejsc pracy.
- Podczas korzystania z urządzenia należy upewnić się, że wszystkie urządzenia zabezpieczające i uchwyty są zamontowane.
- Nigdy nie używaj niekompletnie zmontowanej pilarki lub pilarki z nieautoryzowanymi modyfikacjami.
- Pilarkę łańcuchową należy użytkować wyłącznie w stanie technicznym określonym i dostarczonym przez producenta. Nieautoryzowane modyfikacje urządzenia wykluczają odpowiedzialność producenta za powstałe szkody.
- Części zamienne muszą spełniać wymagania określone przez producenta. Dlatego należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych lub części zamiennych autoryzowanych przez producenta. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa pilarki. Podczas wymiany części należy przestrzegać dostarczonych instrukcji montażu.
- Naprawy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu specjalście lub wyspecjalizowanemu warsztatowi.
- Jeśli mechanizm tnący uderzy w obcy przedmiot lub pilarka zacznie wydawać nietypowe dźwięki lub wibrować, należy wyłączyć pilarkę. Poczekać, aż pilarka zatrzyma się.  
**Wykonaj następujące czynności:**
  - Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń.
  - Sprawdź urządzenie pod kątem poluzowanych części i w razie potrzeby dokręć je.
  - Zlecić wymianę lub naprawę uszkodzonych części; upewnić się, że części zamienne mają prawidłową specyfikację.

- Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z obsługą pilarki.

## Hałas i wibracje

### **UWAGA**

Wartości poziomu hałasu i wibracji całkowitych znajdują się w tabeli "Dane techniczne".

### **UWAGA!**

Podane wartości pomiarowe dotyczą nowych urządzeń. Wartości hałasu i wibracji zmieniają się podczas codziennego użytkowania.

### **UWAGA**

Poziom wibracji określony w niniejszej instrukcji jest mierzony zgodnie z metodą pomiaru znormalizowaną w normie EN 60745.

Jeśli pilarka nie jest odpowiednio konserwowana, poziom drgań może ulec zmianie podczas pracy. Może to znacznie zwiększyć obciążenie wibracjami w całym okresie pracy.

W celu dokładnego oszacowania obciążenia wibracjami należy również uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone. Może to znacznie zmniejszyć obciążenie wibracjami w całym okresie pracy.

### **UWAGA!**

Jeśli ciśnienie akustyczne przekracza 85 dB(A), należy nosić środki ochrony słuchu.

## Informacje dotyczące generowania hałasu

### **UWAGA!**

Rzeczywista wartość emisji drgań podczas użytkowania maszyny może odbiegać od wartości podanej w instrukcji obsługi lub przez producenta. Może to być spowodowane następującymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przed i w trakcie użytkowania:

- Czy pilarka jest używana prawidłowo?
- Czy procedura obróbki i cięcia drewna jest prawidłowa i odpowiednia?

- Czy maszyna jest w dobrym stanie technicznym Ostrość narzędzia tnącego lub prawidłowe narzędzie tnące
- Czy uchwyty (opcjonalne uchwyty wibracyjne, jeśli dotyczy) są zamontowane i czy są mocno przymocowane do korpusu urządzenia?
- Należy ograniczyć do minimum korzystanie z pilarki w temperaturach poniżej 10 °C.


### **i** WSKAZÓWKA

Mogą istnieć krajowe przepisy (dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy), które mogą ograniczać korzystanie z piły łańcuchowej.

Narażenie na hałas emitowany przez to urządzenie jest nieuniknione. Hałaśliwe prace należy odkładać na dozwolone i wyznaczone godziny. W razie potrzeby należy przestrzegać okresów odpoczynku i ograniczyć czas pracy do niezbędnego minimum. Należy nosić odpowiednie środki ochrony słuchu w celu ochrony własnej i osób znajdujących się w pobliżu.

- Wszystkie powyższe środki ostrożności nie mogą wyeliminować ryzyka wystąpienia choroby białych palców lub zespołu cieśni nadgarstka.
- Należy uważnie obserwować stan dłoni i palców w przypadku długotrwałego lub regularnego użytkowania.
- Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi nieprzyjemne uczucie lub przebarwienie skóry rąk, należy natychmiast przerwać pracę. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z powyższych objawów należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Rób odpowiednie przerwy w pracy. Brak wystarczających przerw może prowadzić do zespołu wibracyjnego ręka-ramię.
- Należy zatem oszacować stopień naprężenia w zależności od pracy wykonywanej przy użyciu pilarki. W ten sposób można zminimalizować ryzyko narażenia na wibracje.
- Opracuj plan pracy. W ten sposób można ograniczyć obciążenie wibracjami.

## W skrócie

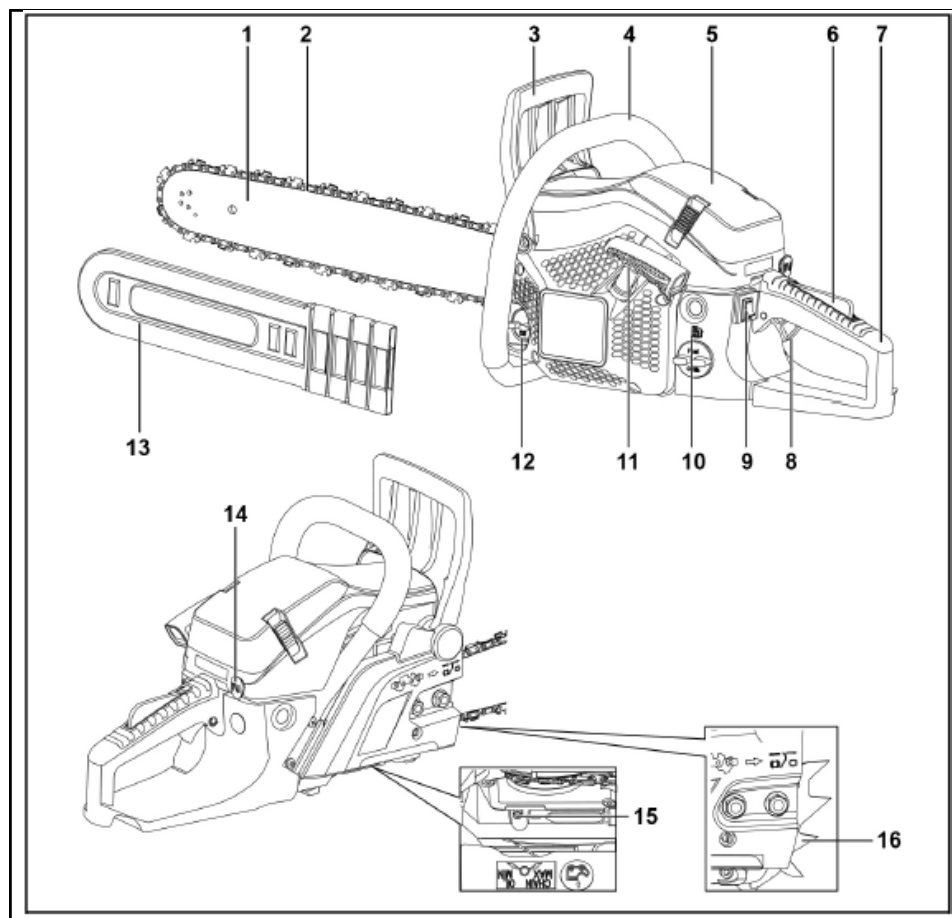

- |   |   |    |                                      |
|---|---|----|--------------------------------------|
| 1 | Szyna prowadząca                                | 10 | Zbiornik paliwa                      |
| 2 | Piła łańcuchowa                                 | 11 | Uchwyt rozrusznika                   |
| 3 | Przednia osłona dłoni/dźwignia hamulca łańcucha | 12 | Zbiornik oleju                       |
| 4 | Uchwyt przedni                                  | 13 | Ochrona transportu                   |
| 5 | Pokrywa filtra powietrza                        | 14 | Dławiak                              |
| 6 | Blokada dźwigni przepustnicy                    | 15 | Śruba regulacyjna do dozowania oleju |
| 7 | Tyłny uchwyt                                    | 16 | Zatrzymanie pazurów                  |

- 8 Dźwignia przepustnicy  
9 Wyłącznik

## Dane techniczne

Nazewnictwo	Jednostka	Typ/wartość	
		FX-KS255	FX-KS262
Model piły łańcuchowej		FX-KS255	FX-KS262
Waga (pilarka bez prowadnicy i łańcucha, zbiorniki puste)	kg	5,2	
Zbiornik paliwa	ml	550	
Zbiornik oleju smarowego	ml	260	
Długość cięcia szyny prowadzącej	cm	45.7	50.8
Skok łańcucha	" / mm	0,325 / 8,255	
Grubość ogniów napędowych	" / mm	0,058 / 1,47	
Świeca zapłonowa		L8RTF	
Gaźnik		MC16A20-23/Hualong	
Przemieszczenie	cm <sup>3</sup>	54	61,5
Moc silnika	kW	2,3	2,85
Maksymalna prędkość silnika	min <sup>-1</sup>	12.500	
Prędkość biegu jałowego	min <sup>-1</sup>	3.000 ± 300	
Minimalna prędkość sprzęgła	min <sup>-1</sup>	4500	
Maksymalna prędkość łańcucha	m/s	24,1	
Wibracje (zgodnie z normą DIN EN ISO 22867)	m/s <sup>2</sup>	7,5 (K=1,5)	
Uchwyt przedni	m/s <sup>2</sup>	8,0 (K=1,5)	7,5 (K=1,5)
Tyłny uchwyt			8,0 (K=1,5)
Ciśnienie akustyczne (zgodnie z normą DIN EN ISO 22868)	dB(A)	101 (KpA=3)	
Mierzony poziom mocy akustycznej	dB(A)	113,2 (KpA=3)	
Gwarantowany poziom mocy akustycznej	dB(A)	117	

### Możliwe kombinacje prowadnica / piła łańcuchowa-1

Szyna prowadząca, 18"	Kangxin	BE18-72-5810P
Łańcuch piły, 18"	Kangxin	B-58-72S

### Możliwe kombinacje prowadnica / piła łańcuchowa-2

Szyna prowadząca, 20"	Kangxin	BE20-76-5812P
-----------------------	---------	---------------

---

Łańcuch piły, 20"	Kangxin	B-58-76S
-------------------	---------	----------

Należy stosować wyłącznie autoryzowane części zamienne wymienione w niniejszej instrukcji obsługi. Montaż nieautoryzowanych części zamiennych może spowodować poważne obrażenia personelu obsługującego.

## Instrukcje użytkownika

### **OSTRZEŻENIE!**

*Wyłącz urządzenie w następujących warunkach:*

- *jeśli urządzenie jest pozostawione bez nadzoru;*
- *przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub innymi pracami przy urządzeniu;*
- *jeśli urządzenie zacznie nadmiernie wibrować.*

### 105. Przed uruchomieniem

Rozpakuj urządzenie i sprawdź dostawę pod kątem kompletności i uszkodzeń transportowych.

### **UWAGA**

*Należy niezwłocznie poinformować dostawcę lub producenta o wszelkich wadliwych lub brakujących częściach!*

## Regulacje przed użyciem

### **OSTRZEŻENIE!**

*Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy podzespołach pilarki spalinowej należy bezpiecznie wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć je przed nieuprawnionym włączeniem.*

### **UWAGA!**

*Mieszkankę paliwową i olej łańcuchowy należy uzupełniać dopiero po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac montażowych, regulacyjnych i kontrolnych pilarki.*


## Zakres dostawy

### **UWAGA!**

*Zęby piły łańcuchowej są niezwykle ostre! Podczas montażu piły łańcuchowej należy zawsze nosić rękawice ochronne.*

Zakres dostawy obejmuje:

- 1 Szyna prowadząca (prowadnica łańcucha)
- 2 Piła łańcuchowa
- 13 Ochrona transportu
- 14 Ogranicznik z 2 śrubami imbusowymi
- A Jednostka napędowa
- B Butelka do mieszania mieszanki paliwowo-olejowej
- C Klucz do świec zapłonowych
- D Śrubokręt do regulacji ilości oleju
- E Klucz imbusowy mały
- F Duży klucz imbusowy
- G Okrągły plik
- H Śruby imbusowe
- I Dostawa części zamiennych:  
Wirnik pompy olejowej (część zużywająca się)  
Zalecenie: Wymiana tylko przez specjalistę.

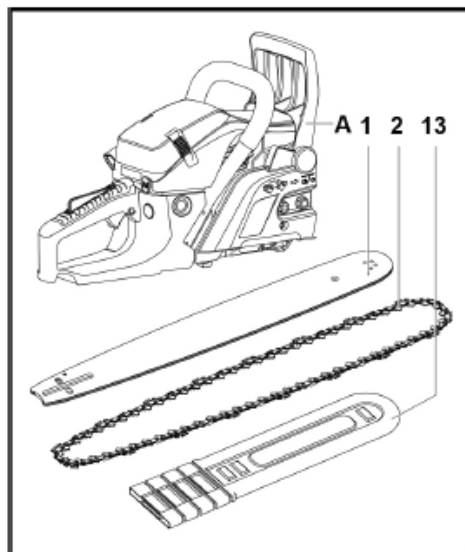


## Montaż prowadnicy i łańcuch pily




### **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**


Przed naprężeniem lub ponownym naprężeniem pily łańcuchowej należy zawsze wyłączyć silnik i odczekać, aż piła łańcuchowa całkowicie się zatrzyma!

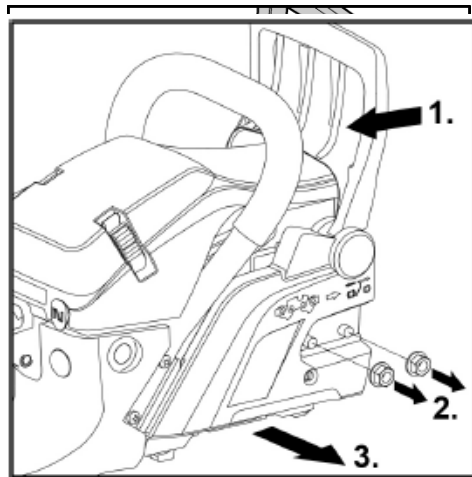


- Pociągnąć przednią osłonę dłoni (hamulec łańcucha) (3) w kierunku przedniego uchwytu (4) (1.).
  - Sprawdź, czy hamulec łańcucha nie jest włączony.
- Odkręć 2 nakrętki (2.) na osłonie łańcucha i zdejmij osłonę łańcucha (3.).
- Umieść łańcuch pily (2) na kole napędowym.

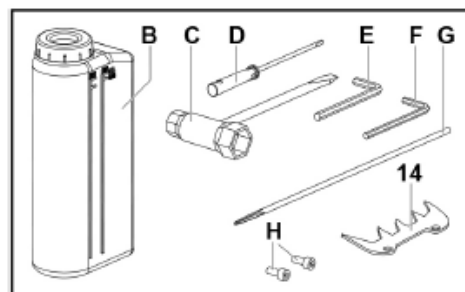

## Ogranicznik pazura montażowego

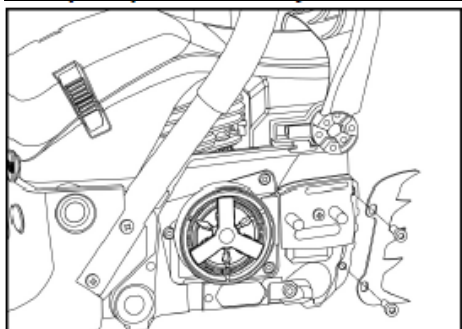

- Przykręć mocno ogranicznik (14) do urządzenia za pomocą dwóch śrub imbusowych (H).

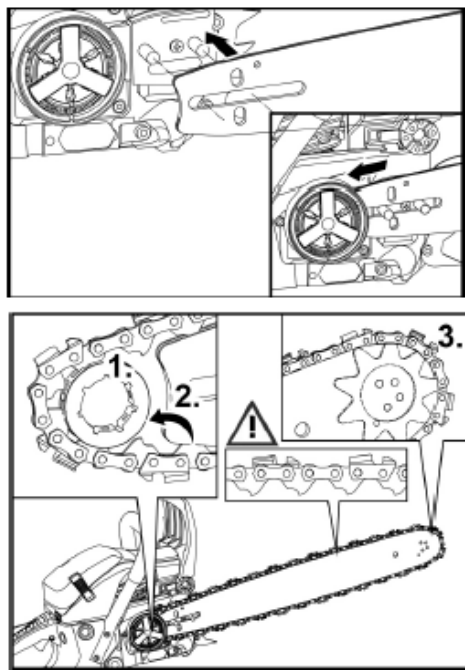


- Nasuń prowadnicę (1) z otworem szczelnym na śrubę dwustronną jednostki napędowej (A) i załóż łańcuch pilarki najpierw na koło napędowe (1.), następnie na dolną prowadnicę (2.), a następnie w przedniej części prowadnicy na przednią zębatkę (Q) w rowku prowadnicy (3.).

### **i UWAGA**


Podczas wprowadzania piły łańcuchowej do prowadnicy należy upewnić się, że piła łańcuchowa jest prawidłowo zamontowana w kierunku jazdy piły!

- Aby wstępnie napiąć piłę łańcuchową, przeciągnij prowadnicę do przodu przez otwór.

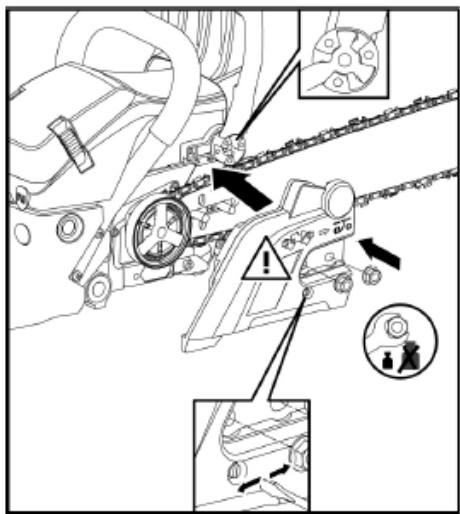

### **Ponownie zamontować osłonę łańcucha na jednostce napędowej (A). W tym celu:**

- Wyrównaj śruby dwustronne z otworami ustalającymi w pokrywie łańcucha.
- W tym samym czasie należy wyrównać sterownik hamulca łańcucha w osłonie łańcucha z jego odpowiednikiem na przedniej osłonie dłoni. W razie potrzeby przesunij przednią osłonę dłoni do przodu/do tyłu, aż do uzyskania odpowiedniego dopasowania.
- Pociągnij prowadnicę do przodu przez otwór w szczelinie, aby wstępnie napiąć łańcuch piły.

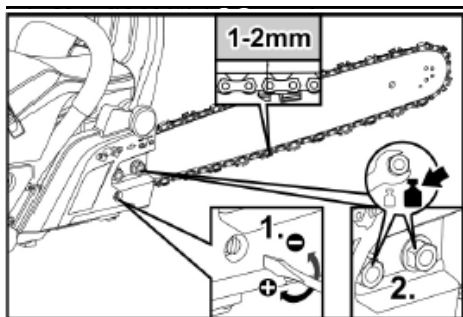

- Przymocuj ręcznie pokrywę łańcucha za pomocą 2 nakrętek (2.).
- Za pomocą śruby regulacyjnej napinacza piły łańcuchowej (1.) napnij piłę łańcuchową i wyrównaj prowadnicę.

### **i** UWAGA

Piła łańcuchowa powinna być naprężona tylko na tyle, aby można ją było łatwo przeciągnąć ręcznie wzdłuż prowadnicy.

### **i** UWAGA

Nowa piła łańcuchowa rozciąga się podczas pracy. Luźna piła łańcuchowa szybko się zużywa i może zsunąć się z prowadnicy. Dlatego po pierwszym cięciu należy wyłączyć pilarkę, sprawdzić naprężenie łańcucha i w razie potrzeby dokręcić go.

- Dokręć 2 nakrętki momentem 12-15 Nm (2.).
- Przesuń ręcznie piłę łańcuchową o pełny obrót na prowadnicy, aby sprawdzić prawidłowe napięcie piły łańcuchowej.

## 106. Działanie

### Paliwo i olej łańcuchowy

#### **⚠** UWAGA!

Nigdy nie używaj mieszanki oleju do silników 4-suwowych do przygotowania mieszanki paliwowo-olejowej. Może to spowodować poważne uszkodzenie silnika!

#### **⚠** OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie wybuchem! Należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Ogień i nieosłonięty płomień należy trzymać z dala od miejsc, w których używane i przechowywane jest paliwo.
- Nie wolno palić podczas pracy z paliwem.
- Paliwo należy mieszać i przechowywać wyłącznie w autoryzowanych kanistrach (B).
- Mieszankę paliwowo-olejową należy uzupełniać wyłącznie na zewnątrz.
- Natychmiast usunąć wycieki czystą szmatką.

- W razie potrzeby poczekać, aż lotne składniki rozpuszczą się.

### Mieszanka paliwa i oleju



Paliwo stosowane w chłodzonym powietrzem 2-suwowym silniku benzynowym to mieszanka benzyny 2-suwowej i oleju z dodatkiem przeciwutleniacza do silników 2-suwowych. **Zalecany stosunek mieszania paliwa i oleju 40:1.**

**Upewnij się, że używana jest benzyna o minimalnej liczbie oktanowej 95 RON.**

#### Proporcje mieszania na stole 1:40

Średni	Eh	Ilość		
Benzyna	l	1	2	3
Olej do silników 2-suwowych	ml	25	50	75

Średni	Eh	Ilość	
Benzyna	l	4	5
Olej do silników 2-suwowych	ml	100	125

Zalecany olej zapewniający długą żywotność silnika dwusuwowego

Do zapewnienia długiej żywotności silnika 2-suwowego zalecany jest olej FUXTEC "Made in Germany" (dostępny bezpośrednio u producenta).


### Uzupełnić mieszankę paliwowo-olejową

#### **⚠** UWAGA!

Zagrożenie wybuchem!

W mieszaniu paliwa i oleju powstają lotne, wysoce łatwopalne gazy.

Upewnij się, że paliwo nie rozlewa się podczas napełniania mieszanki paliwowo-olejowej i że w pobliżu nie ma źródła zapłonu. Ostrożnie wlej mieszankę paliwa i oleju do zbiornika.  
Natychmiast usuwać wycieki czystą szmatką.

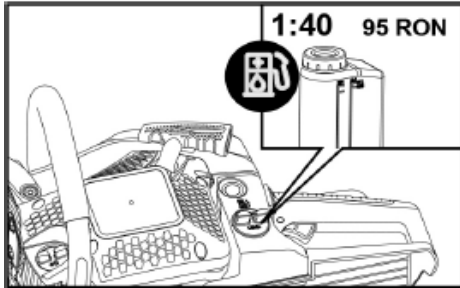

### Napełnić olejem do pił łańcuchowych FUXTEC




#### **UWAGA!**

Nigdy nie używaj zużytego lub regenerowanego oleju silnikowego. Stosowanie takich olejów może spowodować nieprawidłowe działanie pompy olejowej.

#### **UWAGA!**


Niebezpieczeństwo zapłonu!  
Upewnij się, że olej nie został rozlany podczas napełniania piły łańcuchowej. Dlatego należy ostrożnie wlewać olej do zbiornika oleju. Wszelkie wycieki należy natychmiast usuwać czystą szmatką.

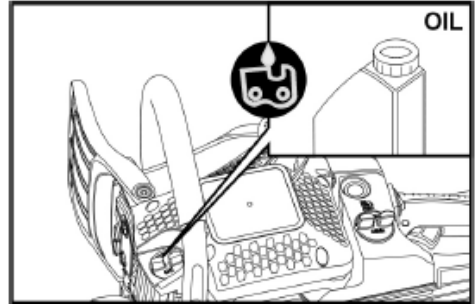

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy i długiej żywotności piły łańcuchowej zaleca się stosowanie oleju do pił łańcuchowych FUXTEC "Made in Germany".

Olej jest dostępny bezpośrednio w firmie FUXTEC lub u wyspecjalizowanego dealera.

### 107. Praca z piłą łańcuchową

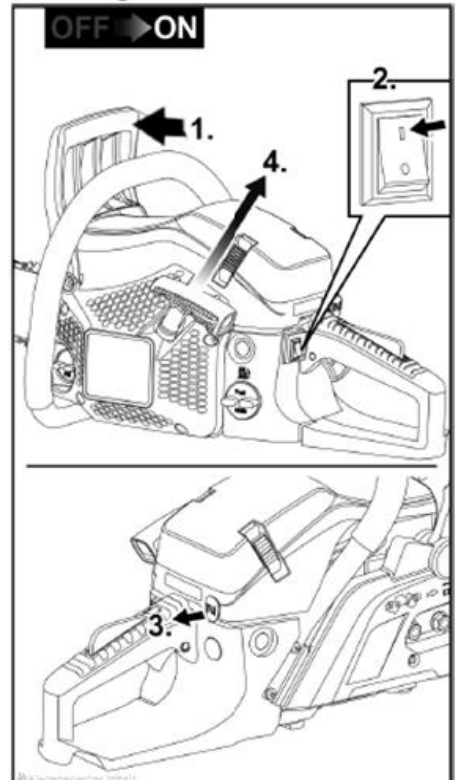

### **Wymagania wstępne:**

- Pilarka jest prawidłowo zmontowana i wyczyszczona.
- Wszystkie niezbędne ustawienia zostały wprowadzone w pilarkę.
- Wystarczająca ilość mieszanki paliwowo-olejowej i oleju do pił łańcuchowych w zbiornikach.

### **Zimny start**

#### **UWAGA!**

*Pilarka łańcuchowa jest wyposażona w system łatwego uruchamiania.*

*Nie ciągnij uchwyty rozrusznika szybko i gwałtownie.*

#### **UWAGA!**

*Przed uruchomieniem silnika:*

*Podczas parkowania na ziemi przed próbą uruchomienia silnika należy upewnić się, że piła łańcuchowa nie styka się z podłożem! Istnieje poważne ryzyko wypadku w przypadku kontaktu z podłożem podczas uruchamiania silnika!*

*Elementy piły łańcuchowej mogą ulec zniszczeniu.*

- Zablokować hamulec łańcucha za pomocą przedniej osłony dłoni. W tym celu należy popchnąć przednią osłonę dłoni do przodu, aż do usłyszenia zatrzaśnięcia (1.).
- Przelącz wyłącznik do pozycji "I" (2.).
- Zdejmij zabezpieczenie transportowe.
- Wyciągnąć dźwignię ssania do oporu (3.).
- Zaparkuj pilarkę na równym podłożu i zabezpiecz ją. W tym celu umieść prawą stopę we wgłębieniu uchwyty.
- Przymocuj pilarkę lewą ręką do przedniego uchwyty.
- Wyciągnąć uchwyt rozrusznika pilarki za linkę, aż do wycucia oporu. Następnie pociągnij linkę rozrusznika (4) 2-3 razy, aż silnik zacznie się uruchamiać.
- **Ważne: Ręcznie ustaw dławik (14) w pozycji wyjściowej.**
- Pociągnij dźwignię rozrusznika (11) do momentu uruchomienia silnika.
- Silnik uruchamia się:
  - Pilarka pracuje na biegu jałowym

- Silnik nie uruchamia się:
  - Powtarzaj procedurę rozruchu do momentu uruchomienia silnika.
- Piłę łańcuchową należy podnosić z podłoża powoli i bezpiecznie. **Nie** dotykaj dźwigni przepustnicy!
- Lewą ręką pociągnij przednią osłonę (dźwignię hamulca łańcucha) w kierunku przedniego uchwyty - hamulec łańcucha zostanie zwolniony.
  - Piła łańcuchowa może teraz swobodnie przesuwac się po prowadnicy.

#### **UWAGA!**

*Dźwignię przepustnicy (8) należy obsługiwać wyłącznie po zwolnieniu hamulca łańcucha. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprzęgła.*

- Teraz można obsługiwać przepustnicę.
- Przed rozpoczęciem cięcia należy sprawdzić smarowanie łańcucha.
  - Aby to zrobić, ustaw piłę łańcuchową przed jasnym tłem i włącz pełny gaz.
  - Jeśli na jasnym tle (np. kartce papieru) widoczny jest ślad oleju łańcuchowego, smarowanie łańcucha jest ustawione prawidłowo.

### **Pilarka jest gotowa do pracy.**

### **Zatrzymanie silnika**

- Przelącz przelącznik zatrzymania (9) do pozycji "0".

#### **UWAGA!**

*Ryzyko obrażeń!*

*Zawsze wyłączaj silnik przed wyłączeniem pilarki!*

### **Ciepły start**

#### **UWAGA!**

*Pilarka jest wyposażona w system łatwego rozruchu. Nie należy szybko ani gwałtownie pociągać za uchwyt rozrusznika.*

- Zablokować hamulec łańcucha za pomocą przedniej osłony dłoni. W tym celu należy popchnąć przednią osłonę dłoni do przodu, aż do usłyszenia zatrzaśnięcia.

- Przełącz wyłącznik (9) do pozycji "I".
- Zaparkuj pilarkę na równym podłożu i zabezpiecz ją. W tym celu umieść prawą stopę we wgłębieniu uchwytu.

**UWAGA!**


*Przed uruchomieniem silnika:  
Podczas parkowania na ziemi przed próbą uruchomienia silnika należy upewnić się, że piła łańcuchowa nie styka się z podłożem!  
Istnieje poważne ryzyko wypadku w przypadku kontaktu z podłożem podczas uruchamiania silnika!  
Elementy piły łańcuchowej mogą ulec zniszczeniu.*

- Przymocuj pilarkę lewą ręką do przedniego uchwytu.
  - Wyciągnąć uchwyt rozrusznika (11) pilarki za linkę, aż do wycucia oporu. Następnie należy ciągnąć w sposób kontrolowany.
  - Silnik uruchamia się:
    - Pilarka pracuje na biegu jałowym
  - Silnik nie uruchamia się:
    - Powtarzaj procedurę rozruchu do momentu uruchomienia silnika.
  - Piłę łańcuchową należy podnosić z podłoża powoli i bezpiecznie. **Nie** dotykaj dźwigni przepustnicy!
  - Pociągnij lewą ręką przednią osłonę dłoni (dźwignię hamulca łańcucha) w kierunku przedniego uchwytu - hamulec łańcucha zostanie słyszalnie zwolniony.
    - Piła łańcuchowa może teraz swobodnie przesuwac się po prowadnicy.
  - Teraz można obsługiwać przepustnicę.
- Pilarka jest gotowa do pracy.**

**Regulacja smarowania łańcucha**

**OSTRZEŻENIE!**

*Ryzyko obrażeń!  
Przed regulacją ilości oleju do smarowania łańcucha należy zawsze wyłączyć silnik!*

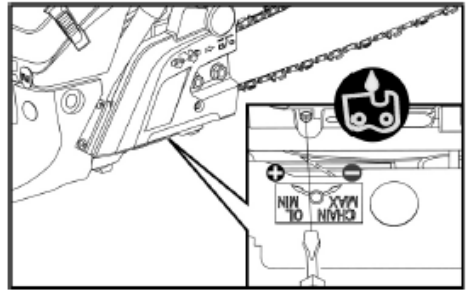

Śruba regulacji dozowania oleju znajduje się na spodzie pilarki.

Dołączona tam tabliczka opisuje, jak zwiększyć lub zmniejszyć przepływ oleju do smarowania łańcucha piły.

Śruba regulacyjna oleju łańcuchowego

- + Zwiększenie ilości oleju
  - Zmniejszenie ilości oleju
- Wyreguluj ilość oleju w dolnej części strony sprzęgła za pomocą śrubokręta do regulacji ilości oleju (D).

**UWAGA!**

*Zarówno zbiornik paliwa, jak i zbiornik oleju są stale opróżniane podczas pracy. Dlatego za każdym razem, gdy uzupełniasz zbiornik paliwa, w razie potrzeby uzupełnij również zbiornik oleju.*

108. Hamulec łańcucha

**OSTRZEŻENIE!**

*Niebezpieczeństwo wypadku!  
Funkcja hamulca łańcucha jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa pracy pilarką łańcuchową. Nieprawidłowo działający hamulec łańcucha może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci, jeśli pilarka odskoczy podczas pracy! Dlatego też należy niezwłocznie zlecić naprawę nieprawidłowo działającego hamulca łańcucha wyspecjalizowanemu warsztatowi.*

Pilarka jest wyposażona w automatyczny hamulec łańcucha.

Jeśli podczas cięcia dojdzie do odbicia, hamulec zostanie uruchomiony automatycznie w wyniku działania siły bezwładności na mechanizm przedniej osłony dłoni i zatrzyma łańcuch tnący.

## Ręczne wyzwalanie hamulca łańcucha

- Podczas pracy pchnij przednią osłonę dłoni do przodu
  - Hamulec łańcucha jest włączany ręcznie.
  - Piła łańcuchowa jest zablokowana.

## Automatyczny hamulec łańcucha

W przypadku silnego odbicia, funkcja hamulca łańcucha jest automatycznie uruchamiana natychmiast.

## Sprawdź działanie hamulca łańcucha

- Wyłącz silnik.
- Uruchom hamulec łańcucha ręcznie, popychając przednią osłonę dłoni (dźwignię hamulca łańcucha) do przodu.
- Docisnąć prowadnicę z piłą łańcuchową końcówką do drewna i spróbować obrócić piłę łańcuchową.

Jeśli piła łańcuchowa zacina się, hamulec piły łańcuchowej działa prawidłowo.

Jeśli piła łańcuchowa nie blokuje się lub blokuje się w niewystarczającym stopniu, należy natychmiast wyłączyć pilarkę z eksploatacji i zlecić usunięcie usterki wyspecjalizowanemu warsztatowi.

## Instrukcje robocze

- Sprawdź wszystkie części pod kątem szczelności i widocznych wad.
- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że piła łańcuchowa jest odpowiednio napięta i naostrzona.
- Sprawdź, czy hamulec łańcucha działa prawidłowo.
- Przeszukać obszar roboczy i usunąć wszelkie przeszkody, ciała obce lub inne części, które mogłyby zablokować lub uszkodzić pilarkę.

- Zawsze trzymaj pilarkę obiema rękami zgodnie z zaleceniami.
- Piła z odpowiednią lub pełną prędkością obrotową silnika.
- Cięcie należy rozpoczynać tylko przy włączonej pilarence.
- Podczas pracy nigdy nie dotykaj przeszkód ani podłogi.
- Podczas dłuższych okresów pracy należy częściej przerywać pracę i zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.
- Wyłącz silnik:
  - w przypadku zmian w zachowaniu urządzenia i nietypowych wibracji;
  - gdy pilarka jest zablokowana,
  - w przypadku kontaktu z ciałami obcymi lub podłogą;
  - podczas przerw w pracy i przed wyłączeniem pilarki.



### UWAGA

*W przypadku uszkodzenia lub nietypowych wibracji, pilarka łańcuchowa musi zostać sprawdzona i naprawiona przez wyspecjalizowany warsztat przed dalszym użytkowaniem.*

- Po zakończeniu pracy wyłącz pilarkę i poczekaj, aż wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymają.
- Zawsze zakładaj zabezpieczenie transportowe (13), gdy urządzenie nie jest używane i podczas transportu.

## Techniki pracy



### OSTRZEŻENIE!

*Nieostrożne obchodzenie się z pilarką może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.*

*Dlatego unikaj pracy, do której nie jesteś wystarczająco przygotowany lub wykwalifikowany.*

### Piłowanie ciągnące

Technika ta polega na piłowaniu od góry do dołu za pomocą spodu ostrza piły łańcuchowej.

Piła łańcuchowa popycha pilarkę do przodu, tj. z dala od użytkownika.

Przednia krawędź urządzenia tworzy podporę, która pochłania siły generowane na ciętym materiale podczas cięcia.

Użytkownik ma znacznie większą kontrolę nad pilarką podczas jej ciągnięcia i może lepiej uniknąć odbić.

Ta technika piłowania powinna być preferowana.

### Piłowanie przesuwne

Technika ta polega na cięciu górną częścią piły łańcuchowej od dołu do góry.

Łańcuch pilarki popycha pilarkę do tyłu w kierunku użytkownika.

Jeśli prowadnica pilarki zablokuje się, pilarka może zostać rzucona w kierunku użytkownika z dużą siłą.

Użytkownik musi zrównoważyć siłę pchającą do tyłu ze swoją siłą fizyczną. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że tylko końcówka prowadnicy piły zetknie się z drewnem i nastąpi odrzut.

### Zasady zachowania


- Należy zapoznać się z pilarką łańcuchową i ponownie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa. Należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.
- Należy ciąć wyłącznie drewno! Zabrania się cięcia innych materiałów - ryzyko wypadku!
- Aby poćwiczyć, zacznij od piłowania łatwych do cięcia kawałków drewna.
- Nie wpychaj pilarki do rządu. Silnik powinien pracować na pełnych obrotach, a pilarka powinna być lekko dociskana podczas rozpoczynania cięcia.
- W przypadku zakleszczenia się piły łańcuchowej w prowadnicy należy natychmiast wyłączyć pilarkę. - Nie używaj siły do wyciągnięcia piły łańcuchowej z prowadnicy. Użyj klina lub pręta, aby podważyć punkt cięcia.

- Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzić, czy hamulec łańcucha działa prawidłowo.
  - W tym celu należy uruchomić pilarkę na pełnym gazie na 1 do 2 sekund.
  - Następnie popchnij ręką przednią osłonę dłoni (dźwignię hamulca łańcucha) do przodu.
  - Piła łańcuchowa musi zatrzymać się natychmiast przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika.
- Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzić, czy piła łańcuchowa działa prawidłowo. Piła łańcuchowa musi być zawsze czysta i ostra. Tylko w ten sposób można zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przed odbiciem.

### Ścinanie drzewa

#### ⚠ OSTRZEŻENIE!

*Przed ścięciem drzewa należy odpowiednio wcześniej ostrzec wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu.*

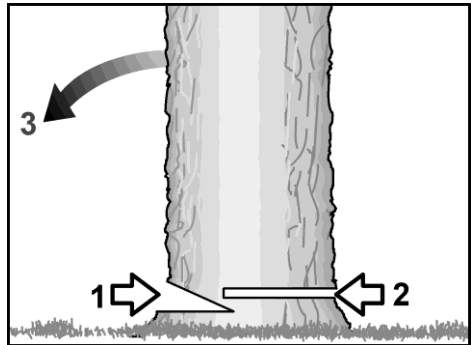

- 1 Nacięcie
- 2 Cięcie ścinkowe
- 3 Kierunek upadku

- Przed rozpoczęciem pracy należy określić kierunek upadku drzewa.  
Uwaga:


- kierunek wiatru,
- nachylenie drzewa,
- położenie grubych gałęzi,
- problem późniejszej pracy,
- inne czynniki, jeśli mają zastosowanie.

- Oczyść obszar roboczy wokół drzewa. Wyznacz drogę ewakuacji i zapewnij solidne oparcie.
- Wykonaj nacięcie o długości ok. 1/3 średnicy drzewa po stronie kierunku upadku.
- Wykonaj cięcie ścinające z przeciwnej strony drzewa, które musi znajdować się nieco wyżej niż cięcie nacinające.

### Cięcie na długość, wykrawanie


- Zapewnij solidne podstawy.
- Nigdy nie umieszczaj na bagażniku.
- Upewnij się, że ścięte kawałki drzewa nie toczą się.
- Podczas pracy na zboczu należy zawsze stać i pracować po górnej stronie zbocza.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa dotyczących ewentualnego odrzutu pilarki.
- Przed rozpoczęciem cięcia na długość należy prawidłowo oszacować siłę gnącą działającą na pień. Końcowe cięcie należy zawsze wykonywać od strony przeciwnej do kierunku zginania, aby prowadnica pilarki nie uległa zakleszczeniu.

### Cięcie kłód leżących na płaskim terenie

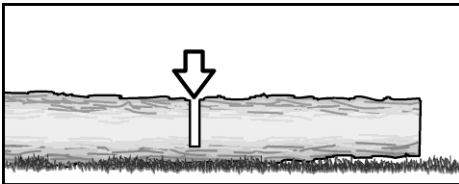

- Przeciąć łądygę na pół.
- Odwróć bagażnik.
- Przeciąć pień z przeciwnej strony.

### Cięcie podpartych kłód

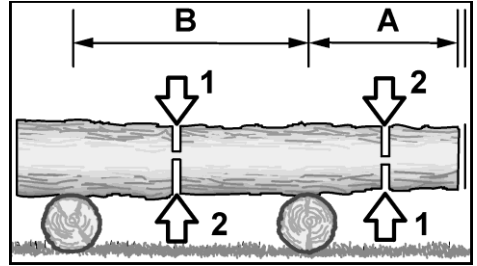

#### Obszar A

- Najpierw wykonaj cięcie od dołu do góry do ok. 1/3 średnicy pnia (1).
- Następnie wykonaj ostateczne cięcie od góry do dołu (2).

#### Obszar B

- Najpierw wykonaj cięcie od góry do dołu do ok. 1/3 średnicy pnia (1).
- Następnie wykonaj ostatnie cięcie od dołu do góry (2).


### Przycinanie gałęzi - leżące drzewo



#### UWAGA!

Ryzyko obrażeń!

Uważaj na gałęzie odskakujące podczas pracy.

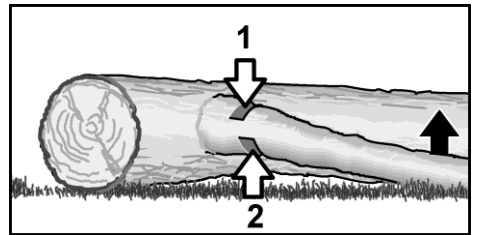

Najpierw sprawdź, w którym kierunku gałąź jest wygięta.

- Wykonaj pierwsze nacięcie po wewnętrznej stronie zgięcia (1).
- Następnie odetnij gałąź z przeciwnej strony (2).

### Przycinanie gałęzi - drzewo stojące




#### UWAGA!

Ryzyko obrażeń!

Podczas przycinania gałęzi na stojącym drzewie upewnij się, że używasz odpowiedniego sprzętu ochronnego.

- Upewnij się, że używana drabina lub drabina dostępową jest stabilna.
- Nie używaj niestabilnych drabin.
- Zawsze zwracaj uwagę na równowagę podczas pracy.
- Nie przekraczaj swojego zasięgu.
- Nie piłuj powyżej wysokości ramion.
- Piłę łańcuchową należy zawsze trzymać obiema rękami.

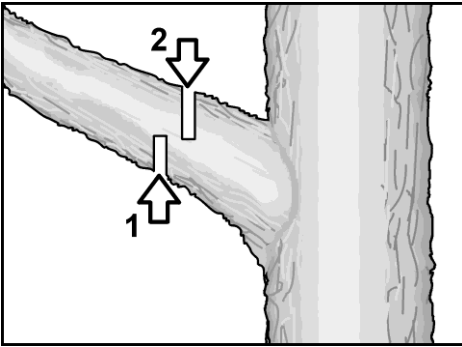

- Najpierw przepiłuj gałąź od dołu do góry (1).
- Następnie przepiłuj gałąź od góry (2).

## Konserwacja i pielęgnacja

### **OSTRZEŻENIE!**

Ryzyko obrażeń!

Ostra piła łańcuchowa! Podczas pracy z piłą łańcuchową należy nosić rękawice ochronne.

### **W interesie własnego bezpieczeństwa!**

Opisane tutaj czynności konserwacyjne należy wykonywać samodzielnie.

Wszelkie inne prace, w szczególności konserwacja i naprawy silnika, muszą być wykonywane przez wykwalifikowany, autoryzowany personel specjalistyczny. Nieprawidłowo wykonane prace mogą doprowadzić


do uszkodzenia urządzenia, a w konsekwencji do poważnych obrażeń.

### **OSTRZEŻENIE!**


Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, naprawczych, czyszczących lub kontrolnych należy upewnij się, że silnik jest wyłączony, a wszystkie podzespoły ostygły. Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu, odłączając złącze świecy zapłonowej.

109. Po każdym użyciu

## Wyczyść filtr powietrza

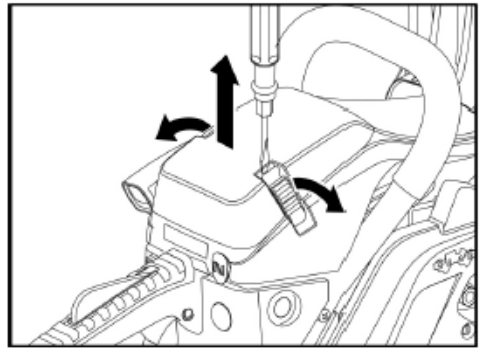


- Użyj śrubokręta, aby otworzyć 2 zaciski szybkiego zwalniania na pokrywie filtra.
- Zdejmij pokrywę filtra.

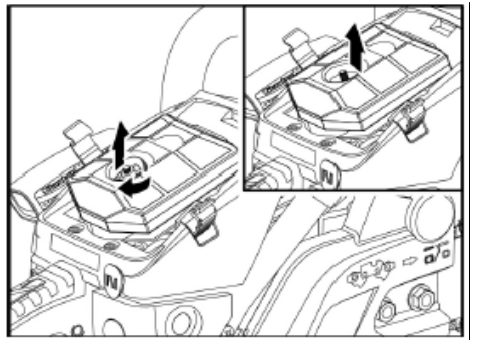


- Poluzuj i wyjmij śrubę filtra

- Usunąć filtr.

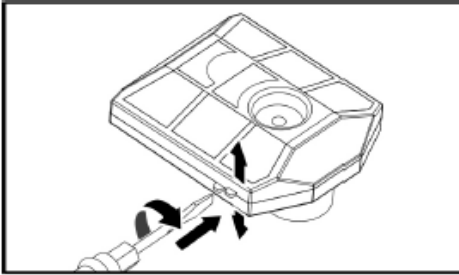


- Podważyć dwuczęściowy filtr za pomocą śrubokręta.
- Przedmuchać wewnątrz obu części filtra sprężonym powietrzem.
- Sprawdzić gumę uszczelniającą, w razie potrzeby wymienić.
- Docisnąć elementy filtra do siebie, włożyć filtr do obudowy i dokręcić śrubę filtra.
- Założyć pokrywę filtra i zabezpieczyć ją zaciskami szybkiego zwalniania.

### Otwór zasilania olejem

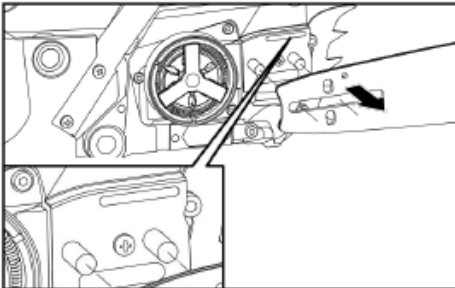

- Zdemontować szynę prowadzącą.
- Wyczyścić otwór doprowadzania oleju (N) za pomocą odpowiedniego narzędzia. W razie potrzeby przedmuchać filtr oleju sprężonym powietrzem.

### Szyna prowadząca Otwór wlotowy i wylotowy oleju

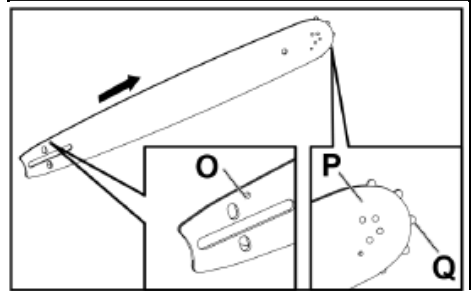

Szyna prowadząca jest zdemontowana:

- Przedmuchać rowek prowadnicy łańcucha i przednią zębatkę (Q) sprężonym powietrzem.
- Usunąć uporczywe zabrudzenia z rowka prowadnicy łańcucha za pomocą haków prowadnicy (dostępne u autoryzowanego sprzedawcy).
- Przedmuchać sprężonym powietrzem otwór wlotowy oleju (O) i otwór wylotowy oleju (P) szyny prowadzącej.

Olej do smarowania przedniej zębatki (Q) i piły łańcuchowej dostarczany jest przez pompę olejową pilarki.

### Kontrole wizualne


Sprawdź piłę łańcuchową pod kątem:

- Wycieki paliwa,
- Poluzowane elementy mocujące (zwłaszcza prowadnica i łańcuch tnący),
- Uszkodzone elementy (uchwyty itp.)

Eliminacja usterek przed kolejnym uruchomieniem.

## 110. Okresowa konserwacja


### Filtr paliwa

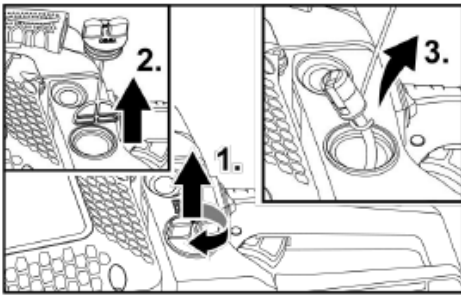



- Piłę łańcuchową należy położyć tak, aby nie mogła się przewrócić. Paliwo nie może wyciekać!
- Odkręć korek zbiornika paliwa (1.) i zdejmij go (2.).
- Wyciągnij wkład filtra (3.) za pomocą zagiętego drutu.
- Wypłukać element filtrujący benzyną, w razie potrzeby wymienić.
- Sprawdzić wzrokowo uszczelnienie pokrywy, w razie potrzeby wymienić uszczelkę.
- Włóż wkład filtra i mocno przykręć pokrywę.

### Demontaż świecy zapłonowej

- Użyj śrubokręta, aby otworzyć 2 zaciski szybkiego zwalniania na pokrywie filtra.
- Zdejmij pokrywę filtra.
- Usuń filtr.
- Odłącz złącze świecy zapłonowej.
- Odkręć świecę zapłonową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza do świec zapłonowych (C) (klucz nasadowy).

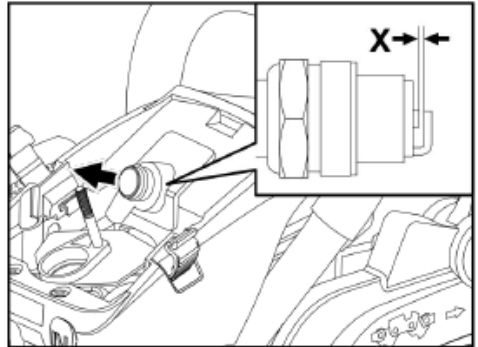

- Wyczyść elektrody szczotką drucianą.
- Sprawdź odstęp między elektrodami (X) za pomocą miernika, w razie potrzeby wyreguluj na 0,6 do 0,7 mm.
- Mocno wkręć świecę zapłonową z uszczelką w obudowę silnika.

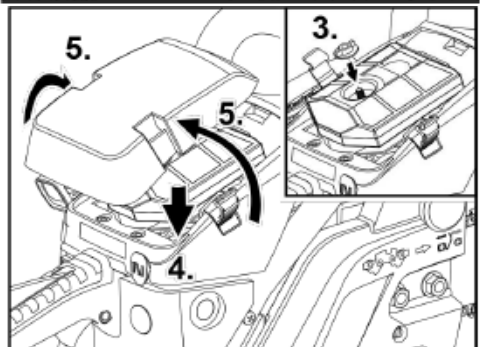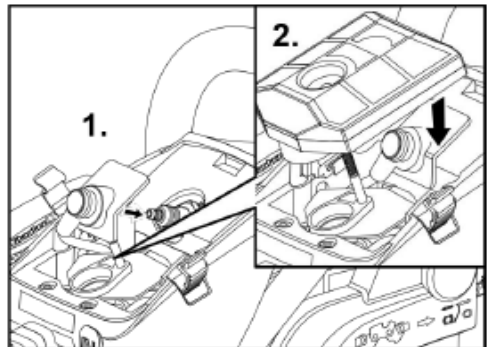

## Montaż świecy zapłonowej

Komponenty są montowane w odwrotnej kolejności (patrz ilustracje powyżej).

### **i** UWAGA!

Odpowiedni klucz do świec wchodzi w zakres dostawy.

## Wyczyścić cylinder żeber chłodzących

### **⚠** OSTRZEŻENIE!

Nadmiernie zabrudzone żebra chłodzące prowadzą do przegrzania silnika, a w konsekwencji do jego uszkodzenia!

- Użyj śrubokręta, aby otworzyć 2 zaciski szybkiego zwalniania na pokrywie filtra.
- Zdejmij pokrywę filtra i filtr.
- Odłącz złącze świecy zapłonowej.
- Wykręć 5 śrub mocujących:
  - 2 śruby mocujące z łbem stożkowym obok zacisków szybkiego zwalniania,
  - 2 śruby mocujące dostępne po zdjęciu pokrywy filtra; filtr powietrza musi zostać wyjęty,
  - 1 śruba mocująca z łbem wpuszczanym z boku w obszarze dźwigni hamulca łańcuchowego.
- Zdejmij obudowę cylindra.
- Wyczyść żebra chłodzące cylindra za pomocą odpowiednich środków, np. szczotki drucianej.
- Ponownie zamontować obudowę cylindra.

### **i** UWAGA!

Podczas ponownego montażu obudowy silownika należy upewnić się, że wszystkie przewody przełącznika i elementy mocujące znajdują się we właściwym położeniu!

## Piła łańcuchowa

### **i** UWAGA!


Niezbędne informacje na temat wymaganych akcesoriów (sprawdziany, odpowiednie pilniki itp.) oraz instrukcje dotyczące ostrzenia piły łańcuchowej można uzyskać od producenta lub wyspecjalizowanego sprzedawcy.

Aby zapewnić bezpieczną i bezawaryjną pracę, zęby piły łańcuchowej muszą być zawsze ostre.


Zęby muszą zostać naostrzone (ponownie spilotowane), jeśli

- Trociny stają się coraz bardziej sproszkowane,
- do cięcia wymagana jest dodatkowa siła,
- proste cięcie nie jest już możliwe,
- pojawiają się coraz większe wibracje,
- wzrasta zużycie paliwa.

Podczas ręcznego ostrzenia zębów piły należy przestrzegać następujących kątów:

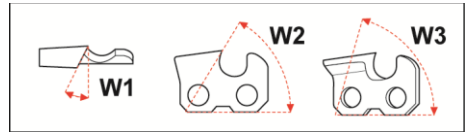

W1	Kąt ostrzenia	W zależności od piły łańcuchowej 25° - 35°
W2	Kąt płyty bocznej	60°
W3	Kąt cięcia	85°

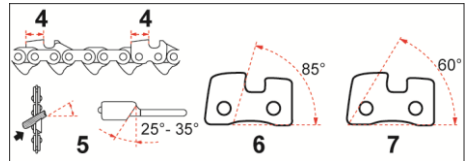

4	Długość piłokształtna	minimum 4 mm
5	Kąt ponownego profilowania	25° - 35°
6	Kąt cięcia	85°
7	Kąt płyty bocznej	60°

### **i** UWAGA!

Podczas ostrzenia za pomocą odpowiedniego pilnika i odpowiednich pilników, wyżej wymienione kąty nie muszą być przestrzegane. W tym przypadku są one z góry określone przez układ i wymiary sprawdzianu.

### **⚠** UWAGA!

Ryzyko obrażeń! Instrukcje dotyczące ponownego składania:

- Wyłączyć silnik i pozwolić mu ostygnąć,
- Aktywuj hamulec łańcucha,
- Mocno zamocuj piłę łańcuchową do prowadnicy
- Nosić rękawice ochronne odporne na przecięcia,
- Używać odpowiednich pilników i sprawdzianów do piły łańcuchowej - w zależności od modelu!  
Model FX-KS155/162: 0,325 / 058-72

## Ostrzenie zębów piły


Wymagania wstępne: Dostępne są wszystkie narzędzia wymagane dla danego typu łańcucha (pilnik do zębów piły, ogranicznik głębokości, pilnik okrągły i płaski).

### UWAGA

*Pilnik do zębów piły, ogranicznik głębokości i pilnik płaski nie wchodzi w zakres dostawy, pilnik okrągły jest dołączony!*

- Zaciśnąć prowadnicę wraz z pilarką w imadle stołu warsztatowego.
- Umieścić pilnik na łańcuchu piły
  - Strzałki na wskaźniku pilnika wskazują kierunek obrotu łańcucha.
  - Upewnij się, że pilnik jest całkowicie osadzony na łańcuchu piły.
- Umieścić odpowiedni pilnik okrągły na prowadnicach przyrządu do piłowania.
  - Co drugi ząb piły należy ostrzyć pilnikiem okrągłym pod określonym kątem (25° - 35° w zależności od typu piły łańcuchowej), trzymając pilnik oburącz i wykonując równomierne ruchy pilnikiem w kierunku od ciała.
- Zwolnij szynę prowadzącą z imadła i ponownie zaciśnij ją w przeciwnym kierunku.
- Teraz naostrz wszystkie zęby piły, które nie zostały jeszcze naostrzone.

## Ogranicznik głębokości

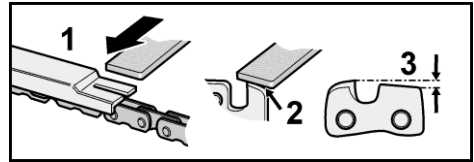

- 1 Kierunek piłowania ogranicznika głębokości (pilnik płaski)
- 2 Zaokrąglij krawędź zęba
- 3 Głębokościomierz o standardowym rozmiarze 0,65 mm


- Po naostrzeniu zębów piły umieść ogranicznik głębokości na łańcuchu piły.
- Spiluj zęby piły do określonego wymiaru głębokości.
- Zaokrąglij przednie krawędzie ramion zębów:
  - zminimalizować ryzyko odrzutu,
  - minimalizują ryzyko zerwania pasków mocujących.

## Żużycie szyny prowadzącej

Szyna prowadząca musi być regularnie sprawdzana pod kątem zużycia w rowku prowadzącym.

Rowek prowadzący musi być ustawiony pod kątem prostym, aby zapewnić płynną i niezawodną pracę piły łańcuchowej.

- Obracaj prowadnicę w regularnych odstępach czasu, aby zapobiec jednostronnemu zużyciu.

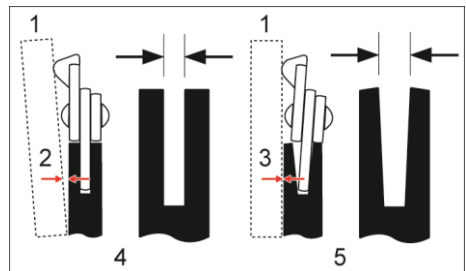

1 Władca

- 2 Odległość
- 3 Brak odległości
- 4 Łańcuch pracuje prawidłowo w rowku łańcucha - niskie ryzyko!
- 5 Zwiększone ryzyko wypadków!  
Łańcuch pracuje krzywo w rowku łańcucha

### Sprawdzanie szyny prowadzącej

- Umieść linijkę na szynie prowadzącej i zewnętrznej stronie zęba piły.
  - Jeśli między szyną prowadzącą a linijką występuje przerwa, rowek prowadzący jest w prawidłowym stanie
  - Jeśli nie ma szczeliny, rowek przewodniczy jest zużyty.
- Jeśli rowek przewodniczy jest zużyty, obróć lub wymień prowadnicę.

### Więcej informacji

#### **UWAGA!**

*Czyść pilarkę po każdym użyciu. Zaniedbanie czynności związanych z czyszczeniem może doprowadzić do uszkodzenia materiału i nieprawidłowego działania urządzenia.*

- Nie należy spryskiwać pilarki wodą.
- Szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w czystości i chronić przed kurzem.
- Łańcuch tnący i prowadnicę należy czyścić po każdym użyciu.
- Użyj miękkiej szmatki i miękkiej szczotki, aby wyczyścić obudowę.
- Regularnie czyść i w razie potrzeby wymieniaj uszczelki korka wlewu paliwa.

### 111. Przechowywanie

- Urządzenie należy przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu (10°C - 25°C).
- Zamocuj osłonę transportową do piły łańcuchowej.
- Wszystkie elementy plastikowe należy trzymać z dala od płynów hamulcowych, benzyny, produktów zawierających ropę naftową, olejów penetrujących itp. Zawierają one substancje chemiczne, które mogą uszkodzić lub zniszczyć plastikowe elementy piły łańcuchowej.

- Nawozy i inne chemikalia ogrodnicze zawierają substancje, które mogą mieć silnie korozyjny wpływ na części metalowe. Dlatego też nie należy przechowywać pilarki w pobliżu takich substancji.
- Pilarkę łańcuchową należy przechowywać wyłącznie z pustym zbiornikiem paliwa i oleju.

### 112. Transport

#### **UWAGA!**

*Ryzyko obrażeń!*

*Zawsze wyłączaj pilarkę podczas transportu i zmiany miejsca pracy!*

#### **Na krótkich dystansach:**

#### **OSTRZEŻENIE!**

*Ryzyko poważnego wypadku!*

*Nigdy nie transportuj pilarki z włączoną piłą łańcuchową!*

- Załóż zabezpieczenie transportowe.
- Aktywuj hamulec łańcucha.
- Piłę łańcuchową należy trzymać za przedni uchwyt, tak aby prowadnica była skierowana do tyłu.

#### **Do transportu pojazdem:**

- Przed każdym transportem należy odczekać, aż pilarka ostygnie.
- Aktywuj hamulec łańcucha.
- Załóż zabezpieczenie transportowe.
- Zawsze zabezpieczaj pilarkę przed przewróceniem się i poślizgnięciem.
- Pilarkę łańcuchową należy transportować wyłącznie z pustym zbiornikiem paliwa i oleju.

### 113. Naprawy

Naprawy należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu przez producenta warsztatowi obsługi klienta.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

#### **OSTRZEŻENIE!**

*Przed utylizacją nieużywaną piłę łańcuchową należy uczynić bezużyteczną:*

- *Całkowicie spuścić wszystkie płyny eksploatacyjne z pilarki.*
- *Zdemontować prowadnicę i łańcuch tnący. Zapewnić odpowiednią ochronę łańcucha tnącego.*
- *Wykręcić świecę zapłonową i nasadkę świecy zapłonowej.*



**Odzysk surowców zamiast utylizacji odpadów.**

*Urządzenie, akcesoria i opakowanie należy poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Części plastikowe są odpowiednio oznakowane do recyklingu według typu.*



**UWAGA**

*Zapytaj sprzedawcę lub lokalne władze o odpowiednie opcje utylizacji!*

**Gwarancja G**

Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

W przypadku zakupu nowego produktu producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady, które można przypisać wadom materiałowym i/lub produkcyjnym oraz niespełnieniu właściwości objętych gwarancją.

Przy zgłaszaniu roszczenia gwarancyjnego należy załączyć oryginalny dowód zakupu z datą zakupu.

Naprawy w okresie gwarancyjnym mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane warsztaty lub stacje serwisowe.

Roszczenie gwarancyjne istnieje tylko wtedy, gdy produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

Z gwarancji wyłączone są wszelkie uszkodzenia spowodowane przez

- Części zużywające się,
- niewłaściwe użytkowanie,
- Użycie siły,
- zmiany techniczne,
- Używanie niewłaściwych lub nieoryginalnych akcesoriów/części zamiennych,
- Próby naprawy przez niewykwalifikowany personel.



**UWAGA!**

## Slovenská verzia

### Použité symboly

#### **VAROVANIE!**

Označuje bezprostredné nebezpečenstvo. Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok smrť alebo veľmi vážne zranenia.

#### **POZOR!**

Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu. Pri nedodržaní tohto upozornenia hrozí zranenie alebo poškodenie majetku.

#### **POZNÁMKA**

Označuje tipy na použitie a dôležité informácie.

### Symbole na reťazovej píle

“  
”




Plniaci otvor na doplnenie „MIX GASOLINE“ 40:1

Poloha: Nad viečkom palivovej nádrže




Plniaci otvor na doplnenie reťazového oleja

Poloha: nad viečkom olejovej nádrže



Pokyny k spínaču: Stlačením spínača do polohy „O“ (STOP) sa motor vypne.

Poloha: Vľavo vedľa rukoväte vypínača ON/OFF




Ak potiahnete gombík sytiča (pozri s. 11 , č. 16) až k šípke, režim štartovania je možné nastaviť takto:

Poloha 1 pri studenom motore.

Poloha 0 pri zahriatom motore.

Poloha: predná strana krytu vzduchového filtra



Smery ukazujú, že brzda reťaze je uvoľnená (biela šípka) a aktivovaná (čierna šípka).

Poloha: predná strana krytu reťaze



Štartér s lanom s funkciou Easy Start. Na naštartovanie stroja pomaly a rovnomerne napínajte štartovaciu pružinu ťahaním. Nie je potrebné ťahať trhavými pohybmi. Neťahajte za mŕtvu bod, inak by mohlo dôjsť k pretrhnutiu lana.



Ak otočíte skrutku skrutkovačom v smere šípky do polohy „MAX“, prítok oleja je silnejší, a ak nastavíte polohu „MIN“, prítok oleja je slabší.

Poloha: spodná časť zariadenia

### 114. Štítok s varovnými upozoreniami


Na motorovej píle je umiestnená tabuľka s BEZPEČNOSTNÝMI UPOZORNENIAMÍ.



Piktogramy na štítku majú nasledujúci význam:



Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na použitie



Noste prilbu, ochranné okuliare a ochranu sluchu




Reťazovú pílu obsluhujte iba oboma rukami




Varovanie! Pozor, nebezpečenstvo spätného rázu



Prečítajte si a pochopte varovné texty uvedené v návode na obsluhu a na zariadení



Noste schválenú bezpečnostnú obuv s protišmykovou podrážkou



Noste schválené ochranné rukavice



Zaručená hladina akustického výkonu  $L_{WA}$

- Uistite sa, že deti a neoprávnené osoby nemajú prístup k reťazovej píle.

## 116. Určené

### použitie

Reťazová píla je určená výhradne na:

- Na rezanie konárov, kmeňov stromov a hranolov s priemerom zodpovedajúcim dĺžke použitej reznej lišty.
- Na použitie v súlade s popisom a bezpečnostnými pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.

- Smie sa spracovávať iba drevený materiál.
- Počas používania je potrebné zabezpečiť dostatočné ochranné vybavenie v súlade s návodom na použitie. Všetky ďalšie použitia, ako napr. profesionálna starostlivosť o stromy vo vnútri stromu, sú výslovné vylúčené.
- Za škody alebo zranenia vyplývajúce z nesprávneho používania zodpovedá používateľ/obsluhujúci personál, a nie výrobca. Smú sa používať iba kombinácie reťazí/rezacích lišt vhodných pre stroj, ako je uvedené v návode na obsluhu.

- Súčasťou určeného použitia je najmä dodržiavanie všetkých bezpečnostných pokynov a prevádzkových pokynov uvedených v návode na použitie. Osoby, ktoré obsluhujú a udržiavajú reťazovú pílu, musia byť s ňou oboznámené a musia poznať a dodržiavať všetky možné nebezpečenstvá.

- Okrem toho je potrebné prísne dodržiavať platné predpisy na prevenciu úrazov.

- Je potrebné prísne dodržiavať všeobecné pravidlá pracovného lekárstva a bezpečnosti práce. Táto reťazová píla je určená iba na použitie vo voľnom priestore (napr. v záhrade, v lese).

- Akékoľvek iné použitie sa nepovažuje za určené.

- Nesprávne použitie má za následok zánik záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti zo strany výrobcu.

- Používateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám a ich majetku.

## Pre vašu bezpečnosť

### **VAROVANIE!**

*Pred použitím reťazovej píly si prečítajte a postupujte podľa:*

- tento návod na použitie,
- návod na použitie priloženého príslušenstva,
- pravidlá a predpisy týkajúce sa prevencie úrazov platné v mieste použitia.

## 115. Používateľ

- Reťazová píla nie je určená na používanie osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami.
- Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené s nasledujúcimi pokynmi, používať reťazovú pílu.

- Používajte zariadenie iba v technickom stave predpísanom a dodanom výrobcom.
- Samovoľné úpravy zariadenia vylučujú zodpovednosť výrobcu za škody, ktoré z nich vyplývajú, a vedú k zániku záruky.

## 117. Všeobecné bezpečnostné pokyny



### **VAROVANIE!**

**Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a návody.** Nedodržanie bezpečnostných pokynov a návodov môže spôsobiť požiar a/alebo vážne zranenia.

**Všetky bezpečnostné pokyny a návody si uchovajte pre budúcnosť.**

- Nikdy nepoužívajte reťazovú pílu, ak ste unavení, rozrušení alebo sa necítite fyzicky dobre.
- V žiadnom prípade nesmiete pracovať s reťazovou pilou po užití liekov, ktoré majú upokojujúci účinok, ani po užití drog.
- Nikdy nenechávajte motor bežať v uzavretých priestoroch alebo budovách. Výfukové plyny obsahujú nebezpečný oxid uhoľnatý.
- Nepíľte za zlého počasia, pri zlej viditeľnosti alebo pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách.
- Uistite sa, že kmeň, ktorý chcete rezať, nemá suché konáre, ktoré by sa mohli odlomiť.
- Noste protisklzovú obuv, priliehavé pracovné oblečenie, ochranné okuliare, ochranu sluchu a ochrannú prilbu.
- Pri práci s reťazovou pilou vždy noste certifikované ochranné rukavice s ochranou proti porezaniu.
- Všetky údržbárske práce na reťazovej pile, s výnimkou prác uvedených v tomto návode na obsluhu, nechajte vykonávať autorizovaným a kvalifikovaným servisným personálom.
- Pri rezaní kríkov a krovia buďte obzvlášť opatrní, pretože tenké vetvy sa môžu zachytiť v reťazi, vyviest' vás z rovnováhy a spôsobiť zranenia.
- Pri rezaní zaťaženej vetvy dávajte pozor na možný spätný náraz.
- Pred uskladnením vždy vykonajte čistenie a údržbu.
- Pred všetkými montážnymi, nastavovacími a údržbovými prácami reťazovú pílu vždy vypnite.
- Upozorňujeme, že nesprávna údržba, používanie nevhodných náhradných dielov alebo odstránenie či úprava bezpečnostných zariadení môže viesť k poškodeniu zariadenia a vážnym zraneniam.
- Pravidelne kontrolujte, či sa reťaz pily prestane otáčať, keď motor beží na voľnobehu.
- V žiadnom prípade nedovoľte, aby sa reťazová píla dostala do rúk neoprávnených osôb a detí!
- Dávajte pozor na to, že národné predpisy môžu obmedzovať používanie stroja.
- Pred každým použitím skontrolujte reťazovú pílu, či nevykazuje výrazné poškodenia a závady.
- Pred použitím reťazovej pily si vyžiadajte zaškolenie.
- Používajte iba reťaze a ochranné zariadenia určené výrobcom. Použitie iných nástrojov a príslušenstva znamená zvýšené riziko poranenia pre používateľa.
- Reťazovú pílu udržiavajte vždy v dobrom prevádzkovom stave.
- Reťazová píla je vybavená pazúrovým dorazom. Pri rezaní vždy priložte pazúrový doraz k kmeňu stromu. Pazúrový doraz slúži na bezpečnú a jednoduchú obsluhu reťazovej pily. Zvyšuje vašu stabilitu pri vykonávaní pílových prác. Dá sa ukotviť do dreva a môže sa tak použiť ako otočný bod.
- Rezák vždy priložte čo najviac vodorovne a čo najbližšie k zábrane s pazúrikmi.

### **Odras reťaze a príslušné bezpečnostné opatrenia**

Pozor! Odras reťazovej pily môže byť spôsobený:

- dotykom špičky vodiacej lišty s pevným predmetom,
- ak sa rezané drevo stlačí a vodiaca lišta sa zasekne v reze.

Dotknutie sa špičky vodiacej lišty pevným predmetom môže v niektorých prípadoch spôsobiť bleskový spätný ráz. Vodiaca lišta môže byť pri tom vymrštená dozadu a nahor smerom k obsluhu.

Zaseknutie reťaze v hornej časti vodiacej lišty môže spôsobiť jej rýchly pohyb späť a smerom k obsluhu.

Ak dôjde k jednému z týchto dvoch javov, môžete stratiť kontrolu nad reťazovou pilou. To môže mať za následok vážne zranenia.

**Nespoliehajte sa preto výlučne na zabudované bezpečnostné zariadenia vašej reťazovej pily.**

**Ako používateľ reťazovej pily musíte sami prijať bezpečnostné opatrenia, aby ste mohli všetky práce s pilou vykonávať bez nehôd a zranení.**

- Pri bežiacom motore vždy držte reťazovú pílu oboma rukami. Pravou rukou za zadnú rukoväť, ľavou rukou za prednú rukoväť. Rukoväte pritom pevne uchopte celou dlaňou. Pevný úchop zmiernuje účinok spätného rázu a pomáha vám udržať stroj pod kontrolou.
- Uistite sa, že váš pracovný priestor je bez prekážok. Dávajte pozor, aby sa špička vodiacej lišty pri rezaní nedotýkala iných kmeňov, konárov alebo prekážok. Mohlo by to spôsobiť nehodu.
- Rez vždy vykonávajte pri vysokých otáčkach motora.
- Pri rezaní dbajte na dobrú rovnováhu a nevyťahujte ruky príliš dopredu.
- Nerežte nad úrovňou ramien.
- Pri údržbe a ostrení reťaze postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Ak je potrebné vymeniť vodiacu lištu alebo reťaz, montujte iba náhradné diely odporúčané výrobcom.

**Nebezpečenstvo udusenia oxidom uhoľnatým!**

- **Spalovací motor nechajte bežať iba na voľnom priestranstve.**

**Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!**

Pary benzínu sú výbušné a benzín je vysoko horľavý.

- Pred naštartovaním motora doplňte palivo. Pri bežiacom alebo ešte horúcom motore nechajte palivovú nádrž uzavretú.
- Palivo doplňajte len vtedy, keď je motor vypnutý a vychladnutý. Vyhybajte sa otvorenému ohňu, iskreniu a nefajčite. Zariadenie doplňajte palivom len na voľnom priestranstve.
- Nenašartujte motor, ak došlo k rozliatiu paliva. Odstráňte reťazovú pílu z miesta znečisteného palivom a počkajte, kým sa výpary paliva nevyparujú.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru, chráňte nasledujúce časti pred unikajúcim olejom alebo palivom:
  - motor,
  - výfuk,
  - palivová nádrž.

**Bezpečnosť na pracovisku**

- **Udržujte svoje pracovisko čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok alebo neosvetlené pracoviská môžu viesť k úrazom.
- **Nepracujte s reťazovou pilou v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.** To platí najmä pre miesta, kde sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.
- **Počas používania reťazovej pily držte deti a iné neoprávnené osoby mimo pracoviska.** Takéto rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly nad reťazovou pilou.

**Bezpečnosť osôb**

- **Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte, a pri práci s reťazovou pilou postupujte rozumne. Nepoužívajte reťazovú pílu, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvilka nepozornosti pri práci s reťazovou pilou môže viesť k vážnym zraneniam.
- **Noste osobné ochranné prostriedky a vždy ochranné okuliare.** Nosenie osobných ochranných prostriedkov, ako sú

protiprachová maska, protisklzová bezpečnostná obuv, ochranná prilba a chrániče sluchu, znižuje riziko úrazov.

- **Noste vhodné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Držte vlasy, oblečenie a rukavice ďalej od pohyblivých častí.** Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohyblivé časti.
- **Vyhybajte sa nesprávnemu držaniu tela. Dbajte na pevný postoj a vždy udržiavajte rovnováhu.** Vďaka tomu budete môcť motorovú pílu v neočakávaných situáciách lepšie ovládať.

## Zvyškové riziká

Aj pri správnom používaní náradia vždy zostáva určité zvyškové riziko, ktoré nie je možné úplne vylúčiť. Z charakteru a konštrukcie reťazovej píly vyplývajú nasledujúce potenciálne nebezpečenstvá:

- Kontakt s nechráneným reťazom (rezné poranenia)
- Zasahovanie do bežiaceho reťazového pílového noža (rezné poranenia)
- Nepredvídateľné, náhle pohyby vodiacej lišty s napnutým reťazom (rezné poranenia)
- Odletujúce časti reťaze
- Odletujúce časti rezaného materiálu
- Poškodenie sluchu, ak sa nepoužíva predpísaná ochrana sluchu
- Vdychovanie častíc rezaného materiálu a výfukových plynov spaľovacieho motora
- Kontakt pokožky s benzínom

## Ďalšie bezpečnostné pokyny

- **Vypnite reťazovú pílu za nasledujúcich podmienok:**
  - ak je zariadenie ponechané bez dozoru;
  - pred kontrolou, čistením alebo inými prácami na zariadení;
  - ak zariadenie začne nadmerne vibrovať.
- **Počas rezania sa uistite, že sa v pracovnej oblasti nenachádzajú žiadne osoby (najmä deti) ani zvieratá.**

- **Reťazovú pílu používajte len za suchého počasia. Chráňte reťazovú pílu pred dažďom a vlhkosťou.**
  - **Dávajte pozor, aby reťazová píla neprišla do kontaktu so zemou alebo inými predmetmi.**
  - **Pred odložením reťazovej píly počkajte, kým sa úplne nezastaví.**
  - **Pri prerušení práce nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru a uložte ho na bezpečnom mieste.**
  - **Pri preprave na iné pracoviská reťazovú pílu vždy vypínajte.**
  - **Uistite sa, že pri používaní zariadenia sú namontované všetky ochranné zariadenia a rukoväťe.**
  - **V žiadnom prípade nepoužívajte reťazovú pílu, ktorá nie je kompletne zmontovaná, alebo reťazovú pílu s nepovolenými úpravami.**
  - **Reťazovú pílu prevádzkujte iba v technickom stave predpísanom a dodanom výrobcom.** Samovoľné úpravy zariadenia vylučujú zodpovednosť výrobcu za škody, ktoré z nich vyplývajú.
  - **Náhradné diely musia spĺňať požiadavky stanovené výrobcom. Používajte preto iba originálne náhradné diely alebo náhradné diely schválené výrobcom.** Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti reťazovej píly. Pri výmene dodržujte priložené montážne pokyny.
  - **Opravy nechajte vykonávať výlučne kvalifikovaným odborníkom alebo v špecializovanom servise.**
  - **Ak rezný mechanizmus narazí na cudzí predmet alebo ak reťazová píla vydáva nezvyčajné zvuky alebo vibruje, reťazovú pílu vypnite. Počkajte, kým sa reťazová píla úplne zastaví.**
- Vykonajte nasledujúce opatrenia:**
- Skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené.
  - Skontrolujte, či na zariadení nie sú uvoľnené časti, a v prípade potreby ich dotiahnite.

- Nechajte poškodené diely vymeniť alebo opraviť; pri tom dbajte na správnu špecifikáciu náhradných dielov.

■ **Pred začatím práce sa dôkladne oboznámte s obsluhou reťazovej pily.**

## Hluk a vibrácie

### **POZNÁMKA**

Hodnoty hladiny hluku a celkové hodnoty vibrácií nájdete v tabuľke „Technické údaje“.

### **POZOR!**

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové zariadenia. Pri každodennom používaní sa hodnoty hluku a vibrácií menia.

### **POZNÁMKA**

Hladina vibrácií uvedená v týchto pokynoch je meraná podľa meracej metódy štandardizovanej v norme EN 60745.

Pri nedostatočnej údržbe reťazovej pily sa môže úroveň vibrácií počas prevádzky líšiť. To môže výrazne zvýšiť vibračné zaťaženie počas celej doby práce.

Pre presné odhadnutie zaťaženia vibráciami by sa mali zohľadniť aj časy, počas ktorých je zariadenie vypnuté. To môže výrazne znížiť zaťaženie vibráciami počas celej doby práce.

### **POZOR!**

Pri hladine akustického tlaku nad 85 dB(A) používajte ochranu sluchu.

## Informácie o hlučnosti

### **POZOR!**

Skutočná hodnota emisií vibrácií počas používania stroja sa môže líšiť od hodnoty uvedenej v návode na použitie alebo výrobcom. Môže to byť spôsobené nasledujúcimi vplyvnými faktormi, ktoré je potrebné zohľadniť pred každým použitím alebo počas používania:

- Používa sa reťazová píla správne?
- Je postup pri spracovaní a rezaní dreva správny a primeraný?
- Je stroj v dobrom prevádzkovom stave? Je rezací nástroj ostrý, resp. je použitý správny rezací nástroj?

- Sú namontované rukoväte, prípadne voliteľné antivibračné rukoväte, a sú pevne uchytené na tele stroja

### **UPOZORNENIE**


Môžu existovať národné predpisy (životné prostredie; bezpečnosť pri práci), ktoré môžu obmedzovať používanie reťazovej pily.

Hlukové zaťaženie spôsobené týmto zariadením nie je možné vyhnúť. Hlučné práce vykonávajte len v povolených a na to určených časoch. V prípade potreby dodržiavajte časy odpočinku a obmedzte dĺžku práce na nevyhnutné minimum. Na svoju osobnú ochranu a ochranu osôb v okolí noste vhodnú ochranu sluchu.

- Všetky vyššie uvedené opatrenia nemôžu vylúčiť riziko syndrómu bielych prstov alebo syndrómu karpálneho tunela.
- Ak ste dlhodobým alebo pravidelným používateľom, pozorne sledujte stav svojich rúk a prstov.

- Ak počas používania stroja pocítite nepríjemný pocit alebo zistíte zmenu farby kože na rukách, okamžite prerušte prácu. Ak sa objaví niektorý z uvedených príznakov, bezodkladne vyhľadajte lekára.
- Robte si dostatočné prestávky v práci. Nedodržiavanie dostatočných prestávok v práci môže viesť k syndrómu vibrácií rúk a ramien.
- Preto si v závislosti od práce s motorovou pilou odhadnite mieru zaťaženia. Týmto spôsobom minimalizujete riziko, ktorému ste vystavení v dôsledku vibrácií.
- Vytvorte si pracovný plán. Týmto spôsobom môžete obmedziť vystavenie vibráciám.
- Obmedzte používanie reťazovej pily pri teplotách pod 10 °C.

## Na prvý pohľad

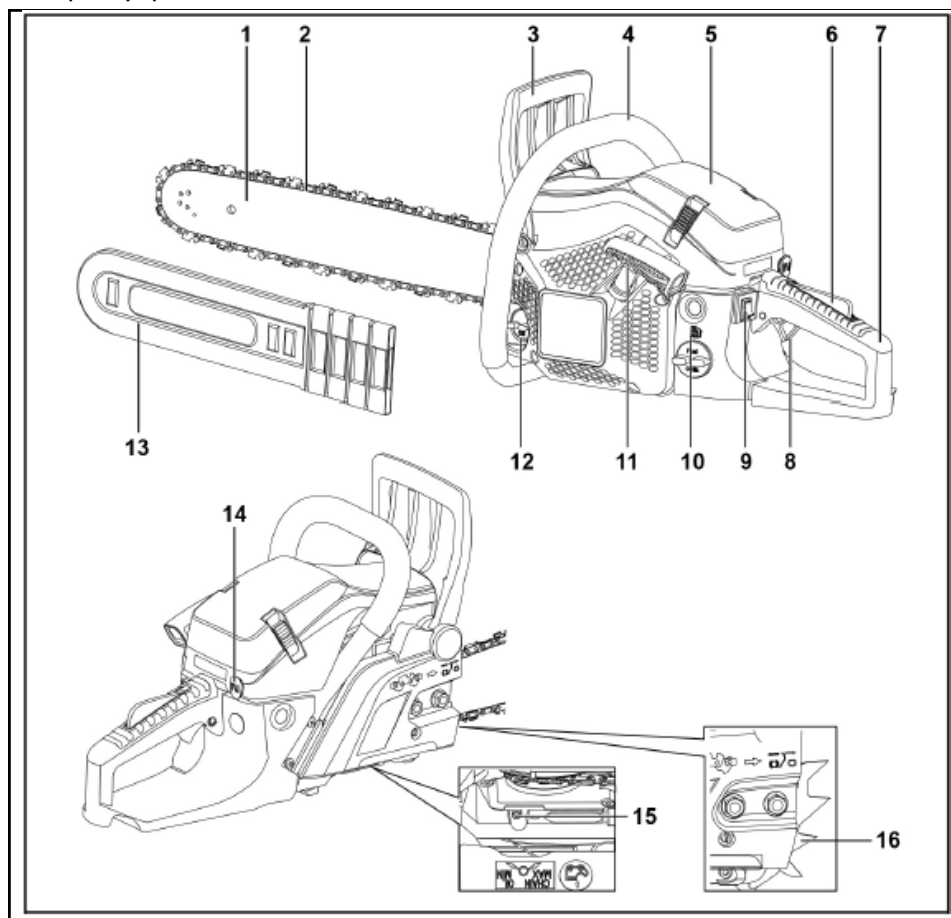

- |   |                                       |    |   |
|---|---------------------------------------|----|---|
| 1 | Vodítko                               | 10 | Palivová nádrž                            |
| 2 | Reťaz píly                            | 11 | Rukoväť štartéra                          |
| 3 | Predný chránič rúk/páčka brzdy reťaze | 12 | Olejová nádrž                             |
| 4 | Predná rukoväť                        | 13 | Ochrana pri preprave                      |
| 5 | Kryt vzduchového filtra               | 14 | Sytič                                     |
| 6 | Zámok plynového pedála                | 15 | Nastavovacia skrutka pre dávkovanie oleja |
| 7 | Zadná rukoväť                         | 16 | Zarážka s hrotmi                          |
| 8 | Páčka plynu                           |    |   |

## 9 Vypínač

## Technické údaje

Názov	Jednotka	Typ/hodnota	
Model reťazovej píly		FX-KS255	FX-KS262
Hmotnosť (motorová píla bez vodiacej lišty, reťaze; prázdne nádrže)	kg	5,2	
Palivová nádrž	ml	550	
Nádrž na mazací olej	ml	260	
Dĺžka rezu vodiacej lišty	cm	45,7	50,8
Rozstup reťaze	" / mm	0,325 / 8,255	
Hrúbka hnacích článkov	" / mm	0,058 / 1,47	
Zapaľovacia sviečka		L8RTF	
Karburátor		MC16A20-23/Hualong	
Zdvihový objem	cm <sup>3</sup>	54	61,5
Výkon motora	kW	2,3	2,85
Maximálne otáčky motora	min <sup>-1</sup>	12 500	
Otáčky vo voľnobehu	min <sup>-1</sup>	3 000 ± 300	
minimálne otáčky spojky	min <sup>-1</sup>	4500	
maximálna rýchlosť reťaze	m/s	24,1	
Vibrácie (podľa DIN EN ISO 22867) predná rukoväť	m/s <sup>2</sup>	7,5 (K=1,5)	7,5 (K=1,5)
zadná rukoväť	m/s <sup>2</sup>	8,0 (K=1,5)	8,0 (K=1,5)
Akustický tlak (podľa DIN EN ISO 22868)	dB(A)	101 (KpA=3)	
Hladina akustického výkonu meraná	dB(A)	113,2 (KpA=3)	
Záruka hladiny akustického výkonu	dB(A)	117	

**Možné kombinácie vodiacej lišty / reťaze 1**

Vodná lišta, 18"	Kangxin	BE18-72-5810P
Reťaz, 18"	Kangxin	B-58-72S

**Možné kombinácie vodiacej lišty / reťaze-2**

Vodítko, 20"	Kangxin	BE20-76-5812P
Reťaz, 20"	Kangxin	B-58-76S

Používajte iba schválené náhradné diely uvedené v tomto návode na použitie. Montáž neschválených náhradných dielov môže mať za následok vážne zranenia obsluhy.

## Návod na použitie

### **VAROVANIE!**

Vypnite zariadenie za nasledujúcich podmienok:

- ak je zariadenie ponechané bez dozoru;
- pred kontrolou, čistením alebo inými prácami na zariadení;
- ak zariadenie začne nadmerne vibrovať.

### 118. Pred uvedením do prevádzky

Vybalte zariadenie a skontrolujte, či je dodávka kompletná a či nedošlo k poškodeniu pri preprave.

### **UPOZORNENIE**

Poškodené alebo chýbajúce diely ihneď reklamujte u dodávateľa alebo výrobcu!

### Nastavenie pred použitím

#### **VAROVANIE!**

Pred akýmkoľvek zásahom do komponentov benzínovej reťazovej pily zariadenie bezpečne odložte a zaistite proti neoprávnenému zapnutiu.

#### **POZOR!**

Palivovú zmes a olej na reťaze v požadovanej kvalite doplňte až po vykonaní všetkých potrebných montážnych, nastavovacích a kontrolných prác na reťazovej pile.

### Obsah balenia



#### **POZOR!**

Zuby reťaze sú extrémne ostré! Pri montáži reťaze vždy používajte ochranné rukavice.


Súčasťou dodávky je:

- 1 Vodná lišta (rezací meč)
- 2 Reťaz
- 13 Ochranný kryt na prepravu
- 14 Zarážka s 2 imbusovými skrutkami
- A Pohonná jednotka

- B Zmiešavacia fľaša na zmes paliva a oleja
- C Kľúč na zapaľovacie sviečky
- D Skrutkovač na nastavenie množstva oleja
- E Malý imbusový kľúč
- F Veľký imbusový kľúč
- G Kruhový pilník
- H Imbusové skrutky
- I Dodávka náhradných dielov:  
Koleso olejového čerpadla (opotrebovateľná súčasť)  
Odporúčanie: výmenu nechajte vykonať len odborným personálom.

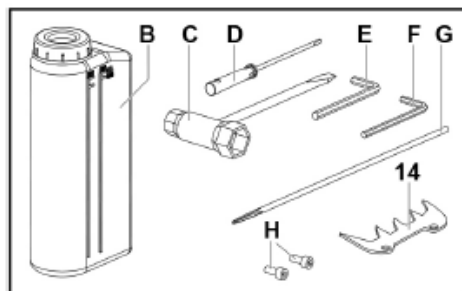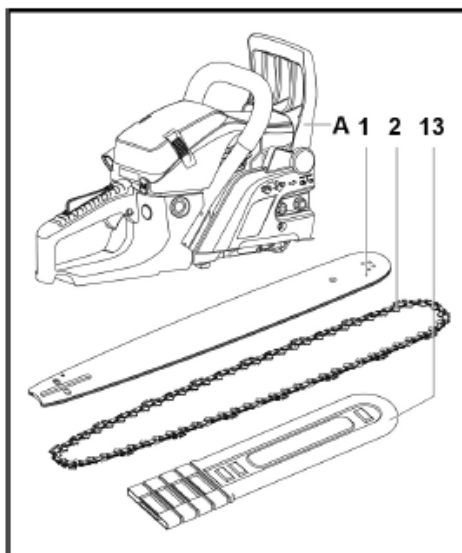

## Montáž dorazu s hrotmi

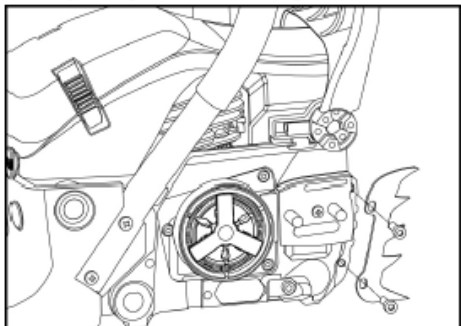


- Zarážku s hrotmi (14) pevne pripevnite k zariadeniu pomocou dvoch imbusových skrutiek (H).

## Montáž vodiacej lišty a rezačieho reťazca



### **NEBEZPEČENSTVO!**

Pred napínaním alebo dotiahnutím reťazce vždy vypnite motor a počkajte, kým sa reťaz úplne nezastaví!

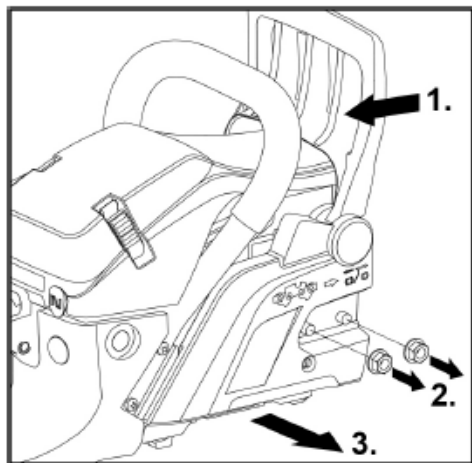

- Predný chránič rúk (brzda reťazce) (3) potiahnite smerom k prednej rukoväti (4) (1.).
  - Skontrolujte, či nie je aktivovaná brzda reťazce.
- Odskrutkujte 2 matice (2.) na kryte reťazce a kryt reťazce odstráňte (3.).

- Položte reťaz (2) na hnacie koleso.

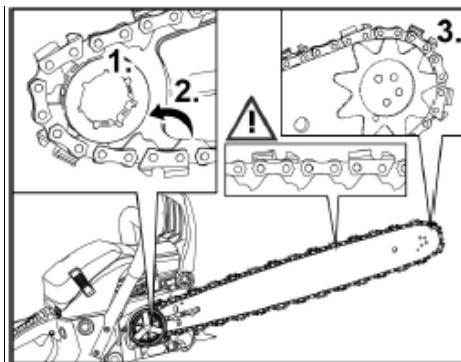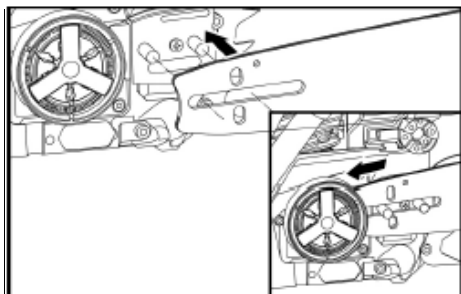


- Vsunite vodiacu lištu (1) s podlhovastým otvorom na čap na hnacom agregáte (A) a reťaz najskôr vložte na hnacie koleso (1.), potom cez spodné vedenie (2.) a nakoniec v prednej časti vodiacej lišty na predný ozubený veniec (Q) do vodiacej drážky (3.).

### **POZNÁMKA**


Pri vkladaní reťazce na vodiacu lištu dbajte na správny smer montáže reťazce v smere chodu píly!

- Na prednutie reťazce potiahnite vodiacu lištu dopredu cez podlhovastý otvor.

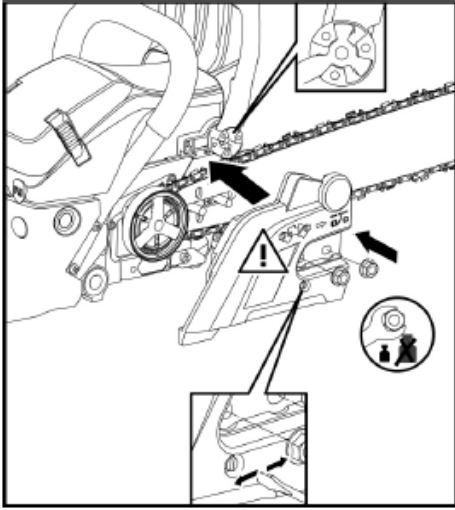

### Znovu namontujte kryt reťaze na hnací agregát (A). Postup:

- Vyrovnajte čapy s montážnymi otvormi krytu reťaze.
- Zároveň vyrovnajte hnací prvok reťazovej brzdy v kryte reťaze tak, aby zapadol do protikusu na prednom chrániči rúk. V prípade potreby posúvajte predný chránič rúk dopredu/dozadu, kým nedosiahnete správne zapadnutie.
- Vytiahnite vodiacu lištu dopredu cez podlhovastý otvor, čím predpnete reťaz píly.

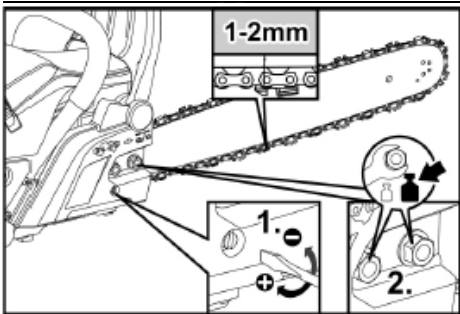

- Pomocou 2 matíc (2.) ručne upevnite kryt reťaze.
- Pomocou nastavovacej skrutky napínača reťaze (1.) napnite reťaz a vyrovnajte vodiacu lištu.



### POZNÁMKA

Reťaz napínajte len tak, aby sa dala rukou ešte ľahko potiahnuť pozdĺž vodiacej lišty.



### POZNÁMKA

Nový reťaz sa počas prevádzky roztáhuje. Voľné reťaze sa rýchlo opotrebojú a môžu skĺznuť z vodiacej lišty.

Preto po prvom rezaní vypnite reťazovú pílu, skontrolujte napnutie reťaze a v prípade potreby ju dotiahnite.

- 2 Matice dotiahnite momentom 12–15 Nm (2.).
- Reťazou posuňte rukou o jednu celú otáčku po vodiacej lište, čím skontrolujete správne napnutie reťaze.

119. Prevádzka

### Palivo a olej na reťaz



### POZOR!

Na prípravu zmesi paliva a oleja v žiadnom prípade nepoužívajte zmes pre štvorvalcové motory. Jej použitie môže spôsobiť vážne poškodenie motora!



### VAROVANIE!

Nebezpečenstvo výbuchu! Dodržujte nasledujúce pokyny:

- Držte oheň a otvorený plameň mimo priestorov, kde sa používa a skladuje palivo.
- Pri manipulácii s palivom nefajčite.
- Palivo miešajte a skladujte iba v na to určených kanistroch (B).
- Zmes paliva a oleja dopĺňajte iba vonku.
- Úniky ihneď odstráňte čistou handričkou.
- V prípade potreby počkajte, kým sa prchavé zložky nerozpustia.

## Zmes paliva a oleja



Ako palivo pre vzduchom chladený dvojtaktný benzínový motor sa používa zmes dvojtaktného benzínu a oleja s antioxidačným prísadami pre dvojtaktné motory.

**Odporúčaný pomer zmesi paliva a oleja je 40:1.**

**Uistite sa, že používate benzín s minimálnym oktanovým číslom 95 RON.**

**Tabuľka pomeru zmesi 1:40**

Médium	Eh	Množstvo		
Benzín	l	1	2	3
Olej pre dvojtaktné motory	ml	25	50	75
Stredný	Eh	Množstvo		
Benzín	l	4	5	
Olej pre dvojtaktné motory	ml	100	125	

Ako olej pre dlhú životnosť dvojtaktného motora sa odporúča olej „FUX-TEC 2-Taktöl „Made in Germany“ (k dispozícii priamo u výrobcu).

## Doplňte zmes paliva a oleja

**⚠ POZOR!**


*Nebezpečenstvo výbuchu!*

*Zmes paliva a oleja vytvára prchavé, ľahko zápalné plyny.*

*Pri plnení zmesi paliva a oleja sa uistite, že palivo nevytečie a že v blízkosti nie je žiadny zdroj zapálenia.*

*Zmes paliva a oleja opatrne nalejte do nádrže.*

*Rozliatu zmes ihneď utrite čistou handričkou.*

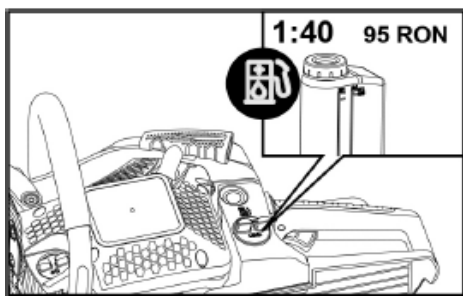

## Doplňovanie oleja na reťaze FUX-TEC



**⚠ POZOR!**


*V žiadnom prípade nepoužívajte starý olej ani regenerovaný motorový olej. Použitie takýchto olejov môže spôsobiť poruchy olejovej čerpadla.*

**⚠ POZOR!**

*Nebezpečenstvo vznietenia!*


*Pri doplňovaní oleja do reťaze pily sa uistite, že olej nevytečie.*

*Preto olej do olejovej nádrže nalievajte opatrne. Úniky ihneď odstráňte čistou handričkou.*

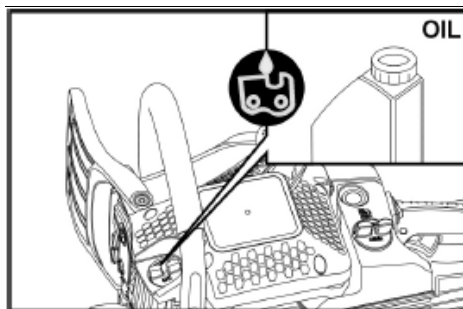

Pre bezproblémovú prevádzku a dlhú životnosť reťaze sa odporúča používať olej na reťaze FUXTEC „Made in Germany“. Olej je k dispozícii priamo u spoločnosti FUXTEC alebo u špecializovaného predajcu.

## 120. Práca s reťazovou pílou

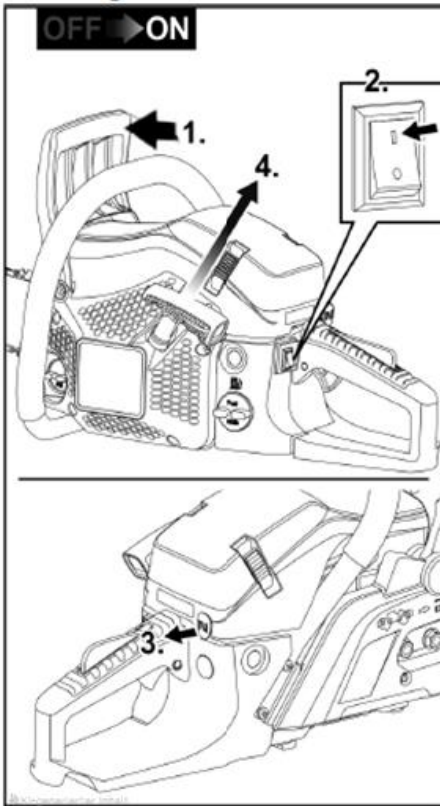

### Προετοιμασία:

- Reťazová píla je správne zmontovaná a vyčistená.
- Na reťazovej píle boli vykonané všetky potrebné nastavenia.
- Nádrže paliva a oleja a oleja do reťazovej píly.

## Štart za studena

### ⚠ **POZOR!**

*Reťazová píla je vybavená systémom Easy-Start.*

*Nesmiete rýchlo a trhavými pohybmi ťahať za štartovaciu rukoväť.*

### ⚠ **POZOR!**

*Pred naštartovaním motora:*

*Ak reťazovú pílu pred pokusom o naštartovanie motora odkladáte na zem, dajte pozor, aby reťaz neprišla do kontaktu so zemou!*

*Pri kontakte s podlahou počas štartovania motora hrozí akútne nebezpečenstvo úrazu! Môžu sa poškodiť súčasti reťazovej píly.*

- Zablokujte brzdú reťaze pomocou predného chrániča rúk. Na to posuňte predný chránič rúk dopredu, až kým nezačujete cvaknutie (1.).
- Prepnite vypínač do polohy „I“ (2.).
- Odstráňte ochranný kryt pre prepravu.
- Vytiahnite sytič až na doraz (3.).
- Reťazovú pílu odložte na rovinný povrch a zaistíte ju. Na to si pravú nohu vložte do drážky v rukoväti.
- Reťazovú pílu zaistíte ľavou rukou na prednej rukoväti.
- Vytiahnite štartovacie lanko reťazovej píly, až pocítite odpor. Potom 2 až 3 krát plynulo a opatrne potiahnite za štartovacie lanko (4), až motor začne naštartovať.
- **Dôležité: ručne vráťte sytič (14) do východiskovej polohy.**
- Potiahnite štartovacie držadlo (11), kým motor nenabehne.
- Motor naštartoval:
  - Reťazová píla beží na voľnobehu
- Motor nenaštartuje:
  - Opakujte štartovací postup, kým motor nenabehne.
- Reťazovú pílu pomaly a opatrne zdvihnite zo zeme. Pri tom sa nedotýkajte plynového páky!
- Ľavou rukou potiahnite predný chránič rúk (páčku brzdy reťaze) smerom k prednej rukoväti – brzda reťaze sa uvoľní.
  - Reťaz píly sa teraz môže voľne pohybovať po vodiacej lište.

**⚠ POZOR!**

*Páčku plynu (8) stlačte až po uvoľnení brzdy reťaze. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu spojky.*

- Teraz je možné stlačiť plynovú páčku.
- Pred začatím samotnej práce s reťazovou pilou skontrolujte mazanie reťaze.
  - Na tento účel umiestnite reťazovú pílu pred svetlý podklad a pridajte plný plyn.
  - Ak je na svetlom pozadí (napr. na liste papiera) viditeľná stopa reťazového oleja, mazanie reťaze je správne nastavené.

**Reťazová píla je pripravená na prácu.**

**Zastavte motor**

- Prepňte vypínač (9) do polohy „0“.

**⚠ POZOR!**

*Nebezpečenstvo poranenia!  
Pred odložením reťazovej pily vždy najprv nechajte motor dobehnúť!*

**Štart za tepla****⚠ POZOR!**

*Reťazová píla je vybavená systémom Easy-Start. Za rúkovať štartéra netiahnite rýchlo a trhavými pohybmi.*

- Zablokujte brzdú reťaze pomocou predného chrániča rúk. Na to posuňte predný chránič rúk dopredu, až kým nezačujete cvaknutie.
- Prepňte vypínač (9) do polohy „I“.
- Reťazovú pílu odložte na rovný povrch a zaistíte ju. Na to si pravú nohu vložte do drážky v rúkovi.

**⚠ POZOR!**

*Pred naštartovaním motora:  
Pri odložení na zem pred pokusom o naštartovanie motora dbajte na to, aby reťaz pily nebola v kontakte so zemou!  
Pri kontakte s podlahou počas štartovania motora hrozí akútne nebezpečenstvo úrazu!  
Môže dôjsť k poškodeniu súčastí reťazovej pily.*


- Reťazovú pílu pridržiňte ľavou rukou za prednú rúkovať.

- Vytiahnite štartovaciu rúkovať (11) reťazovej pily na lanovom mechanizme, až pocítite odpor. Potom ju vytiahnite plynulo a opatrne.
- Motor sa spustí:
  - Reťazová píla beží na voľnobehu
- Motor sa nespustí:
  - Opakujte štartovací postup, kým sa motor nenaštartuje.
- Reťazovú pílu pomaly a opatrne zdvihnite zo zeme. Pri tom sa nedotýkajte plynového páky!
- Ľavou rukou potiahnite predný chránič rúk (páčku brzdy reťaze) smerom k prednej rúkovi – brzda reťaze sa počuteľne uvoľní.
  - Reťaz pily sa teraz môže voľne pohybovať po vodiacej lište.
- Teraz je možné stlačiť plynovú páčku.

**Reťazová píla je pripravená na prácu.**

**Nastavenie mazania reťaze****⚠ UPOZORNENIE!**

*Nebezpečenstvo poranenia!  
Pred každým nastavením množstva oleja na mazanie reťaze vypnite motor!*

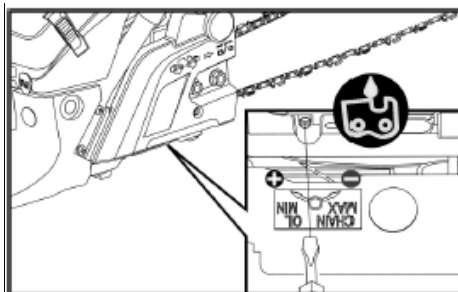

Nastavovacia skrutka pre dávkovanie oleja je umiestnená na spodnej strane reťazovej pily. Štítko umiestnené na tomto mieste popisuje postup zvýšenia alebo zníženia prívodu oleja na mazanie reťaze.

Nastavovací skrutka oleja reťaze

- + Zvýšiť množstvo oleja
- Znížiť množstvo oleja
- Množstvo oleja na strane spojky dole nastavte pomocou skrutkovača na nastavenie množstva oleja (D).

**POZOR!**

Počas práce sa palivová aj olejová nádrž neustále vyprázdňujú. Preto pri každom doplnení paliva doplňte podľa potreby aj olejovú nádrž.

## 121. Brzda reťaze

**VAROVANIE!**

*Nebezpečenstvo úrazu!*

*Funkcia brzdy reťaze má mimoriadny význam pre bezpečnosť reťazovej pily. Nefunkčná brzda reťaze môže pri spätnom náraze počas prevádzky viesť k najzávažnejším zraneniam až po smrť! Preto nechajte poruchy funkcie brzdy reťaze okamžite odstrániť v odbornom servise.*

Reťazová píla je vybavená automatickou brzdou reťaze.

Ak počas rezania dôjde k spätnému nárazu, brzda sa automaticky aktivuje v dôsledku zotrvačnej sily pôsobiacej na mechanizmus predného chrániča rúk a zastaví reťaz pily.

**Ručné aktivovanie reťazovej brzdy**

- Počas prevádzky zatlačte predný chránič rúk dopredu
  - Brzda reťaze sa aktivuje manuálne.
  - Reťaz pily sa zablokuje.

**Automatická brzda reťaze**

Pri silnom spätnom náraze sa funkcia brzdy reťaze automaticky okamžite aktivuje.

**Skontrolujte funkciu brzdy reťaze**

- Vypnite motor.
- Ručne aktivujte brzdou reťaze posunutím predného chrániča rúk (páčky brzdy reťaze) dopredu.
- Priložte vodiacu lištu s reťazou špičkou k drevu a pokúste sa reťaz otočiť.

Ak sa reťaz zablokuje, reťazová brzda je v poriadku.

Ak sa reťaz nezablokuje alebo sa zablokuje nedostatočne, reťazovú pílu ihneď vyradte z prevádzky a poruchu nechajte bezodkladne odstrániť v odbornom servise.

**Pokyny pre prácu**

- Skontrolujte, či sú všetky diely pevne uchytené a či nemajú viditeľné poškodenia.
- Pred začatím práce sa uistite, že reťaz pily je dostatočne napnutá a naoštrená.
- Skontrolujte správnu funkciu brzdy reťaze.
- Prehľadajte pracovný priestor a odstráňte všetky prekážky a cudzie predmety alebo iné časti, ktoré by mohli reťazovú pílu zablokovať alebo poškodiť.
- Reťazovú pílu vždy držte oboma rukami, ako je predpísané.
- Režajte pri primeraných alebo plných otáčkach motora.
- Rez začnite až pri bežiacей reťazovej pile.
- Počas prevádzky sa nikdy nedotýkajte prekážok ani zeme.
- Pri dlhšom prevádzkovaní prácu častejšie prerušujte a vždy dodržiavajte platné bezpečnostné predpisy.
- Vypnite motor:
  - pri zmenách v správaní zariadenia a nezvyčajných vibráciách;
  - ak sa píla zasekla,
  - ak ste sa dotkli cudzích predmetov alebo zeme;
  - počas prestávok v práci a pred odložením reťazovej pily.

**UPOZORNENIE**

*V prípade poškodenia alebo nezvyčajných vibrácií musí reťazovú pílu pred ďalším používaním skontrolovať a opraviť odborný servis.*

- Po použití reťazovú pílu vypnite a počkajte, kým sa všetky pohyblivé časti úplne nezastavia.
- V stave pokoja a počas prepravy vždy nasadte ochranný kryt (13).

**Pracovné techniky****VAROVANIE!**

*Neopatrné zaobchádzanie s reťazovou pilou môže mať za následok veľmi vážne zranenia až smrť.*

*Preto sa vyhnite akejkoľvek práci, na ktorú nie ste dostatočne pripravení alebo kvalifikovaní.*

## Rezanie ťahaním

Pri tejto technike sa reže spodnou stranou reťaze zhora nadol.

Reťaz pri tom posúva reťazovú pílu dopredu, t. j. od používateľa.

Predná hrana zariadenia tvorí oporu, ktorá zachytáva sily vznikajúce pri rezaní na rezanom materiáli.

Pri ťahovom rezaní má používateľ podstatne väčšiu kontrolu nad reťazovou pílu a môže lepšie predchádzať spätným rázom.

Táto technika rezania by sa mala uprednostňovať.

## Pílenie s posunom

Pri tejto technike sa reže hornou stranou reťazovej píly zdola nahor.

Reťaz pritom tlačí reťazovú pílu dozadu smerom k používateľovi.

Ak sa pílový lišt zaklincuje, reťazová píla môže byť s veľkou silou vymrštená smerom k používateľovi.

Používateľ musí vyvažovať silu tlačiacu dozadu svojou telesnou silou. V opačnom prípade hrozí, že s drevom bude v kontakte len špička lišty a dôjde k spätnému nárazu.

## Pravidlá správania

- Oboznámte sa s reťazovou pílu a ešte raz si prečítajte bezpečnostné pokyny. Vždy dodržiavajte platné bezpečnostné predpisy.
- Režte výlučne drevo!  
Je zakázané rezať iné materiály – nebezpečenstvo úrazu!
- Na začiatok si na cvičenie vyberte kusy dreva, ktoré sa ľahko rezajú.
- Nenatláčajte reťazovú pílu do miesta rezu. Nechajte motor bežať na plný výkon a pri začatí rezu vyvíjajte na reťazovú pílu len ľahký tlak.
- Okamžite zastavte reťazovú pílu, ak sa reťaz zasekne o vodiacu lištu. – Reťazovú pílu nevytiahnite zo miesta rezu silou. Miesto rezu podložte klinom alebo tyčou.


- Pred každým začatím práce skontrolujte správnu funkciu brzdy reťaze.
  - Na tento účel nechajte reťazovú pílu bežať 1 až 2 sekundy na plný výkon.
  - Potom rukou zatlačte predný chránič rúk (páčku brzdy reťaze) dopredu.
  - Pri najvyšších otáčkach motora sa reťaz píly musí okamžite zastaviť.
- Pred každým začatím práce skontrolujte, či reťaz funguje bezchybne. Reťaz musí byť vždy čistá a ostrá. Iba tak poskytuje vysokú ochranu proti spätnému nárazu.

## Rúbanie stromov



### UPOZORNENIE!

*Pred výrubom stromu včas varujte všetky osoby nachádzajúce sa v okolí.*

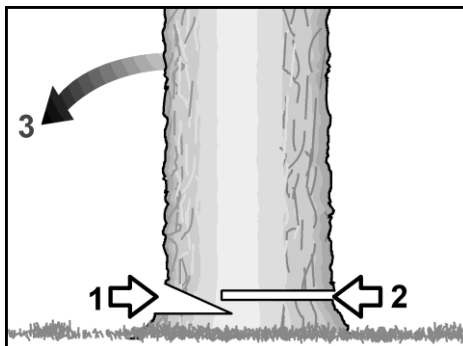

- 1 Zárez
- 2 Rez na výrub
- 3 Smer pádu


- Pred začatím práce určite smer pádu stromu. Pri tom zohľadnite:
  - smer vetra,
  - sklon stromu,
  - umiestnenie hrubých konárov,

- problémy pri následných prácach,
- prípadne ďalšie faktory.
- Vyčistite pracovný priestor okolo stromu. Určite únikovú cestu a zabezpečte pevný postoj.
- Na strane, kamor má strom padať, urobte zárez s hĺbkou približne 1/3 priemeru stromu.
- Na opačnej strane stromu vykonajte rez na výrub, ktorý musí byť o niečo vyšší ako zárez.

### Odrezať dĺžku, odstrániť konáre


- Zabezpečte si pevnú oporu.
- Nikdy nestojte na kmeni.
- Dávajte pozor, aby sa odrezané kúsky stromu nekotúľali.
- Pri práci na svahu vždy stojte a pracujte na hornej strane svahu.
- Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny týkajúce sa možného spätného rázu reťazovej pily.
- Pred začatím rezania správne odhadnite ohybovú silu na kmeni. Záverečný rez vždy vykonávajte z opačnej strany smeru ohybu, aby sa nezasekla vodiaca lišta reťazovej pily.

### Rezanie kmeňov ležiacich na rovnej zemi

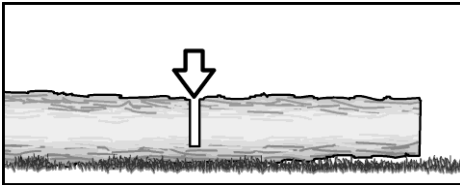

- Vrezajte do kmeňa do polovice.
- Kmeň otočte.
- Kmeň prefrizňte z opačnej strany.

### Rezanie podpretých kmeňov

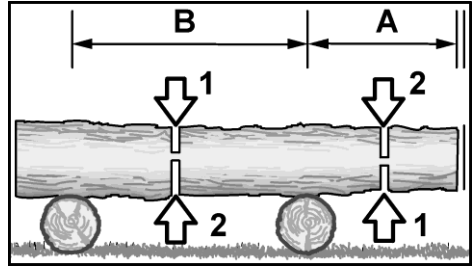

#### Oblasť A

- Najskôr narežte zospodu nahor do hĺbky približne 1/3 priemeru kmeňa (1).
- Potom vykonajte záverečný rez zhora nadol (2).

#### Oblasť B

- Najprv narežte zhora nadol do hĺbky približne 1/3 priemeru kmeňa (1).
- Potom vykonajte záverečný rez zdola nahor (2).


### Rezanie konárov – ležiaci strom



#### **POZOR!**

*Nebezpečenstvo poranenia!*

*Pri práci dávajte pozor na odletujúce konáre.*

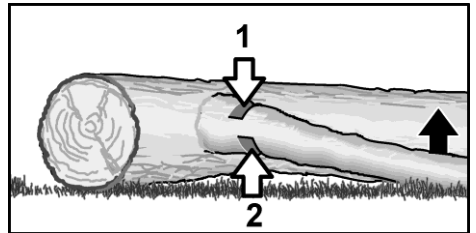

Najprv skontrolujte, ktorým smerom je konár ohnutý.

- Prvý rez vykonajte na vnútornej strane ohybu (1).
- Potom vetvu odrežte z opačnej strany (2).

### Rezanie konárov – stojací strom




#### **POZOR!**

*Nebezpečenstvo poranenia!*

*Pri rezaní konárov na stojacom strome dbajte na primerané zaistenie osôb.*

- Dbajte na stabilitu rebríka alebo použitého výstupného prostriedku.
- Nepoužívajte nestabilné rebríky.
- Počas práce vždy dbajte na rovnováhu.
- Neprekračujte svoj dosah.
- Nerežte nad výšku ramien.
- Reťazovú pílu vždy držte oboma rukami.

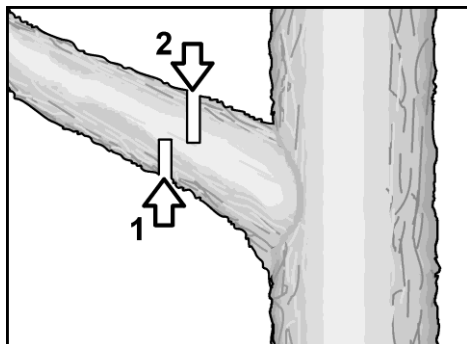

- Najprv začnite rezať konár zdola nahor (1).
- Potom vetvu prepilíte zhora nadol (2).

## Údržba a starostlivosť

### **⚠ UPOZORNENIE!**


*Nebezpečenstvo poranenia!*

*Ostrý reťaz! Pri manipulácii s reťazou noste ochranné rukavice.*

### **⚠ V záujme vašej vlastnej bezpečnosti!**

*Sami vykonávajte iba údržbárske práce opísané v tomto návode.*


*Všetky ostatné práce, najmä údržbu motora*

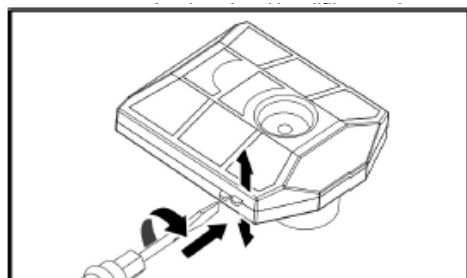


*pojením zapalovacej sviečky.*

## 122. Po každom použití


### **Vyčistite vzduchový filter**

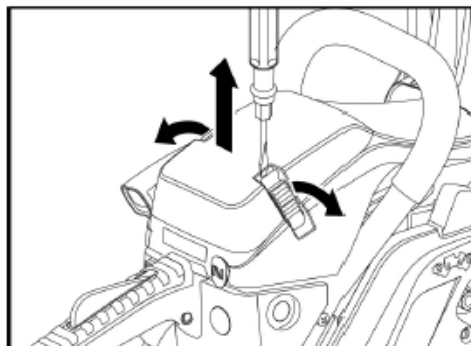

- 2 Pomocou skrutkovača odskrutkujte rýchloúpinacie svorky na kryte filtra.
- Odstráňte kryt filtra.

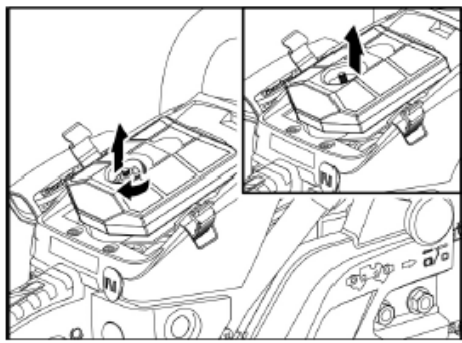


- Povoľte a odstráňte skrutku filtra
- Vyberte filter.

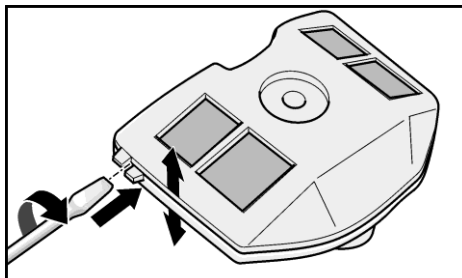


- Dvojdielny filter odskrutkujte pomocou skrutkovača.
- Obe časti filtra vyfúkajte zvnútra stlačeným vzduchom.
- Skontrolujte tesniacu gumu a v prípade potreby ju vymeňte.
- Časti filtra zreteľne stlačte k sebe, vložte filter do puzdra a utiahnite ho skrutkou filtra.
- Nasadte späť kryt filtra a zaistite ho rýchlopínacími sponami.

## Otvor prívodu oleja

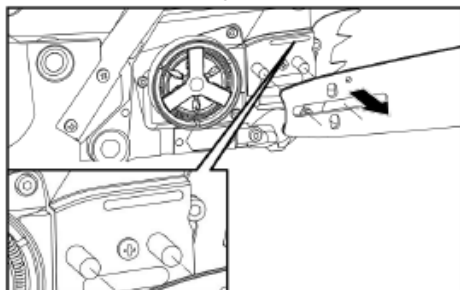

- Demontujte vodiacu lištu.
- Otvory pre prívod oleja (N) vyčistite vhodným nástrojom. V prípade potreby prefúkajte stlačeným vzduchom cez olejový filter smerom von.

## Vodiaca lišta Otvor na prívod a odvod oleja

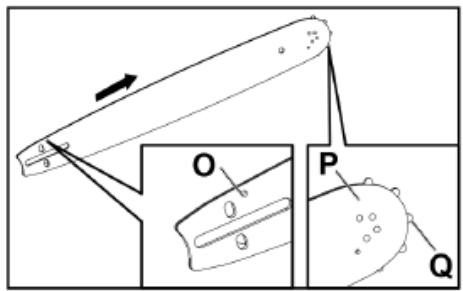

Vodítko je demontované:

- Vyfúkajte drážku vedenia reťaze a predný ozubený veniec (Q) stlačeným vzduchom.
- Odolné znečistenia drážky vedenia reťaze vyčistite háčikom na koľajnici (k dispozícii u špecializovaného predajcu).

- Otvory pre prívod oleja (O) a odvod oleja (P) vodiacej lišty vyfúkajte stlačeným vzduchom

Prívod oleja na mazanie predného ozubeného venca (Q) a reťaze sa zabezpečuje prostredníctvom olejového čerpadla reťazovej pily.


## Vizuálne kontroly

Skontrolujte reťazovú pílu, či:

- netesnosti paliva,
  - uvoľnené upevňovacie diely (najmä vodiacu lištu a reťaz),
  - poškodené komponenty (rukoväte atď.)
- Pred ďalším použitím odstráňte všetky závady.

## 123. Pravidelná údržba

### Palivový filter

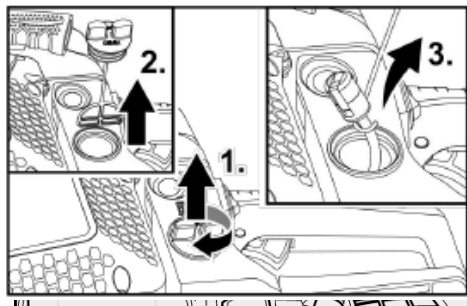


- Reťazovú pílu položte tak, aby sa neprevrátila. Nesmie z nej vytekať palivo!
- Odskrutkujte viečko palivovej nádrže (1.) a zložte ho (2.).
- Pomocou ohnutého drôtu vytiahnite filtračnú vložku (3.).
- Filtračnú vložku vypláchnite benzínom a v prípade potreby vymeňte.
- Vizuálne skontrolujte tesnenie veka a v prípade potreby ho vymeňte.
- Vložte filtračnú vložku a pevne dotiahnite viečko.



## Demontujte zapalovaciu sviečku

- Pomocou skrutkovača odskrutkujte 2 rýchlopínacie svorky na veku filtra.
- Odstráňte viečko filtra.
- Vyberte filter.
- Odpojte konektor zapalovacej sviečky.

- Zapaľovaciu sviečku odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek pomocou kľúča na zapaľovacie sviečky (C) (nástrčný kľúč).

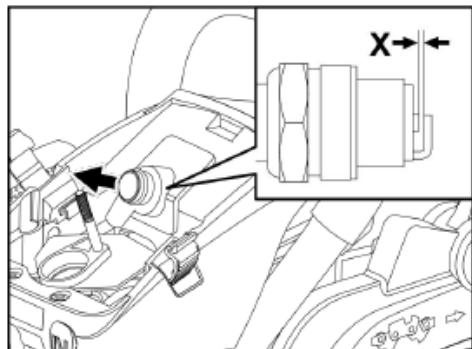

- Elektrody očistite drôtenou kefou.
- Skontrolujte vzdialenosť medzi elektródami (X) pomocou meradla a v prípade potreby ju nastavte na 0,6 až 0,7 mm.
- Zapaľovaciu sviečku s tesnením pevne zašraubujte do bloku motora.

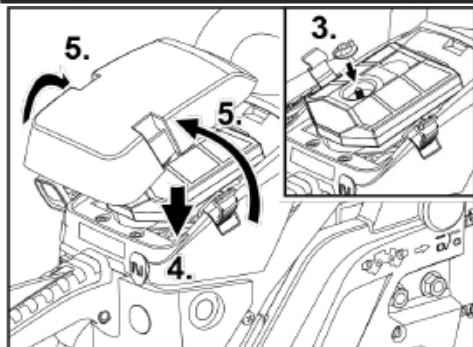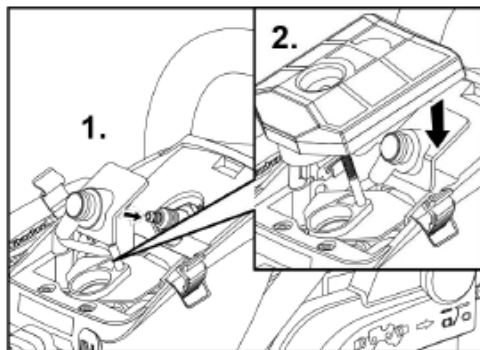

## Montáž zapaľovacej sviečky

Montáž komponentov prebieha v opačnom poradí (pozri obrázky hore).

### **i** UPOZORNENIE!

Súčasťou dodávky je vhodný kľúč na zapaľovacie sviečky.

## Vyčistite chladiace rebrá valca

### **⚠** VAROVANIE!

Nadmerne znečistené chladiace rebrá vedú k prehriatiu motora a následne k jeho poškodeniu!

- Pomocou skrutkovača odskrutkujte 2 rýchloupínacie svorky na kryte filtra.
- Demontujte kryt filtra a filter.
- Odpojte konektor zapaľovacej sviečky.
- Odskrutkujte 5 upevňovacích skrutiek:
  - 2 zapustené upevňovacie skrutky vedľa rýchloupínacích spôn,
  - 2 upevňovacie skrutky prístupné po demontáži krytu filtra; vzduchový filter je potrebné demontovať,
  - 1 zapustený upevňovací skrutka na boku v oblasti páčky reťazovej brzdy.
- Zdvihnute kryt valca.
- Rebrá chladiča valca očistite vhodnými prostriedkami, napr. drôtenou kefou.
- Znovu namontujte puzdro valca.

### **i** UPOZORNENIE!

Pri montáži puzdra valca dbajte na to, aby všetky vodiče spínača a príslušenstvo boli opäť na správnom mieste!

## Reťaz

### **i** UPOZORNENIE!

Potrebné informácie o nevyhnutnom príslušenstve (meradlá, príslušné pilníky atď.) a pokyny na prebrúsenie reťaze si vyžiadajte od výrobcu alebo v špecializovanom obchode.

Pre bezpečnú prevádzku bez porúch musia byť zuby reťaze vždy ostré.


- Zuby je potrebné prebrúsiť (dostrtiť), ak:
- sa piliny menia na práškovitý stav,

- je na rez potrebná dodatočná sila,
- už nie je možné vykonať rovny rez,
- vznikajú silnejšie vibrácie,
- spotreba paliva stúpa.

Pri ručnom ostrení zubov píly dodržujte nasledujúce uhly:



W1	Uhol ostrenia	V závislosti od reťaze 25° - 35°
W2	Uhol bočných dosiek	60°
W3	Uhol rezu	85°

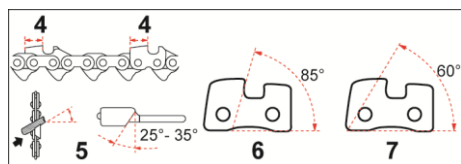

4	Dĺžka zubov píly	minimálne 4 mm
5	Uhol dotyku	25° – 35°
6	Uhol rezu	85°
7	Uhol bočných dosiek	60°

### **i** UPOZORNENIE!

Pri ostrení pomocou vhodného pilníkového kalibra a príslušných pilníkov nie je potrebné dodržiavať uvedené uhly. V tomto prípade sú dané usporiadaním a rozmermi kalibra.

### **⚠** POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia! Pokyny pre dodatočné pilovanie:

- Vypnite motor a nechajte ho vychladnúť,
- aktivujte brzdu reťaze,
- pevne upevnite reťaz píly na vodiacej lište
- noste ochranné rukavice odolné proti prerezaní,
- používajte pilníky a kalibre vhodné pre reťaz – v závislosti od modelu!  
Model FX-KS155/162: 0,325 / 058-72

## Ostrenie zubov píly


Predpoklad: Máte pripravené všetky pomôcky potrebné pre váš typ reťaze (kalibrátor pilových zubov, hĺbkový kalibrátor, guľatý a plochý pilník).

### **i** POZNÁMKA

Šablóna na pilové zuby, hĺbková šablóna a plochý pilník nie sú súčasťou dodávky, okrúhly pilník je súčasťou dodávky!

- Vodiacu lištu spolu s reťazovou pilou pevne upevnite do zveráka na pracovnom stole.
- Položte pilník na reťaz
  - Šípky na kalibre na pilovanie ukazujú smer otáčania reťaze.
  - Uistite sa, že kalibrátor pilníka úplne prilieha k reťazovej pile.
- Položte vhodný okrúhly pilník na vodičku pilníka.
  - Pri predpísanom uhle brúsenia (25° – 35° v závislosti od typu reťaze) oboma rukami brúste každý druhý zub píly rovnomernými pohybmi pilníka smerom od tela.
- Uvoľnite vodiacu lištu zo zveráka a znovu ju upnite v opačnom smere.
- Teraz naostríte všetky zuby píly, ktoré ešte nie sú naoštrené.

## Obmedzovač hĺbky

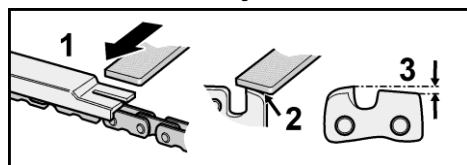

- 1 Meradlo hĺbky Smer pilovania (plochý pilník)
- 2 Zaoblenie ramienka zuba
- 3 Hĺbkomer štandardný rozmer 0,65 mm

- Po naoštrení zubov píly umiestnite hĺbkomer na reťaz píly.
- Pilové zuby pilujte na predpísanú hĺbku.
- Zaobliť predné hrany ramien zubov, aby sa:
  - minimalizovať riziko spätného rázu,


- minimalizovať riziko pretrhnutia upevňovacích pásikov.

## Opatrebnie vodiacej lišty

Vodítko je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať, či nie je opotrebovaná vodiaca drážka.

Aby bol chod reťaze bezpečný a plynulý, musí byť vodiaca drážka v pravom uhle.

- Vodítko pravidelne otáčajte, aby ste zabránili jednostrannému opotrebovaniu.

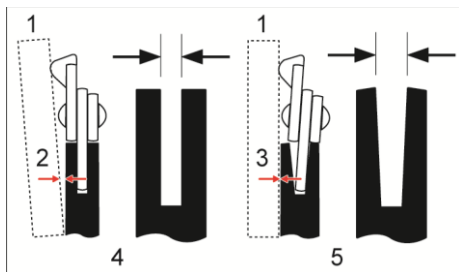

- 1 Právítko
- 2 Vzdialenosť
- 3 Žiadna vzdialenosť
- 4 Reťaz beží správne v drážke reťaze – riziko je nízke!
- 5 Zvýšené riziko nehody!  
Reťaz beží nakrivo v drážke reťaze

## Kontrola vodiacej lišty

- Priložte pravítko k vodiacej lište a vonkajšej strane zubov píly.
  - Ak je medzi vodiacou lištou a pravítkom medzera, drážka je v poriadku
  - Ak medzera nie je, vodiaca drážka je opotrebovaná.
- Ak je drážka opotrebovaná, otočte vodiacu lištu alebo ju vymeňte.

## Ďalšie pokyny

### **POZOR!**

Reťazovú pílu vyčistíte po každom použití. Zanedbanie čistenia môže viesť k poškodeniu materiálu a poruchám funkčnosti.

- Reťazovú pílu neoplachujte vodou.
- Udržujte ventilačné otvory čisté a bez prachu.

- Reťaz a vodiacu lištu čistite po každom použití.
- Na vonkajšie čistenie používajte mäkkú handričku a mäkkú kefu.
- Tesnenia viečka palivovej nádrže pravidelne čistite a v prípade potreby vymeňte.

## 124. Skladovanie

- Nástroj skladujte na suchom a nemrzúcom mieste (10 °C – 25 °C).
- Na reťaz píly nasadte ochranný kryt na prepravu.
- Všetky plastové súčasti chráňte pred brzdovou kvapalinou, benzínom, produktmi obsahujúcimi ropu, mazacími olejmi atď. Obsahujú chemické látky, ktoré môžu poškodiť alebo zničiť plastové časti reťazovej píly.
- Hnojivá a iné záhradné chemikálie obsahujú látky, ktoré môžu mať silne korozívny účinok na kovové časti. Preto reťazovú pílu neskladujte v blízkosti takýchto látok.
- Reťazovú pílu skladujte len s prázdnu nádržou na palivo a olej.

## 125. Preprava

### **POZOR!**

*Nebezpečenstvo poranenia!*

*Pri preprave a pri zmene pracovného miesta počas práce vždy vypnite reťazovú pílu!*

### Na krátke vzdialenosti:

### **VAROVANIE!**

*Vysoké riziko úrazu!*

*V žiadnom prípade neprepravujte reťazovú pílu s bežiacim reťazom!*

- Nasadte ochranný kryt na prepravu.
- Aktivujte brzdú reťaze.
- Reťazovú pílu prenášajte za prednú ruku, pričom vodiaca lišta musí smerovať dozadu.

### Pri preprave vozidlom:

- Pred každou prepravou nechajte reťazovú pílu vychladnúť.
- Aktivujte brzdú reťaze.
- Nasadte ochranný kryt na prepravu.
- Reťazovú pílu vždy zaistite proti prevráteniu a posunutiu.

- Reťazovú pílu prepravujte len s prázdnu nádržou na palivo a olej.

## 126. Opravy

Opravy nechajte vykonávať výlučne v servisnom stredisku autorizovanom výrobcom.

- nesprávneho používania,
- násilného zásahu,
- technických úprav,
- použitia nesprávneho alebo neoriginálneho príslušenstva/náhradných dielov,
- pokusy o opravu nekvalifikovaným personálom.

## Pokyny na likvidáciu

### **VAROVANIE!**

Pred likvidáciou znefunkčnite vyradenú reťazovú pílu:

- Vypustíte z reťazovej píly všetky prevádzkové kvapaliny.
- Demontujete vodiacu lištu a reťaz. Reťaz riadne zaistíte.
- Odstránite zapalovaciu sviečku a konektor zapalovacej sviečky.

### **Recyklácia surovín namiesto likvidácie odpadu.**

Zariadenie, príslušenstvo a obal odovzdajte na ekologickú recykláciu. Plastové diely sú pre triedenú recykláciu zodpovedajúcim spôsobom označené.

### **UPOZORNENIE**

Informujte sa u odborného predajcu alebo na miestnom úrade o vhodných možnostiach likvidácie!

## G Záruka

Tento výrobok bol vyrobený podľa najvyšších štandardov kvality.

Pri kúpe nového výrobku poskytuje výrobca záruku 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje iba na vady, ktoré sú spôsobené chybami materiálu a/alebo výroby, ako aj na nesplnenie zaručených vlastností.

Pri uplatnení záručného nároku priložte originálny doklad o kúpe s dátumom predaja. Opravy v záručnej dobe smú vykonávať výlučne autorizované dielne alebo servisné strediská.

Nárok na záruku vzniká len pri použití v súlade s určením.

Zo záruky sú vylúčené všetky škody spôsobené:

- opotrebovateľných dielov,

### **UPOZORNENIE!**

Opravy v záručnej dobe smie vykonávať výlučne kvalifikovaný a autorizovaný odborný personál!

## Česká verze

### Použité symboly

#### **VAROVÁNÍ!**

Označuje bezprostřední nebezpečí. Nedodržení pokynů může vést ke smrti nebo k vážným zraněním.

#### **POZOR!**

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Při nedodržení pokynů hrozí zranění nebo škody na majetku.

#### **POZNÁMKA**

Označuje tipy k použití a důležité informace.

### Symbols na motorové pile



Plnicí otvor pro doplňování „MIX GASOLINE“ 40:1

Umístění: Nad víčkem palivové nádrže




Plnicí otvor pro doplňování oleje do řetězu

Umístění: nad víčkem olejové nádrže



Pokyny k spínači: Stisknutím spínače do polohy „O“ (STOP) se motor vypne.

Poloha: Vlevo vedle rukojeti spínače ZAP/VYP



Pokud je tlačítko sytiče (viz str. 11 , č. 16) zatlačeno až k šipce, lze nastavit režim startování následovně:

Poloha 1 při studeném motoru.

Poloha 0 při zahřátém motoru.

Umístění: přední strana krytu vzduchového filtru



Šipky ukazují, že brzda řetězu je uvolněná (bílá šipka) a aktivovaná (černá šipka).

Poloha: přední strana krytu řetězu



Lankový startér s funkcí Easy Start. Pro nastartování stroje pomalu a rovnoměrně napněte startovací pružinu zatažením. Není nutné trhat. Nevytahujte za mrtvý bod, jinak by mohlo dojít k přetržení lanka.



Pokud šroub otočíte šroubovákem ve směru šipky do polohy „MAX“, je průtok oleje silnější, a pokud nastavíte polohu „MIN“, je průtok oleje menší.

Umístění: spodní část zařízení

### 127. Štítek s varováním


Na motorové pile je umístěna cedule s VAROVNÝMI UPOZORNĚNÍMI.



Piktogramy na štítku mají následující význam:



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze



Noste přilbu, ochranné brýle a chrániče sluchu



Řetězovou pilu obsluhujte pouze oběma rukama




Varování! Pozor, nebezpečí zpětného rázu



Přečtěte si a pochopte varovné texty uvedené v návodu k obsluze a na zařízení



Noste schválenou bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou



Noste schválené ochranné rukavice



Zaručená hladina akustického výkonu  $L_{WA}$

- K řezání větví, kmenů stromů a hranolů do průměru odpovídajícího délce použité řezací lišty.
- K použití v souladu s popisy a bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
  - Smí se zpracovávat pouze materiály ze dřeva.
  - Během používání je třeba zajistit dostatečné ochranné vybavení v souladu s návodem k obsluze. Veškerá další použití, jako např. profesionální péče o stromy uvnitř stromu, jsou výslovně vyloučena.
  - Za škody nebo zranění vyplývající z nesprávného použití odpovídá uživatel/obsluha, nikoli výrobce. Smí se používat pouze kombinace pilových řetězů a řezacích lišt vhodné pro daný stroj, jak je uvedeno v návodu k obsluze.
  - Součástí správného použití je zejména dodržování všech bezpečnostních pokynů a provozních pokynů uvedených v návodu k obsluze. Osoby, které obsluhují a provádějí údržbu řetězové pily, musí být s ní seznámeny a znát a dodržovat všechna možná nebezpečí.
  - Kromě toho je nutné přesně dodržovat platné předpisy pro prevenci úrazů.
  - Je nutné striktně dodržovat obecná pravidla pracovního lékařství a technické bezpečnostní předpisy. Tato řetězová pila je určena pouze pro použití ve volném prostoru (např. zahrada, les).
  - Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné.
  - Nesprávné použití má za následek zánik záruky a odmítnutí jakékoli odpovědnosti ze strany výrobce.
  - Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené třetím osobám a na jejich majetku.
  - Používejte zařízení pouze v technickém stavu předepsaném a dodaném výrobcem.
  - Vlastní zásahy do zařízení vylučují odpovědnost výrobce za škody z nich vyplývající a vedou ke ztrátě záruky.

## Pro vaši bezpečnost

### **VAROVÁNÍ!**

Před použitím motorové pily si přečtěte a řiďte se:

- tento návod k obsluze,
- návod k použití dodaného příslušenství,
- pravidla a předpisy pro prevenci úrazů platné v místě použití.

### 128. Uživatel

- Řetězová pila není určena k používání osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi.
- Nikdy nedovolte dětem nebo osobám, které nejsou seznámeny s následujícími pokyny, používat motorovou pilu.
- Zajistěte, aby se děti a neoprávněné osoby nedostaly do kontaktu s motorovou pilou.

### 129. Určené použití

Řetězová pila je určena výhradně:

## 130. Obecné bezpečnostní pokyny



### **VAROVÁNÍ!**

**Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a návody.** Nedodržení bezpečnostních pokynů a návodů může způsobit požár a/nebo vážná zranění.

**Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce si uschovejte pro budoucí použití.**

- Nikdy nepoužívejte motorovou pilu, pokud jste unavení, rozrušení nebo se necítíte fyzicky dobře.
- V žádném případě nesmíte pracovat s motorovou pilou po užití léků, které mají uklidňující účinek, ani po požití drog.
- Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorech nebo budovách. Výfukové plyny obsahují nebezpečný oxid uhelnatý.
- Nepoužívejte řetězovou pilu za špatného počasí, při špatné viditelnosti nebo při extrémně vysokých či nízkých teplotách.
- Ujistěte se, že kmen, který chcete řezat, neobsahuje suché větve, které by se mohly odlomit.
- Noste protiskluzovou obuv, přiléhavé pracovní oděvy, ochranné brýle, chrániče sluchu a ochrannou helmu.
- Při práci s motorovou pilou vždy noste certifikované ochranné rukavice s ochranou proti proříznutí.
- Veškeré údržbové práce na motorové pile, s výjimkou prací uvedených v tomto návodu k obsluze, nechte provádět autorizovaným a kvalifikovaným servisním personálem.
- Při řezání keřů a křovin buďte obzvláště opatrní, protože tenké větve se mohou zachytit v řetězu, vyvést vás z rovnováhy a způsobit zranění.
- Při řezání větve pod zátěží dávejte pozor na možný zpětný ráz.
- Čisticí a údržbové práce provádějte vždy před uskladněním.
- Před všemi montážními, seřizovacími a údržbovými pracemi motorovou pilu vždy vypněte.

- Upozornění: Nesprávná údržba, použití nevyhovujících náhradních dílů nebo odstranění či úprava bezpečnostních zařízení mohou vést k poškození stroje a k vážným zraněním.
- Pravidelně kontrolujte, zda se řetěz pily přestane otáčet, když motor běží na volnoběh.
- V žádném případě nedovolte, aby se motorová pila dostala do rukou neoprávněných osob a dětí!
- Mějte na paměti, že použití stroje mohou omezovat národní předpisy.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda řetězová pila nevykazuje žádné významné poškození nebo závady.
- Dbejte na to, abyste před použitím řetězové pily absolvovali zaškolení.
- Používejte pouze řetězy a ochranná zařízení předepsaná výrobcem. Použití jiných nástrojů a příslušenství představuje zvýšené riziko zranění pro uživatele.
- Udržujte řetězovou pilu vždy v dobrém provozním stavu.
- Řetězová pila je vybavena dráповým dorazem. Při řezání vždy přiložte dráповý doraz ke kmeni stromu. Dráповý doraz slouží k bezpečnému a snadnému ovládnutí řetězové pily. Zvyšuje vaši stabilitu při provádění řezacích prací. Lze jej zakotvit do dřeva a použít tak jako otočný bod.
- Pilku vždy přikládejte co nejrovněji a co nejbližší k dráповému dorazu.

### **Zpětný ráz a příslušná bezpečnostní opatření**

Pozor! K zpětnému rázu řetězové pily může dojít:

- dotyku špičky vodicí lišty s pevným předmětem,
- stlačením řezaného dřeva a zaseknutím vodicí lišty v řezu.

Dotek špičky vodicí lišty o pevný předmět může v některých případech způsobit bleskurychlý zpětný ráz. Vodicí lišta může být při tom vymrštěna dozadu a nahoru směrem k obsluze.

Zaseknutím řetězu v horní části vodící lišty může být řetěz prudkým pohybem vymrštěn zpět a směrem k obsluze.

Pokud dojde k jedné z těchto situací, můžete ztratit kontrolu nad motorovou pilou. To může mít za následek vážná zranění.

**Nespoléhejte se proto výhradně na zabudovaná bezpečnostní zařízení vaší řetězové pily.**

**Jako uživatel motorové pily musíte sami přijmout bezpečnostní opatření, abyste mohli všechny práce s pilou provádět bez nehod a zranění.**

- Při běžícím motoru držte motorovou pilu vždy oběma rukama. Pravou rukou za zadní rukojeť, levou rukou za přední rukojeť. Rukojeti přitom pevně obejměte celou dlaní. Pevný úchop snižuje účinek zpětného rázu a pomáhá vám udržet stroj pod kontrolou.
- Ujistěte se, že je váš pracovní prostor bez překážek. Dbejte na to, aby se při řezání špička vodící lišty nedotýkala jiných kmenů, větví nebo překážek. Mohlo by to způsobit nehodu.
- Řezání provádějte vždy při vysokých otáčkách motoru.
- Při řezání dbejte na dobrou rovnováhu a nevytahujte paže příliš dopředu.
- Neřežte nad úroveň ramen.
- Při údržbě a ostření řetězu postupujte podle pokynů výrobce.
- Pokud je nutné vyměnit vodící lištu nebo řetěz, používejte pouze náhradní díly doporučené výrobcem.

**Nebezpečí udušení oxidem uhelnatým!**

- **Spalovací motor provozujte pouze venku.**

**Nebezpečí výbuchu a požáru!**

Benzínové výpary jsou výbušné a benzín je vysoce hořlavý.

- Doplňte palivo před nastartováním motoru. Při běžícím nebo ještě horkém motoru udržujte palivovou nádrž uzavřenou.

- Palivo doplňujte pouze tehdy, když je motor vypnutý a vychladlý. Vyhněte se otevřenému ohni, jiskření a nekuřte. Palivo doplňujte pouze venku.
- Nespouštějte motor, pokud došlo k rozlítí paliva. Odstraňte řetězovou pilu z místa znečištěného palivem a počkejte, až se palivové výpary rozptýlí.
- Aby se předešlo nebezpečí požáru, udržujte následující části bez úniku oleje nebo paliva:
  - motor,
  - výfuk,
  - palivová nádrž.

**Bezpečnost na pracovišti**

- **Udržujte své pracoviště čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou vést k nehodám.
- **S motorovou pilou nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.** To platí zejména pro místa, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
- **Během používání motorové pily udržujte děti a jiné neoprávněné osoby mimo pracoviště.** Takové rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad motorovou pilou.

**Bezpečnost osob**

- **Bud'te pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a při práci s motorovou pilou postupujte rozumně. Nepoužívejte motorovou pilu, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s motorovou pilou může vést k vážným zraněním.
- **Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek, jako jsou protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu, snižuje riziko zranění.
- **Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.** Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.

- **Vyhňte se nevhodnému držení těla. Zajistěte si pevný postoj a udržujte po celou dobu rovnováhu.** Díky tomu budete moci motorovou pilu v neočekávaných situacích lépe ovládat.

## Zbytková rizika

I při správném používání náradí vždy zůstává zbytkové riziko, které nelze vyloučit. Z typu a konstrukce motorové pily vyplývají následující potenciální nebezpečí:

- Kontakt s nechráněným řetězem (řezné rány)
- Zasahování do běžící řetězové pily (řezné poranění)
- Nepředvídané, náhlé pohyby vodící lišty s napnutým řetězem (řezné poranění)
- Odletující části řetězu
- Odletování částí řezaného materiálu
- Poškození sluchu, pokud není použita předepsaná ochrana sluchu
- Vdechování částic řezaného materiálu a výfukových plynů spalovacího motoru
- Kontakt kůže s benzínem

## Další bezpečnostní pokyny

- **Vypněte motorovou pilu za následujících podmínek:**
  - pokud je zařízení ponecháno bez dozoru;
  - před kontrolou, čištěním nebo jinými pracemi na zařízení;
  - pokud zařízení začne nadměrně vibrovat.
- **Během řezání se ujistěte, že se v pracovním prostoru nenacházejí žádné osoby (zejména děti) ani zvířata.**
- **Řetězovou pilu používejte pouze za suchého počasí. Chraňte řetězovou pilu před deštěm a vlhkostí.**
- **Dbejte na to, aby řetěz pily nepřišel do styku se zemí nebo jinými předměty.**
- **Než motorovou pilu odložíte, počkejte, až se zcela zastaví.**
- **Při přerušení práce nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru a uložte jej na bezpečném místě.**

- **Při přepravě na jiná pracoviště motorovou pilu vždy vypněte.**
- **Ujistěte se, že jsou při používání zařízení namontována všechna ochranná zařízení a rukojeti.**
- **V žádném případě nepoužívejte motorovou pilu, která není kompletně smontovaná, nebo motorovou pilu s nepovolenými úpravami.**
- **Řetězovou pilu provozujte pouze v technickém stavu předepsaném a dodaném výrobcem.** Samovolné úpravy na zařízení vylučují odpovědnost výrobce za škody z nich vyplývající.
- **Náhradní díly musí splňovat požadavky stanovené výrobcem. Používejte proto pouze originální náhradní díly nebo náhradní díly schválené výrobcem.** Tím je zajištěno zachování bezpečnosti řetězové pily. Při výměně dodržujte příložené montážní pokyny.
- **Opravy nechte provádět výhradně kvalifikovaným odborníkem nebo v odborném servisu.**

- **Pokud řezací mechanismus narazí na cizí předmět nebo pokud motorová pila vydává neobvyklé zvuky nebo vibruje, vypněte motorovou pilu. Počkejte, až se motorová pila zastaví.**

### Proved'te následující opatření:

- Zkontrolujte, zda není zařízení poškozené.
- Zkontrolujte, zda na zařízení nejsou uvolněné součásti, a v případě potřeby je utáhněte.
- Nechte poškozené díly vyměnit nebo opravit; při tom dbejte na správnou specifikaci náhradních dílů.
- **Než začnete pracovat, důkladně se seznámete s obsluhou motorové pily.**

## Hluk a vibrace



### POZNÁMKA

Hodnoty hladiny hluku a celkové hodnoty vibrací najdete v tabulce „Technické údaje“.

**⚠ POZOR!**

*Uvedené naměřené hodnoty platí pro nové stroje. Při každodenním používání se hodnoty hluku a vibrací mění.*

**i POZNÁMKA**

*Hladina vibrací uvedená v těchto pokynech je měřena podle standardizované měřicí metody podle normy EN 60745.*

*Při nedostatečné údržbě řetězové pily se může úroveň vibrací během provozu lišit. To může výrazně zvýšit vibrační zátěž během celé doby práce.*

*Pro přesný odhad zatížení vibracemi je třeba zohlednit i dobu, kdy je zařízení vypnuté. To může výrazně snížit zatížení vibracemi během celé doby práce.*

**⚠ POZOR!**

*Při hladině akustického tlaku nad 85 dB(A) noste chrániče sluchu.*

**Informace o hlučnosti****⚠ POZOR!**

*Skutečná hodnota emisí vibrací během používání stroje se může lišit od hodnoty uvedené v návodu k obsluze nebo výrobcem. To může být způsobeno následujícími faktory, které je třeba před každým použitím nebo během používání zohlednit:*

- *Je řetězová pila používána správně?*
- *Je postup při zpracování a řezání dřeva správný a vhodný?*
- *Je stroj v dobrém provozním stavu? Je řezací nástroj ostrý, resp. je použit správný řezací nástroj?*
- *Jsou namontovány rukojeti, případně volitelné antivibrační rukojeti, a jsou pevně připevněny k tělu stroje*

**i UPOZORNĚNÍ**


*Mohou existovat národní předpisy (ochrana životního prostředí; bezpečnost práce), které mohou omezovat používání motorové pily.*

Hlukové zatížení způsobené tímto zařízením nelze zabránit. Hlučné práce provádějte pouze v povolených a k tomu určených časech. V případě potřeby dodržujte časy

klidu a omezte dobu práce na nezbytné minimum. Pro svou osobní ochranu a ochranu osob v okolí noste vhodnou ochranu sluchu.

- *Všechna výše uvedená opatření nemohou vyloučit riziko vzniku syndromu bílých prstů nebo syndromu karpálního tunelu.*
- *Pokud jste dlouhodobým nebo pravidelným uživatelem, pečlivě sledujte stav svých rukou a prstů.*
- *Pokud během používání stroje zaznamenáte na ruku nepříjemný pocit nebo změnu barvy kůže, okamžitě přerušete práci. V případě výskytu některého z výše uvedených příznaků neprodleně vyhledejte lékaře.*
- *Dodržujte dostatečné pracovní přestávky. Nedodržování dostatečných pracovních přestávek může vést k syndromu vibrací rukou a paží.*
- *Proto odhadněte míru namáhání v závislosti na práci, při které používáte motorovou pilu. Tímto způsobem minimalizujete riziko, kterému jste při vibracích vystaveni.*
- *Vypracujte si plán práce. Tímto způsobem můžete omezit zatížení vibracemi.*
- *Omezte používání motorové pily při teplotách pod 10 °C.*

## Stručný přehled

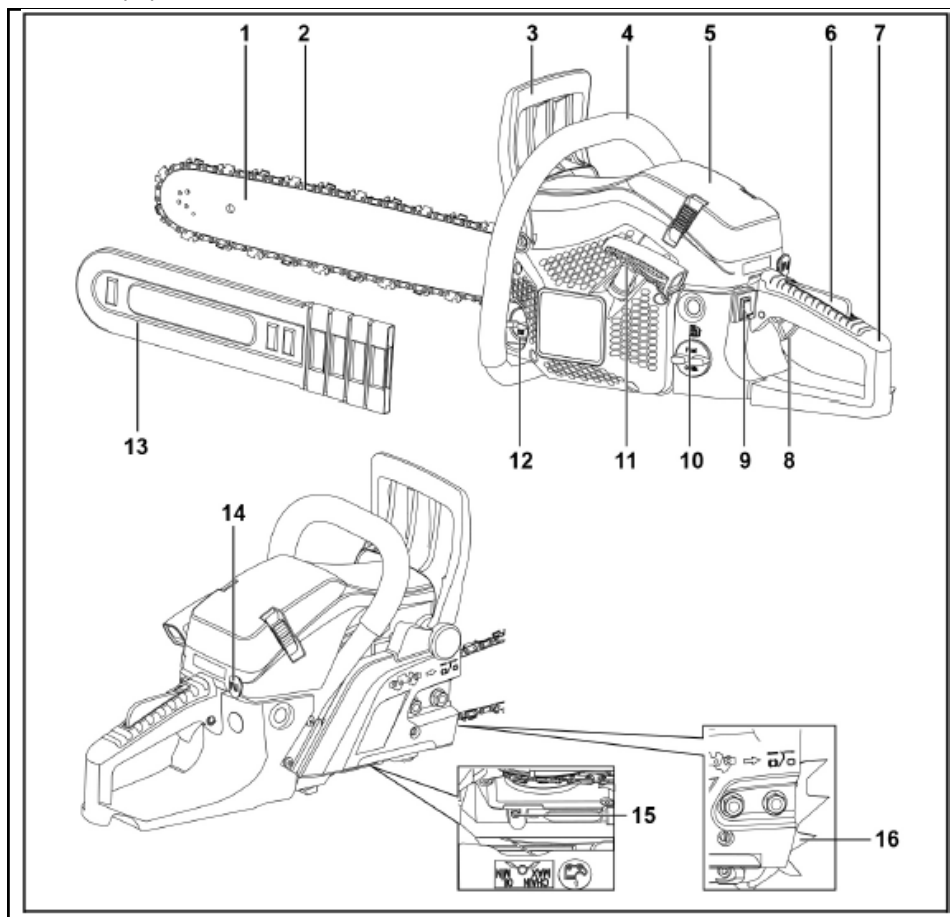

- |   |   |    |                                       |
|---|---|----|---------------------------------------|
| 1 | Vodící lišta                            | 10 | Palivová nádrž                        |
| 2 | Řetěz pily                              | 11 | Startovací rukojeť                    |
| 3 | Přední chránič rukou/páčka brzdy řetězu | 12 | Olejová nádrž                         |
| 4 | Přední rukojeť                          | 13 | Ochrana při přepravě                  |
| 5 | Kryt vzduchového filtru                 | 14 | Sytič                                 |
| 6 | Zámek plynového pedálu                  | 15 | Nastavovací šroub pro dávkování oleje |
| 7 | Zadní rukojeť                           | 16 | Zarážka s hroty                       |
| 8 | Páčka plynu                             |    |                                       |

## 9 Vypínač

## Technické údaje

Označení	Jednotka	Typ/hodnota	
Model řetězové pily		FX-KS255	FX-KS262
Hmotnost (motorová pila bez vodící lišty, řetězu; prázdné nádrže)	kg	5,2	
Palivová nádrž	ml	550	
Nádrž na mazací olej	ml	260	
Délka řezu vodící lišty	cm	45,7	50,8
Rozteč řetězu	" / mm	0,325 / 8,255	
Tloušťka hnacích článků	" / mm	0,058 / 1,47	
Zapalovací svíčka		L8RTF	
Karburátor		MC16A20-23/Hualong	
Zdvihový objem	cm <sup>3</sup>	54	61,5
Výkon motoru	kW	2,3	2,85
maximální otáčky motoru	min <sup>-1</sup>	12 500	
volnoběžné otáčky	min <sup>-1</sup>	3 000 ± 300	
minimální otáčky spojky	min <sup>-1</sup>	4 500	
maximální rychlost řetězu	m/s	24,1	
Vibrace (podle DIN EN ISO 22867) přední rukojeť	m/s <sup>2</sup>	7,5 (K=1,5)	7,5 (K=1,5)
zadní rukojeť	m/s <sup>2</sup>	8,0 (K=1,5)	8,0 (K=1,5)
Akustický tlak (podle DIN EN ISO 22868)	dB(A)	101 (KpA=3)	
Úroveň akustického výkonu měřeno	dB(A)	113,2 (KpA=3)	
Zaručená hladina akustického výkonu	dB(A)	117	

**Možné kombinace vodící lišty / řetězu-1**

Vodící lišta, 18"	Kangxin	BE18-72-5810P
Řetěz, 18"	Kangxin	B-58-72S

**Možné kombinace vodící lišty / řetězu-2**

Vodící lišta, 20"	Kangxin	BE20-76-5812P
Řetěz, 20"	Kangxin	B-58-76S

Smí být používány pouze schválené náhradní díly uvedené v tomto návodu k obsluze. Montáž neschválených náhradních dílů může mít za následek vážná zranění obsluhy.

## Návod k použití

### **VAROVÁNÍ!**

Za následujících podmínek zařízení vypněte:

- pokud je zařízení ponecháno bez dozoru;
- před kontrolou, čištěním nebo jinými pracemi na zařízení;
- pokud zařízení začne nadměrně vibrovat.

### 131. Před uvedením do provozu

Vybalte zařízení a zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda nedošlo k poškození při přepravě.

### **UPOZORNĚNÍ**

Vadné nebo chybějící díly ihned reklamujte u dodavatele nebo výrobce!

### Nastavení před použitím

#### **VAROVÁNÍ!**

Před jakýmkoli pracemi na součástech benzínové řetězové pily zařízení bezpečně odstavte a zajistěte proti neoprávněnému zapnutí.

#### **POZOR!**

Palivovou směs a olej na řetězy požadované kvality doplňte až poté, co jste na motorové pile provedli všechny nezbytné montážní, seřizovací a kontrolní práce.

### Obsah balení



#### **POZOR!**

Zuby řetězu jsou extrémně ostré!  
Při montáži řetězu vždy noste ochranné rukavice.


Součástí dodávky je:

- 1 vodící lišta (řetězová lišta)
- 2 řetěz
- 13 Ochranný kryt pro přepravu
- 14 Zarážka s 2 imbusovými šrouby
- A Pohon

- B Směšovací láhev pro směs paliva a oleje
- C Klíč na zapalovací svíčky
- D Šroubovák pro nastavení množství oleje
- E Malý imbusový klíč
- F Velký imbusový klíč
- G Kruhový pilník
- H Šrouby s vnitřním šestihranem
- I Dodávka náhradních dílů:  
Kolo olejového čerpadla (opotřebitelná součást)  
Doporučení: výměnu nechte provést pouze odborným personálem.

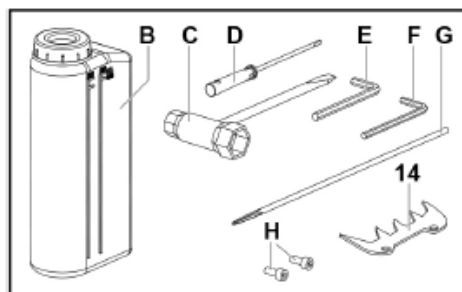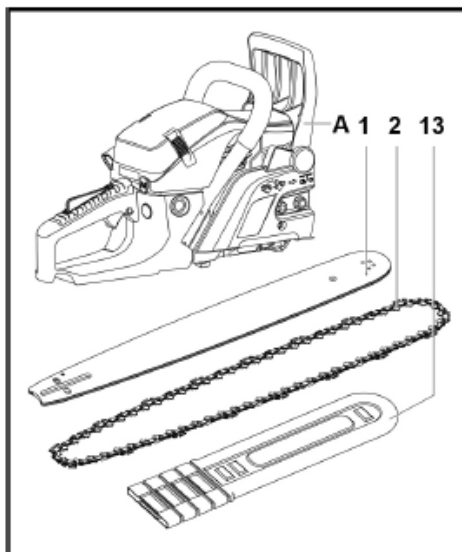

## Montáž dorazu s háčky

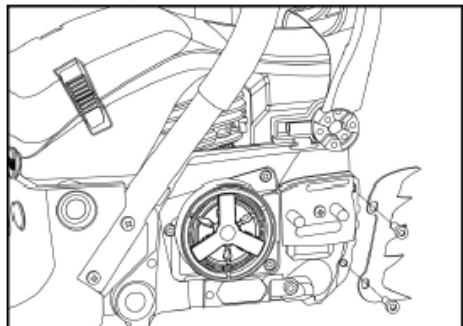


- Zarážku s háčky (14) pevně přišroubujte ke zařízení pomocí dvou imbusových šroubů (H).

## Montáž vodící lišty a řetězu



### **NEBEZPEČÍ!**

*Před napínáním nebo dodatečným napínáním řetězu vždy vypněte motor a počkejte, až se řetěz zcela zastaví!*

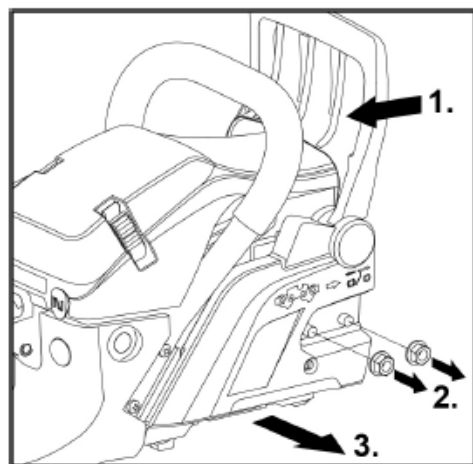

- Vytáhněte přední kryt ruky (brzdu řetězu) (3) směrem k přední rukojeti (4) (1.).
  - Zkontrolujte, zda není aktivována brzda řetězu.
- Odšroubujte 2 matice (2.) na krytu řetězu a sejměte kryt řetězu (3.).

- Položte pilový řetěz (2) na hnací kolo.

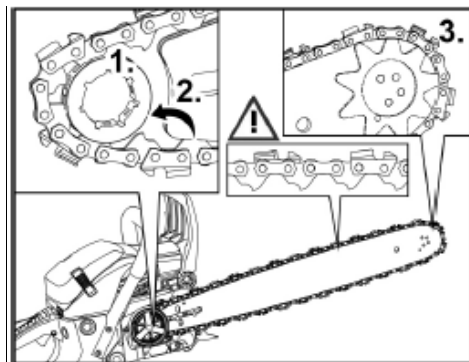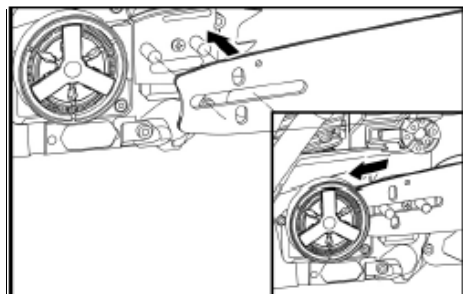


- Nasuňte vodící lištu (1) s podélným otvorem na čepy na pohonném agregátu (A) a vložte řetěz nejprve na hnací kolo (1.), poté přes spodní vedení (2.) a poté v přední části vodící lišty na přední ozubený věnec (Q) do vodící drážky (3.).

### **UPOZORNĚNÍ**


*Při nasazování řetězu na vodící lištu dbejte na správný směr montáže řetězu ve směru chodu pily!*

- Pro předpnutí řetězu posuňte vodící lištu dopředu pomocí podélného otvoru.

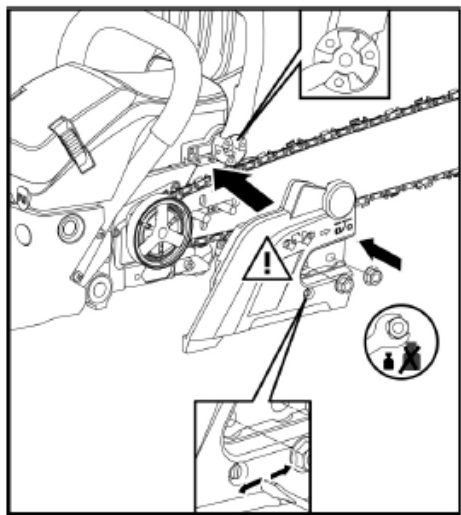

**Namontujte kryt řetězu zpět na hnací jednotku (A). Postup:**

- Vyrovnajte čepy s montážními otvory krytu řetězu.
- Zároveň vyrovnajte hnací článek brzdy řetězu v krytu řetězu tak, aby zapadl do protikusů na předním chrániči rukou. V případě potřeby posuňte přední chránič rukou dopředu/dozadu, dokud nedojde k správnému zapadnutí.
- Vytáhněte vodící lištu dopředu přes podélný otvor, čímž předejete řetěz pily.

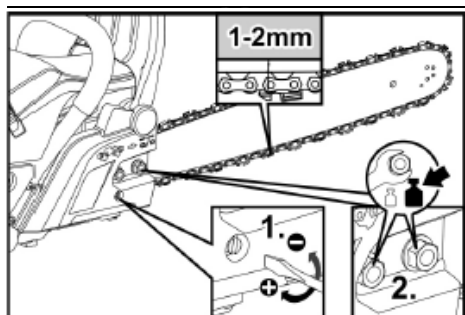

- Kryt řetězu ručně utáhněte pomocí 2 matic (2.).
- Pomocí seřizovacího šroubu napínače řetězu (1.) napněte řetěz a vyrovnajte vodící lištu.

**i POZNÁMKA**

Napněte řetěz tak, aby se dal rukou ještě lehce posunout podél vodící lišty.

### **i UPOZORNĚNÍ**

*Nový řetěz se při provozu roztahuje. Volné řetězy se rychle opotřebovávají a mohou sklouznout z vodící lišty.*

*Proto po prvním řezání vypněte motorovou pilu, zkontrolujte napnutí řetězu a v případě potřeby jej dotáhněte.*

- 2 Matice utáhněte momentem 12–15 Nm (2.).
- Ručně posuňte řetěz o jednu otáčku po vodící liště a zkontrolujte tak správné napnutí řetězu.

132. Provoz

### **Palivo a olej na řetěz**

#### **⚠ POZOR!**

*K přípravě směsi paliva a oleje v žádném případě nepoužívejte směs pro čtyřtákní motory. Její použití může vést k vážnému poškození motoru!*

#### **⚠ VAROVÁNÍ!**

*Nebezpečí výbuchu! Dodržujte následující pokyny:*

- Držte oheň a otevřený oheň mimo prostory, kde se používá a skladuje palivo.
- Při manipulaci s palivem nekuřte.
- Palivo míchat a skladovat pouze v kanystrech schválených pro tento účel (B).
- Směs paliva a oleje doplňujte pouze venku.
- Úniky paliva okamžitě utřete čistým hadrem.
- V případě potřeby počkejte, dokud se těkavé složky nerozptýlí.

## Směs paliva a oleje



Jako palivo pro vzduchem chlazený dvoutaktní benzínový motor se používá směs dvou-taktního benzínu a oleje s antioxidačním přísadou pro dvoutaktní motory.

**Doporučený poměr směsi paliva a oleje je 40:1.**

**Ujistěte se, že používáte benzín s minimálním oktanovým číslem 95 RON.**

### Tabulka poměru míchání 1:40

Médium	Eh	Množství		
Benzín	l	1	2	3
olej pro dvoutaktní motory	ml	25	50	75
Střední	Eh	Množství		
Benzín	l	4	5	
olej pro dvoutaktní motory	ml	100	125	

Jako olej pro dlouhou životnost dvoutaktního motoru se doporučuje „FUXTEC 2-Taktöl „Made in Germany“ (k dostání přímo u výrobce).

## Doplnění směsi paliva a oleje

### **POZOR!**


*Nebezpečí výbuchu!*

*Směs paliva a oleje vytváří těkavé, snadno hořlavé plyny.*

*Při doplňování směsi paliva a oleje dbejte na to, aby nedošlo k rozlití paliva a aby se v blízkosti nenacházel žádný zdroj vznícení.*

*Směs paliva a oleje nalévejte do nádrže opatrně.*

*Úniky okamžitě setřete čistým hadrem.*

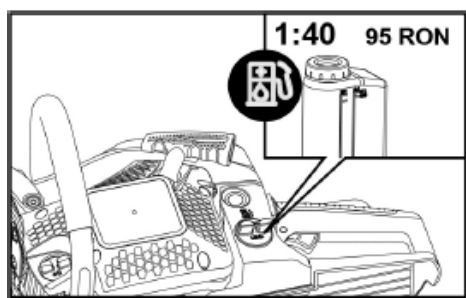

## Doplnění oleje na řetězy FUXTEC



### **POZOR!**

*V žádném případě nepoužívejte použitý olej ani regenerovaný motorový olej. Použití takových olejů může vést k poruchám olejového čerpadla.*

### **POZOR!**

*Nebezpečí vznícení!*

*Při doplňování oleje do řetězu se ujistěte, že olej nevytéká mimo.*


*Olej proto do olejové nádrže nalévejte opatrně. Případné úniky oleje ihned setřete čistým hadrem.*



Pro bezporuchový provoz a dlouhou životnost řetězu se doporučuje používat olej na řetězy FUXTEC „Made in Germany“.

Olej je k dostání přímo u společnosti FUX-TEC nebo u specializovaného prodejce.

### 133. Práce s motorovou pilou

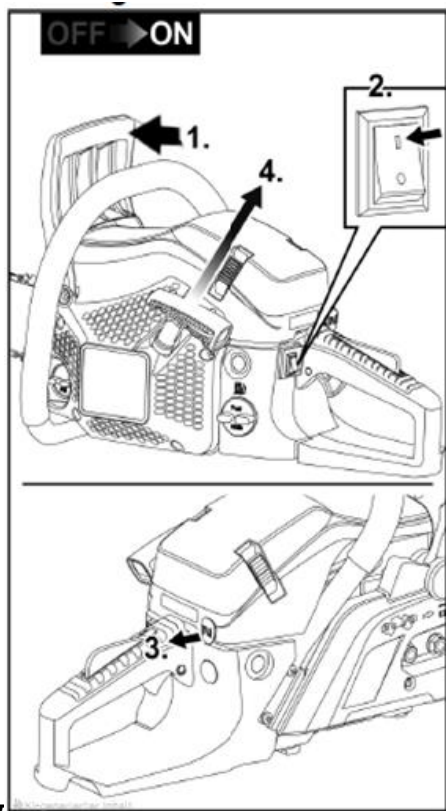

#### Připravení:

- Řetězová pila je správně smontována a vyčištěna.
- Na motorové pile jsou provedeny všechny potřebné nastavení.
- Nádrže obsahují dostatečné množství směsi paliva a oleje a oleje do řetězové pily.

#### Studený start

 **POZOR!**

*Řetězová pila je vybavena systémem Easy-Start. Netahejte za startovací rukojeť rychle a trhavě.*

 **POZOR!**

*Před nastartováním motoru: Při odkládání na zem před pokusem o nastartování motoru dbejte na to, aby řetěz pily nedoléhal na zem! Při kontaktu s podlahou během startování motoru hrozí akutní nebezpečí úrazu! Může dojít k poškození součástí řetězové pily.*

- Zablokujte brzdou řetězu pomocí předního chrániče rukou. Za tímto účelem posuňte přední chránič rukou dopředu, dokud neuslyšíte zacvaknutí (1.).
- Přepněte vypínač do polohy „I“ (2.).
- Sejměte ochranný kryt pro přepravu.
- Vytáhněte sytič až na doraz (3.).
- Řetězovou pilu postavte na rovný povrch a zajistěte ji. K tomu si pravou nohu opřete o prohlubeň rukojeti.
- Řetězovou pilu zajistěte levou rukou za přední rukojeť.
- Vytáhněte startovací rukojeť řetězové pily na lanovém táhlu, dokud neucítíte odpor. Poté 2 až 3krát plynule a dávkovaně zatáhněte za startovací lanové táhlo (4), dokud motor nezačne pomalu naskakovat.
- **Důležité: ručně vraťte sytič (14) do výchozí polohy.**
- Zatáhněte za startovací rukojeť (11), dokud motor nenaběhne.
- Motor nastartuje:
  - Řetězová pila běží na volnoběžné otáčky
- Motor nenastartuje:
  - Opakujte startovací postup, dokud motor nenastartuje.
- Řetězovou pilu pomalu a opatrně zvedněte ze země. Přitom se nedotýkejte plynového páčky!
- Levou rukou zatáhněte přední chránič rukou (páčku brzdy řetězu) směrem k přední rukojeti – brzda řetězu se uvolní.
  - Řetěz pily se nyní může volně pohybovat po vodicí liště.

**⚠ POZOR!**

*Páčku plynu (8) stiskněte až po uvolnění brzdy řetězu. V opačném případě může dojít k poškození spojky.*

- Nyní lze ovládat plynovou páčku.
- Před zahájením samotné práce s pilou zkontrolujte mazání řetězu.
  - K tomu umístěte řetězovou pilu před světlý podklad a dejte plný plyn.
  - Je-li na světlém pozadí (např. list papíru) viditelná stopa řetězového oleje, je mazání řetězu správně nastaveno.

**Řetězová pila je připravena k práci.**

**Zastavte motor**

- Přepněte vypínač (9) do polohy „0“.

**⚠ POZOR!**

*Nebezpečí poranění!*

*Před odložením motorové pily vždy nejprve nechte motor doběhnout!*

**Start za tepla****⚠ POZOR!**

*Řetězová pila je vybavena systémem Easy-Start. Za rukojeť startéru netahat rychle a trhavě.*

- Zablokujte brzdu řetězu pomocí předního chrániče rukou. Za tímto účelem posuňte přední chránič rukou dopředu, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
- Přepněte vypínač (9) do polohy „I“.
- Řetězovou pilu postavte na rovný povrch a zajistěte ji. K tomu si pravou nohu opřete o prohlubeň rukojeti.

**⚠ POZOR!**

*Před nastartováním motoru:*

*Při odkládání na zem před pokusem o nastartování motoru dbejte na to, aby řetěz pily nedoléhal na zem!*

*Při kontaktu s podlahou během spouštění motoru hrozí vážné nebezpečí úrazu! Může dojít k poškození součástí motorové pily.*

- Řetězovou pilu přidržte levou rukou za přední rukojeť.


- Vytáhněte startovací rukojeť (11) motorové pily za lanko, dokud neucítíte odpor. Poté ji vytáhněte plynule a opatrně.
- Motor nastartuje:
  - Řetězová pila běží na volnoběžné otáčky
- Motor se nespustí:
  - Opakujte startovací postup, dokud motor nenastartuje.
- Řetězovou pilu pomalu a opatrně zvedněte ze země. Přitom se nedotýkejte plynového páčky!
- Levou rukou zatáhněte přední chránič rukou (páku brzdy řetězu) směrem k přední rukojeti – brzda řetězu se slyšitelně uvolní.
  - Řetěz pily se nyní může volně pohybovat po vodící liště.
- Nyní lze stisknout plynovou páčku.

**Řetězová pila je připravena k práci.**

**Nastavení mazání řetězu****⚠ VAROVÁNÍ!**

*Nebezpečí poranění!*

*Před každým nastavením množství oleje pro mazání řetězu vypněte motor!*

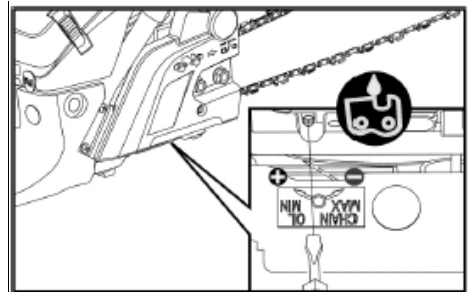

Nastavovací šroub pro dávkování oleje je umístěn na spodní straně řetězové pily.

Štítek, který je tam připevněn, popisuje, jak zvýšit nebo snížit přívod oleje pro mazání řetězu.

Nastavovací šroub oleje pro řetěz

- + Zvýšit množství oleje
- Snížit množství oleje

- Množství oleje na straně spojky dole seřízujte šroubovákem pro nastavení množství oleje (D).

**POZOR!**

Během práce se palivová nádrž i olejová nádrž průběžně vyprazdňují. Proto při každém doplnění paliva případně doplňte také olejovou nádrž.

## 134. Brzda řetězu

**VAROVÁNÍ!**

Nebezpečí úrazu!

Funkce brzdy řetězu má pro bezpečnost při práci s motorovou pilou mimořádný význam. Nefunkční brzda řetězu může při zpětném rázu během provozu způsobit nejtěžší zranění až smrt! Proto nechte poruchy brzdy řetězu neprodlené odstranit v odborném servisu.

Řetězová pila je vybavena automatickou brzdou řetězu.

Pokud během řezání dojde k zpětnému rázu, brzda se automaticky spustí v důsledku setrvačné síly působící na mechanismus předního chrániče rukou a zastaví řetěz pily.

**Ruční spuštění brzdy řetězu**

- Během provozu zatlačte přední chránič rukou dopředu
  - Brzda řetězu se zapne ručně.
  - Řetěz pily se zablokuje.

**Automatická brzda řetězu**

Při silném zpětném rázu se funkce brzdy řetězu automaticky okamžitě aktivuje.

**Zkontrolujte funkci brzdy řetězu**

- Vypněte motor.
- Ručně aktivujte brzdou řetězu posunutím předního chrániče rukou (páčky brzdy řetězu) dopředu.
- Přitlačte vodící lištu s pilovým řetězem špičkou na dřevo a zkuste pilový řetěz otočit.

Pokud se řetěz zablokuje, je brzda řetězu v pořádku.

Pokud se řetěz nezablokuje nebo se zablokuje nedostatečně, okamžitě odstavte motorovou pilu z provozu a nechte poruchu neprodlené odstranit v odborném servisu.

**Pokyny k práci**

- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly pevně usazeny a zda nevykazují viditelné vady.
- Před zahájením práce se ujistěte, že je řetěz dostatečně napnutý a naostřený.
- Zkontrolujte správnou funkci brzdy řetězu.
- Prohlédněte si pracovní prostor a odstraňte všechny překážky a cizí předměty nebo jiné části, které by mohly motorovou pilu zablokovat nebo poškodit.
- Řetězovou pilu vždy držte oběma rukama, jak je předepsáno.
- Řežte při přiměřených nebo plných otáčkách motoru.
- S řezáním začněte až při běžící motorové pile.
- Během provozu se nikdy nedotýkejte překážek ani země.
- Při delším provozu práci častěji přerušujte a vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy.
- Vypněte motor:
  - při změnách chování zařízení a neobvyklých vibracích;
  - pokud se pila zasekla,
  - pokud dojde ke kontaktu s cizími předměty nebo se zemí;
  - při přestávkách v práci a před odložením řetězové pily.

**UPOZORNĚNÍ**

V případě poškození nebo neobvyklých vibrací musí být motorová pila před dalším použitím zkontrolována a opravena v odborném servisu.

- Po použití motorovou pilu vypněte a počkejte, až se všechny pohyblivé části zcela zastaví.
- V klidovém stavu a během přepravy vždy nasadte ochranný kryt (13).

**Pracovní techniky****VAROVÁNÍ!**

Neopatrná manipulace s motorovou pilou může mít za následek velmi vážná zranění až smrt.

*Vyhnete se proto jakékoli práci, na kterou nejste dostatečně připraveni nebo kvalifikováni.*

## Řezání tahem

Při této technice se řeže spodní stranou pilového listu motorové pily shora dolů.

Řetěz při tom posouvá motorovou pilu dopředu, tedy od uživatele.

Přední hrana zařízení tvoří oporu, která tlumí síly vznikající při řezání na řezaném materiálu.

Při řezání tahem má uživatel podstatně větší kontrolu nad řetězovou pilou a může lépe zabránit zpětnému rázu.

Tato technika řezání by měla být upřednostňována.

## Řezání s posunem

Při této technice se řeže horní stranou pilového řetězu zdola nahoru.

Řetěz při tom tlačí motorovou pilu dozadu směrem k uživateli.

Pokud se pilová lišta zablokuje, může být řetězová pila s velkou silou vymrštnuta směrem k uživateli.

Uživatel musí vyrovnat sílu tlačení dozadu svou vlastní silou. V opačném případě hrozí, že se dřeva dotýká pouze špička vodící lišty a dojde k zpětnému rázu.

## Pravidla chování

- Seznamte se s motorovou pilou a znovu si přečtěte bezpečnostní pokyny. Vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy.
- Řežte výhradně dřevo!  
Je zakázáno řezat jiné materiály – nebezpečí úrazu!
- Pro nácvik nejprve řežte snadno řezatelné kusy dřeva.
- Nenatlačujte motorovou pilu do řezu. Nechte motor běžet na plný výkon a při zahájení řezu vyvíjejte na motorovou pilu pouze mírný tlak.
- Okamžitě zastavte motorovou pilu, pokud se řetěz zasekne o vodící lištu. – Nevytahujte motorovou pilu z řezu silou. Řez rozepte klínem nebo tyčí.
- Před každým zahájením práce zkontrolujte správnou funkci brzdy řetězu.


- Za tímto účelem nechte motorovou pilu běžet 1 až 2 sekundy na plný plyn.
- Poté rukou zatlačte přední chránič rukou (páku brzdy řetězu) dopředu.
- Při nejvyšších otáčkách motoru se musí řetěz okamžitě zastavit.

- Před každým zahájením práce zkontrolujte, zda řetěz pily funguje bezchybně. Řetěz pily musí být vždy čistý a ostrý. Pouze tak poskytuje vysokou bezpečnost proti zpětnému rázu.

## Kácení stromů

### **VAROVÁNÍ!**

*Před kácením stromu včas varujte všechny osoby v okolí.*

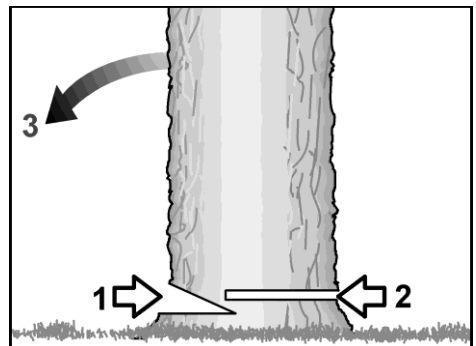

- 1 Zářez
- 2 Řez k pokácení
- 3 Směr pádu

- Před zahájením práce určete směr pádu stromu.

Při tom je třeba vzít v úvahu:

- směr větru,
- sklon stromu,
- umístění silných větví,
- problémy při následných pracích,


– případně další faktory.

- Uvolněte pracovní prostor kolem stromu. Určete únikovou cestu a zajistěte si pevný postoj.
- Na straně, kamž se strom bude kácet, proveďte zářez o šířce přibližně 1/3 průměru stromu.
- Z opačné strany stromu proveďte řez pro kácení, který musí být o něco výše než zářez.

### Zkrácení délky, odvětvení


- Zajistěte si pevný postoj.
- Nikdy nestoupejte na kmen.
- Dbejte na to, aby odřezané kousky stromu neodkutálely.
- Při práci na svahu vždy stůjte a pracujte na horní straně svahu.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny týkající se možného zpětného rázu motorové pily.
- Před zahájením řezání na délku správně odhadněte ohybovou sílu působící na kmen. Závěrečný řez vždy provádějte ze strany opačné ke směru ohybu, aby se nezasekla vodící lišta řetězové pily.

### Řezání kmenů ležících na rovném povrchu

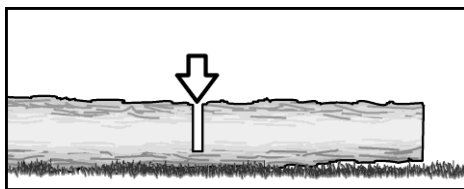

- Kmen nařízněte do poloviny.
- Kmen otočte.
- Kmen prořízněte z opačné strany.

### Řezání podepřených kmenů

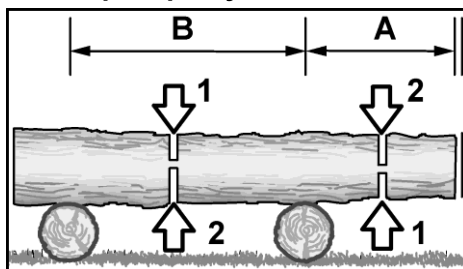

#### Oblast A

- Nejprve proveďte řez zdola nahoru do hloubky přibližně 1/3 průměru kmene (1).
- Poté proveďte závěrečný řez shora dolů (2).

#### Oblast B


- Nejprve proveďte řez shora dolů do hloubky přibližně 1/3 průměru kmene (1).
- Poté proveďte závěrečný řez zdola nahoru (2).

### Řezání větví – ležící strom

**⚠ POZOR!**

*Nebezpečí poranění!*

*Při práci dávejte pozor na odskakující větve.*

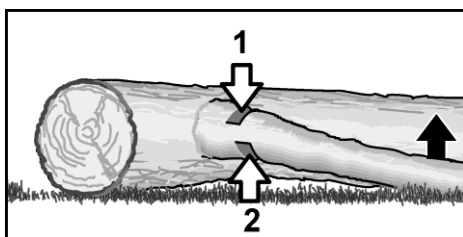

Nejprve zkontrolujte, kterým směrem je větev ohnutá.

- První řez proveďte na vnitřní straně ohybu (1).
- Poté větev přeřízněte z opačné strany (2).


### Řezání větví – stojící strom

**⚠ POZOR!**

*Nebezpečí zranění!*

*Při řezání větví na stojícím stromu dbejte na odpovídající zajištění osob.*

- Dbejte na pevné postavení žebříku nebo použitého výstupního zařízení.
- Nepoužívejte nestabilní žebříky.
- Během práce vždy dbejte na rovnováhu.
- Nepřekračujte svůj dosah.
- Neřežte nad úroveň ramen.
- Řetězovou pilu vždy držte oběma rukama.

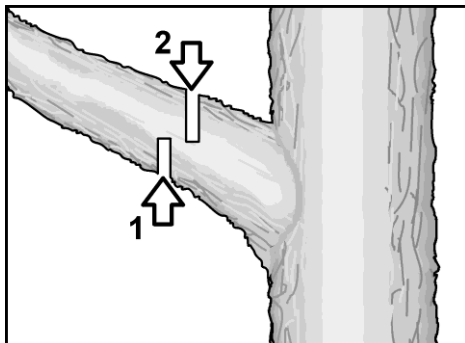

- Nejprve nařízněte větev zdola nahoru (1).
- Poté větev prořízněte shora dolů (2).

## Údržba a péče

### **VAROVÁNÍ!**


Nebezpečí poranění!

Ostrý řetěz! Při manipulaci s řetězem noste ochranné rukavice.

### **V zájmu vaší vlastní bezpečosti!**

Sami provádějte pouze údržbové práce popsané v tomto návodu.


Všechny ostatní práce, zejména údržbu motoru a opravy, musí provádět kvalifikovaný a

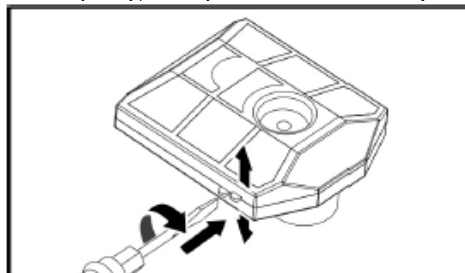


ještě svíčky zapalování.

135. Po každém použití


### Vyčistěte vzduchový filtr

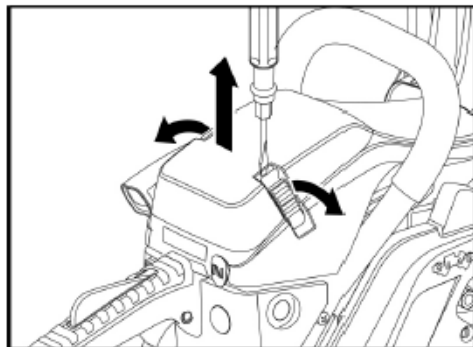

- 2 Pomocí šroubováku odklopte rychloupínací spony na krytu filtru.
- Sejměte kryt filtru.

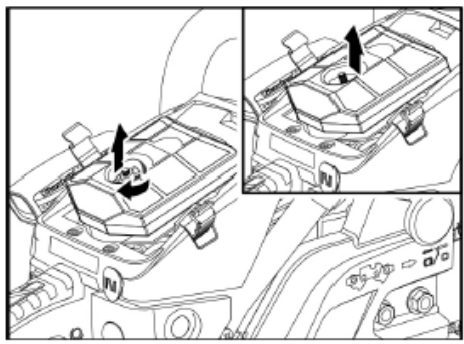


- Povolte a odstraňte šroub filtru
- Vyjměte filtr.

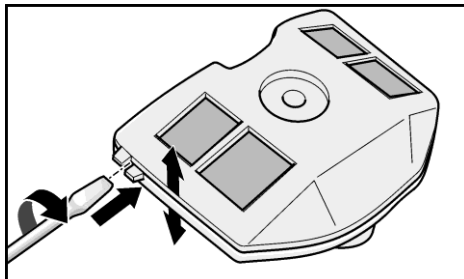


- Dvoudílný filtr odklopte pomocí šroubováku.
- Obě části filtru zevnitř vyfoukejte stlačeným vzduchem.
- Zkontrolujte gumové těsnění a v případě potřeby jej vyměňte.
- Části filtru slyšitelně stlačte k sobě, vložte filtr do krytu a utáhněte jej šroubem.
- Nasadte zpět víko filtru a zajistěte jej rychloupínacími sponami.

### Otvor pro přívod oleje

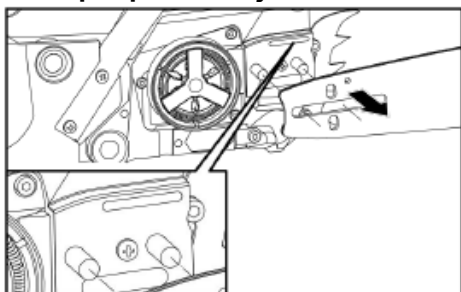

- Demontujte vodicí lištu.
- Očistěte otvor pro přívod oleje (N) vhodným nástrojem. V případě potřeby profoukněte stlačeným vzduchem přes olejový filtr směrem ven.

### Vodicí lišta Otvor pro vstup a výstup oleje

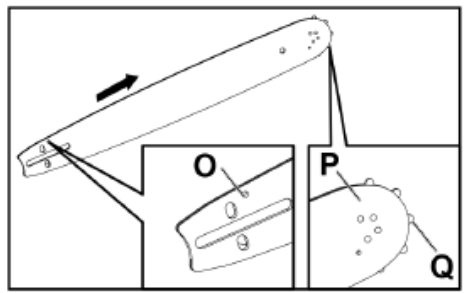

Vodicí lišta je demontována:

- Vyfoukejte drážku pro vedení řetězu a přední ozubený věnec (Q) stlačeným vzduchem.
- Odolné nečistoty v drážce pro vedení řetězu očistěte háčkem na lišty (k dostání u specializovaného prodejce).

- Otvory pro přívod oleje (O) a odvod oleje (P) vodicí lišty vyfoukejte stlačeným vzduchem

Přívod oleje pro mazání předního ozubeného kola (Q) a řetězu pily je zajištěn olejovým čerpadlem řetězové pily.

### Vizuální kontroly


Zkontrolujte řetězovou pilu, zda:

- úniky paliva,
- uvolněné upevňovací prvky (zejména vodicí lištu a pilový řetěz),
- poškozené součásti (rukojeti atd.)

Vady odstraňte před dalším uvedením do provozu.

136. Pravidelná údržba

### Palivový filtr

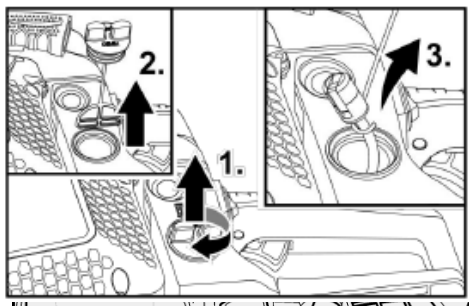


- Položte řetězovou pilu tak, aby se nepřevrátila. Nesmí z ní vytékat palivo!
- Odšroubujte víčko palivové nádrže (1.) a sejměte jej (2.).
- Pomocí ohnutého drátu vytáhněte filtrační vložku (3.).
- Filtrační vložku vypláchněte benzínem a v případě potřeby ji vyměňte.
- Vizuálně zkontrolujte těsnění víka a v případě potřeby jej vyměňte.
- Vložte filtrační vložku a pevně zašroubujte víko.



### Demontujte zapalovací svíčky

- Pomocí šroubováku odklopte 2 rychloupínací spony na víku filtru.
- Sejměte víko filtru.
- Vyměňte filtr.
- Odpojte konektor zapalovací svíčky.

- Šroubovákem (C) (nástrčným klíčem) vyšroubujte zapalovací svíčku proti směru hodinových ručiček.

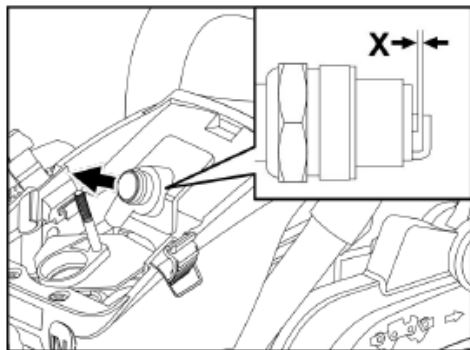

- Elektrody očistěte drátěným kartáčem.
- Zkontrolujte vzdálenost elektrod (X) pomocí měřidla a v případě potřeby ji nastavte na 0,6 až 0,7 mm.
- Zapalovací svíčku s těsněním pevně zašroubujte do skříně motoru.

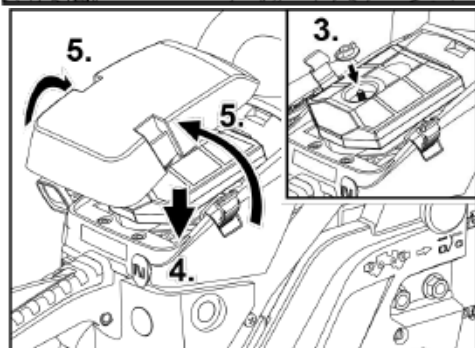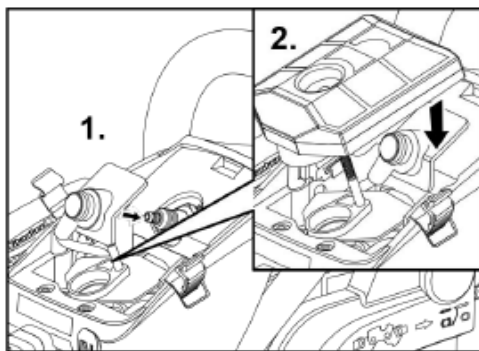

## Montáž zapalovací svíčky

Montáž komponentů se provádí v opačném pořadí (viz obrázky výše).

### **i** UPOZORNĚNÍ!

Součástí dodávky je vhodný klíč na zapalovací svíčky.

## Vyčistěte chladicí žebra válce

### **⚠** VAROVÁNÍ!

Nadměrně znečištěná chladicí žebra vedou k přehřátí motoru a v důsledku toho k poškození motoru!

- Pomocí šroubováku odklopte 2 rychloupínací spony na víku filtru.
- Demontujte víko filtru a filtr.
- Odpojte konektory zapalovacích svíček.
- Odšroubujte 5 upevňovacích šroubů:
  - 2 zapuštěné upevňovací šrouby vedle rychloupínacích spon,
  - 2 upevňovací šrouby přístupné po demontáži víka filtru; je nutné demontovat vzduchový filtr,
  - 1 zapuštěný upevňovací šroub na boku v oblasti páčky brzdy řetězu.
- Sejměte kryt válce.
- Vyčistěte chladicí žebra válce vhodnými prostředky, např. drátěným kartáčem.
- Namontujte zpět kryt válce.

### **i** UPOZORNĚNÍ!

Při montáži krytu válce dbejte na to, aby všechny vodiče spínačů a přídatné díly byly opět na správném místě!

## Řetěz

### **i** UPOZORNĚNÍ!


Potřebné informace o nezbytném příslušenství (měřidla, příslušné pilníky atd.) a pokyny k přebroušení řetězu si vyžádejte od výrobce nebo u specializovaného prodejce.

Pro bezpečný a bezporuchový provoz musí být zuby řetězu vždy ostré.


- Zuby je třeba přebrousit (doostřit), pokud:
- se piliny stávají stále více práškovité,
  - je k řezání zapotřebí vynaložit větší sílu,

- již není možný rovný řez,
- dojde k zesílení vibrací,
- spotřeba paliva stoupá.

Při ručním ostření zubů pily dodržujte následující úhly:

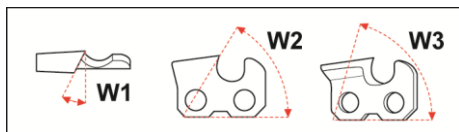

W1	Úhel ostření	V závislosti na řetězu
		25° - 35°
W2	Úhel bočních desek	60°
W3	Úhel řezu	85°

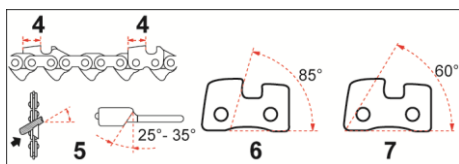

4	Délka zubů	minimálně 4 mm
5	Úhel dotahu	25° - 35°
6	Úhel břitů	85°
7	Úhel bočních desek	60°

### **i** UPOZORNĚNÍ!

Při ostření pomocí vhodné pilníkové šablony a příslušných pilníků není nutné dodržovat výše uvedené úhly. V tomto případě jsou předurčeny uspořádáním a rozměry šablony.

### **⚠** POZOR!

Nebezpečí poranění! Pokyny pro dodatečné pilování:

- Vypněte motor a nechte jej vychladnout,
- aktivujte brzdu řetězu,
- pevně upněte řetěz na vodící lištu
- noste ochranné rukavice odolné proti průrazu,
- použijte pilníky a měrky vhodné pro daný řetěz – v závislosti na modelu!  
Model FX-KS155/162: 0,325 / 058-72

## Ostření zubů pily


Předpoklad: Máte připravené všechny pomůcky potřebné pro váš typ řetězu (přímofez pro zuby řetězu, hloubkoměr, kulatý a plochý pilník).

### **i** POZNÁMKA

Šablona na pilové zuby, hloubkoměr a plochý pilník nejsou součástí dodávky, kulatý pilník je součástí dodávky!

- Upněte vodící lištu společně s řetězovou pilou pevně do svěráku na pracovním stole.
- Položte pilník na řetěz
  - Šípky na měřidle směřují ve směru otáčení řetězu.
  - Ujistěte se, že pilníková šablona zcela přiléhá k řetězu.
- Položte vhodný kulatý pilník na vodítka pilníkové šablony.
  - Při předepsaném úhlu pilování (25° – 35° v závislosti na typu řetězu) oboustranným úchopem brouste kulatým pilníkem každý zub řetězu rovnoměrnými pohyby směrem od těla.
- Uvolněte vodící lištu ze svěráku a znovu ji upněte v opačném směru.
- Nyní naostříte všechny dosud neostřené zuby pily.

## Omezovač hloubky

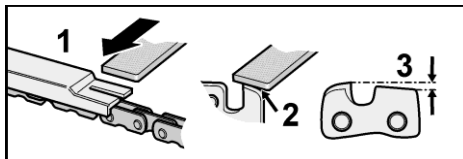

- 1 Hloubkoměr Směr pilování (plochý pilník)
- 2 Zaoblete rameno zubu
- 3 Hloubkoměr standardní rozměr 0,65 mm

- Po naostření zubů pilky položte hloubkoměr na řetěz pilky.
- Pilové zuby pilujte na předepsanou hloubku.
- Zaoblete přední hrany ramen zubů, abyste:
  - minimalizovat riziko zpětného rázu,


- minimalizovat riziko roztržení spojovacích pásků.

### Opatření vodicí lišty

Vodicí lištu je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat, zda nedošlo k opotřebení vodicí drážky.

Pro bezpečný a plynulý chod řetězu musí být vodicí drážka pravouhlá.

- Vodicí lištu pravidelně otáčejte, aby nedocházelo k jednostrannému opotřebení.

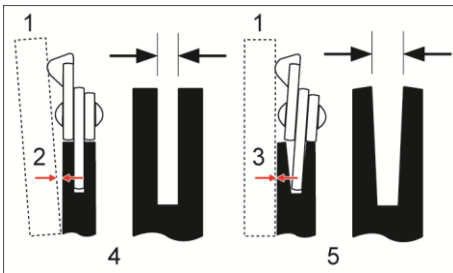

- 1 Pravítko
- 2 Vzdálenost
- 3 Žádná mezera
- 4 Řetěz běží správně v drážce – riziko je malé!
- 5 Zvýšené riziko nehody!  
Řetěz běží v drážce šikmo

### Kontrola vodicí lišty

- Položte pravítko na vodicí lištu a na vnější stranu zubů pily.
  - Pokud je mezi vodicí lištou a pravítkem mezera, je vodicí drážka v pořádku
  - Pokud mez není, je vodicí drážka opotřebovaná.
- Je-li vodicí drážka opotřebovaná, otočte vodicí lištu nebo ji vyměňte.

### Další pokyny

#### **⚠ POZOR!**

*Řetězovou pilu vyčistěte po každém použití. Zanedbání čištění může vést k poškození materiálu a poruchám funkce.*

- Řetězovou pilu neoplachujte vodou.
- Udržujte větrací štěrby čisté a bez prachu.

- Řetěz a vodicí lištu očistěte po každém použití.
- K vnějšímu čištění používejte měkký hadřík a měkký kartáč.
- Těsnění víčka palivové nádrže pravidelně čistěte a v případě potřeby vyměňujte.

### 137. Skladování

- Nástroj skladujte na suchém a nemrznoucím místě (10 °C – 25 °C).
- Na řetěz nasadte ochranný kryt pro přepravu.
- Všechny plastové součásti chraňte před brzdovou kapalinou, benzínem, ropnými produkty, mazacími oleji atd. Obsahují chemické látky, které mohou poškodit nebo zničit plastové součásti řetězové pily.
- Hnojiva a jiné zahradní chemikálie obsahují látky, které mohou silně korodovat kovové části. Proto řetězovou pilu neskladujte v blízkosti těchto látek.
- Řetězovou pilu skladujte pouze s prázdnou nádrží na palivo a olej.

### 138. Přeprava

#### **⚠ POZOR!**

*Nebezpečí zranění!*

*Při přepravě a při změně místa práce vždy vypněte motorovou pilu!*

#### **Na krátké vzdálenosti:**

#### **⚠ VAROVÁNÍ!**

*Vysoké riziko úrazu!*

*V žádném případě nepřpravujte řetězovou pilu s běžícím řetězem!*

- Nasadte ochranný kryt pro přepravu.
- Aktivujte brzdu řetězu.
- Řetězovou pilu přenášejte za přední rukojeť, vodicí lišta směřuje dozadu.

#### **Při přepravě vozidlem:**

- Před každou přepravou nechte motorovou pilu vychladnout.
- Aktivujte brzdu řetězu.
- Nasadte ochranný kryt pro přepravu.
- Řetězovou pilu vždy zajistěte proti převrácení a sklouznutí.

- Řetězovou pilu přepravujte pouze s prázdnou nádrží na palivo a olej.

## 139. Opravy

Opravy nechte provádět výhradně v servisním středisku autorizovaném výrobcem.

## Pokyny k likvidaci

### **VAROVÁNÍ!**

*Před likvidací znehodnotte vyřazenou řetězovou pilu:*

- Vypustíte z motorové pily veškeré provozní kapaliny.
- Demontujete vodící lištu a pilový řetěz. Pilový řetěz dostatečně zajistíte.
- Vyjměte zapalovací svíčku a konektor svíčky.

### **Recyklace surovin namísto likvidace odpadu.**

*Zařízení, příslušenství a obal předávejte k ekologické recyklaci. Pro třídění odpadu jsou plastové díly odpovídajícím způsobem označeny.*

### **UPOZORNĚNÍ**

*Informujte se u specializovaného prodejce nebo u místního úřadu o vhodných možnostech likvidace!*

## Záruka společnosti G

Tento výrobek byl vyroben podle nejvyšších standardů kvality.

Při zakoupení nového produktu poskytuje výrobce záruku 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené vadami materiálu a/nebo výrobními vadami, jakož i na nesplnění zaručených vlastností.

Při uplatnění záručního nároku přiložte originální doklad o koupi s datem prodeje.

Opravy v záruční době smí provádět výhradně autorizované dílny nebo servisní střediska.

Nárok na záruku vzniká pouze při použití v souladu s určením.

Záruka se nevztahuje na veškeré škody způsobené:

- opotřebením dílů,
- nesprávného použití,
- násilného zásahu,
- technickými úpravami,
- použitím nesprávného nebo neoriginálního příslušenství/náhradních dílů,
- pokusy o opravu prováděné nekvalifikovaným personálem.

### **UPOZORNĚNÍ!**

*Opravy v záruční době smí provádět výhradně kvalifikovaný a autorizovaný odborný personál!*



FUXTEC GmbH  
Kappstraße 69  
71083 Herrenberg | Germany  
[www.fuxtec.com](http://www.fuxtec.com) | [info@fuxtec.com](mailto:info@fuxtec.com)



[www.FUXTEC.com](http://www.FUXTEC.com)