



FR

PROJECTEURS LED

Manuel d'instructions et d'utilisation

EN

LED FLOODLIGHT

User and maintenance manual

ES

FOCO LED

Manual de usuario y mantenimiento

DE

LED-FLUTLICHT

Benutzer- und Wartungshandbuch

**AVERTISSEMENT !**

Lire et assimiler ce manuel avant d'assembler ou d'utiliser ce produit.
Une utilisation incorrecte du produit pourrait causer de graves blessures et des dommages.
Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Note : Informations et photos non contractuelles susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Le produit livré peut être différent par rapport aux photos.
Sous réserve de modifications techniques.

**WARNING!**

Carefully read this instruction manual before operating this appliance.
Incorrect operation may cause injury and/or damages.
Please keep this manual for future reference.

Note : Non-contractual information and photos, which may be changed without prior notice.
Actual product may differ from illustrative photos.
Subject to technical changes and improvements.

**¡ADVERTENCIA!**

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar este aparato.
Un uso incorrecto puede causar lesiones y/o daños.
Por favor, conserve este manual para futuras consultas.

Nota: La información y las fotos son no contractuales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
El producto real puede diferir de las fotos ilustrativas.
Sujeto a cambios técnicos y mejoras.

**WARNUNG!**

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.
Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen und/oder Schäden führen.
Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenz auf.

Hinweis: Die Informationen und Fotos sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Das tatsächliche Produkt kann von den abgebildeten Fotos abweichen.
Änderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.

FR – Traduction de la notice originale

I. Nomenclature

II. Caractéristiques techniques

III. Consignes de sécurité

IV. Mise en route

V. Utilisation

VI. Entretien et Entreposage

I. NOMENCLATURE

Voir Fig. 1

II. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Description	Projecteurs LED Électriques			
Description additionnelle	Mural			Mural avec détecteur
Référence	1432410	1432420	1432450	1432510
Modèle (Type)	SL1-12-10W (199626)	SL1-12-20W (199636)	SL1-12-100W (199656)	SL1-12-20WA (199646)
Alimentation	220-240V ~ 50/60Hz			
Puissance nominale	10W	20W	100W	20W
Intensité	800 lumens	1600 lumens	10000 lumens	1600 lumens
Type lumière du jour	4000K			3000K
Classe de Protection	Class I			
Degré de Protection	IP65			
Durée de vie (env.)	± 25 000h			
Utilisation	Intérieur ou extérieur			
Installation	Sur un mur ou un pilier			
Restriction	Ne pas installer sur un mât, un support ou un trépied			
Câble	H05RN-F			
Dimensions	111x88x28mm	134x101x28mm	280x205x40,5mm	132x163x55mm
Poids (env.)	0,25 kg	0,30 kg	1,44 kg	0,38 kg
Hauteur d'installation	1-3 m	2-4 m	2-6 m	2-4 m



III. CONSIGNES DE SECURITE

	AVERTISSEMENT ! Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. <i>Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves.</i>
	AVERTISSEMENT ! <i>Pour réduire le risque de blessure, lisez le manuel d'instructions et comprenez la machine avant utilisation.</i>
	AVERTISSEMENT ! <i>Lors de l'utilisation d'outils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.</i>

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Conserver ce manuel à portée de main pour toute référence ultérieure. Laisser le manuel avec le produit (par ex. lors de son utilisation, lors de son prêt, lors de la cession ou transfert de propriété du produit).

Symboles (Explication des symboles présents sur l'outil, le cas échéant)

	Risque de blessure et/ou de dommage et/ou de détérioration du produit en cas de non-respect des exigences de sécurité.
	Ce produit est conforme aux normes de santé, de sécurité et d'environnement de l'Union européenne, ce qui permet sa libre circulation au sein de l'Espace économique européen.
	Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets, mais doit être collecté séparément pour être recyclé. Veuillez contacter votre autorité locale ou votre centre de recyclage local pour plus d'informations sur son élimination.
	Produit de classe I avec mise à la terre de protection.
	Remplacer immédiatement tout écran de protection brisé ou fissuré.
	La distance minimale des objets éclairés est de 1,0 m.
	Ne pas diriger le faisceau lumineux directement vers les yeux.
	La lampe de ce luminaire ne peut pas être utilisée avec un variateur (d'intensité lumineuse).
	Pendant l'utilisation, maintenir toute personne et animal éloignés de la zone de travail et de l'appareil.
	ATTENTION! présence de courant électrique. Déconnectez-vous de la source d'alimentation avant le nettoyage, l'entretien ou toute intervention sur le produit.
	Débrancher le produit de sa source d'alimentation avant toute opération d'entretien, de nettoyage ou intervention sur le produit; ou lorsque vous n'utilisez pas le produit. Débrancher immédiatement le produit de sa source d'alimentation si le produit, le câble d'alimentation ou le prolongateur est endommagé ou coupé en cours d'utilisation. Débrancher l'appareil par la prise. Ne pas tirer sur le câble.

3.1- Avertissements de sécurité généraux

- Comprendre le produit. Lire et suivre les instructions de ce manuel.
- Ne pas démonter ni modifier le produit.
- Ne pas utiliser ce produit s'il n'est pas complètement assemblé ou si des pièces semblent manquantes ou endommagées.
- Ce produit doit être utilisé uniquement par des adultes bien formés.
- Tenir les enfants et les spectateurs éloignés lors de l'utilisation de ce produit.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Utiliser les fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
- Effectuer l'entretien et la maintenance uniquement par du personnel qualifié.

3.2- Instructions de sécurité supplémentaires pour l'outil électrique

- Lorsque l'outil n'est pas utilisé ou avant d'effectuer le nettoyage, l'éteindre et le débrancher de la source d'alimentation principale.
- Pour réduire les risques de blessures, éloigner les enfants et les personnes présentes lorsque vous utilisez cet outil électrique.
- Ne jamais laisser le produit fonctionner sans surveillance.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas utiliser à proximité d'eau ou de liquide.
- Ne pas toucher avec des mains humides.
- Ne pas exposer l'outil à la pluie ou à des conditions humides. L'eau entrant dans un outil électrique augmentera le risque de choc électrique.
- Ne pas utiliser d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence

de liquides, gaz ou poussières inflammables.

- Conserver les étiquettes et la plaque signalétique pendant toute la durée de service.
- Ne pas utiliser l'outil électrique si l'interrupteur ne s'allume et ne s'éteint pas. Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- Ne pas utiliser d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenir le cordon éloigné de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles.
- Conserver l'outil électrique inactif hors de la portée des enfants et ne pas laisser des personnes qui ne connaissent pas le produit ou les instructions utiliser l'outil électrique.
- L'opérateur et / ou l'utilisateur doit faire fonctionner le produit, avec bon sens et prudence, en particulier pour toute question non mentionnée ci-dessus.
- Vérifier avant utilisation. S'assurer que le produit soit correctement assemblé et monté.

3.3- Consignes sur l'utilisation de ce produit électrique

- Ne pas utiliser les produits dans des opérations qui dépassent l'usage prévu.
- La source lumineuse LED n'est pas remplaçable. Lorsqu'elle atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Ce luminaire ne peut pas être utilisé avec un variateur (non réglable).
- Le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé : si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- Ne pas utiliser le produit si le verre de sécurité est cassé ou fissuré. Remettre le verre de sécurité en place avant de réutiliser le produit.
- Ne pas regarder directement dans le faisceau lumineux, ne pas diriger le faisceau lumineux vers des personnes ou des animaux, et surtout ne pas pointer vers les yeux ou le visage.
- Ne pas laisser les enfants utiliser ce projecteur. Les enfants peuvent involontairement se rendre aveugles ou aveugler d'autres personnes.
- **ATTENTION!** Le luminaire peut devenir extrêmement chaud pendant son fonctionnement. Ne pas toucher l'appareil avant de l'avoir refroidi.
- S'assurer qu'il y ait une ventilation adéquate pour aider à la dissipation de la chaleur.
- Tenir les matériaux combustibles à l'écart du luminaire en marche.
- Toujours utiliser le projecteur sur un sol plat et stable.

IV. MISE EN ROUTE

4.1- Déballage

- Retirer le produit de son emballage
- Vérifier si le produit et les accessoires (le cas échéant) sont intacts.

4.2- Assemblage

Précautions

- Monter fermement le projecteur sur un support solide, tel qu'un mur ou un pilier de maçonnerie, en suivant les instructions d'installation fournies.
- Ne pas installer le produit ou l'un de ses composants sur un mât, un support ou un trépied.
- Maintenir un espace de ventilation d'au moins 0,5 mètre entre le luminaire et les objets environnants (consultez la Fig. 2 pour des exemples).
- Se reporter au tableau des caractéristiques (Section II) pour connaître la hauteur d'installation recommandée des projecteurs.

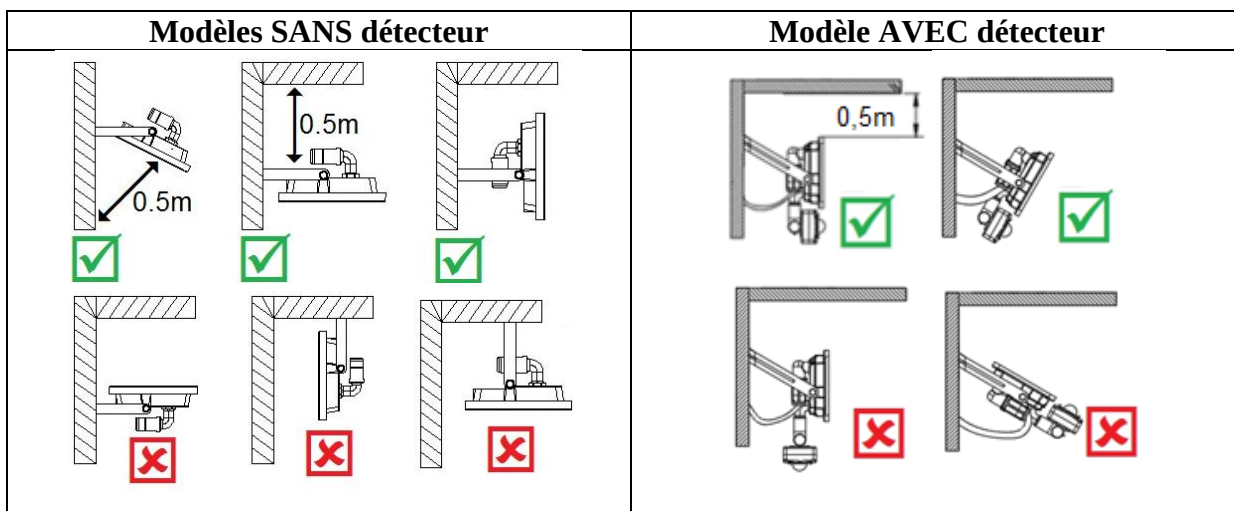


Fig. 2

Installation du projecteur LED

- Utiliser le support de montage comme gabarit pour marquer les positions des trous de fixation.
- Percer les trous avec une perceuse électrique, puis fixer le projecteur en place à l'aide des vis fournies. S'assurer que la méthode de fixation peut supporter une charge allant jusqu'à 10kg.
- Régler le projecteur et le capteur aux positions souhaitées, puis serrer les vis.

4.3- Connexion électrique



AVERTISSEMENT ! Avant toute intervention sur le produit, s'assurer que le produit soit débranché du secteur et que l'alimentation secteur soit coupée.

- **IMPORTANT !** Ces produits doivent être correctement reliés à la terre.
- **IMPORTANT !** Le câble flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être remplacé.
- Utiliser un câble électrique H05RN-F 3G1,0mm² pour ces produits.
- Effectuer le raccordement conformément aux réglementations nationales/locales en vigueur (pour la France : selon NF C 15-100).
- Si le projecteur est installé à l'extérieur, utiliser une boîte de jonction étanche IP65 ou supérieure.
- Raccorder au secteur comme suit : Marron – Phase (L) ; Bleu – Neutre (N) ; Vert/Jaune – Terre.
- Il est recommandé de raccorder le système électrique à un interrupteur d'alimentation sans variateur qui commande le luminaire, installé de préférence à l'intérieur.

4.4- Réglage de l'inclinaison du projecteur

- Desserrer les 2 écrous de chaque côté du support de fixation.
- Régler le projecteur à l'inclinaison souhaitée.
- Serrer fermement les deux écrous.
- **ATTENTION !** Veiller à régler l'inclinaison pour éviter que le flux lumineux ne gêne les autres.

4.5- Réglage du détecteur de mouvement (pour le modèle 1432510 uniquement)

Réglage de la durée de la lumière

- Le cadran « TIME » est utilisé pour régler la durée de la lumière, de 3 secondes à 10 minutes, après la détection d'un mouvement.
- Tourner la molette « TIME » dans le sens « + » pour augmenter la durée d'éclairage.
- Tourner la molette « TIME » dans le sens « - » pour diminuer la durée d'éclairage.

Réglage de la sensibilité du niveau de lumière

- La molette « LUX » est utilisée pour régler la sensibilité du capteur.
- Tourner la molette « LUX » sur le symbole du soleil (☀) pour permettre au projecteur de fonctionner à n'importe quel niveau de lumière.
- Tourner la molette « LUX » sur le symbole de la lune (☾) pour permettre au projecteur de fonctionner la nuit uniquement.

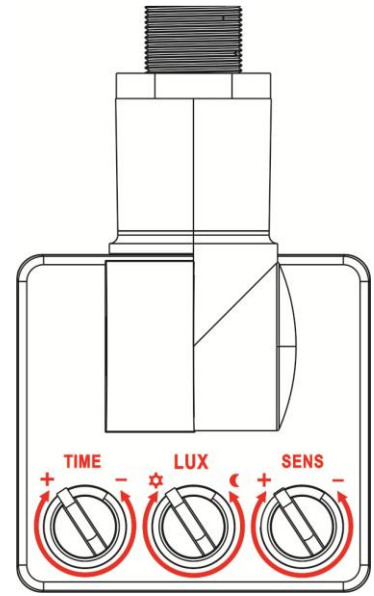


Fig. 3

Réglage de la plage de sensibilité

- La molette « SENS » permet de régler la plage de sensibilité, de 3 mètres à 8 mètres.
- Tourner la molette « SENS » vers le sens « + » pour augmenter la portée.
- Tourner la molette « SENS » dans le sens « - » pour diminuer la portée.

V. UTILISATION

5.1- Usage destiné

Cet outil est destiné à un usage domestique uniquement et est conçu pour l'éclairage intérieur et extérieur. Il ne convient pas aux applications artisanales, commerciales, professionnelles ou industrielles.

VI. ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE



AVERTISSEMENT ! Avant toute intervention sur le produit, s'assurer que le produit soit débranché du secteur électrique.

Rappel : veiller à conserver le produit en bon état de fonctionnement, pour cela effectuer un entretien régulier du produit et après chaque utilisation et avant entreposage. Tout manquement ou tout défaut de maintenance adéquate réduit la durée de vie du produit et augmente le risque de pannes et d'accidents.

6.1- Entretien

- Nettoyer la surface du produit avec un chiffon doux et propre. Ne pas utiliser de détergent ni de produits chimiques agressifs pour le nettoyage.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

6.2- Entreposage

- Nettoyer le produit avant de le ranger.
- Conserver le produit, le manuel d'instructions et les accessoires éventuels dans leur emballage d'origine.
- Conserver le produit dans un environnement propre, en évitant les températures négatives ou la chaleur supérieure à 50 °C.
- Le conserver hors de portée des enfants, de préférence dans un endroit fermé à clé.

6.3- Mise au rebut

- Ne pas jeter avec les ordures ménagères et ne pas jeter dans l'environnement.
- Éliminer le produit dans un centre de collecte des déchets électriques et électroniques ou dans un point de collecte désigné, ou demander conseil à votre municipalité locale.
- Éliminer l'outil, les accessoires et l'emballage conformément aux réglementations environnementales locales.

EN – Original instructions

I. Parts List

IV. Getting started

II. Specification

V. Operation

III. Safety instructions

VI. Maintenance and Storage

I. PARTS LIST

See Fig. 1

II. SPECIFICATION

Description	LED Floodlights			
Additional information	Wall-mounted			Wall-mounted with motion detector
Reference	1432410	1432420	1432450	1432510
Model (Type)	SL1-12-10W (199626)	SL1-12-20W (199636)	SL1-12-100W (199656)	SL1-12-20WA (199646)
Rated voltage	220-240V ~ 50/60Hz			
Rated power	10W	20W	100W	20W
Light intensity	800 lumens	1600 lumens	10000 lumens	1600 lumens
Colour temperature	4000K			3000K
Class of protection	Class I			
Degree of protection	IP65			
Life time (approx.)	± 25 000h			
Usage	Indoor or outdoor			
Installation	On a wall or a pillar			
Restriction	Do not install on a mast, stand or tripod			
Electric cable	H05RN-F			
Dimensions	111x88x28mm	134x101x28mm	280x205x40,5mm	132x163x55mm
Net weight (approx.)	0,25 kg	0,30 kg	1,44 kg	0,38 kg
Installation height	1-3 m	2-4 m	2-6 m	2-4 m



III. SAFETY INSTRUCTIONS

	WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
	WARNING! To reduce the risk of injury, read the instruction manual and understand the machine before use.
	WARNING! When using electric tools basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

Keep this manual handy so that you may refer to it later whenever any questions arise. Always be sure to include this manual when selling, lending, or otherwise transferring the ownership of this product.

Symbols (*Explanation of symbols appearing on the tool, if applicable*)

	Risk of injury and/or damage and/or deterioration of product in case of non-compliance to safety requirements.
	This product meets the European Union's health, safety, and environmental standards, enabling its free circulation within the European Economic Area.
	This product should not be thrown away with other waste, but instead must be collected separately for recycling. Please contact your local authority or local recycling centre for further information for its disposal.
	Class I product with protective earthing.
	Replace immediately any broken or cracked safety glass
	The minimum distance from lighted objects is 1 m.
	Do not direct the light beam directly to the eyes.
	The lamp of this luminaire cannot be used with a dimmer (not dimmable).
	Keep persons (esp. children) and animals away from product and working area.
	Warning! Electric hazard. Disconnect from power source before cleaning, maintenance or any intervention on the product.
	Disconnect product from its power source before maintenance, cleaning or any intervention on product; or when you do not use product. Disconnect product from its main power source, if product, power cable, or extension cord is damaged or cut during operation. Unplug product by pulling the plug. Do not pull the cable.

3.1- General safety warnings

- Understand the product. Read and follow the instructions in this manual.
- Do not disassemble or modify the product.
- Do not use this product if it is not completely assembled or if any parts appear to be missing or damaged.
- This product shall be operated by well-instructed adults only.
- Keep children and bystanders away while operating this product.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- Use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Perform service maintenance by qualified personnel only.

3.2- Additional safety rules for electric tool

- When the tool is not in use or before performing cleaning, turn it off and disconnect from main power source.
- To reduce risk of injury, keep children and bystanders away while operating this tool.
- Never leave the product running unattended.
- To reduce the risk of electric shock, do not use near water or any liquid.
- Do not touch with wet hands.
- Do not expose the tool to rain or wet conditions. Water entering a tool will increase the risk of electric shock.
- Do not operate the tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

- Maintain labels and rating plate through the life of service.
- Do not use the tool if the switch does not turn on and off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Do not use a tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
- Store idle tool out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the tool or these instructions to operate the tool.
- The operator and/or user must operate the product, with common sense and caution, especially for any matters that are not referred in the above.
- Check before use. Make sure the product is properly assembled and mounted.

3.3- Special warnings when using this product

- Do not use the tools in any operations that beyond the intended purpose.
- The LED light source is not replaceable. When they reach its end of life, the whole luminaire shall be replaced.
- This luminaire cannot be used with a dimmer (not dimmable).
- The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- Do not use the product if the safety glass is broken or cracked. Replace the safety glass before re-using the product.
- Do not look directly into the light beam, do not direct the light beam towards people or animals, and especially do not point towards the eyes or face.
- Do not allow children to use this floodlight. Children can unintentionally blind themselves or other persons.
- **CAUTION!** The luminaire unit can become extremely hot whilst in operation. Do not touch the unit before cooling down.
- Make sure there is adequate ventilation to assist heat dissipation.
- Keep combustible materials away from running luminaire unit.
- Always use the floodlight on flat and stable ground.

IV. GETTING STARTED

4.1- Unpacking

- Remove the product from packaging.
- Check if the product and accessories (if any) are intact.

4.2- Assembly

Precautions

- Securely mount the floodlight on a sturdy support, such as a wall or masonry pillar, following the provided installation instructions.
- Do not install the product or any of its components on a mast, stand, or tripod.
- Maintain a ventilation gap of at least 0.5 meters between the luminaire and surrounding objects (refer to Fig. 2 for examples).
- Refer to the Specification table (Section II) for the recommended installation height of the floodlights.

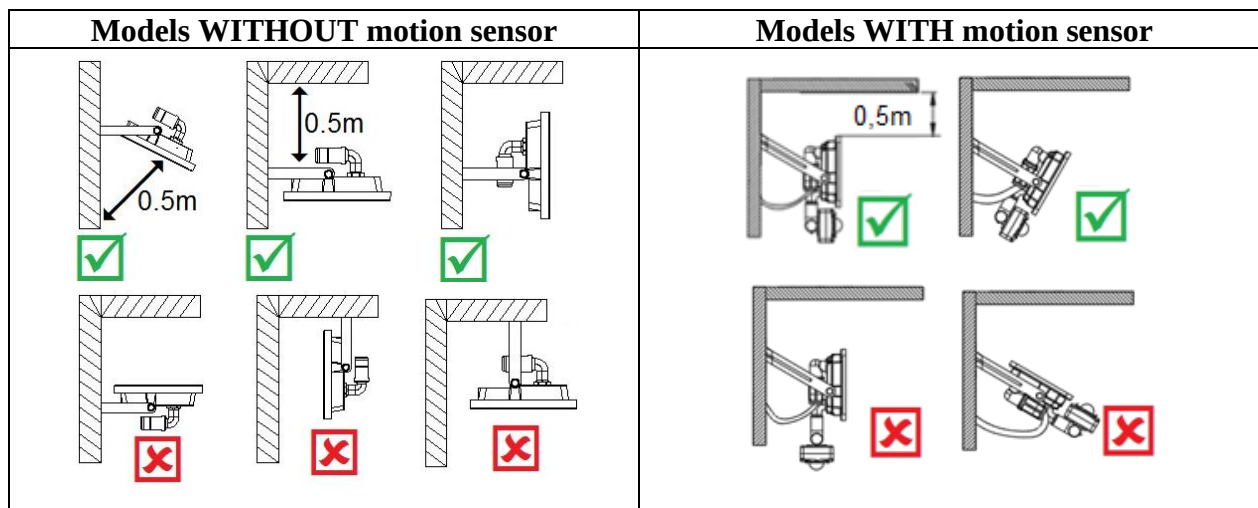


Fig. 2

Installing the LED floodlight

- Use the mounting bracket as a template to mark the positions for the fixing holes.
- Drill the holes with a power drill, then secure the floodlight in place using the provided screws. Ensure the fixing method can support a load of up to 10 kg.
- Adjust the spotlight and sensor to the desired positions, then tighten the screws.

4.3- Electrical connection



WARNING! Before any intervention on product, ensure that the product is disconnected from mains electricity and the mains supply is switched off.

- **IMPORTANT!** These products must be properly earthed.
- **IMPORTANT!** The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be replaced.
- Use an H05RN-F 3G1.0mm² electric cable for these products.
- Perform the connection in accordance with the applicable national/local regulations (for France: according to NF C 15-100).
- If the floodlight is installed outdoors, use an IP65 or above waterproof junction box.
- Connect to the mains supply as follows: Brown – Live (L); Blue – Neutral (N); Green/Yellow – Earth.
- It is recommended to connect the floodlight to a non-dimmable power switch that controls the luminaire, preferably installed indoors.

4.4- Adjusting the floodlight inclination

- Loosen the 2 nuts on each side of the mounting bracket.
- Adjust the floodlight to the desired inclination.
- Firmly tighten the two nuts.
- **CAUTION!** Ensure the inclination is adjusted to prevent the luminous flux from disturbing others.

4.5- Motion detector adjustment (for model 1432510 only)

Light duration adjustment

- The "TIME" dial adjusts the light duration after movement is detected, ranging from 3 seconds to 10 minutes.
- Turn the "TIME" dial towards the "+" direction to increase the lighting time.
- Turn the "TIME" dial towards the "-" direction to decrease the lighting time.

Light level sensitivity adjustment

- The "LUX" dial adjusts the sensor's sensitivity to light.
- Turn the "LUX" dial to the sun symbol (☀) to allow the spotlight to operate at day light level.
- Turn the "LUX" dial to the moon symbol (☾) to allow the spotlight to operate only at night.

Sensitivity range adjustment

- The "SENS" dial adjusts the sensor detection distance from 3 meters to 8 meters.
- Turn the "SENS" dial towards the "+" direction to increase the distance.
- Turn the "SENS" dial towards the "-" direction to decrease the distance.

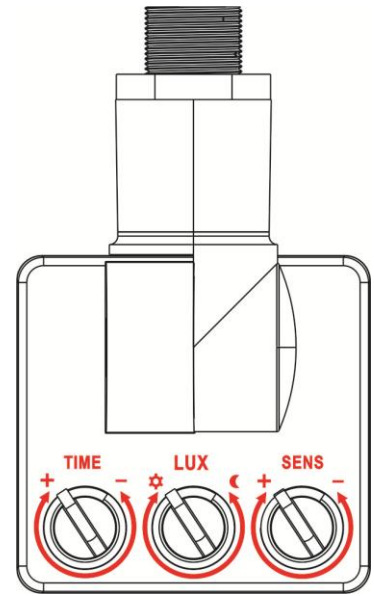


Fig. 3

V. OPERATION

5.1- Intended use

This tool is intended for domestic use only and is designed for both indoor and outdoor lighting purposes. It is not suitable for artisanal, commercial, professional, or industrial applications.

VI. MAINTENANCE AND STORAGE



WARNING! Before any intervention on product, ensure that the product is disconnected from mains electricity.

Reminder: In order to maintain the machine in good working condition, carry out regular maintenance of the machine after each use and before storage. Any breach or inadequate maintenance reduces the life of the machine and increases the risk of breakdowns and accidents.

6.1- Maintenance

- Clean the product surface with a soft, clean cloth. Do not use detergent or harsh chemicals for cleaning.
- Never immerse the device in water or any liquids.

6.2- Storage

- Clean the product before storing it.
- Keep the product, instruction manual, and any accessories in the original packaging.
- Store the product in a clean environment, avoiding freezing temperatures or heat exceeding 50 °C.
- Keep out of reach of children, preferably in a locked location.

6.3- Disposal

- Do not dispose of with household garbage or throw into the environment.
- Dispose of the product at a collection center for electrical and electronic waste or a designated drop-off point, or seek advice from your local municipality.
- Dispose of the tool, accessories, and packaging according to local environmental regulations.

ES – Traducción del manual original**I. Lista de piezas****II. Especificaciones****III. Instrucciones de seguridad****IV. Puesta en marcha****V. Funcionamiento****VI. Mantenimiento y almacenamiento****I. LISTA DE PIEZAS**

Consulte la Fig. 1

II. ESPECIFICACIONES

Descripción	Focos LED			
Información adicional	Montaje en pared			Montaje en pared con detector de movimiento
Referencia	1432410	1432420	1432450	1432510
Modelo (Tipo)	SL1-12-10W (199626)	SL1-12-20W (199636)	SL1-12-100W (199656)	SL1-12-20WA (199646)
Tensión nominal	220-240V ~ 50/60Hz			
Potencia nominal	10W	20W	100W	20W
Intensidad luminosa	800 lúmenes	1600 lúmenes	10000 lúmenes	1600 lúmenes
Temperatura de color	4000K			3000K
Clase de protección	Clase I			
Grado de protección	IP65			
Vida útil (aprox.)	± 25 000h			
Uso	Interior o exterior			
Instalación	En una pared o un pilar			
Restricción	No instalar en un mástil, soporte o trípode			
Cable eléctrico	H05RN-F			
Dimensiones	111x88x28mm	134x101x28mm	280x205x40,5mm	132x163x55mm
Peso neto (aprox.)	0,25 kg	0,30 kg	1,44 kg	0,38 kg
Altura de instalación	1-3 m	2-4 m	2-6 m	2-4 m

III. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



	¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. No seguir las advertencias e instrucciones puede resultar en una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves.
	¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones y comprenda la máquina antes de usarla.
	¡ADVERTENCIA! Al usar herramientas eléctricas, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

Mantenga este manual a la mano para poder consultarlo más tarde si surge alguna pregunta.

Asegúrese siempre de incluir este manual cuando venda, preste o transfiera de alguna otra manera la propiedad de este producto.

Símbolos (Explicación de los símbolos que aparecen en la herramienta, si corresponde)

	Riesgo de lesiones y/o daños y/o deterioro del producto en caso de no cumplir con los requisitos de seguridad.
	Este producto cumple con las normativas de salud, seguridad y medio ambiente de la Unión Europea, lo que permite su libre circulación dentro del Espacio Económico Europeo.
	Este producto no debe ser desechado junto con otros residuos, sino que debe ser recogido por separado para su reciclaje. Por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con el centro de reciclaje más cercano para obtener más información sobre su disposición.
	Producto de Clase I con conexión a tierra de protección.
	Reemplace inmediatamente cualquier vidrio de seguridad roto o agrietado.
	La distancia mínima a los objetos iluminados es de 1 m.
	No dirija el haz de luz directamente a los ojos.
	La lámpara de esta luminaria no puede usarse con un regulador de intensidad (no regulable).
	Mantenga a las personas (especialmente a los niños) y a los animales alejados del producto y del área de trabajo.
	¡ADVERTENCIA! Peligro eléctrico. Desconecte de la fuente de alimentación antes de realizar la limpieza, el mantenimiento o cualquier intervención en el producto.
	Disconnect product from its power source before maintenance, cleaning or any intervention on product; or when you do not use product. Disconnect product from its main power source, if product, power cable, or extension cord is damaged or cut during operation. Unplug product by pulling the plug. Do not pull the cable.

3.1- Advertencias generales de seguridad

- Comprenda el producto. Lea y siga las instrucciones de este manual.
- No desmonte ni modifique el producto.
- No utilice este producto si no está completamente ensamblado o si faltan piezas o están dañadas.
- Este producto debe ser operado únicamente por adultos bien instruidos.
- Mantenga a los niños y a los espectadores alejados mientras se utiliza este producto.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños.
- Utilice los accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- El mantenimiento del servicio debe ser realizado únicamente por personal cualificado.

3.2- Reglas de seguridad adicionales para herramientas eléctricas

- Cuando la herramienta no esté en uso o antes de realizar la limpieza, apáguela y desconéctela de la fuente de alimentación principal.
- Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga a los niños y a los espectadores alejados mientras utiliza esta herramienta.
- Nunca deje el producto en funcionamiento sin supervisión.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lo use cerca de agua o cualquier líquido.
- No toque la herramienta con las manos mojadas.
- No exponga la herramienta a la lluvia ni a condiciones húmedas. La entrada de agua en una

herramienta aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

- No opere la herramienta en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.
- Mantenga las etiquetas y la placa de características durante toda la vida útil del servicio.
- No use la herramienta si el interruptor no la enciende y apaga correctamente. Cualquier herramienta que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- No utilice una herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desconectar la herramienta. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las partes móviles.
- Guarde la herramienta inactiva fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta o estas instrucciones la operen.
- El operador y/o usuario debe manejar el producto con sentido común y precaución, especialmente en aspectos no mencionados anteriormente.
- Revise antes de usar. Asegúrese de que el producto esté correctamente ensamblado y montado.

3.3- Advertencias especiales al usar este producto

- No utilice las herramientas para operaciones que excedan el propósito previsto.
- La fuente de luz LED no es reemplazable. Cuando alcance el final de su vida útil, deberá reemplazarse toda la luminaria.
- Esta luminaria no puede ser utilizada con un regulador de intensidad (no regulable).
- El cable flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, la luminaria deberá ser destruida.
- No utilice el producto si el vidrio de seguridad está roto o agrietado. Reemplace el vidrio de seguridad antes de volver a usar el producto.
- No mire directamente al haz de luz, no lo dirija hacia personas o animales, y especialmente no lo apunte hacia los ojos o el rostro.
- No permita que los niños utilicen este foco. Los niños pueden cegarse accidentalmente a sí mismos o a otras personas.
- **¡PRECAUCIÓN!** La unidad de la luminaria puede calentarse extremadamente durante su funcionamiento. No toque la unidad hasta que se enfríe.
- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada para ayudar a la disipación del calor.
- Mantenga materiales combustibles alejados de la luminaria en funcionamiento.
- Siempre use el foco en un terreno plano y estable.

IV. PUESTA EN MARCHA

4.1- Desembalaje

- Retire el producto del embalaje.
- Verifique si el producto y los accesorios (si los hay) están intactos.

4.2- Montaje

Precauciones

- Monte el foco de manera segura en un soporte resistente, como una pared o un pilar de mampostería, siguiendo las instrucciones de instalación proporcionadas.
- No instale el producto ni ninguno de sus componentes en un mástil, soporte o trípode.
- Mantenga un espacio de ventilación de al menos 0,5 metros entre la luminaria y los objetos circundantes (consulte la Fig. 2 para ejemplos).
- Consulte la tabla de Especificaciones (Sección II) para la altura recomendada de instalación de los focos.

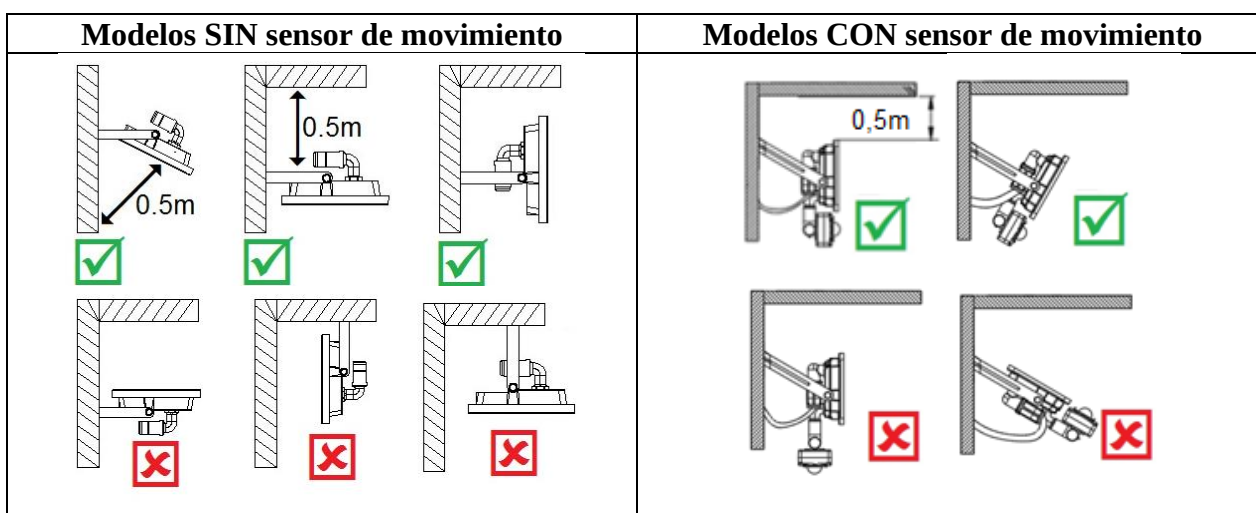


Fig. 2

Instalación del foco LED

- Utilice el soporte de montaje como plantilla para marcar las posiciones de los orificios de fijación.
- Perfore los orificios con un taladro eléctrico y luego fije el foco en su lugar utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrese de que el método de fijación pueda soportar una carga de hasta 10 kg.
- Ajuste el foco y el sensor a las posiciones deseadas y luego apriete los tornillos.

4.3- Conexión eléctrica



¡ADVERTENCIA! Antes de cualquier intervención en el producto, asegúrese de que el producto esté desconectado de la electricidad de la red y que el suministro eléctrico esté apagado.

- **¡IMPORTANTE!** Estos productos deben estar correctamente aterrizados.
- **¡IMPORTANTE!** El cable flexible externo de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cable está dañado, la luminaria deberá ser reemplazada.
- Utilice un cable eléctrico H05RN-F 3G1.0mm² para estos productos.

- Realice la conexión de acuerdo con las normativas nacionales/locales aplicables (para Francia: según NF C 15-100).
- Si el foco está instalado al aire libre, utilice una caja de conexiones impermeable IP65 o superior.
- Conecte al suministro eléctrico de la siguiente manera: Marrón – Fase (L); Azul – Neutro (N); Verde/Amarillo – Tierra.
- Se recomienda conectar el foco a un interruptor de corriente no regulable que controle la luminaria, preferiblemente instalado en el interior.

4.4- Ajuste de la inclinación del foco

- Afloje las 2 tuercas de cada lado del soporte de montaje.
- Ajuste el foco a la inclinación deseada.
- Apriete firmemente las dos tuercas.
- **¡PRECAUCIÓN!** Asegúrese de que la inclinación esté ajustada para evitar que el flujo luminoso moleste a otras personas.

4.5- Ajuste del detector de movimiento (solo para el modelo 1432510)

Ajuste de la duración de la luz

- El dial "TIME" ajusta la duración de la luz después de detectar movimiento, desde 3 segundos hasta 10 minutos.
- Gire el dial "TIME" hacia el símbolo "+" para aumentar el tiempo de iluminación.
- Gire el dial "TIME" hacia el símbolo "-" para disminuir el tiempo de iluminación.

Ajuste de la sensibilidad al nivel de luz

- The "LUX" dial adjusts the sensor's sensitivity to light.
- Gire el dial "LUX" hacia el símbolo del sol (☀) para permitir que el foco opere en el nivel de luz diurnal.
- Gire el dial "LUX" hacia el símbolo de la luna (☾) para permitir que el foco opere solo durante la noche.

Ajuste del rango de sensibilidad

- El dial "SENS" ajusta la distancia de detección del sensor, de 3 metros a 8 metros.
- Gire el dial "SENS" hacia el símbolo "+" para aumentar la distancia.
- Gire el dial "SENS" hacia el símbolo "-" para disminuir la distancia.

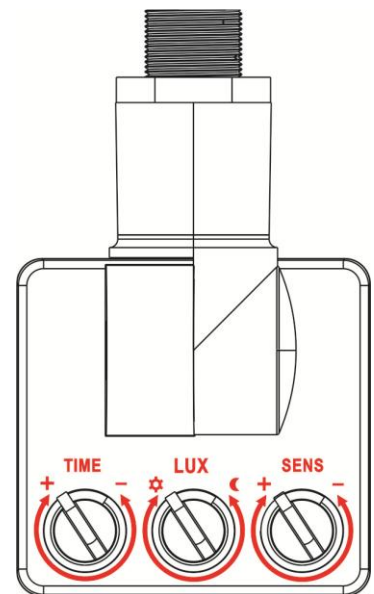


Fig. 3

V. FUNCIONAMIENTO

5.1- Uso previsto

Esta herramienta está destinada exclusivamente para uso doméstico y está diseñada para fines de iluminación tanto en interiores como exteriores. No es adecuada para aplicaciones artesanales, comerciales, profesionales o industriales.

VI. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO



¡ADVERTENCIA! Antes de cualquier intervención en el producto, asegúrese de que el producto esté desconectado de la electricidad de la red.

Recordatorio: Para mantener la máquina en buen estado de funcionamiento, realice un mantenimiento regular de la máquina después de cada uso y antes del almacenamiento. Cualquier incumplimiento o mantenimiento inadecuado reduce la vida útil de la máquina y aumenta el riesgo de averías y accidentes.

6.1- Mantenimiento

- Limpie la superficie del producto con un paño suave y limpio. No utilice detergentes ni productos químicos agresivos para la limpieza.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.

6.2- Almacenaje

- Limpie el producto antes de almacenarlo.
- Guarde el producto, el manual de instrucciones y cualquier accesorio en el embalaje original.
- Almacene el producto en un entorno limpio, evitando temperaturas bajo cero o calor superior a 50 °C.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños, preferiblemente en un lugar cerrado con llave..

6.3- Eliminación

- No deseche el producto con la basura doméstica ni lo arroje al medio ambiente.
- Elimine el producto en un centro de recogida de residuos eléctricos y electrónicos o en un punto de entrega designado, o consulte con su municipio local para recibir orientación.
- Elimine la herramienta, los accesorios y el embalaje de acuerdo con las regulaciones medioambientales locales.

DE – Übersetzung der Originalanleitung

I. Teileliste

II. Technische Daten

III. Sicherheitshinweise

IV. Inbetriebnahme

V. Betrieb

VI. Wartung und Lagerung

I. TEILELISTE

Siehe Abb. 1

II. TECHNISCHE DATEN



Beschreibung	LED-Flutlichter			
Zusätzliche Informationen	Wandmontage			Wandmontage mit Bewegungsmelder
Referenz	1432410	1432420	1432450	1432510
Modell (Typ)	SL1-12-10W (199626)	SL1-12-20W (199636)	SL1-12-100W (199656)	SL1-12-20WA (199646)
Nennspannung	220-240V ~ 50/60Hz			
Nennleistung	10W	20W	100W	20W
Lichtintensität	800 lumen	1600 lumen	10000 lumen	1600 lumen
Farbtemperatur	4000K			3000K
Schutzklasse	Schutzklasse I			
Schutzart	IP65			
Lebensdauer (ca.)	± 25 000h			
Verwendung	Für Innen- oder Außenbereich			
Installation	An einer Wand oder einem Pfeiler			
Einschränkung	Nicht auf einem Mast, Ständer oder Stativ installieren			
Elektrisches Kabel	H05RN-F			
Abmessungen	111x88x28mm	134x101x28mm	280x205x40,5mm	132x163x55mm
Netto-Gewicht (ca.)	0,25 kg	0,30 kg	1,44 kg	0,38 kg
Installationshöhe	1-3 m	2-4 m	2-6 m	2-4 m

III. SICHERHEITSHINWEISE

	WARNUNG! Read all safety warnings and all instructions. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
	WARNUNG! Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, lesen und verstehen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung.
	WARNUNG! Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Personenschäden zu minimieren.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen für zukünftige Nachschlagezwecke auf. Halten Sie dieses Handbuch griffbereit, damit Sie es später bei Fragen konsultieren können. Stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch immer beigelegt wird, wenn Sie dieses Produkt verkaufen, verleihen oder anderweitig weitergeben.

Symbole (Erklärung der Symbole, die auf dem Gerät erscheinen, falls zutreffend)

	Risiko von Verletzungen und/oder Schäden und/oder Verschlechterung des Produkts bei Nichteinhaltung der Sicherheitsanforderungen.
	Dieses Produkt entspricht den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltstandards der Europäischen Union und ermöglicht dessen freien Verkehr innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.
	Dieses Produkt darf nicht mit anderem Abfall entsorgt werden, sondern muss separat für das Recycling gesammelt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder ein lokales Recyclingzentrum, um weitere Informationen zur Entsorgung zu erhalten.
	Schutzklasse I Produkt mit Schutzerdung.
	Ersetzen Sie unverzüglich jede beschädigte oder gebrochene Sicherheitsglasscheibe.
	Der Mindestabstand zu beleuchteten Objekten beträgt 1 m.
	Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen.
	Die Lampe dieser Leuchte kann nicht mit einem Dimmer verwendet werden (nicht dimmbar).
	Halten Sie Personen (insbesondere Kinder) und Tiere vom Produkt und vom Arbeitsbereich fern.
	WARNUNG! Elektrische Gefahr. Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen, warten oder jegliche Eingriffe am Produkt vornehmen.
	Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle, bevor Sie Wartungsarbeiten, Reinigungen oder Eingriffe am Produkt durchführen; oder wenn Sie das Produkt nicht verwenden. Trennen Sie das Produkt von der Hauptstromquelle, wenn das Produkt, das Netzkabel oder das Verlängerungskabel während des Betriebs beschädigt oder durchtrennt wird. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Stecker ziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel

3.1- Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verstehen Sie das Produkt. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch.
- Bauen Sie das Produkt nicht auseinander und verändern Sie es nicht.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es nicht vollständig montiert ist oder wenn Teile fehlen oder beschädigt erscheinen.
- Dieses Produkt darf nur von gut unterwiesenen Erwachsenen bedient werden.
- Halten Sie Kinder und Zuschauer während des Betriebs dieses Produkts fern.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Aufsätze/Zubehörteile.
- Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

3.2- Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für elektrische Werkzeuge

- Schalten Sie das Werkzeug aus und trennen Sie es von der Hauptstromquelle, wenn es nicht in Gebrauch ist oder bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen.
- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, halten Sie Kinder und Zuschauer während des Betriebs dieses Werkzeugs fern.
- Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt laufen.

- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, verwenden Sie das Werkzeug nicht in der Nähe von Wasser oder Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Werkzeug nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie das Werkzeug nicht Regen oder feuchten Bedingungen aus. Wasser, das in das Werkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines Stromschlags.
- Betreiben Sie das Werkzeug nicht in explosiven Atmosphären, wie z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
- Achten Sie darauf, dass die Etiketten und die Typenschild über die gesamte Lebensdauer des Werkzeugs erhalten bleiben.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der Schalter nicht ein- und ausgeschaltet werden kann. Ein Werkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Werkzeugs. Halten Sie das Kabel fern von Wärme, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen.
- Lagern Sie das ungenutzte Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und lassen Sie keine Personen, die mit dem Werkzeug oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Werkzeug verwenden.
- Der Bediener und/oder Benutzer muss das Produkt mit gesundem Menschenverstand und Vorsicht verwenden, insbesondere bei allen Punkten, die nicht in den oben genannten Hinweisen enthalten sind.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Benutzung. Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt montiert und installiert ist.

3.3- Besondere Sicherheitswarnungen bei der Verwendung dieses Produkts

- Verwenden Sie das Werkzeug nicht für Aufgaben, die über den vorgesehenen Zweck hinausgehen.
- Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar. Wenn sie ihr Ende der Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Diese Leuchte kann nicht mit einem Dimmer verwendet werden (nicht dimmbar).
- Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Sicherheitsglas gebrochen oder rissig ist. Ersetzen Sie das Sicherheitsglas, bevor Sie das Produkt wieder verwenden.
- Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Personen oder Tiere, und richten Sie ihn insbesondere nicht auf die Augen oder das Gesicht.
- Lassen Sie Kinder dieses Flutlicht nicht verwenden. Kinder können sich unabsichtlich selbst oder andere Personen blenden.
- **VORSICHT!** Das Leuchtengehäuse kann während des Betriebs extrem heiß werden. Berühren Sie das Gehäuse nicht, bevor es abgekühlt ist.
- Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Belüftung vorhanden ist, um die Wärmeableitung zu unterstützen.
- Halten Sie brennbare Materialien vom betriebenen Leuchtengehäuse fern.
- Verwenden Sie das Flutlicht immer auf ebenem und stabilem Boden.

IV. INBETRIEBNAHME

4.1- Auspacken

- Entfernen Sie das Produkt aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt und eventuelle Zubehörteile unbeschädigt sind.

4.2- Montage

Vorsichtsmaßnahmen

- Montieren Sie das Flutlicht sicher an einer stabilen Stütze, wie einer Wand oder einem Mauerpfeiler, unter Beachtung der mitgelieferten Montageanleitung.
- Installieren Sie das Produkt oder eines seiner Komponenten nicht auf einem Mast, Ständer oder Stativ.
- Achten Sie darauf, einen Belüftungsspalt von mindestens 0,5 Metern zwischen der Leuchte und umgebenden Objekten einzuhalten (siehe Abb. 2 für Beispiele).
- Konsultieren Sie die Tabelle mit den technischen Spezifikationen (Abschnitt II) für die empfohlene Installationshöhe der Flutlichter.

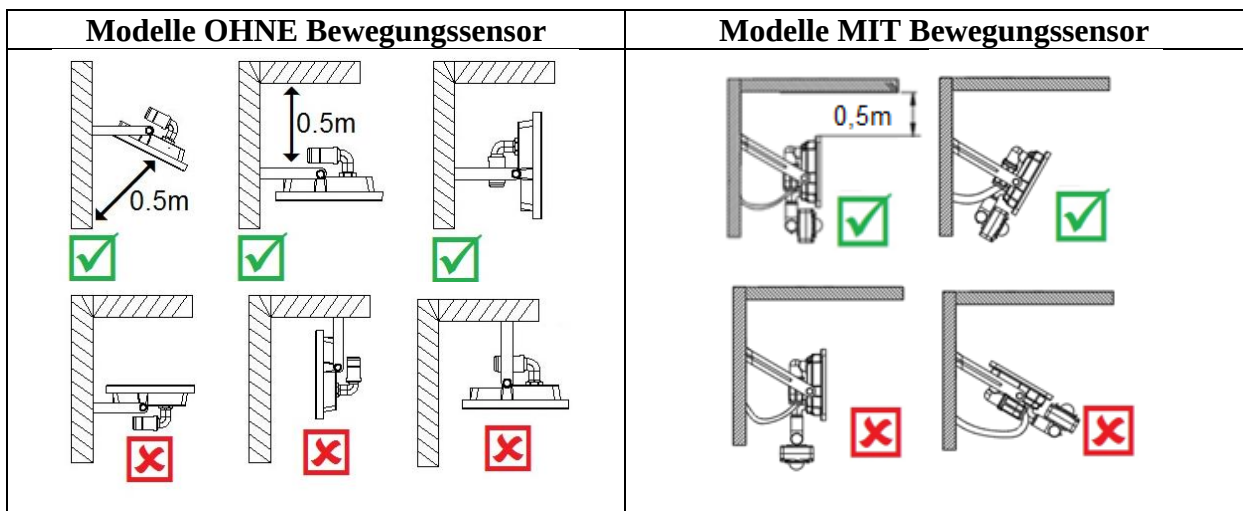


Abb. 2

Installation des LED-Flutlichts

- Verwenden Sie die Montagehalterung als Vorlage, um die Positionen für die Befestigungslöcher zu markieren.
- Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrhammer und sichern Sie das Flutlicht mit den mitgelieferten Schrauben. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsmethode eine Last von bis zu 10 kg tragen kann.
- Stellen Sie das Flutlicht und den Sensor auf die gewünschten Positionen ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

4.3- Elektrische Anschluss



WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass das Produkt vom Stromnetz getrennt ist und die Stromversorgung abgeschaltet ist, bevor Sie eingreifen.

- **WICHTIG!** Diese Produkte müssen ordnungsgemäß geerdet werden.
- **WICHTIG!** Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte ersetzt werden.

- Verwenden Sie ein H05RN-F 3G1,0mm² Elektrokabel für diese Produkte.
- Stellen Sie den Anschluss gemäß den geltenden nationalen/lokalen Vorschriften her (für Frankreich: gemäß NF C 15-100).
- Wenn das Flutlicht im Freien installiert wird, verwenden Sie eine wasserdichte Anschlussdose mit der Schutzart IP65 oder höher.
- Schließen Sie das Flutlicht an das Stromnetz wie folgt an: Braun – Phase (L); Blau – Neutral (N); Grün/Gelb – Erdung.
- Es wird empfohlen, das Flutlicht an einen nicht dimmbaren Stromschalter anzuschließen, der die Leuchte steuert, vorzugsweise im Innenbereich installiert.

4.4- Neigung des Flutlichts anpassen

- Lösen Sie die 2 Muttern auf jeder Seite der Montagehalterung.
- Passen Sie das Flutlicht auf die gewünschte Neigung an.
- Ziehen Sie die beiden Muttern fest.
- **VORSICHT!** Stellen Sie sicher, dass die Neigung so eingestellt ist, dass der Lichtstrom andere nicht stört.

4.5- Einstellung des Bewegungssensors (nur für Modell 1432510)

Einstellung der Leuchtdauer

- Der Drehregler "TIME" passt die Leuchtdauer nach Bewegungserkennung an, von 3 Sekunden bis 10 Minuten.
- Drehen Sie den "TIME"-Regler in Richtung "+" zur Erhöhung der Leuchtdauer.
- Drehen Sie den "TIME"-Regler in Richtung "-" zur Verringerung der Leuchtdauer.

Einstellung der Lichtempfindlichkeit

- Der "LUX"-Drehregler passt die Empfindlichkeit des Sensors auf das Umgebungslicht an.
- Drehen Sie den "LUX"-Regler zum Sonnensymbol (☀), damit das Flutlicht bei Tageslicht funktioniert.
- Drehen Sie den "LUX"-Regler zum Mondsymbol (☾), damit das Flutlicht nur bei Nacht funktioniert.

Einstellung des Erfassungsbereichs

- Der "SENS"-Drehregler passt die Erfassungsdistanz des Sensors von 3 Metern bis 8 Metern an.
- Drehen Sie den "SENS"-Regler in Richtung "+" zur Erhöhung der Distanz.
- Drehen Sie den "SENS"-Regler in Richtung "-" zur Verringerung der Distanz.

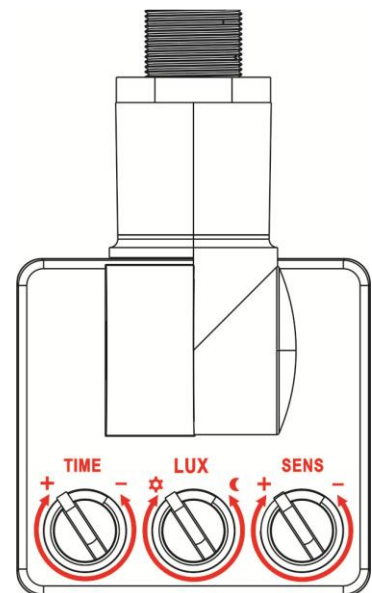


Abb. 3

V. BETRIEB

5.1- Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und wurde für den Innen- und Außenbereich zur Beleuchtung konzipiert. Es ist nicht für handwerkliche, gewerbliche, berufliche oder industrielle Anwendungen geeignet.

VI. WARTUNG UND LAGERUNG



WARNUNG! *Bevor Sie am Produkt arbeiten, stellen Sie sicher, dass es vom Stromnetz getrennt ist.*

Hinweis: *Um das Gerät in einwandfreiem Zustand zu halten, führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung durch. Jede Missachtung oder unzureichende Wartung verringert die Lebensdauer des Geräts und erhöht das Risiko von Ausfällen und Unfällen.*

6.1- Wartung

- Reinigen Sie die Produktoberfläche mit einem weichen, sauberen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder scharfe Chemikalien.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

6.2- Lagerung


- Reinigen Sie das Produkt vor der Lagerung.
- Bewahren Sie das Produkt, das Handbuch und alle Zubehörteile in der Originalverpackung auf.
- Lagern Sie das Produkt in einer sauberen Umgebung, wobei Sie Temperaturen unter dem Gefrierpunkt oder über 50 °C vermeiden.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, vorzugsweise an einem sicheren, verschlossenen Ort.

6.3- Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll und werfen Sie es nicht in die Umwelt.
- Entsorgen Sie das Produkt an einem Sammelzentrum für Elektro- und Elektronikabfälle oder an einem dafür vorgesehenen Abgabeort, oder holen Sie sich Rat bei Ihrer örtlichen Gemeinde.
- Entsorgen Sie das Gerät, Zubehör und Verpackung gemäß den lokalen Umweltvorschriften.

FIGURE / FIGURE / FIGURA / ABBILDUNG 1

Photos et illustrations non contractuelles. Non-contractual photos and illustrations. Fotos e ilustraciones no contractuales. Fotos und Illustrationen nicht vertraglich bindend.

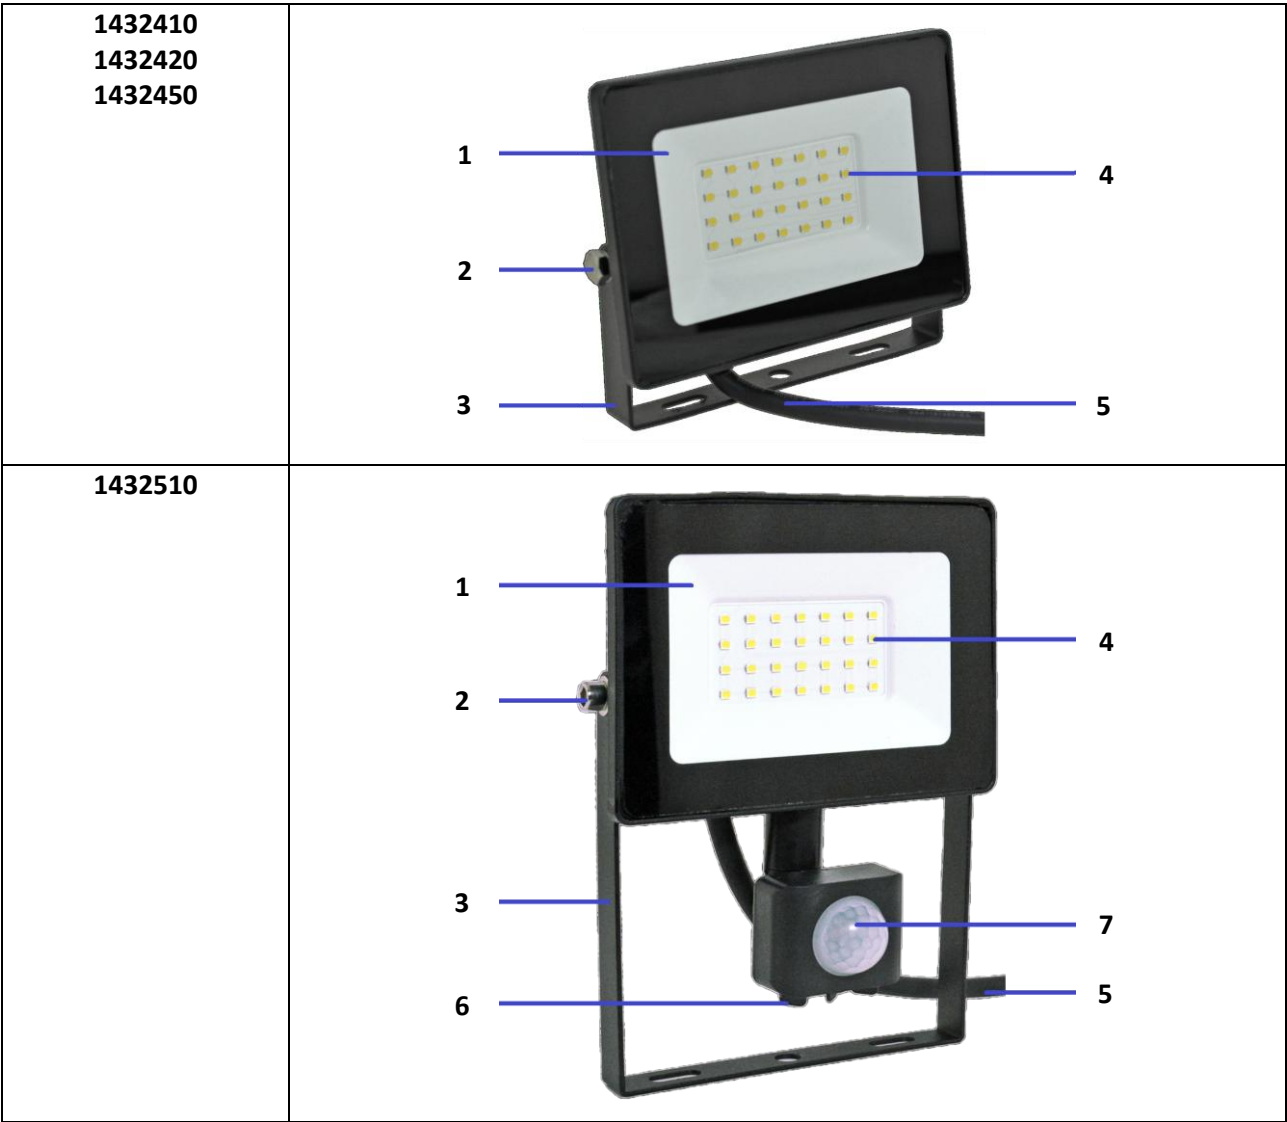

Pos.	FR	EN	ES	DE
1	Ecran de protection	Safety glass	Vidrio de seguridad	Sicherheitsglas
2	Ecrou de serrage	Tightening nut	Tuerca de apriete	Bauernmutter
3	Support de fixation	Bracket	Soporte	Halterung
4	LED	LED	LED	LED
5	Câble d'alimentation	Power cable	Cable de alimentación	Stromkabel
6	Boutons de réglages (au dos)	Control buttons	Botones de control	Steuerknöpfe
7	Détecteur de mouvement	Motion detector	Detector de movimiento	Bewegungsmelder