

Manuel d 'Instructions

Chauffage (1800w) pour Parasols avec DEL

Réf. ZHQ2125-MI-II-UU



Merci de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser votre chaufferette. Assurez vous de la compatibilité de la chaufferette et de votre parasol.

Merci d'avoir choisi notre parasol chauffant électrique. Ce manuel d'utilisation vous donnera les renseignements indispensables à la bonne utilisation et au bon entretien de votre nouveau produit. Veuillez prendre quelques instants pour bien lire ces informations et vous familiariser avec le fonctionnement de votre nouveau parasol chauffant électrique.

- Déballer le chauffage électrique: vérifiez que toutes les pièces sont bien présentes et en bon état.
- Servez-vous des plans détaillés en photo pour suivre le montage du parasol.
- Ne pas connecter l'appareil à la prise électrique si le montage n'est pas terminé.
- Ne pas connecter l'appareil à la prise électrique si une des parties du cordon d'alimentation est endommagée.

ATTENTION: Certaines parties du parasol chauffant peuvent être très chaudes. Ne touchez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

Précautions à prendre avant la première utilisation :

L'installation doit toujours être effectuée par une personne compétente.

L'appareil doit être soigneusement branché a une prise de terre.

L'appareil doit être éloigné des substances inflammables.

L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité avec des grilles. Celles-ci sont destinées uniquement à arrêter des gros objets. Ne jamais utiliser l'appareil sans les grilles de protection.

Attention: Certaines parties accessibles peuvent être brûlantes et causer des dommages.

Vous devez porter une attention particulière aux enfants et aux personnes vulnérables lors du fonctionnement de l'appareil.

-Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par notre service SAV pour éviter tout danger.

-Ne placez pas l'appareil immédiatement au-dessus ou en dessous d'une prise électrique.

MISE EN GARDE:

Utiliser ce parasol électrique uniquement sur une surface horizontale solide en s'assurant que la base touche le sol et soit bien stable. (Si le parasol électrique est incliné ou tombe, l'interrupteur d'arrêt automatique s'active.)

1. **Utiliser** le parasol électrique à l'extérieur ou à l'intérieur, éloigné de toute obstruction, tel que des branches ou des objets posant un danger en présence de chaleur, comme les meubles, les rideaux ou autres objets inflammables, ou respectez une distance d'1 mètre
2. **Ne pas** utiliser le chauffage électrique près d'une baignoire, d'une zone mouillée ou d'une piscine.
3. **Ne pas** utiliser dans une zone non ventilée.
4. **Ne pas** utiliser dans une zone où est entreposé du gaz, de l'essence, ou autres produits inflammables.
5. **Ne pas** envoyer de produits à travers la grille du parasol électrique, l'obstruer ou la couvrir.
6. **Ne pas** déplacer le parasol électrique quand il est connecté à une prise électrique. **Toujours** attendre que l'appareil soit refroidi avant de l'installer ailleurs.
7. **Ne pas** toucher le parasol électrique lorsqu'il est en fonctionnement.
8. **Ne** laisser pas l'appareil en marche sans surveillance, en particulier lorsque des enfants ou des animaux sont dans les environs.
9. L'appareil est à haute température pendant son fonctionnement. Il reste chaud pendant quelques temps même après sa mise hors tension. **Vous** courez donc un risque potentiel si vous touchez l'appareil pendant cette période.
10. **Ne pas** placer l'unité près de rideaux ou d'autres matériaux combustibles. **Un** risque d'incendie peut être encouru.

11. **Ne pas** couvrir l'unité pendant son fonctionnement ou juste après sa mise hors tension.
12. **Ne pas** enrouler le cordon d'alimentation autour du chauffage électrique.
13. L'appareil doit être porté avec prudence, en évitant d'être secoué ou heurté.
14. **Si** l'appareil est endommagé, il doit être réparé par un professionnel.
15. **Quand** le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un agent autorisé ou une personne compétente pour éviter tout danger.
16. L'appareil ne doit pas être installé près d'une piscine, dans une salle de bain ou une zone humide.
17. **Cet** appareil est pour un usage uniquement familial. Il n'est pas conseillé d'utiliser ce dernier sur un chantier, dans une grange, une écurie, où beaucoup d'objets inflammables sont présents.
18. L'appareil est à haute température pendant son fonctionnement. **Débranchez** l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de le nettoyer.
19. **Ne pas** utiliser l'appareil en présence de gaz dangereux dans l'air.
20. **Ne pas** utiliser l'appareil pour sécher une serviette ou des vêtements.
21. **Ne pas** utiliser l'appareil comme élément de sauna.
22. **Ne pas** utiliser l'appareil pour faire d'une chambre une pièce chauffée.
23. **Ne pas** utiliser l'appareil dans un endroit où un animal peut y avoir accès.
24. **Ne pas** immerger l'appareil dans l'eau lors de son nettoyage.
25. L'appareil doit être branché sur une prise visible et facile d'accès.
26. **Un** ou deux points noirs peuvent apparaître sur la surface de l'élément chauffant pendant les premières minutes de sa mise en fonction. **Ceci** est normal, et ne devrait pas affecter les performances de l'appareil.
27. **Un** interrupteur d'inclinaison est posé à l'intérieur de l'appareil pour plus de sécurité, et ce en cas de chute de l'appareil.
28. **ATTENTION:** **Cet** appareil n'est pas équipé d'un système de contrôle de la température extérieure ou de la salle. **N'utilisez pas** cet appareil dans une petite salle où se trouvent des personnes incapables de la quitter par elles-mêmes, sauf si ces dernières sont surveillées de manière continue.
29. **-Ne** placez pas l'appareil immédiatement au-dessus ou en dessous d'une prise électrique.
30. **-L'**indication des différentes positions d'allumage doit être visible à distance de 1 mètre.
31. **Le** marquage concernant la couverture de l'appareil doit être visible après installation du parasol chauffant. **Le** marquage ne doit pas être posé à l'arrière du parasol.
32. **-L'**appareil doit être installé à une distance de 100 cm du mur.
33. **-L'**appareil doit être installé en respectant les instructions d'utilisation.
34. **-L'**appareil doit être placé sur un sol plat et horizontal.
35. **-L'**appareil ne doit pas être placé sous une prise.
36. **-Lors** de l'assemblage, éloignez l'appareil de toute source de chaleur et de toute matière inflammable.
37. **-L'**appareil doit être surveillé par un adulte lorsqu'il est utilisé par un enfant.
38. **-L'**appareil ne doit pas être placé immédiatement en dessous d'une sortie d'électricité.

39. **ATTENTION:** Pour éviter une surchauffe de l'appareil, ne le couvrez pas !
40. -**Si** le parasol est couvert ou est mal positionné et que vous constatez un risque d'incendie, n'utilisez pas de programmeur, de minuteur, de télécommande ou tout autre dispositif permettant d'allumer l'appareil.
41. -**Si** le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par notre service **SAV** afin d'éviter tout danger.
42. **NE COUVREZ PAS L'APPAREIL !** L'appareil ne doit pas être couvert lors de l'utilisation. Après avoir éteint l'appareil, vous devez attendre que celui-ci ait refroidi complètement pour le couvrir.
43. **ATTENTION:** N'utilisez pas l'appareil avec un programmeur, minuteur ou tout autre dispositif permettant de l'allumer automatiquement.
44. **ATTENTION:** Ne pas utiliser en cas de fort vent.
Merci de consulter le guide d'utilisation de votre parasol.

ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

Composants




Réf	Nom	Qté	Réf	Name	Qté
1	Télécommande	1	5	M4*50 Vis	1
2	M4 Boulon	1	6	Connectique	1
3	M4*8 Vis	1	7	Attache Velcro	4
4	M3 Vis	2	8	Chauffage	1

Instructions d'assemblage



Etape 1. Ouvrir le parasol en position intermédiaire.



Etape 2. Fixer la vis M4*8 (Réf. 3) à la partie métal (Réf. 6), faire 1/3 de tour pour fixer l'ensemble.

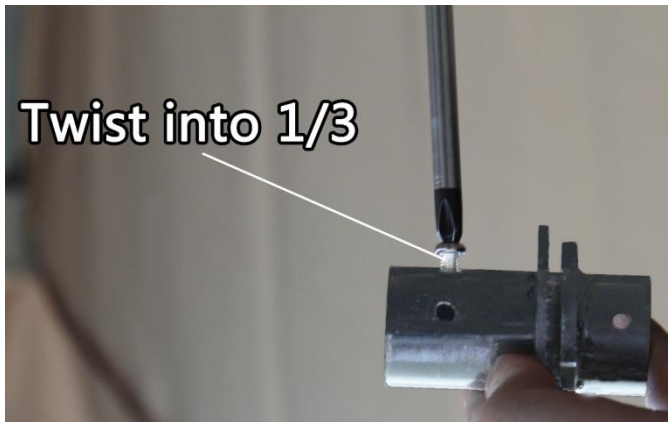


Etape 3. Assembler la partie métal avec l'embout du parasol avec 2 vis M3 (Réf. 4).

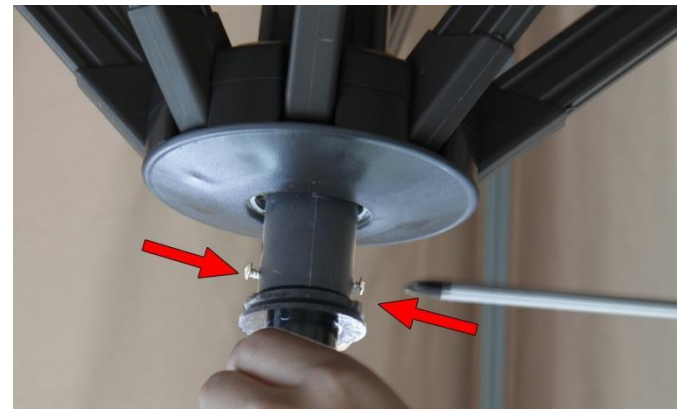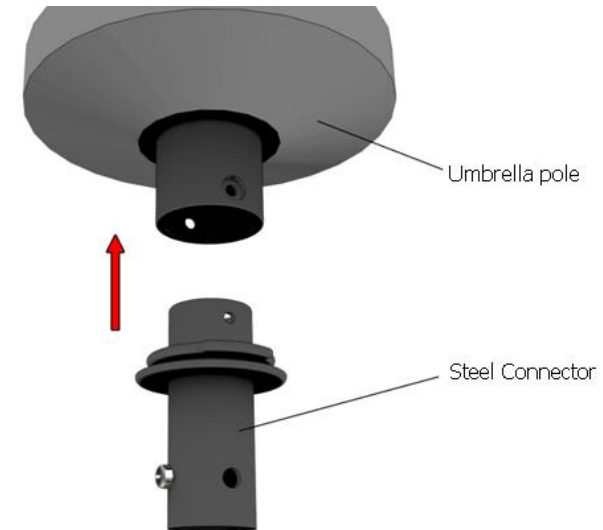

(Attention: Il est préférable de faire cette opération à deux personnes, une pour visser et une pour tenir la chaufferette.)

Etape 4. Assembler la partie métal et le chauffage, venir buter sur la vis. Faire tourner le chauffage sur la droite au niveau de l'encoche. Visser ensuite la vis fournie M4*8 (Ref. 3) afin de serrer l'ensemble. S'assurer que l'ensemble est stable.

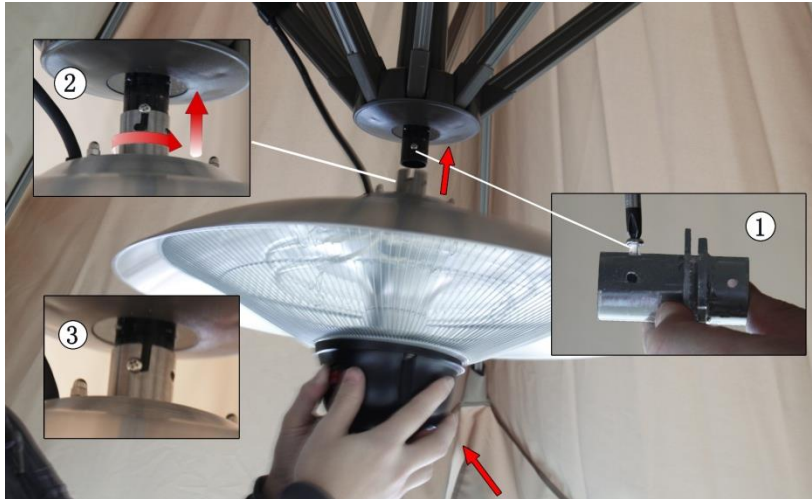

Etape5. Visser l'ensemble avec 1pc M4*50 et le papillon de chaque cote de l'ensemble.



Etape6. Grâce au Velcro fixer le câble le long des baleines du parasol. Vous pouvez finir d'ouvrir le parasol




Bonne utilisation!

Instructions pour démonter

Etape 1 Remettre le parasol en position intermédiaire



Etape 2 Enlever la vis centrale et le papillon. Tenir le chauffage pour éviter toute chute. Dévisser la vis qui tient la partie métallique au parasol.

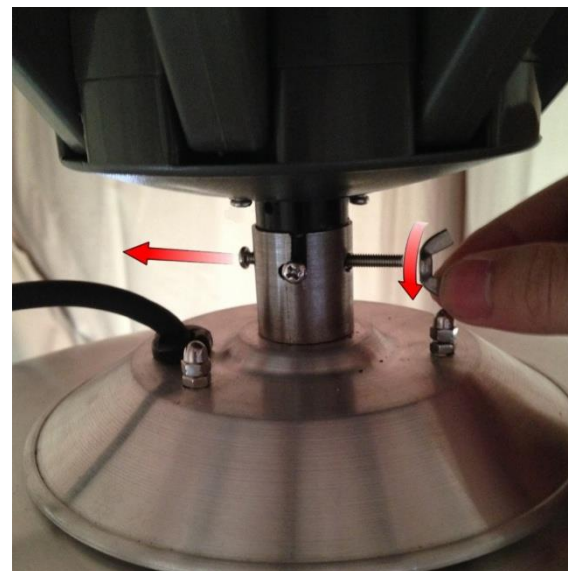

Etape 3 Enlever les Velcro afin de libérer le câble d'alimentation (Réf.6)



Utiliser votre chauffeferette:

Appuyer sur le bouton d'alimentation quand le produit est branché.



Power Switch

A. Utiliser la télécommande:

- Afin d'allumer la DEL appuyer sur le bouton supérieur.
- Afin d'allumer la chauffeferette , appuyer sur le bouton de la télécommande. Le bouton de gauche pour 800W, celui de droite pour 1000W. Les deux pour une puissance maximale de 1800W.



B. Utiliser les boutons placés sur le produit:

En cas de perte de la télécommande, vous pouvez contrôler directement le produit grâce aux boutons.



Activating Button

1. Appuyez sur ON/OFF pour allumer la chauffeferette.
2. Appuyez une fois pour une puissance moyenne (1000W).
3. Appuyez une deuxième fois pour obtenir une puissance maximum (1800W).
4. Appuyez une troisième fois pour allumer la LED, lumière d'ambiance uniquement.
5. Appuyez une quatrième fois pour allumer la LED, et allumer la chauffeferette en position maximale (1800w).
6. Appuyez une cinquième fois pour éteindre l'ensemble .

Attention quand vous fermez le parasol

- 1. !ETEIGNEZ LA CHAUFFERETTE AVANT DE FERMER LE PARASOL !**
- 2. Attendre que le chauffage refroidisse (au moins 15minutes) avant de fermer le parasol.**
- 3. Faire attention que le produit ne soit pas coincé dans le parasol.**

Soin et Maintenance

1. Quand votre produit est débranché avant de l'entreposer , nettoyer a l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants. Ne pas plonger dans l'eau.
2. Les maintenances et réparations, incluant le remplacement du tube halogène chauffant, doivent être effectuées par une personne compétente.
- 3. Votre appareil est garanti 2 ans.**
4. Une mauvaise utilisation ou une modification de l'appareil entrainerait l'annulation de la garantie.

Les parties protégées par le fabricant, ainsi que toutes transformations de l'appareil par son utilisateur, sans accord du fabricant ou de son mandataire pourraient s'avérer très dangereuses et entraineraient la suspension immédiate de la garantie et son strictement interdite.

En cas de moindre doute sur le montage ou la mise en service de cet appareil, appeler votre revendeur.