


206

ONDERHOUD VAN DE DRUPPELAAR

Was met 50% azijn en 50% water en spoel alle 3 de stukken. Zet alles weer in elkaar.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL : Laver avec 50% de vinaigre 50% d'eau et rincer les 3 pièces.
Remontez le tout.

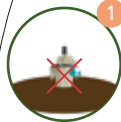

- 1 Bij verstopping van de druppelaar, 1 dient te worden nagekeken te worden. 2

L'eau ne doit pas sortir par le trou du chapeau 1 (si tel est le cas, le goutteur est mal clippé). 2



- 3 Bij het planten van de druppelaar, zorg er voor dat de opening niet in contact komt met de aarde. Zorg ervoor dat de druppelaar recht in de aarde steekt. 3

Quand vous plantez le goutteur, le trou de sortie de la goutte ne doit pas se trouver au contact de la terre. Plantez le goutteur bien droit. 3



Volledig demontabel

Entièrement démontable



Dit product is niet geschikt voor kinderen.



Ce produit ne convient pas aux enfants.

INSTELLING VAN DE DRUPPELAAR

RÉGLAGE DU GOUTTEUR

Stel de regelaar in op de positie met de 2 puntjes en laat het water minstens 15 seconden druppelen. Stel daarna het gewenste debiet in door het betreffende nummer naar de positie tegenover de opening te draaien..

Mettre sur la position des 2 petits points en laissant couler minimum 15 secondes puis mettre le numéro de réglage désiré en face du trou de la sortie de la goutte d'eau..

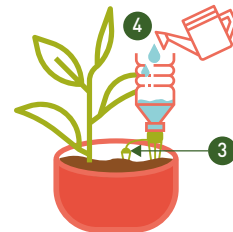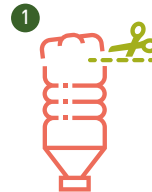

MONTAGE - MONTAGE

- 1 Afsnijden
Couper

- 2 Aanbrengen - Emboîter

- 3 Instellen
Régler le débit

- 4 Vullen - Remplir