




Upgrade · The Home Creator Way

Pots and Pans Set

MODEL:SS-LY-01/SS-LY-02

MODEL:SS-LY-01/SS-LY-02

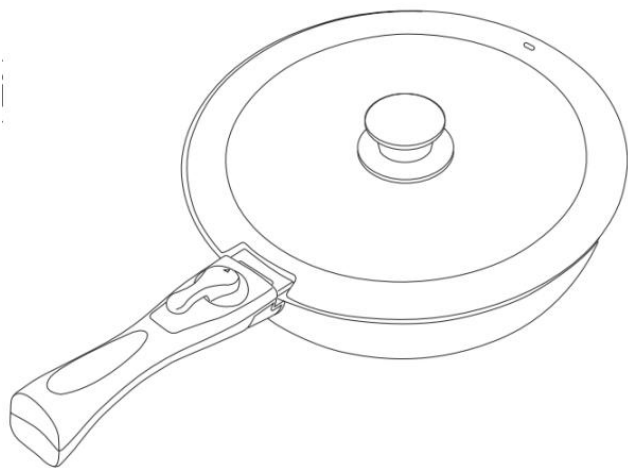

Note: The product picture is for reference, the actual details shall prevail

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS



WARNING:

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

It is the Owner's responsibility to ensure that all users of this product are fully aware of all warnings and precautions.

WARNING: RISK OF BURNS

- Always use oven gloves or pot holders when handling hot cookware.

Handles and lids may become hot.

- Never touch hot surfaces with bare hands. Avoid burning the handle with flame
- Do not leave cookware unattended while heating.
- Keep cookware out of reach of children and pets.
- Do not place hot cookware on wet or unstable surfaces.

WARNING: RISK OF BURNS & FIRE (GAS STOVE USE)

- On gas stoves, ensure flames do not extend beyond the base of the cookware.
- Keep pan handles turned inward to avoid accidental contact or knocking.
- Never heat an empty pan for extended periods (dry heating).

WARNING: RISK OF DAMAGE & INJURY (THERMAL SHOCK)

- Allow cookware to cool completely before cleaning or immersing in water.
- Do not pour cold water, ice, or frozen food directly into a hot

pan—risk of steam eruption and burns.

- Do not place hot cookware on cold surfaces or in cold water.

WARNING: RISK OF FIRE (OIL/ GREASE)

- Never leave hot oil or grease unattended. Oil can ignite rapidly.
- Do not overfill with oil; follow maximum fill level for frying.
- In case of oil fire: turn off heat, cover with lid—**DO NOT USE WATER.**
- Keep flammable materials (curtains, paper) away from cookware.

NON-STICK COATING WARNING

- Use only wooden, silicone, nylon, or plastic utensils—no metal or sharp tools.
- Do not cut food directly in the pan.
- Do not use abrasive cleaners, steel wool, or scouring pads.
- Do not heat above 260° C (500° F). Discard if coating is damaged.

INTENDED USE

- For domestic cooking only. Not for commercial use.
- Not suitable for use in microwave ovens.
- Not intended for food storage or preservation.
- Use only on compatible stovetops (gas, electric, ceramic, induction, oven-safe as marked).

- This product complies with EN 12983- 1:2023 and GPSR.
- Easy to clean Not recommended dishwasher washing

All stove compatible

From gas to electric and induction, this kitchen cookware set is compatible with all stovetop types, offering flexibility for various kitchen setups.



Ceramic



Electric



Gas



Induction



Oven-safe

BEFORE FIRST USE



-Wash all pots and pans in warm, soapy water using a soft sponge or cloth, and dry completely with a soft towel



Season the nonstick coating by lightly rubbing a small amount of cooking oil onto the cooking surface with a paper towel. This helps to enhance the nonstick properties.

COOKING TIPS



-Use low to medium heat settings when cooking with your nonstick pots and pans. High heat can damage the nonstick coating and handle.



Avoid using metal utensils, as they can scratch the nonstick surface. Opt for silicone, wood, or nylon utensils instead.



Do not use cooking sprays containing aerosol as they can create a buildup on the nonstick surface over time. Preheat the pan on low to medium heat before adding oil or food to prevent sticking



Allow the pan to cool before cleaning to avoid warping or damaging the nonstick coating.

Comprise

Number	Name	Picture	Quantity
1	18cm Saucepan		1
2	20cm Saucepan		1
3	20cm fry pan		1
4	26cm fry pan		1
5	26cm deep fry pan		1
6	28cm Grill Pan		1
7	Removable Handle		2

8	20cm+26cm Silicone Lid		1+1
9	18cm+20cm Fridge Lid		1+1
10	Pot Protector/ (26cm*26cm)(35cm*35cm)		2+3

TIPS:The color of model SS-LY-01 is Cream
The color of model SS-LY-02 is Black

QUICK TIPS



- 1 Always dry the cookware carefully after use.



- 2 Always let cookware cool down before washing in cold water.



- 3 Use silicone or wooden cooking utensils and avoid metal.



- 4 Cook only with a low to medium flame (Below 250°C/482°F) to avoid the burning of food and discoloration of the surface.



- 1 Never cut food with the knife in the pot or pan.



- 2 To protect the pan, please always apply an appropriate amount of oil.



- 3 Do not heat empty cookware as it may damage nonstick performance.



- 4 Do not use wire brushes, corrosive detergents or abrasive scourers to clean the product.





Use



How to open handle

- First turn left (wivel handle) to 30°
- Press the button to open completely

01



02

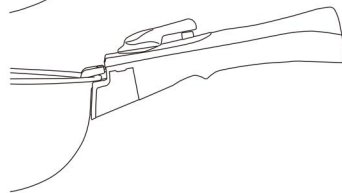


How to lock handle

- First turn right (wivel handle) to 30°
- Lock completely

Specialized Lid

The lid is designed with a specialized notch for handle.

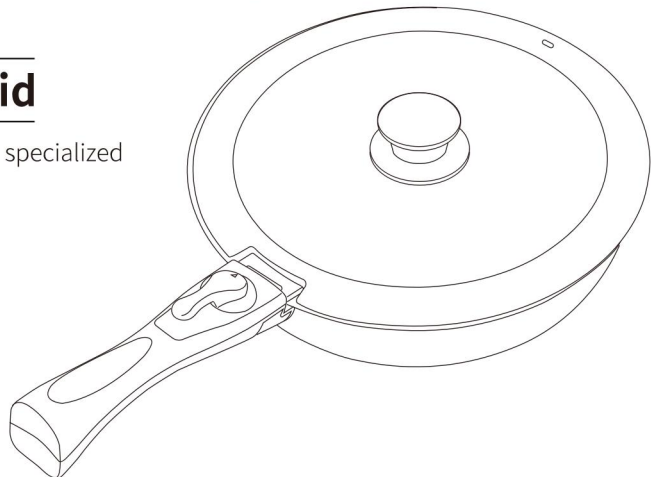


**WARNING:**

Avoid burning the handle with flame, Please remove the handle when cooking

For a Long-Lasting Handle

Remove the handle during cooking if not required.

-To prevent it from overheating and discoloration and ensure its durability. Overheating the handle can damage or break it.

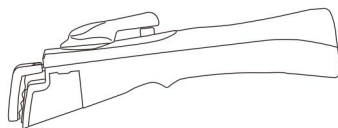

Clean your handle regularly to remove dirt, grime.

-Use mild soap and water to clean the handle, and avoid harsh chemicals that may degrade the material.

For Dishwasher Related Advise

*To prolong the life of your pan, we recommend hand washing with a non-abrasive sponge as our cookware adopts advanced nonstick technology, which is easy to wash with a single flush and wipe.

*For dishwasher use, it is preferable to use gentle detergents such as a liquid or gel.

Pot / Pan part: hand washing suggested as certain parts may be dulled and discolored due to corrosive detergents.

Detachable handle: hand washing suggested as over time, it may affect the efficiency of the open/close mechanism.

Storage seal lid: hand washing suggested As over time, it may result in the deformation of the storage seal lid.

Handwasher can reduce the risk of damage to your pots and pans.

Care and Maintenance

Cleaning: Hand wash the cookware with mild detergent and warm water. Avoid using abrasive cleaners or metal utensils that can damage the non-stick surface.

Storage: Store the cookware in a dry and well-ventilated area. If stacking, place a soft cloth or paper towel between each piece to prevent scratches.

Maintenance: Periodically check the handles for any signs of wear or damage. Replace if necessary to maintain safety and performance.






Upgrade · The Home Creator Way

Ensemble de casseroles et poêles

MODÈLE : SS-LY-01 / SS-LY-02

MODÈLE : SS-LY-01 / SS-LY-02

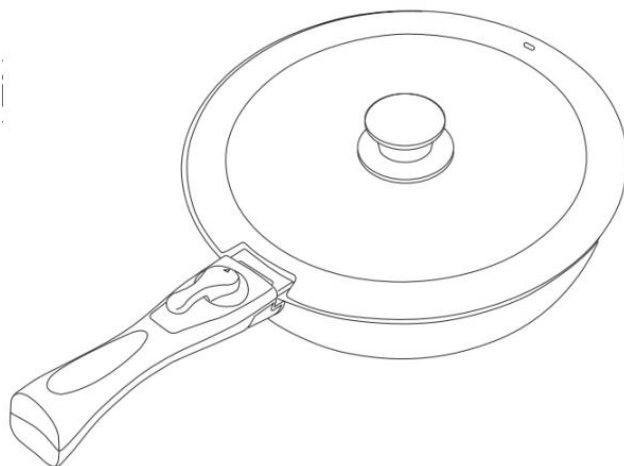

Note: L'image du produit est fournie à titre indicatif, les détails réels prévalent.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS



AVERTISSEMENT:

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Il incombe au propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de ce produit sont pleinement conscients de tous les avertissements et précautions.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE BRÛLURES

- Utilisez toujours des gants de cuisine ou des maniques lorsque vous manipulez des ustensiles de cuisine chauds. Les poignées et les couvercles peuvent devenir brûlants.
- Ne jamais toucher les surfaces chaudes à mains nues. Éviter de se brûler la poignée avec flamme
- Ne laissez pas les ustensiles de cuisson sans surveillance pendant qu'ils chauffent.
- Gardez les ustensiles de cuisine hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne posez pas les ustensiles de cuisine chauds sur des surfaces humides ou instables.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE BRÛLURES ET D'INCENDIE (UTILISATION D'UN RÉCHAUD À GAZ)

- Sur les cuisinières à gaz, veillez à ce que les flammes ne dépassent pas le fond des ustensiles de cuisson.
- Tournez les poignées des casseroles vers l'intérieur pour éviter tout

contact ou choc accidentel. • Ne chauffez jamais une casserole vide pendant une période prolongée (chauffage à sec).

AVERTISSEMENT : RISQUE DE DOMMAGES ET DE BLESSURES (CHOC THERMIQUE)

- Laissez les ustensiles de cuisine refroidir complètement avant de les nettoyer ou de les immerger dans l'eau.
- Ne versez pas d'eau froide, de glace ou d'aliments congelés directement dans une poêle chaude : risque de projection de vapeur et de brûlures.
- Ne placez pas les ustensiles de cuisine chauds sur des surfaces froides ou dans de l'eau froide.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE (HUILE/GRAISSE)

- Ne laissez jamais d'huile ou de graisse chaude sans surveillance. L'huile peut s'enflammer rapidement.
- Ne pas trop remplir d'huile ; respecter le niveau de remplissage maximal pour la friture.
- En cas d'incendie d'huile : éteindre le feu, couvrir avec le couvercle —

NE PAS UTILISER D'EAU.

- Tenez les matériaux inflammables (rideaux, papier) éloignés des ustensiles de cuisine.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LE REVÊTEMENT ANTIADHÉSIF-

- Utilisez uniquement des ustensiles en bois, en silicone, en nylon ou en plastique – pas d'outils en métal ou tranchants.
- Ne coupez pas les aliments directement dans la poêle.

- N' utilisez pas de nettoyants abrasifs, de laine d'acier ni de tampons à récurer.

- Ne pas chauffer à plus de 260 ° C (500 ° F). Jeter si le revêtement est endommagé.

UTILISATION PRÉVUE

- Réservé à un usage domestique. Ne pas utiliser à des fins commerciales.
- Ne convient pas à une utilisation au four à micro-ondes.
- Ne convient pas au stockage ou à la conservation des aliments.
- À utiliser uniquement sur les plaques de cuisson compatibles (gaz, électrique, vitrocéramique, induction, - allant au four comme indiqué).
- Ce produit est conforme aux normes EN 12983 - 1:2023 et GPSR.
- Facile à nettoyer • Lavage au lave-vaisselle non recommandé

All stove compatible

De la cuisson au gaz à l'électricité en passant par l'induction, cet ensemble de casseroles est compatible avec tous les types de plaques de cuisson, offrant flexibilité pour différentes configurations de cuisine.



Ceramic



Electric



Gas



Induction



Oven-safe

BEFORE FIRST USE



-Lavez toutes les casseroles et poêles à l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une éponge douce. ou un chiffon, et sécher complètement avec une serviette douce



Assaisonnez le revêtement antiadhésif en frotter légèrement une petite quantité d'huile de cuisson sur la cuisson Essuyez la surface avec un essuie-tout. contribue à améliorer le revêtement antiadhésif propriétés.

COOKING TIPS



-Utilisez des réglages de chaleur faibles à moyens lorsque cuisiner avec vos casseroles antiadhésives et poêles. Une chaleur intense peut endommager le revêtement antiadhésif. revêtement et poignée.



Évitez d'utiliser des ustensiles en métal, car ils peuvent rayer la surface antiadhésive. Optez pour des ustensiles en silicone, en bois ou en nylon à la place .



N'utilisez pas de sprays de cuisson contenant un aérosol car elles peuvent créer une accumulation sur le revêtement antiadhésif surface au fil du temps.

Préchauffer la poêle à feu doux à moyen avant d'ajouter de l'huile ou des aliments pour éviter que ça ne colle



Laissez la poêle refroidir avant de la nettoyer. éviter de déformer ou d'endommager le revêtement antiadhésif revêtement.

Comprise

Nombre	Nom	Image	Quantité
1	Casserole de 18 cm		1

2	Casserole de 20 cm		1
3	Poêle à frire de 20 cm		1
4	Poêle à frire de 26 cm		1
5	Poêle à frire profonde de 26 cm		1
6	Poêle à griller de 28 cm		1
7	Poignée amovible		2
8	20 cm + 26 cm Couvercle en silicone		1+1
9	18 cm + 20 cm Couvercle de réfrigérateur		1+1
10	Protecteur de pot/ (26 cm x 26 cm) (35 cm x 35 cm)		2+3

CONSEILS : Le modèle SS-LY-01 est de couleur crème.
Le modèle SS -LY-02 est de couleur noire.

QUICK TIPS



- 1 Always dry the cookware carefully after use.



- 2 Always let cookware cool down before washing in cold water.



- 1 Never cut food with the knife in the pot or pan.





- 2 To protect the pan, please always apply an appropriate amount of oil.

Use

How to open handle

- First turn left (wivel handle) to 30°
- Press the button to open completely

01



02






AVERTISSEMENT:

Évitez de brûler la poignée avec la flamme . Veuillez retirer la poignée pendant la cuisson.

For a Long-Lasting Handle

Remove the handle during cooking if not required.

-To prevent it from overheating and discoloration and ensure its durability. Overheating the handle can damage or break it.

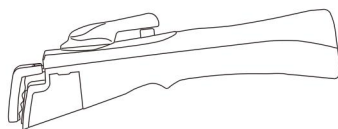

Clean your handle regularly to remove dirt, grime.

-Use mild soap and water to clean the handle, and avoid harsh chemicals that may degrade

For Dishwasher Related Advise

*To prolong the life of your pan, we recommend hand washing with a non-abrasive sponge as our cookware adopts advanced nonstick technology, which is easy to wash with a single flush and wipe.

*For dishwasher use, it is preferable to use gentle detergents such as a liquid or gel.

Pot / Pan part: hand washing suggested as certain parts may be dulled and discolored due to corrosive detergents.

Detachable handle: hand washing suggested as over time, it may affect the efficiency of the open/close mechanism.

Storage seal lid: hand washing suggested As over time, it may result in the deformation of the storage seal lid.

Handwasher can reduce the risk of damage to your pots and pans.

Care and Maintenance

Nettoyage : Lavez les ustensiles de cuisine à la main avec un détergent doux et de l'eau tiède. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs ou des ustensiles en métal qui pourraient endommager le revêtement antiadhésif.

Rangement : Rangez les ustensiles de cuisine dans un endroit sec et bien aéré. Lors de l'empilage, placez un chiffon doux ou un essuie-tout entre

chaque pièce pour éviter les rayures.

Entretien : Vérifiez régulièrement l'état des poignées et remplacez-les si nécessaire pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement.






Upgrade · The Home Creator Way

Topf- und Pfannenset

MODELL: SS-LY-01 /SS-LY-02

MODELL: SS-LY-01 /SS-LY-02

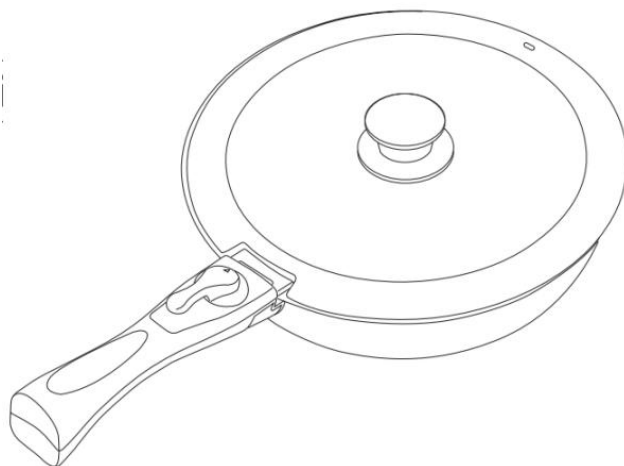

Notiz: Das Produktbild dient nur als Referenz, die tatsächlichen Details sind maßgebend.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS



WARNUNG:

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Es obliegt dem Eigentümer, sicherzustellen, dass alle Benutzer dieses Produkts über alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen vollständig informiert sind.

WARNUNG: VERBRENNUNGSGEFAHR

- Verwenden Sie beim Umgang mit heißem Kochgeschirr immer Ofenhandschuhe oder Topflappen. Griffe und Deckel können heiß werden.
- Heiße Oberflächen niemals mit bloßen Händen berühren. Vermeiden Sie Verbrennungen am Griff. Flamme
- Lassen Sie das Kochgeschirr während des Erhitzens nicht unbeaufsichtigt.
- Bewahren Sie Kochgeschirr außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Stellen Sie heißes Kochgeschirr nicht auf nasse oder instabile Oberflächen.

WARNUNG: VERBRENNUNGS- UND BRANDGEFAHR (BENUTZUNG VON GASHERDEN)

- Bei Gasherden ist darauf zu achten, dass die Flammen nicht über den Boden des Kochgeschirrs hinausragen.
- Halten Sie die Pfannengriffe nach innen gedreht, um versehentliches

Anstoßen oder Berühren zu vermeiden. • Erhitzen Sie niemals eine leere Pfanne über längere Zeit (Trockenerhitzen).

**WARNUNG: GEFAHR VON SCHÄDEN UND VERLETZUNGEN
(THERMISCHER SCHOCK)**

• Lassen Sie das Kochgeschirr vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder in Wasser eintauchen. • Gießen Sie niemals kaltes Wasser, Eis oder gefrorene Lebensmittel direkt in eine heiße Pfanne – es besteht die Gefahr von Dampfexplosionen und Verbrennungen.

• Stellen Sie heißes Kochgeschirr nicht auf kalte Oberflächen oder in kaltes Wasser.

WARNUNG: BRANDGEFAHR (ÖL/FETT)

• Heißes Öl oder Fett niemals unbeaufsichtigt lassen. Öl kann sich schnell entzünden.

• Nicht zu viel Öl einfüllen; maximale Füllmenge zum Frittieren beachten.

• Im Falle eines Ölbrandes: Hitze abstellen, mit Deckel abdecken —**KEIN**

WASSER VERWENDEN.

• Brennbare Materialien (Vorhänge, Papier) von Kochgeschirr fernhalten.

VOR - ANTIHAFTBESCHICHTUNG

• Verwenden Sie ausschließlich Utensilien aus Holz, Silikon, Nylon oder Kunststoff – keine Metall- oder scharfen Werkzeuge.

• Schneiden Sie Lebensmittel nicht direkt in der Pfanne.

- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Stahlwolle oder Scheuerschwämme.
- Nicht über 260 ° C (500 ° F) erhitzen. Bei Beschädigung der Beschichtung entsorgen.

VORGESEHENE VERWENDUNG

- Nur für den privaten Gebrauch. Nicht für gewerbliche Zwecke.
- Nicht für die Verwendung in Mikrowellenöfen geeignet.
- Nicht zur Aufbewahrung oder Konservierung von Lebensmitteln bestimmt.
- Nur auf kompatiblen Herdarten verwenden (Gas, Elektro, Keramik, Induktion, ofenfest - wie gekennzeichnet).
- Dieses Produkt entspricht EN 12983 - 1:2023 und GPSR.
- Leicht zu reinigen. Spülmaschinenreinigung nicht empfohlen.

All stove compatible

Dieses Küchenkochgeschirr-Set ist kompatibel mit Gas-, Elektro- und Induktionsherden. mit allen Herdarten, Angebot Flexibilität für verschiedene Küchenkonfigurationen.



Ceramic



Electric



Gas



Induction



Oven-safe

BEFORE FIRST USE



Waschen Sie alle Töpfe und Pfannen in warmem Seifenwasser mit einem weichen Schwamm. oder ein Tuch und vollständig trocknen lassen mit einem weichen Handtuch



Die Antihafbeschichtung einbrennen durch eine kleine Menge leicht einreiben von Speiseöl auf das Kochfeld Die Oberfläche mit einem Papiertuch abwischen. hilft dabei, die Antihafwirkung zu verbessern. Eigenschaften.

COOKING TIPS



-Verwenden Sie niedrige bis mittlere Hitzestufen, wenn Kochen mit Ihren Antihaf-Töpfen und Pfannen. Hohe Hitze kann die Antihafbeschichtung beschädigen. Beschichtung und Griff.



Vermeiden Sie die Verwendung von Metallbesteck, da dieses Die Antihafbeschichtung zerkratzen. Stattdessen Utensilien aus Silikon, Holz oder Nylon .



Verwenden Sie keine Kochsprays, die Aerosole enthalten. da sie Ablagerungen auf der Antihafbeschichtung verursachen können Oberfläche im Laufe der Zeit. Die Pfanne bei niedriger bis mittlerer Hitze vorheizen. Vor dem Hinzufügen von Öl oder Lebensmitteln, um ein Anhaften zu verhindern



Lassen Sie die Pfanne vor der Reinigung abkühlen. Vermeiden Sie Verformungen oder Beschädigungen der Antihafbeschichtung. Beschichtung.

Comprise

Nummer	Name	Bild	Menge
--------	------	------	-------

1	18 cm Stielkasserolle		1
2	20 cm Stielkasserolle		1
3	20 cm Bratpfanne		1
4	26 cm Bratpfanne		1
5	26 cm tiefe Bratpfanne		1
6	28 cm Grillpfanne		1
7	Abnehmbarer Griff		2
8	20 cm + 26 cm Silikondeckel		1+1
9	18 cm + 20 cm Kühlschrankdeckel		1+1

10	Topfschutz/ (26 cm × 26 cm) (35 cm × 35 cm)		2+3
----	---	--	-----

HINWEIS: Die Farbe des Modells SS-LY-01 ist Creme.
Die Farbe des Modells SS -LY-02 ist Schwarz.

QUICK TIPS



- ① Always dry the cookware carefully after use.



- ① Never cut food with the knife in the pot or pan.




Use

How to open handle

- First turn left (wivel handle) to 30°
- Press the button to open completely

01






WARNUNG:

Vermeiden Sie es, den Griff mit einer Flamme zu verbrennen .
Bitte entfernen Sie den Griff beim Kochen.

For a Long-Lasting Handle

Remove the handle during cooking if not required.

-To prevent it from overheating and discoloration and ensure its durability. Overheating the handle can damage or break it.

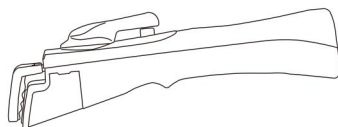

For Dishwasher Related Advise

*To prolong the life of your pan, we recommend hand washing with a non-abrasive sponge as our cookware adopts advanced nonstick technology, which is easy to wash with a single flush and wipe.

*For dishwasher use, it is preferable to use gentle detergents such as a liquid or gel.

Pot / Pan part: hand washing suggested as certain parts may be dulled and discolored due to corrosive detergents.

Detachable handle: hand washing suggested as over time, it may affect the efficiency of the open/close mechanism.

Storage seal lid: hand washing suggested As over time, it may result in the deformation of the storage seal lid.

Handwasher can reduces the risk of damage to your pots and pans.

Care and Maintenance

Reinigung: Waschen Sie das Kochgeschirr von Hand mit einem milden Spülmittel und warmem Wasser. Vermeiden Sie die Verwendung von

Scheuermitteln oder Metallutensilien, die die Antihafbeschichtung beschädigen können.

Aufbewahrung: Bewahren Sie das Kochgeschirr an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Legen Sie beim Stapeln zwischen die einzelnen Teile ein weiches Tuch oder Küchenpapier, um Kratzer zu vermeiden.

Wartung: Überprüfen Sie die Griffe regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls, um Sicherheit und Funktion zu gewährleisten.






Upgrade · The Home Creator Way

Set di pentole e padelle

MODELLO: SS-LY-01 / SS-LY-02

MODELLO: SS-LY-01 / SS-LY-02

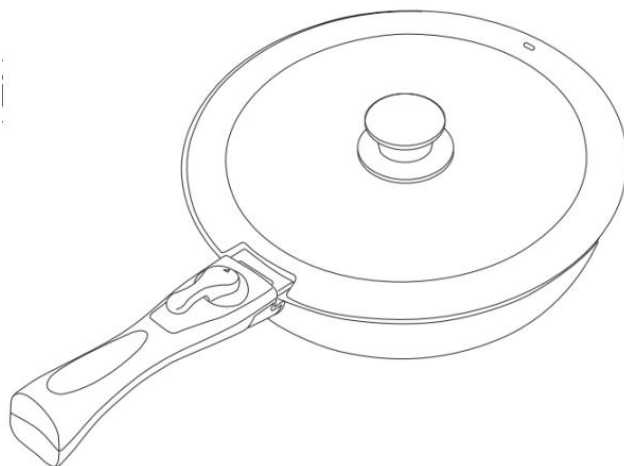

Nota: L'immagine del prodotto è a scopo puramente illustrativo, i dettagli effettivi potrebbero differire.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS



AVVERTIMENTO:

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

È responsabilità del proprietario assicurarsi che tutti gli utilizzatori di questo prodotto siano pienamente consapevoli di tutte le avvertenze e precauzioni.

AVVERTENZA: RISCHIO DI USTIONI

- Utilizzare sempre guanti da forno o presine quando si maneggiano pentole calde. Manici e coperchi potrebbero diventare molto caldi.
- Non toccare mai superfici calde a mani nude. Evitare di bruciare il manico con fiamma
- Non lasciare le pentole incustodite durante il riscaldamento.
- Tenere le pentole e gli utensili da cucina fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non appoggiare pentole e padelle calde su superfici bagnate o instabili.

AVVERTENZA: RISCHIO DI USTIONI E INCENDI (UTILIZZO DI FORNELLI A GAS)

- Sui fornelli a gas, assicurarsi che le fiamme non si estendano oltre la base delle pentole.
- Tenere i manici delle pentole rivolti verso l'interno per evitare contatti accidentali o urti.
- Non riscaldare mai una pentola vuota per periodi prolungati (riscaldamento a secco).

AVVERTENZA: RISCHIO DI DANNI E LESIONI (SHOCK TERMICO)

- Lasciare raffreddare completamente le pentole prima di pulirle o immergerle in acqua.
- Non versare acqua fredda, ghiaccio o cibi congelati direttamente in una pentola calda: rischio di fuoriuscita di vapore e ustioni.
- Non appoggiare pentole e padelle calde su superfici fredde o in acqua fredda.

ATTENZIONE: RISCHIO DI INCENDIO (OLIO/GRASSO)

- Non lasciare mai olio o grasso caldo incustoditi. L'olio può incendiarsi rapidamente.
- Non riempire eccessivamente con l'olio; attenersi al livello massimo di riempimento per la frittura.
- In caso di incendio da olio: spegnere il fuoco, coprire con un coperchio

— NON USARE ACQUA.

- Tenere i materiali infiammabili (tende, carta) lontani dalle pentole.

AVVERTENZA RIVESTIMENTO ANTIADERENTE-

- Utilizzare esclusivamente utensili in legno, silicone, nylon o plastica; evitare l'uso di strumenti in metallo o affilati.
- Non tagliare il cibo direttamente nella padella.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, lana d'acciaio o spugnette abrasive.
- Non riscaldare oltre i 260 ° C (500 ° F). Gettare via se il rivestimento

è danneggiato.

USO PREVISTO

- Solo per uso domestico. Non per uso commerciale.
- Non adatto all'uso in forni a microonde.
- Non destinato alla conservazione o alla preservazione degli alimenti.
- Utilizzare solo su piani cottura compatibili (gas, elettrici, in vetroceramica, a induzione, - adatti al forno come indicato).
- Questo prodotto è conforme alle norme EN 12983 - 1:2023 e GPSR.
- Facile da pulire. Si sconsiglia il lavaggio in lavastoviglie.

All stove compatible

Da fornelli a gas, elettrici e a induzione, questo set di pentole è compatibile con tutti i tipi di piano cottura, offrendo flessibilità per diverse configurazioni di cucina.



Ceramic



Electric



Gas



Induction



Oven-safe

BEFORE FIRST USE



-Lavare tutte le pentole e le padelle con acqua calda e sapone usando una spugna morbida o un panno e asciugare completamente con un asciugamano morbido



Condire il rivestimento antiaderente strofinando leggermente una piccola quantità dell'olio da cucina sulla padella superficie con un tovagliolo di carta. Questo contribuisce a migliorare l'antiaderenza proprietà.

COOKING TIPS



-Utilizzare impostazioni di calore da basse a medie quando cucinare con le tue pentole antiaderenti e Le padelle. Il calore elevato può danneggiare il rivestimento antiaderente. rivestimento e manico.



Evitate di usare utensili in metallo, poiché possono graffiare la superficie antiaderente. Optare per In alternativa, si possono usare utensili in silicone, legno o nylon .



Non utilizzare spray da cucina contenenti aerosol poiché possono creare un accumulo sulla superficie antiaderente superficie nel tempo.

Preriscaldare la padella a fuoco basso-medio. prima di aggiungere olio o cibo per evitare che si attacchi



Lascia raffreddare la padella prima di pulirla evitare di deformare o danneggiare il rivestimento antiaderente rivestimento.

Comprise

Numero	Nome	Immagine	Quantità
1	Pentola da 18 cm		1
2	Pentola da 20 cm		1
3	Padella da 20 cm		1

4	Padella da 26 cm		1
5	Padella profonda 26 cm		1
6	Padella grill da 28 cm		1
7	Maniglia rimovibile		2
8	20 cm + 26 cm Coperchio in silicone		1+1
9	18 cm + 20 cm Coperchio del frigorifero		1+1
10	Protezione per pentole/ (26 cm * 26 cm) (35 cm * 35 cm)		2+3

SUGGERIMENTI: Il colore del modello SS-LY-01 è Crema
Il colore del modello SS -LY-02 è nero

QUICK TIPS



- 1 Always dry the cookware carefully after use.



- 2 Always let cookware cool down before washing in cold water.




- 3 Use silicone or wooden cooking utensils and avoid metal.



- 1 Never cut food with the knife in the pot or pan.



- 2 To protect the pan, please always apply an appropriate amount of oil.

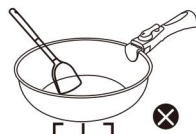

- 3 Do not heat empty cookware as it may damage nonstick performance.





Use



How to open handle

- First turn left (wivel handle) to 30°
- Press the button to open completely

01



02

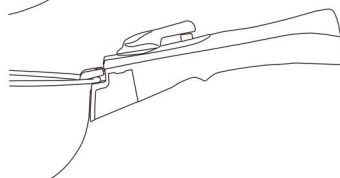

How to lock handle

- First turn right (wivel handle) to 30°
- Lock completely




AVVERTIMENTO:

Evitare di bruciare il manico con la fiamma . Rimuovere il manico durante la cottura.

For a Long-Lasting Handle

Remove the handle during cooking if not required.

-To prevent it from overheating and discoloration and ensure its durability. Overheating the handle can damage or break it.

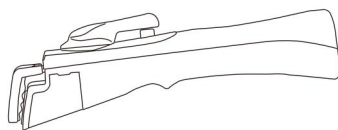

Clean your handle regularly to remove dirt, grime.

-Use mild soap and water to clean the handle, and avoid harsh chemicals that may degrade the material.

For Dishwasher Related Advise

*To prolong the life of your pan, we recommend hand washing with a non-abrasive sponge as our cookware adopts advanced nonstick technology, which is easy to wash with a single flush and wipe.

Care and Maintenance

Pulizia: Lavare a mano le pentole con un detergente delicato e acqua tiepida. Evitare l'uso di detergenti abrasivi o utensili metallici che potrebbero danneggiare la superficie antiaderente.

Conservazione: Conservare le pentole in un luogo asciutto e ben ventilato. Se si impilano, interporre un panno morbido o un tovagliolo di carta tra ogni pezzo per evitare graffi.

Manutenzione: Controllare periodicamente le maniglie per individuare eventuali segni di usura o danni. Sostituirle se necessario per mantenere la sicurezza e le prestazioni.






Upgrade · The Home Creator Way

Juego de ollas y sartenes

MODELO: SS-LY-01 / SS-LY-02

MODELO: SS-LY-01 / SS-LY-02

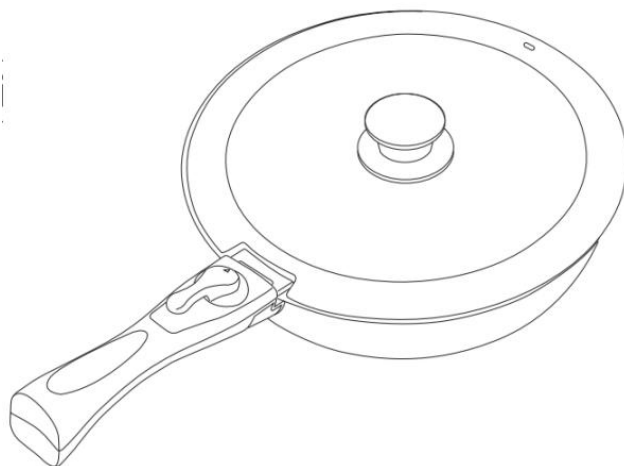

Nota: La imagen del producto es solo de referencia; los detalles reales pueden variar.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS



ADVERTENCIA:

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios de este producto estén plenamente informados de todas las advertencias y precauciones.

ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS

- Utilice siempre guantes de cocina o agarraderas al manipular utensilios calientes. Las asas y las tapas pueden calentarse.
- Nunca toque superficies calientes con las manos desnudas. Evite quemar el mango con llama
- No deje los utensilios de cocina desatendidos mientras se calientan.
- Mantenga los utensilios de cocina fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No coloque utensilios de cocina calientes sobre superficies mojadas o inestables.

ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS E INCENDIO (USO EN COCINA DE GAS)

- En las cocinas de gas, asegúrese de que las llamas no se extiendan más allá de la base de los utensilios de cocina.
- Mantén las asas de las sartenes hacia adentro para evitar golpes o contacto accidental.
- Nunca calientes una sartén vacía durante periodos prolongados (calentamiento en seco).

ADVERTENCIA: RIESGO DE DAÑOS Y LESIONES (CHOQUE TÉRMICO)

- Deje que los utensilios de cocina se enfríen por completo antes de limpiarlos o sumergirlos en agua.
- No vierta agua fría, hielo ni alimentos congelados directamente en una sartén caliente; existe riesgo de que salga vapor y se produzcan quemaduras.
- No coloque utensilios de cocina calientes sobre superficies frías ni en agua fría.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO (ACEITE/GRASA)

- Nunca deje aceite o grasa caliente sin supervisión. El aceite puede incendiarse rápidamente.
- No lo llene en exceso con aceite; respete el nivel máximo de llenado para freír.
- En caso de incendio de aceite: apague el fuego, cubra con la tapa —

NO USE AGUA.

- Mantenga los materiales inflamables (cortinas, papel) alejados de los utensilios de cocina.

ADVERTENCIA SOBRE EL RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE-

- Utilice únicamente utensilios de madera, silicona, nailon o plástico; no utilice herramientas metálicas ni afiladas.
- No cortes los alimentos directamente en la sartén.
- No utilice limpiadores abrasivos, lana de acero ni estropajos.
- No calentar por encima de 260 ° C (500 ° F). Desechar si el

revestimiento está dañado.

USO PREVISTO

- Solo para uso doméstico. No apto para uso comercial.
- No apto para su uso en hornos microondas.
- No apto para el almacenamiento ni la conservación de alimentos.
- Utilizar únicamente en placas de cocina compatibles (gas, eléctricas, vitrocerámicas, de inducción; - aptas para horno según se indique).
- Este producto cumple con las normas EN 12983 - 1:2023 y GPSR.
- Fácil de limpiar. No se recomienda lavar en el lavavajillas.

All stove compatible

Desde gas hasta electricidad e inducción, este juego de utensilios de cocina es compatible con todo tipo de estufas, ofreciendo Flexibilidad para adaptarse a diferentes configuraciones de cocina.



Ceramic



Electric



Gas



Induction



Oven-safe

BEFORE FIRST USE



-Lave todas las ollas y sartenes con agua tibia y jabón, utilizando una esponja suave. o un paño, y secar completamente con una toalla suave



Sazone el revestimiento antiadherente con frotando suavemente una pequeña cantidad de aceite de cocina sobre la cocción superficie con una toalla de papel. Ayuda a mejorar la superficie antiadherente. propiedades.

COOKING TIPS



-Utilice ajustes de calor bajos a medios cuando cocinar con sus ollas antiadherentes y sartenes. El calor alto puede dañar el revestimiento antiadherente. revestimiento y mango.



Evite usar utensilios de metal, ya que pueden rayar la superficie antiadherente. Opte por en su lugar, utensilios de silicona, madera o nailon .



No utilice aerosoles de cocina que contengan aerosoles. ya que pueden crear una acumulación en la superficie antiadherente. superficie con el tiempo.

Precalienta la sartén a fuego bajo o medio. antes de añadir aceite o comida para evitar que se pegue



Deje enfriar la sartén antes de limpiarla. Evite deformar o dañar el revestimiento antiadherente. revestimiento.

Comprise

Número	Nombre	Imagen	Cantidad
1	Cacerola de 18 cm		1
2	Cacerola de 20 cm		1
3	Sartén de 20 cm		1

4	Sartén de 26 cm		1
5	Sartén honda de 26 cm		1
6	Sartén parrilla de 28 cm		1
7	Mango extraíble		2
8	20 cm + 26 cm Tapa de silicona		1+1
9	18 cm + 20 cm Tapa del frigorífico		1+1
10	Protector de olla/ (26 cm x 26 cm) (35 cm x 35 cm)		2+3

CONSEJOS: El color del modelo SS-LY-01 es crema.

El color del modelo SS -LY-02 es negro.

QUICK TIPS



- 1 Always dry the cookware carefully after use.



- 2 Always let cookware cool down before washing in cold water.




- 3 Use silicone or wooden cooking utensils and avoid metal.



- 1 Never cut food with the knife in the pot or pan.



- 2 To protect the pan, please always apply an appropriate amount of oil.

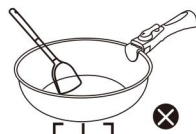

- 3 Do not heat empty cookware as it may damage nonstick performance.





Use



How to open handle

- First turn left (wivel handle) to 30°
- Press the button to open completely

01



02

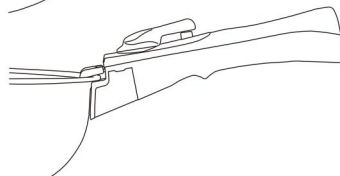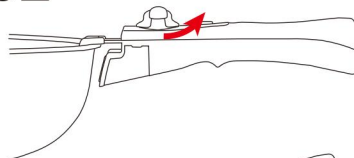

How to lock handle


- First turn right (wivel handle) to 30°
- Lock completely

**ADVERTENCIA:**

Evite quemar el mango con la llama . Retire el mango al cocinar.

For a Long-Lasting Handle**Remove the handle during cooking if not required.**

-To prevent it from overheating and discoloration and ensure its durability. Overheating the handle can damage or break it.

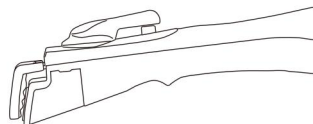**Clean your handle regularly to remove dirt, grime.**

-Use mild soap and water to clean the handle, and avoid harsh chemicals that may degrade the material.

For Dishwasher Related Advise

*To prolong the life of your pan, we recommend hand washing with a non-abrasive sponge as our cookware adopts advanced nonstick technology, which is easy to wash with a single flush and wipe.

*For dishwasher use, it is preferable to use gentle detergents such as a liquid or gel.

Care and Maintenance

Limpieza: Lave a mano los utensilios de cocina con un detergente suave y agua tibia. Evite usar limpiadores abrasivos o utensilios de metal que puedan dañar la superficie antiadherente.

Almacenamiento: Guarde los utensilios de cocina en un lugar seco y bien ventilado. Si los apila, coloque un paño suave o papel de cocina entre cada pieza para evitar rayones.

Mantenimiento: Revise periódicamente las asas para detectar cualquier signo de desgaste o daño. Reemplácelas si es necesario para mantener la seguridad y el rendimiento.






Upgrade · The Home Creator Way

Zestaw garnków i patelni

MODEL: SS-LY-01 /SS-LY-02

MODEL: SS-LY-01 /SS-LY-02

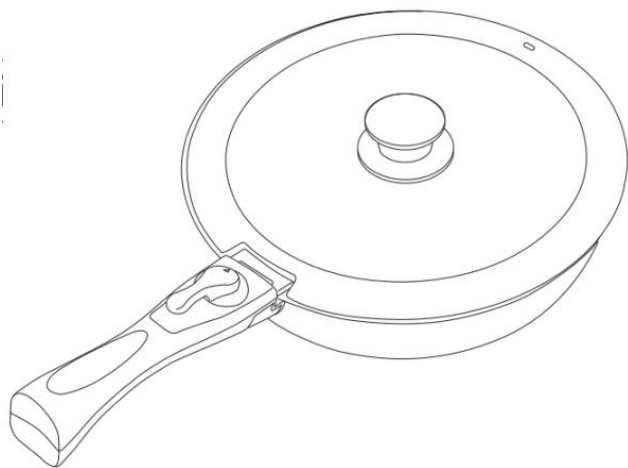

Notatka: Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy, decydujące znaczenie mają rzeczywiste szczegóły.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS



OSTRZEŻENIE:

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Właściciel jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy użytkownicy tego produktu byli w pełni świadomi wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO POPARZENIA

- Zawsze używaj rękawic kuchennych lub rękawic kuchennych podczas obsługi gorących naczyń. Uchwyty i pokrywki mogą się nagrzać.

- Nigdy nie dotykaj gorących powierzchni gołymi rękami. Unikaj poparzenia uchwytu. płomień

- Nie pozostawiaj naczyń kuchennych bez nadzoru podczas podgrzewania.

- Trzymaj naczynia kuchenne poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

- Nie stawiaj gorących naczyń na mokrych lub niestabilnych powierzchniach.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO POPARZENIA I POŻARU (KORZYSTANIE Z KUCHENKI GAZOWEJ)

- W przypadku kuchenek gazowych należy upewnić się, że płomień nie wychodzi poza podstawę naczynia.

- Trzymaj uchwyty patelni skierowane do wewnątrz, aby uniknąć

przypadkowego kontaktu lub uderzenia. • Nigdy nie podgrzewaj pustej patelni przez dłuższy czas (podgrzewanie na sucho).

OSTRZEŻENIE: RYZYKO USZKODZENIA I OBRAŻEŃ (SZOK TERMICZNY)

- Przed czyszczeniem lub zanurzeniem naczynia w wodzie należy odczekać, aż całkowicie ostygnie. • Nie wlewaj zimnej wody, lodu ani mrożonek bezpośrednio do gorącej patelni – istnieje ryzyko wybuchu pary i poparzenia.
- Nie stawiaj gorących naczyń na zimnych powierzchniach ani w zimnej wodzie.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO POŻARU (OLEJ/SMAR)

- Nigdy nie pozostawiaj gorącego oleju lub smaru bez nadzoru. Olej może się szybko zapalić.
- Nie przepełniaj naczynia olejem, przestrzegaj maksymalnego poziomu napelnienia podczas smażenia.
- W przypadku zapalenia się oleju: wyłącz ogień, przykryj pokrywką —

NIE UŻYWAJ WODY.

- Trzymaj materiały łatwopalne (zasłony, papier) z dala od naczyń kuchennych.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE POWŁOKI NIEPRZYWIERAJĄCEJ-

- Używaj wyłącznie drewnianych, silikonowych, nylonowych lub

plastikowych narzędzi — nie używaj metalowych ani ostrych narzędzi.

- Nie należy kroić żywności bezpośrednio na patelni.
- Nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych, wełny stalowej ani gąbek ściernych.
- Nie podgrzewać powyżej 260° C (500° F). Wyrzucić, jeśli powłoka jest uszkodzona.

PRZEZNACZENIE

- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku komercyjnego.
- Nie nadaje się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
- Nie jest przeznaczony do przechowywania ani konserwowania żywności.
- Stosować wyłącznie na kompatybilnych kuchenkach (gazowych, elektrycznych, ceramicznych, indukcyjnych, -nadających się do piekarnika, zgodnie z oznaczeniami).
- Ten produkt jest zgodny z normami EN 12983 - 1:2023 i GPSR.
- Łatwe do czyszczenia. Nie zaleca się mycia w zmywarce.

All stove compatible

Ten zestaw naczyń kuchennych jest kompatybilny z urządzeniami gazowymi, elektrycznymi i indukcyjnymi ze wszystkimi typami płyt kuchennych, oferując elastyczność dla różnych aranżacji kuchni.



BEFORE FIRST USE



- Umyj wszystkie garnki i patelnie w ciepłej wodzie z mydłem, używając miękkiej gąbki lub szmatką i całkowicie wysuszyć miękkim ręcznikiem



Doprawić powłokę zapobiegającą przywieraniu, delikatnie pocierając niewielką ilość oleju do gotowania na patelnię powierzchnię ręcznikiem papierowym. To pomaga wzmocnić właściwości zapobiegające przywieraniu właściwości.

COOKING TIPS



- Używaj ustawień niskiej lub średniej temperatury, gdy

gotowanie w garnkach z powłoką nieprzywierającą i patelni.
Wysoka temperatura może uszkodzić powłokę
zapobiegającą przywieraniu. powłoka i uchwyt.



Unikaj używania metalowych naczyń, ponieważ mogą
zarysować powierzchnię nieprzywierającą. Wybierz zamiast
tego użyj przyborów silikonowych, drewnianych lub
nylonowych .



Nie używaj sprayów do gotowania zawierających aerozol
ponieważ mogą one tworzyć osad na powłoce
zapobiegającej przywieraniu powierzchnia z upływem czasu.
Rozgrzej patelnię na małym lub średnim ogniu przed
dodaniem oleju lub jedzenia, aby zapobiec przywieraniu



Przed czyszczeniem należy odczekać, aż patelnia ostygnie.
unikaj odkształcania się lub uszkodzenia powłoki
zapobiegającej przywieraniu powłoka.

Comprise

Numer	Nazwa	Zdjęcie	Ilość
1	Rondel 18 cm		1
2	Rondel 20 cm		1
3	Patelnia 20 cm		1
4	Patelnia 26 cm		1
5	Patelnia o głębokości 26 cm		1
6	Patelnia grillowa 28 cm		1
7	Zdejmowany uchwyt		2
8	20cm+26cm Pokrywka silikonowa		1+1

9	18cm+20cm Pokrywa lodówki		1+1
10	Ochraniacz do garnka/ (26cm*26cm)(35cm*35cm)		2+3

WSKAZÓWKI: Kolor modelu SS-LY-01 to kremowy
Kolor modelu SS -LY-02 jest czarny


QUICK TIPS




- 1 Always dry the cookware carefully after use.



- 2 Always let cookware cool down before washing in cold water.

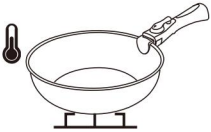

- 3 Use silicone or wooden cooking utensils and avoid metal.

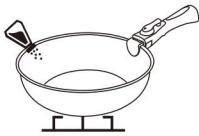

- 4 Cook only with a low to medium flame (Below 250°C/482°F) to avoid the burning of food and discoloration of the surface.



- 1 Never cut food with the knife in the pot or pan.



- 2 To protect the pan, please always apply an appropriate amount of oil.



- 3 Do not heat empty cookware as it may damage nonstick performance.




- 4 Do not use wire brushes, corrosive detergents or abrasive scourers to clean the product.





How to open handle

- First turn left (wivel handle) to 30°
- Press the button to open completely

01



02

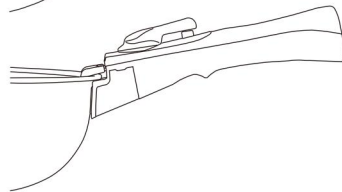


How to lock handle

- First turn right (wivel handle) to 30°
- Lock completely

Specialized Lid

The lid is designed with a specialized notch for handle.

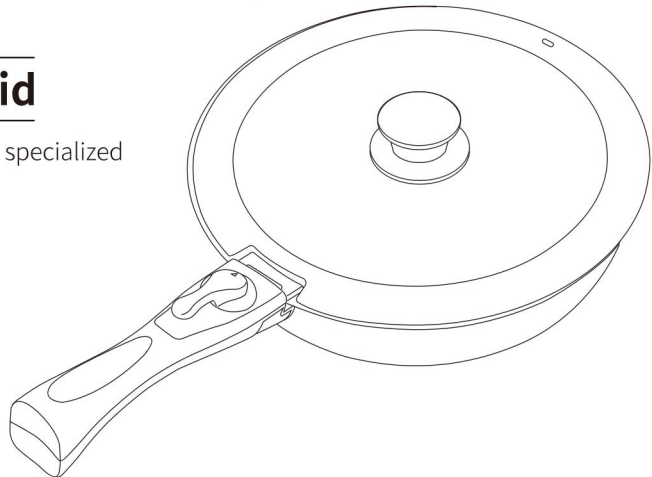


OSTRZEŻENIE:

Unikaj przypalenia uchwytu płomieniem . Podczas gotowania zdejmij uchwyt.

For a Long-Lasting Handle

Remove the handle during cooking if not required.

-To prevent it from overheating and discoloration and ensure its durability. Overheating the handle can damage or break it.

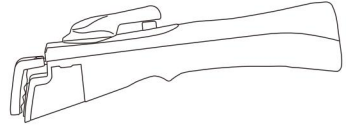

Clean your handle regularly to remove dirt, grime.

-Use mild soap and water to clean the handle, and avoid harsh chemicals that may degrade the material.

For Dishwasher Related Advise

*To prolong the life of your pan, we recommend hand washing with a non-abrasive sponge as our cookware adopts advanced nonstick technology, which is easy to wash with a single flush and wipe.

*For dishwasher use, it is preferable to use gentle detergents such as a liquid or gel.

Pot / Pan part: hand washing suggested as certain parts may be dulled and discolored due to corrosive detergents.

Detachable handle: hand washing suggested as over time, it may affect the efficiency of the open/close mechanism.

Storage seal lid: hand washing suggested As over time, it may result in the deformation of the storage seal lid.

Handwasher can reduce the risk of damage to your pots and pans.

Care and Maintenance

Czyszczenie: Naczynia należy myć ręcznie przy użyciu łagodnego detergentu i ciepłej wody. Należy unikać stosowania środków czyszczących o właściwościach ściernych oraz metalowych przyborów, które mogą uszkodzić powierzchnię zapobiegającą przywieraniu.

Przechowywanie: Przechowuj naczynia kuchenne w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli układasz naczynia jedno na drugim, umieść między nimi miękką ściereczkę lub ręcznik papierowy, aby zapobiec zarysowaniom.

Konserwacja: Okresowo sprawdzaj uchwyty pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W razie potrzeby wymień je, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność.






Upgrade · The Home Creator Way

Pannen- en pottenset

MODEL: SS-LY-01 / SS-LY-02

MODEL: SS-LY-01 / SS-LY-02

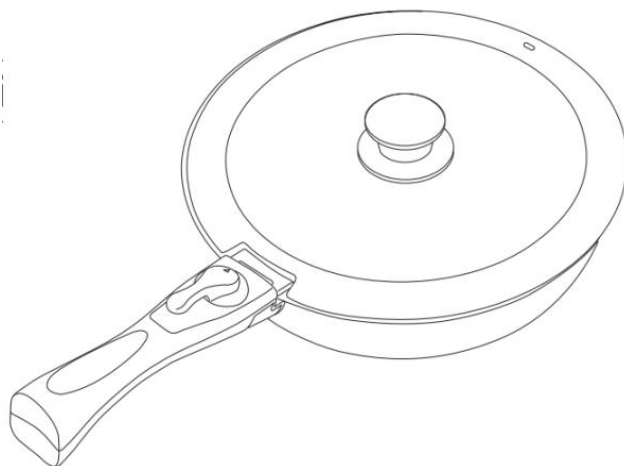

Opmerking: De productafbeelding dient ter referentie; de daadwerkelijke specificaties kunnen afwijken.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS



WAARSCHUWING:

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van dit product volledig op de hoogte zijn van alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

WAARSCHUWING: BRANDWONDENRISICO

- Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen bij het hanteren van hete pannen. Handvatten en deksels kunnen heet worden.
- Raak hete oppervlakken nooit met blote handen aan. Voorkom dat u het handvat verbrandt. vlam
- Laat kookgerei niet onbeheerd achter tijdens het verwarmen.
- Houd kookgerei buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Plaats hete kookgerei niet op natte of instabiele oppervlakken.

WAARSCHUWING: RISICO OP BRANDWONDEN EN BRAND (GEBRUIK VAN EEN GASFORNUIS)

- Zorg er bij gasfornuizen voor dat de vlammen niet boven de bodem van het kookgerei uitsteken.

- Houd de handvatten van de pan naar binnen gericht om onbedoeld

contact of stoten te voorkomen. • Verwarm een lege pan nooit gedurende langere tijd (droog verwarmen).

WAARSCHUWING: RISICO OP SCHADE EN LETSEL (THERMISCHE

SCHOK)

- Laat kookgerei volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of in water onderdompelt.
- Giet geen koud water, ijs of bevroren voedsel rechtstreeks in een hete pan – dit kan leiden tot stoomuitbarsting en brandwonden.
- Plaats hete kookgerei niet op koude oppervlakken of in koud water.

WAARSCHUWING: BRANDGEVAAR (OLIE/VET)

- Laat hete olie of vet nooit onbeheerd achter. Olie kan snel vlam vatten.
- Vul de pan niet te vol met olie; houd het maximale vulniveau aan bij het frituren.
- Bij een oliebrand: zet het vuur uit, dek af met een deksel — **GEBRUIK GEEN WATER.**

- Houd brandbare materialen (gordijnen, papier) uit de buurt van kookgerei.

Waarschuwing betreffende antiaanbaklaag .-

- Gebruik uitsluitend keukengerei van hout, siliconen, nylon of plastic; geen metalen of scherpe voorwerpen.
- Snijd het voedsel niet rechtstreeks in de pan.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, staalwol of schuursponsjes.
- Niet verhitten boven 260 ° C (500 ° F). Gooi het product weg als de

coating beschadigd is.

BEDOELD GEBRUIK

- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Niet voor commercieel gebruik.
- Niet geschikt voor gebruik in magnetrons.
- Niet bedoeld voor het bewaren of conserveren van voedsel.
- Alleen gebruiken op compatibele kookplaten (gas, elektrisch, keramisch, inductie, ovenbestendig - zoals aangegeven).
- Dit product voldoet aan EN 12983 - 1:2023 en GPSR.
- Gemakkelijk schoon te maken. Niet geschikt voor de vaatwasser.

All stove compatible

Van gas tot elektrisch en inductie, deze keukenset is compatibel. met alle soorten kookplaten, en biedt Flexibiliteit voor diverse keukenopstellingen.



Ceramic



Electric



Gas



Induction



Oven-safe

BEFORE FIRST USE



- Was alle potten en pannen af met warm zeepsop en een zachte spons. of doek, en laat het volledig drogen. met een zachte handdoek



Breng de antiaanbaklaag op smaak met een kleine hoeveelheid lichtjes inwrijven bakolie op de bakplaat dep het oppervlak met een keukenpapiertje. helpt om de antiaanbaklaag te verbeteren eigenschappen.

COOKING TIPS



-Gebruik een lage tot gemiddelde warmtestand wanneer koken met je antiaanbakpannen en pannen. Hoge temperaturen kunnen de antiaanbaklaag beschadigen. coating en handvat.



Vermijd het gebruik van metalen keukengerei, omdat dit kan Kras het antiaanbaklaagoppervlak. Kies voor Gebruik in plaats daarvan keukengerei van siliconen, hout of nylon .



Gebruik geen kooksprays die aerosol bevatten. omdat ze

een ophoping op de antiaanbaklaag kunnen veroorzaken. na verloop van tijd aan de oppervlakte komen.
Verwarm de pan voor op laag tot middelhoog vuur. Voeg olie of voedsel toe om aanbakken te voorkomen.



Laat de pan afkoelen voordat je hem schoonmaakt. Voorkom dat de antiaanbaklaag kromtrekt of beschadigd raakt. coating.

Comprise			
Numme r	Naam	Afbeelding	Hoeveelhei d
1	Steelpan van 18 cm		1
2	Steelpan van 20 cm		1
3	koekenpan van 20 cm		1

4	koekenpan van 26 cm		1
5	26 cm diepe koekenpan		1
6	Grillpan van 28 cm		1
7	Afneembare handgreep		2
8	20 cm + 26 cm Siliconen deksel		1+1
9	18 cm + 20 cm Koelkastdeksel		1+1
10	Pannenbeschermer/ (26cm*26cm)(35cm*35cm)		2+3

TIP: De kleur van model SS-LY-01 is crème.

De kleur van model SS -LY-02 is zwart.

QUICK TIPS



- 1 Always dry the cookware carefully after use.



- 2 Always let cookware cool down before washing in cold water.




- 3 Use silicone or wooden cooking utensils and avoid metal.



- 1 Never cut food with the knife in the pot or pan.



- 2 To protect the pan, please always apply an appropriate amount of oil.

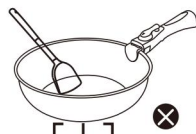

- 3 Do not heat empty cookware as it may damage nonstick performance.





Use



How to open handle

- First turn left (wivel handle) to 30°
- Press the button to open completely

01




02

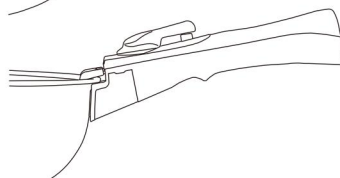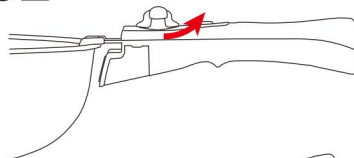

How to lock handle

- First turn right (wivel handle) to 30°
- Lock completely

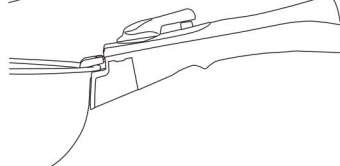




WAARSCHUWING:

Voorkom dat het handvat door de vlam wordt verbrand .
Verwijder het handvat tijdens het koken.

For a Long-Lasting Handle

Remove the handle during cooking if not required.

-To prevent it from overheating and discoloration and ensure its durability. Overheating the handle can damage or break it.

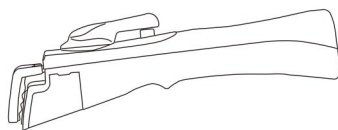

Clean your handle regularly to remove dirt, grime.

-Use mild soap and water to clean the handle, and avoid harsh chemicals that may degrade the material.

For Dishwasher Related Advise

*To prolong the life of your pan, we recommend hand washing with a non-abrasive sponge as our cookware adopts advanced nonstick technology, which is easy to wash with a single flush and wipe.

Care and Maintenance

Reiniging: Was het kookgerei met de hand af met een mild afwasmiddel en warm water. Vermijd het gebruik van schurende schoonmaakmiddelen of metalen keukengerei, aangezien deze de antiaanbaklaag kunnen beschadigen.

Bewaring: Bewaar het kookgerei op een droge en goed geventileerde plaats. Plaats bij het stapelen een zachte doek of keukenpapier tussen elk stuk om krassen te voorkomen.

Onderhoud: Controleer de handgrepen regelmatig op slijtage of beschadiging. Vervang ze indien nodig om de veiligheid en prestaties te garanderen.






Upgrade · The Home Creator Way

Kastruller och stekpannor

MODELL: SS-LY-01 /SS-LY-02

MODELL: SS-LY-01 /SS-LY-02

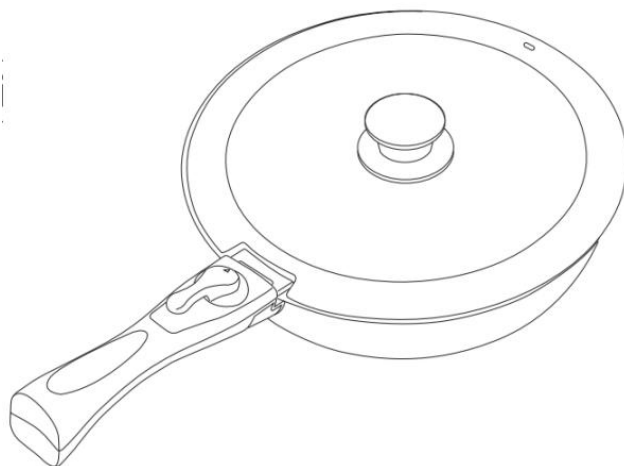

Notera: Produktbilden är endast för referens, de faktiska detaljerna ska gälla.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS & WARNINGS



WARNING:

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Det är ägarens ansvar att se till att alla användare av denna produkt är fullt medvetna om alla varningar och försiktighetsåtgärder.

WARNING: RISK FÖR BRÄNNSKADOR

- Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar när du hanterar varma kokkärn. Handtag och lock kan bli varma.
- Rör aldrig heta ytor med bara händer. Undvik att bränna handtaget med flamma
- Lämna inte köksredskap utan uppsikt under uppvärmning.
- Förvara köksredskap utom räckhåll för barn och husdjur.
- Placera inte heta kokkärn på våta eller instabila ytor.

WARNING: RISK FÖR BRÄNNSKADOR OCH BRAND (ANVÄNDNING AV GASKUM)

- Se till att lågorna inte når ut över kokkärlets botten på gasspisar.
- Håll kastrullhandtagen vridna inåt för att undvika oavsiktlig kontakt eller stötar.
- Värm aldrig en tom kastrull under längre perioder (torrvärmning).

WARNING: RISK FÖR SKADOR OCH PERSONSKADOR (TERMISKT STÖT)

- Låt kokkärn svalna helt innan du rengör eller sänker ner dem i vatten.

Håll inte kallt vatten, is eller fryst mat direkt i en het kastrull – risk för ångutbrott och brännskador.

- Placera inte varma kokkärl på kalla ytor eller i kallt vatten.

VARNING: BRANDRISK (OLJA/FETT)

- Lämna aldrig het olja eller fett utan uppsikt. Olja kan antändas snabbt.
- Fyll inte på för mycket olja; följ den maximala påfyllningsnivån vid stekning.
- Vid oljebrand: stäng av värmen, täck med lock — **ANVÄND INTE**

VATTEN.

- Håll brandfarliga material (gardiner, papper) borta från köksredskap.

NON- -STICK-BELÄGGNING

- Använd endast redskap av trä, silikon, nylon eller plast – inga metall- eller vassa verktyg.
- Skär inte mat direkt i pannan.
- Använd inte slipande rengöringsmedel, stålull eller skursvampar.
- Värm inte upp över 260 ° C (500 ° F). Kassera om beläggningen är skadad.

AVSEDD ANVÄNDNING

- Endast för matlagning i hemmet. Ej för kommersiellt bruk.
- Ej lämplig för användning i mikrovågsugnar.
- Ej avsedd för förvaring eller konservering av livsmedel.

- Använd endast på kompatibla spishällar (gas, el, keramik, induktion, ugnssäker - enligt märkning).
- Denna produkt uppfyller kraven i EN 12983 - 1:2023 och GPSR.
- Lätt att rengöra Rekommenderas inte att diskas i maskin

All stove compatible

Från gas till el och induktion, detta köksredskapsset är kompatibelt med alla typer av spishällar, som erbjuder flexibilitet för olika köksuppsättningar.



Ceramic



Electric



Gas



Induction



Oven-safe

BEFORE FIRST USE



-Diska alla grytor och stekpannor i varmt tvålatten med en mjuk svamp eller trasa, och torka helt med en mjuk handduk



Krydda nonstick-beläggningen med gnugga lätt en liten mängd av matolja på matlagningen ytan med en pappershandduk. Detta hjälper till att förbättra nonstick-beläggningen egenskaper.

COOKING TIPS



-Använd låg till medelhög värme när matlagning med dina nonstick-kastruller och stekpannor. Hög värme kan skada nonstick-beläggningen beläggning och handtag.



Undvik att använda metallredskap, eftersom de kan repa nonstick-ytan. Välj silikon-, trä- eller nylonredskap istället .



Använd inte matlagningsspray som innehåller aerosol eftersom de kan skapa en ansamling på nonstick-beläggningen ytan över tid.

Värm pannan på låg till medelvärme innan du tillsätter olja eller mat för att förhindra att maten fastnar



Låt pannan svalna innan du rengör den Undvik att nonstick-beläggningen deformeras eller skadas beläggning.

Comprise

Antal	Namn	Bild	Kvantitet
1	18 cm kastrull		1
2	20 cm kastrull		1
3	20 cm stekpanna		1
4	26 cm stekpanna		1
5	26 cm djup stekpanna		1
6	28 cm grillpanna		1

7	Avtagbart handtag		2
8	20 cm + 26 cm Silikonlock		1+1
9	18 cm + 20 cm Kylskåpslock		1+1
10	Krukskydd/ (26 cm * 26 cm) (35 cm * 35 cm)		2+3

TIPS: Färgen på modell SS-LY-01 är Creme
Färgen på modell SS -LY-02 är svart

QUICK TIPS



- 1 Always dry the cookware carefully after use.



- 2 Always let cookware cool down before washing in cold water.



- 3 Use silicone or wooden cooking utensils and avoid metal.




- 4 Cook only with a low to medium flame (Below 250°C/482°F) to avoid the burning of food and discoloration of the surface.



- 1 Never cut food with the knife in the pot or pan.



- 2 To protect the pan, please always apply an appropriate amount of oil.

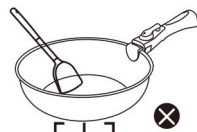

- 3 Do not heat empty cookware as it may damage nonstick performance.



- 4 Do not use wire brushes, corrosive detergents or abrasive scourers to clean the product.





Use



How to open handle

- First turn left (wivel handle) to 30°
- Press the button to open completely

01



02

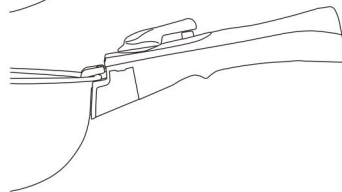


How to lock handle

- First turn right (wivel handle) to 30°
- Lock completely

Specialized Lid

The lid is designed with a specialized notch for handle.

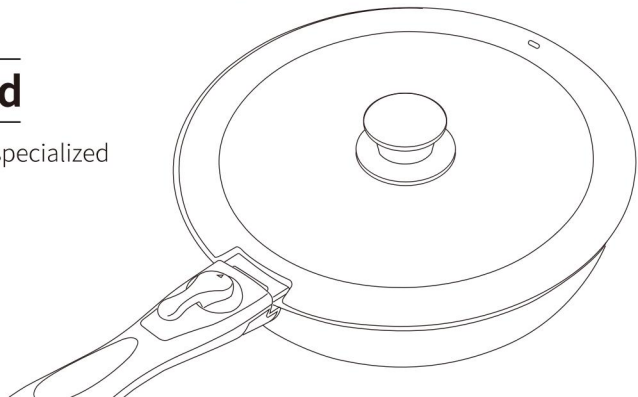


**WARNING:**

Undvik att bränna handtaget med lågan . Ta bort handtaget när du lagar mat.

For a Long-Lasting Handle

Remove the handle during cooking if not required.

-To prevent it from overheating and discoloration and ensure its durability. Overheating the handle can damage or break it.

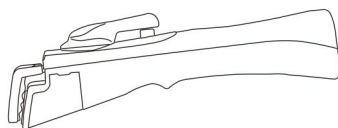

Clean your handle regularly to remove dirt, grime.

-Use mild soap and water to clean the handle, and avoid harsh chemicals that may degrade the material.

For Dishwasher Related Advise

*To prolong the life of your pan, we recommend hand washing with a non-abrasive sponge as our cookware adopts advanced nonstick technology, which is easy to wash with a single flush and wipe.

*For dishwasher use, it is preferable to use gentle detergents such as a liquid or gel.

Pot / Pan part: hand washing suggested as certain parts may be dulled and discolored due to corrosive detergents.

Detachable handle: hand washing suggested as over time, it may affect the efficiency of the open/close mechanism.

Storage seal lid: hand washing suggested As over time, it may result in the deformation of the storage seal lid.

Care and Maintenance

Rengöring: Handdiska köksredskapen med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller metallredskap som kan skada non-stick-ytan.

Förvaring: Förvara köksredskapen på en torr och välventilerad plats. Om du staplar dem, placera en mjuk trasa eller pappershandduk mellan varje del för att förhindra repor.

Underhåll: Kontrollera regelbundet handtagen för tecken på slitage eller skador. Byt ut dem vid behov för att bibehålla säkerhet och prestanda.

