



Upgrade · The Home Creator Way

POP UP CANOPY

MODEL:S7.1

MODEL:S7.1



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CAUTIONS

- 1. Tent support should be selected in a relatively flat area.
- 2. Do not camp too close to the mountain or the river to prevent falling rocks and floods on rainy days.
- 3. Please keep away from fire.
- 4. Do not use it in strong winds, heavy rain, and heavy snow.
- 5. Please use rope, anchor, sandbag, and other accessories during assembly.
- 6. Please be careful not to clip your fingers during installation.

Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

MODEL AND PARAMETERS

Model	S7.1
Product Size	10X10FT
Type	Closed-type
Frame height	1. Third gear adjustable: 303cm /313cm /323cm 2. Internal space height: 186cm /196cm /206cm
Material	Polyester
Color	White /Dark grey

TRUCTURE DIAGRAM



- 1.Tarpaulin (Top)
- 2.Tarpaulin (Side)
- 3.Main frame
- 4.Tarpaulin(Back)

COMPONENTS


No.	PART	NAME	QTY
1		Main frame	1
2		Tarpaulin(Top+Side+Back)	4
3		Towing bag	1
4		Sandbag	4
5		Floor nail	8
6		Windproof rope(3m)	4
7		User manual	1

ASSEMBLY

Note: Please install this product with the assistance of 2 people.

1. Place the support in its original state on the ground first.


Pull the lower end of the middle two cross tubes by hand to expand the support to one-third of the state.

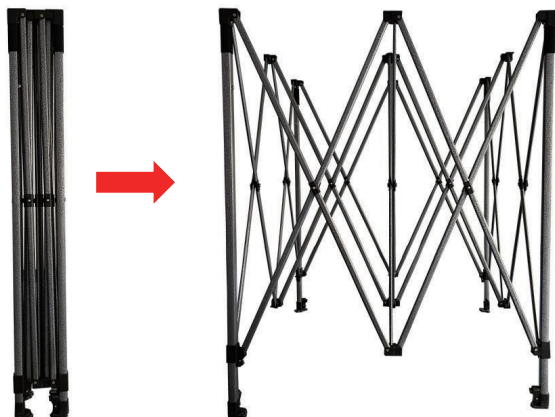

2. Put the tarp over the top. Secure the Velcro on the four corners and the stand.




3. Push up the switch at the four corners until the switch card is good.

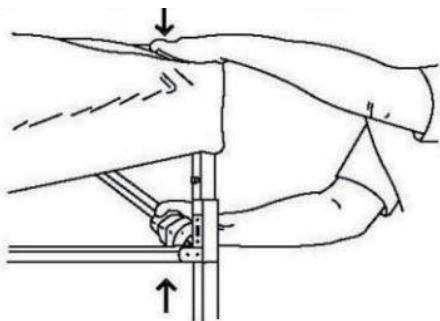


4. Raise the support to the proper height.



5. Install the tarpaulins on all sides.

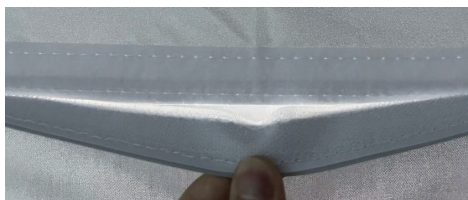

6. Use nails, wind-proof ropes, or sandbags in case of storm or rain.

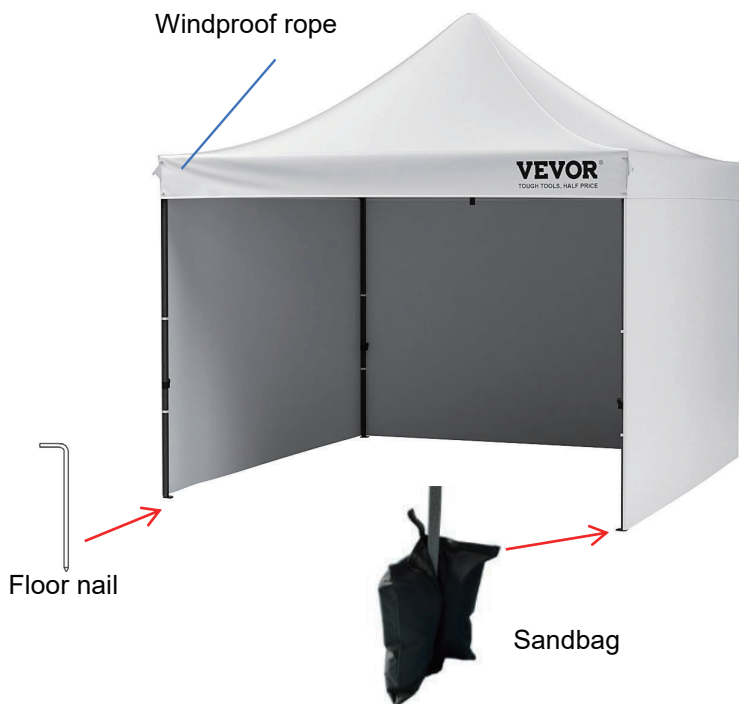

7. Let shelter dry before closing.

8. Please fold and store according to the action opposite to the above installation sequence and put into the bag.

STORAGE AND CLEANING

1. Please use mild detergent and water for cleaning.
2. Don't scrub with hard objects like brushes.
3. Do not store in a dark, damp place.
4. When storing, if the floor nail is stained with soil, it should be cleaned.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Miejsce podparcia namiotu powinno być wybrane na względnie płaskim terenie.
2. Nie rozbijaj obozu zbyt blisko góry lub rzeki, aby zapobiec spadaniu kamieni i powódź w deszczowe dni.
3. Trzymaj się z dala od ognia.
4. Nie należy używać urządzenia podczas silnych wiatrów, ulewnego deszczu lub intensywnych opadów śniegu.
5. Podczas montażu należy używać liny, kotwicy, worków z piaskiem i innych akcesoriów.
6. Zachowaj ostrożność, aby nie przyciąć sobie palców podczas instalacji.

Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.


Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.


MODEL I PARAMETRY

Model	S7.1
Rozmiar produktu	10X10FT
Typ	Zamknięty typ
Wysokość ramy	1. Trzeci bieg regulowany: 303cm /313cm /323cm 2. Wysokość przestrzeni wewnętrznej: 186 cm / 196 cm / 206 cm
Materiał	Poliester
Kolor	Biały /Ciemnoszary





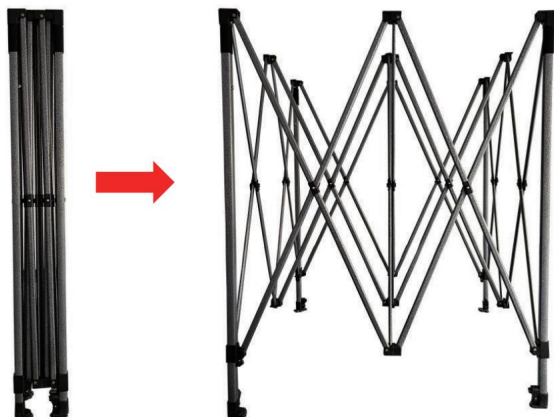

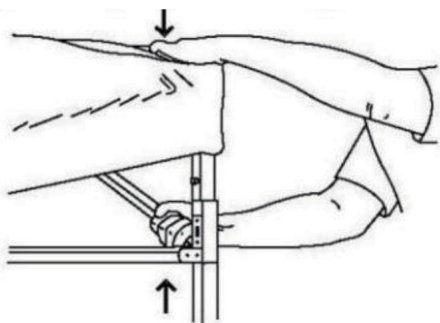



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Die Zeltstützen sollten auf einer möglichst ebenen Fläche ausgewählt werden.

2. Zelten Sie nicht zu nah am Berg oder am Fluss, um Steinschlag zu vermeiden.

Überschwemmungen an Regentagen.

3. Bitte von Feuer fernhalten.

4. Nicht bei starkem Wind, starkem Regen und starkem Schneefall verwenden. 5.

Bitte verwenden Sie beim Aufbau Seil, Anker, Sandsack und weiteres Zubehör.

6. Bitte achten Sie darauf, sich während der Installation nicht die Finger einzuklemmen.

Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.


Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.


MODELL UND PARAMETER

Modell	S7.1
Produktgröße	10 x 10 Fuß
Typ	Geschlossener Typ
Rahmenhöhe	1. Dritter Gang einstellbar: 303 cm / 313 cm / 323 cm 2. Innenraumhöhe: 186 cm / 196 cm / 206 cm
Material	Polyester
Farbe	Weiß / Dunkelgrau





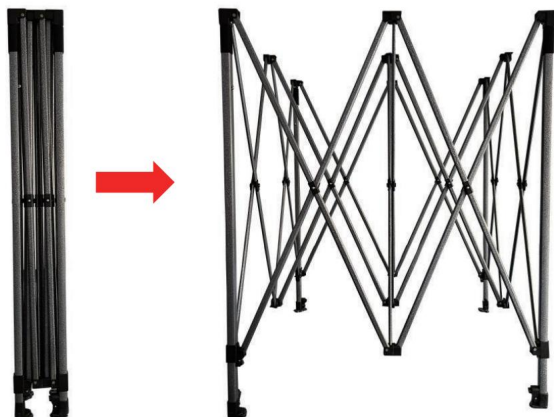

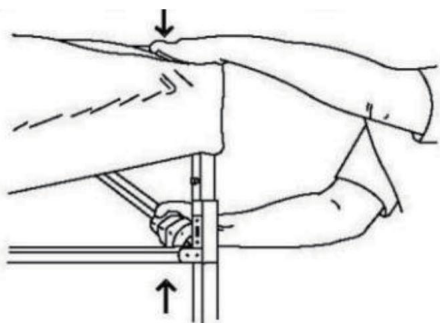



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



MISES EN GARDE

1. Le support de la tente doit être choisi dans une zone relativement plate.
2. Ne campez pas trop près de la montagne ou de la rivière pour éviter les chutes de pierres et de sable.
inondations les jours de pluie.
3. Veuillez vous tenir à l'écart du feu.
4. Ne pas utiliser en cas de vents forts, de fortes pluies et de fortes chutes de neige.
5. Veuillez utiliser une corde, une ancre, un sac de sable et d'autres accessoires lors de l'assemblage.
6. Veuillez faire attention à ne pas vous couper les doigts pendant l'installation.

Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.


Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.


MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	S7.1
Taille du produit	10 x 10 pieds
Taper	Type fermé
Hauteur du cadre	1. Troisième vitesse réglable : 303 cm / 313 cm / 323 cm 2. Hauteur de l'espace intérieur : 186 cm / 196 cm / 206 cm
Matériel	Polyester
Couleur	Blanc / Gris foncé





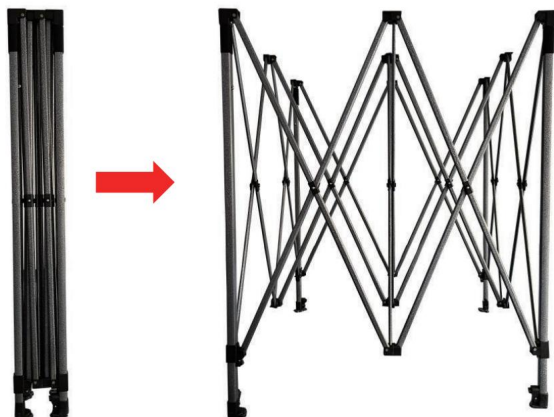

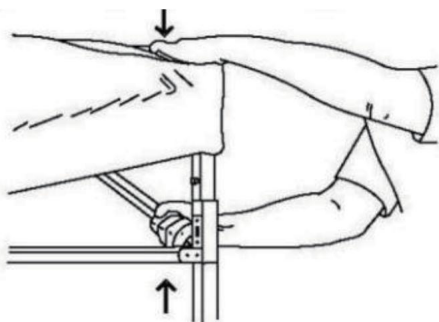



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



VOORZORGSMAATREGELEN

1. De tentsteunen moeten op een relatief vlak terrein worden geplaatst.
2. Kampeer niet te dicht bij de berg of de rivier om vallende stenen en zand te voorkomen.
overstromingen op regenachtige dagen.
3. Blijf uit de buurt van vuur.
4. Niet gebruiken bij harde wind, hevige regen en zware sneeuwval.
5. Gebruik touw, anker, zandzak en andere accessoires tijdens de montage.
6. Let er tijdens de installatie op dat u uw vingers niet beklemt.

Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.


Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.


MODEL EN PARAMETERS

Model	S7.1
Productgrootte	10x10 voet
Type	Gesloten type
Framehoogte	1. Derde versnelling instelbaar: 303 cm / 313 cm / 323 cm 2. Hoogte van de binnenruimte: 186 cm / 196 cm / 206 cm
Materiaal	Polyester
Kleur	Wit / Donkergrijs





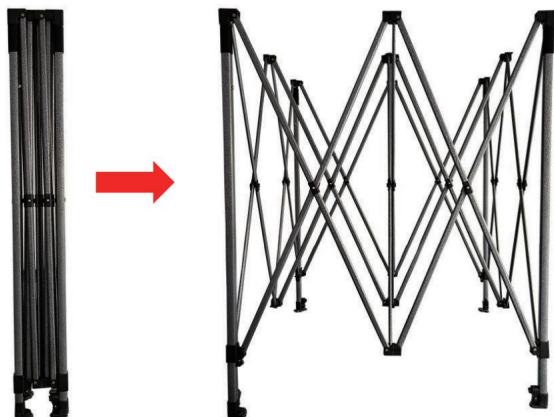

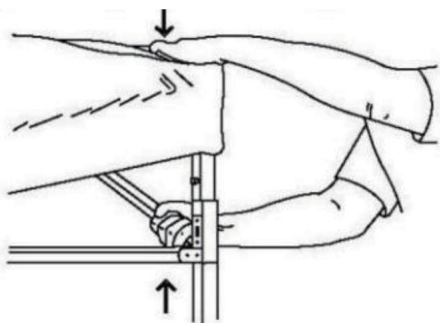



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



VARNINGAR

1. Tältstöd bör väljas på ett relativt plant område.
2. Campa inte för nära berget eller floden för att förhindra att stenar faller ner.
översvämningar på regniga dagar.
3. Håll dig borta från eld.
4. Använd den inte i starka vindar, kraftigt regn och kraftig snö. 5.
Använd rep, ankare, sandsäck och andra tillbehör under monteringen.
6. Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna under installationen.

Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.


Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.


MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	S7.1
Produktstorlek	10X10FT
Typ	Sluten typ
Ramhöjd	1. Tredje växeln justerbar: 303 cm / 313 cm / 323 cm 2. Invändig höjd: 186 cm / 196 cm / 206 cm
Material	Polyester
Färg	Vit/Mörkgrå





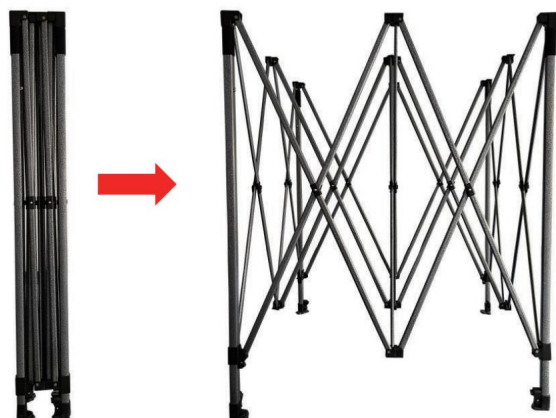

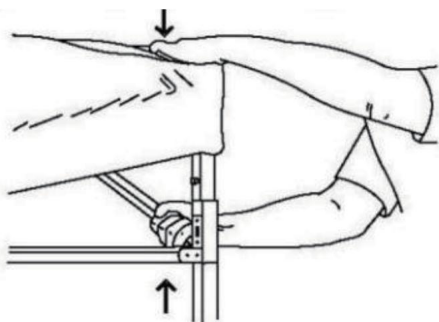



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



PRECAUCIONES

- 1. Los soportes para la tienda de campaña deben seleccionarse en un área relativamente plana.
- 2. No acampe demasiado cerca de la montaña o del río para evitar la caída de rocas y arena.
inundaciones en días lluviosos.
- 3. Por favor, manténgase alejado del fuego.
- 4. No lo utilice con vientos fuertes, lluvia intensa y nieve intensa.
- 5. Utilice cuerda, anclaje, saco de arena y otros accesorios durante el montaje.
- 6. Tenga cuidado de no pillarse los dedos durante la instalación.

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.


El producto cumple con las normas y regulaciones pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario antes de instalar y utilizar este equipo.


MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	S7.1
Tamaño del producto	10x10 pies
Tipo	Tipo cerrado
Altura del marco	1. Tercera marcha ajustable: 303 cm / 313 cm / 323 cm 2. Altura del espacio interno: 186 cm / 196 cm / 206 cm
Material	Poliéster
Color	Blanco/Gris oscuro





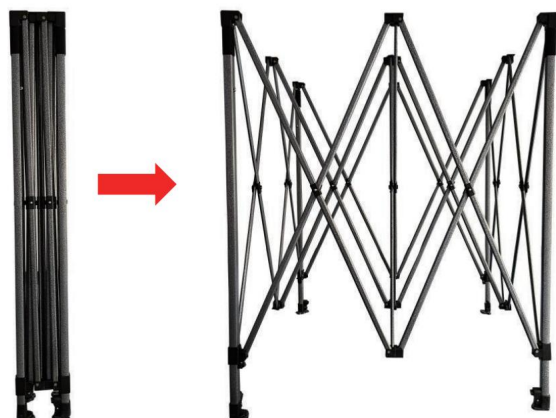

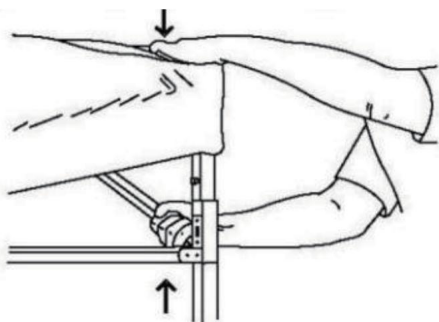



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way



ATTENZIONE

1. I supporti per la tenda devono essere scelti in un'area relativamente pianeggiante.
2. Non accamparsi troppo vicino alla montagna o al fiume per evitare la caduta di rocce e sabbia
Inondazioni nei giorni di pioggia.
3. Si prega di tenersi lontani dal fuoco.
4. Non utilizzare in caso di vento forte, pioggia battente e neve abbondante.
5. Si prega di utilizzare corda, ancoraggio, sacchi di sabbia e altri accessori durante il montaggio.
6. Si prega di fare attenzione a non tagliarsi le dita durante l'installazione.

Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Il prodotto è conforme agli standard e alle normative vigenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e il suo utilizzo deve avvenire esclusivamente in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.

MODELLO E PARAMETRI

Modello	S7.1
Dimensioni del prodotto	10X10FT
Tipo	Tipo chiuso
Altezza del telaio	1. Terza marcia regolabile: 303 cm / 313 cm / 323 cm 2. Altezza dello spazio interno: 186 cm / 196 cm / 206 cm
Materiale	Poliestere
Colore	Bianco/Grigio scuro



