

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CLIMBING BARS USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CLIMBING BARS

MODEL:ZF-LM-002

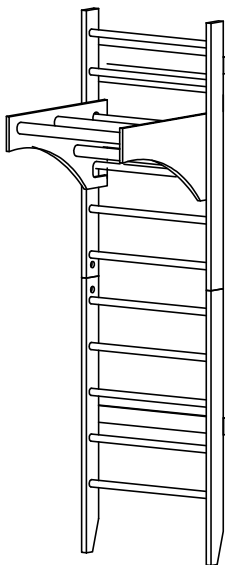

(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

Symbol	Symbol Description
	Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendations shown below.



WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully. The following is highly recommended:

1. Not for public use; Only for private use.
2. The set is intended for use by children of 3 years and older.
3. Avoid the presence of children by the set installation and participation of children in the set installation;
4. Avoid carrying out adjustments by children;
5. Always provide adult supervision when children are playing with the set;
6. Avoid using the set by more than one child at a time, if the total weight of the users exceeds 220 lbs.








User maximum weight(except attached equipment):220lbs;

Maximum load on the attached equipment: 110lbs

8. Always use shock-absorbing covers, such as gymnastic mats, otherwise falling may lead to serious injuries
9. When making exercises on the set, children's clothes and shoes must be suitable for the size. Avoid wearing chains, scarves, hoods, clothes with cords etc. Serious injury may be caused by any part of the children's clothing becoming entangled in the equipment.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

PART LIST

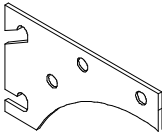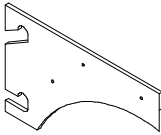
 L:110x10x3cm ① x1	 L:110x10x3cm ② x1	 L:110x10x3cm ③ x1	 L:110x10x3cm ④ x1	 L:78x3.3x3.3cm ⑤ x11
 L:50.7x30x3cm ⑥ x1	 L:50.7x30x3cm ⑦ x1	 L:71x3.3x3.3cm ⑧ x3	 ⑨ x2	 A x2
 Ø8x30 B x4	 Ø38 C x4	 L:35 D x22	 L:45 E x6	 F x4
 L:25 G x8	 L:80 H x8	 Ø8x40 I x8	 L:100 J x4	M4  K x1
 L:70 L x2	 M x4	 N x4	spare parts B x 1 H x 1 D x 3 I x 1 E x 1 G x 1	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Step1:

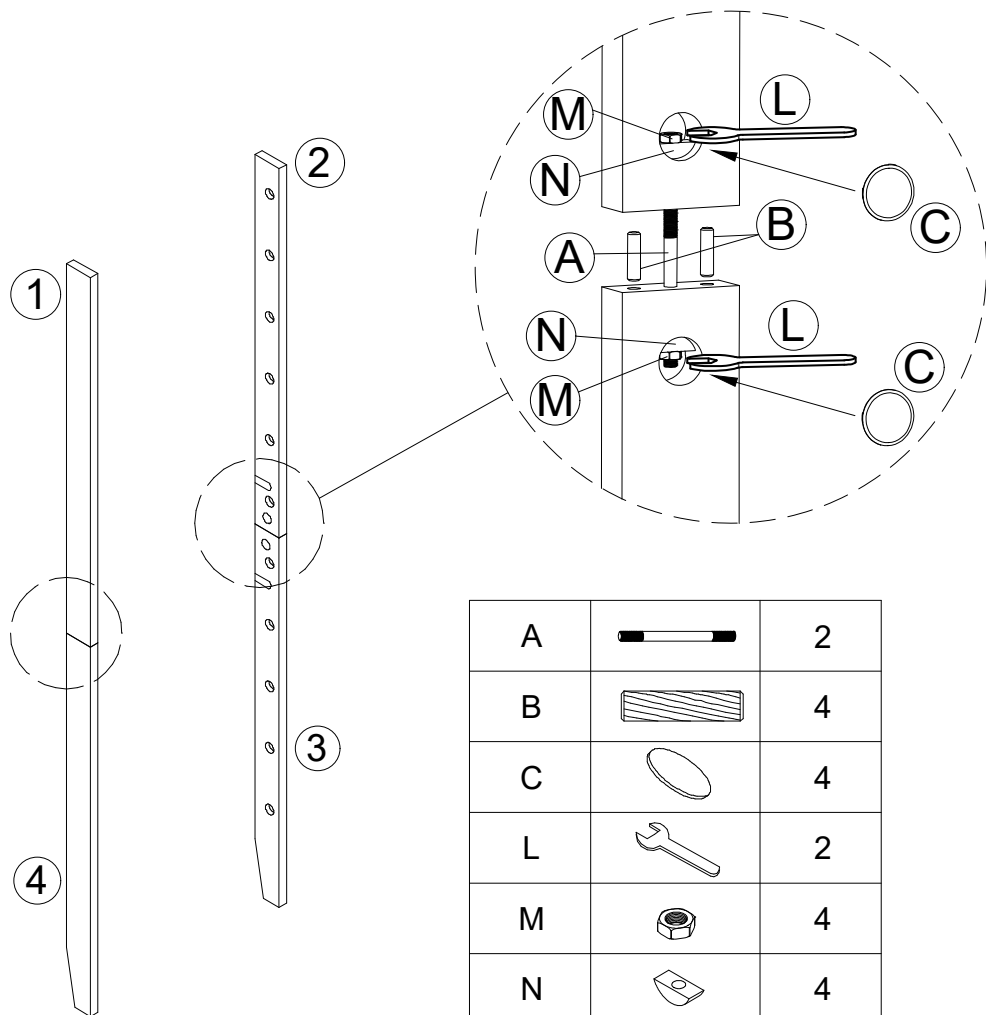



Step 2:

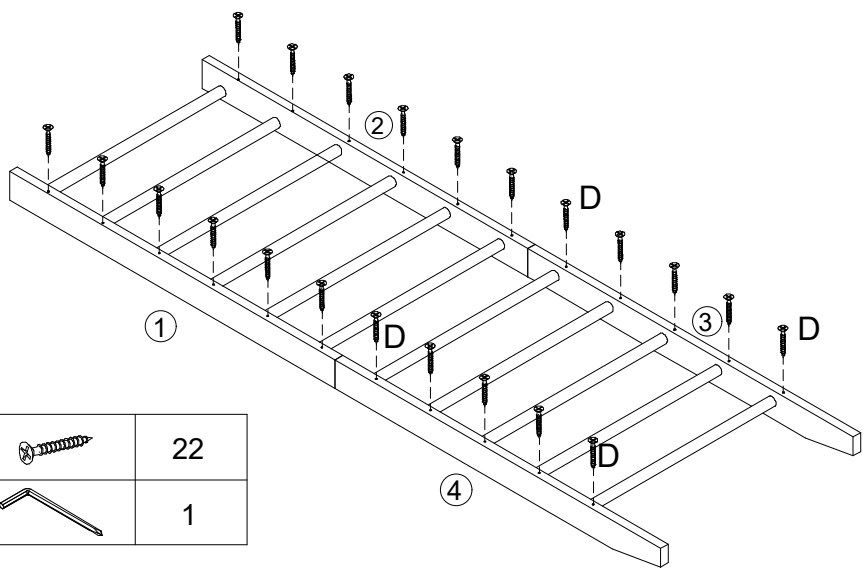



D		22
K		1


Step 3:

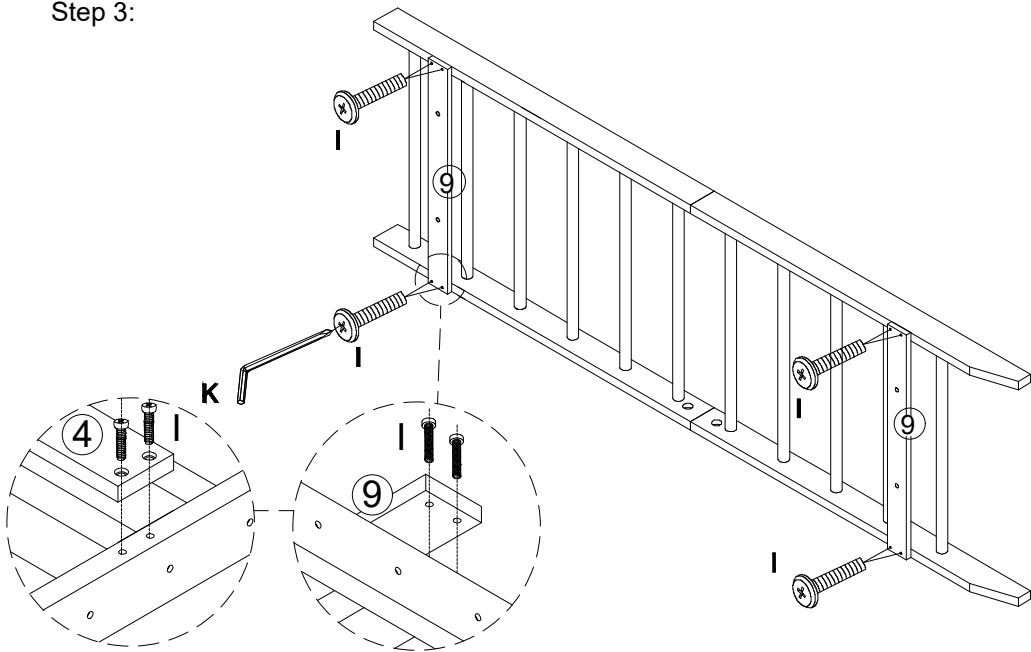


I		8
K		1

Step 4:

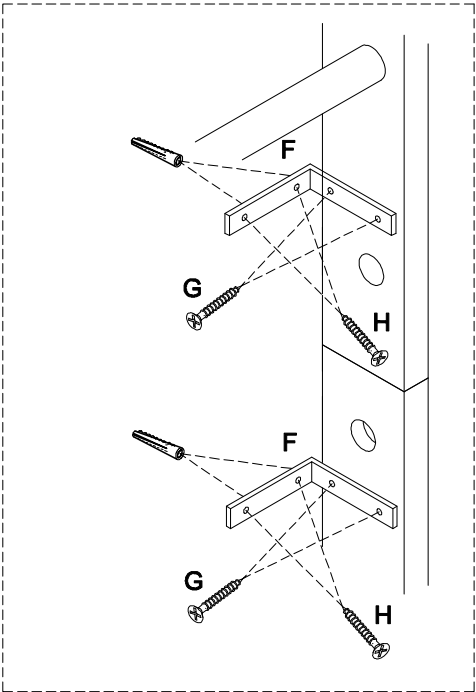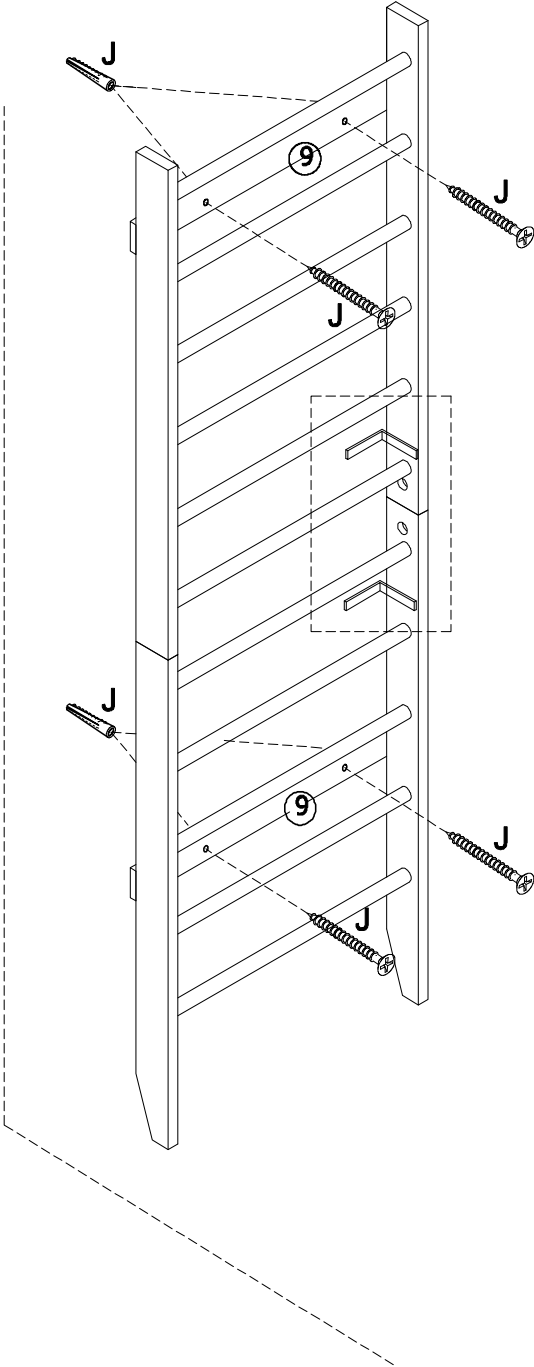


F		4
G		8
H		8
J		4
K		1

Step 5:

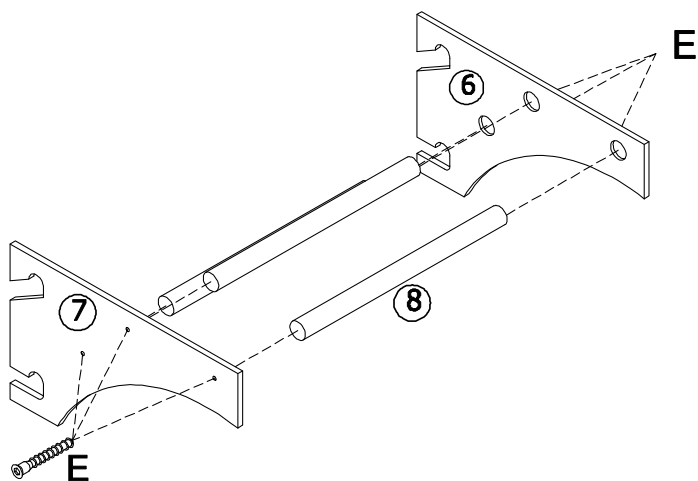

E		6
K		1

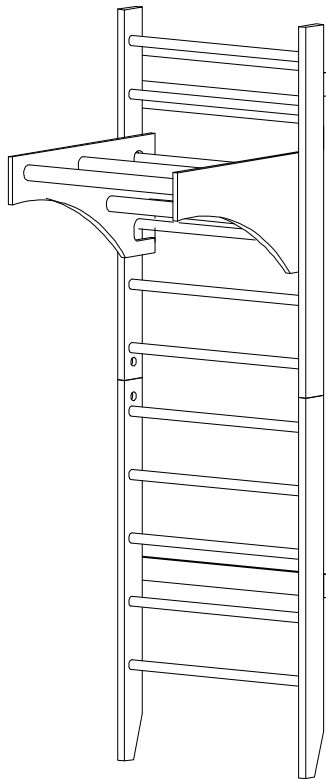

EXERCISE AND PLAYING TIPS

Regular playing and exercising on the set lead to improvement of the general physical conditions of a child (posture, appetite, sleep). To develop strength and physical dexterity the following exercises are recommended:

-on the vertical ladder: climbing up and down the ladder, abdominal press exercises.

In case of non-compliance with the safety measures and guidelines for the operation of the set a child can be injured!

TEACH YOUR CHILD TO PLAY SAFELY

-Do not go close to moving parts, in front of moving parts, behind or between moving parts.

-Use the equipment only for its intended use.

-Do not leave the equipment while it is in motion.

-Do not use the wet equipment (after cleaning, for example).

-Do not use hammers, saws, nails, and wrenches on the equipment.

-Do not adapt to the play hardware elements that are not designed specifically for use with this equipment, such as (the list is not limited to): jump ropes, clotheslines, leads, cables, and chains. They can become the reason of suffocation.

-Watch for other children while playing close to the equipment.

ADULTS ARE ALSO OBLIGED TO

-Set the maximum height of climbing and swinging according to physical abilities of each child.

-Provide children with the appropriate clothes for playing. Use comfortable shoes with slip-proof soles, sensible clothes without chains, scarves, hoods, cords, ties, ponchos, etc. Any child's clothes part stuck in the equipment may cause serious injuries.

-Make sure that the attached equipment is firmly mounted.

-Remember about children's creativity. Be ready to "change the rules" of unsafe games created by children.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRAŻKÓW WSPINACZKOWYCH


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Drażki wspinaczkowe

MODEL:ZF-LM-002

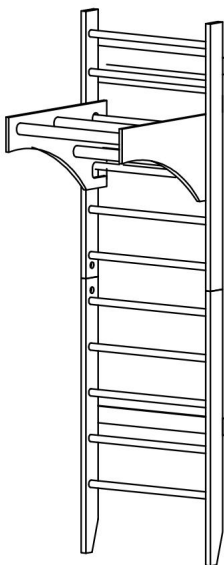

(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Symbol	Symbol Opis
	Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej.



OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

instrukcji obsługi uważnie. Bardzo zalecane jest przestrzeganie poniższych zasad:

1. Nie do użytku publicznego. Wyłącznie do użytku prywatnego.
2. Zestaw przeznaczony jest do użytku przez dzieci w wieku od 3 lat.
3. Unikaj obecności dzieci przy montażu zestawu i uczestnictwie dzieci w instalacji scenicznej;
4. Unikaj wykonywania regulacji przez dzieci;
5. Zawsze zapewnij nadzór osoby dorosłej, gdy dzieci bawią się zestawem;
6. Unikaj korzystania z zestawu przez więcej niż jedno dziecko na raz, jeśli łączna waga użytkowników waży ponad 220 funtów.

Maksymalna waga użytkownika (bez dołączonego sprzętu): 220 funtów;

Maksymalne obciążenie podłączonego sprzętu: 110 funtów





8. Zawsze używaj pokrowców amortyzujących, takich jak maty gimnastyczne, w przeciwnym razie upadek może spowodować poważne obrażenia

9. Podczas wykonywania ćwiczeń na planie należy zadbać o ubiór i obuwie dziecka.

musi być odpowiedni do rozmiaru. Unikaj noszenia łańcuchów, szalików, kapturew, ubrań ze sznurkami itp. Poważne obrażenia mogą być spowodowane przez jakąkolwiek część ubrania dziecięce mogą zaplątać się w sprzęt.


ZAPISZ TE INSTRUKCJE

LISTA CZĘŚCI

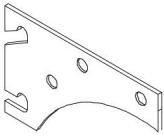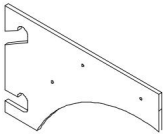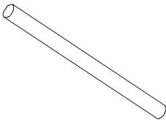
 Długość: 110x10x3cm ①x1	 Długość: 110x10x3cm ②x1	 Długość: 110x10x3cm ③x1	 Długość: 110x10x3cm ④x1	 Długość: 78x3,3x3,3 cm ⑤x11
 Długość: ⑥50,7x30x3cm 6 x1	 Długość: ⑦50,7x30x3cm 7 x1	 Długość: 71x3,3x3,3 cm ⑧x3	 ⑨x2	 2x
 Ø8x30 B x4	 Ø38 C x4	 D:35 D x22	 Dł.45 E x6	 F x4
 Dł. 25 G x8	 Dł.80 Wysokość x8	 Ø8x40 Ja x8	 Dł.:100 J x4	 M4 K1
 Dł. 70 L x2	 M x4	 N x4	części zapasowe B x 1 Wysokość x 1 D x 3 Ja x 1 E x 1 G x 1	

INSTRUKCJA MONTAŻU


Krok 1:

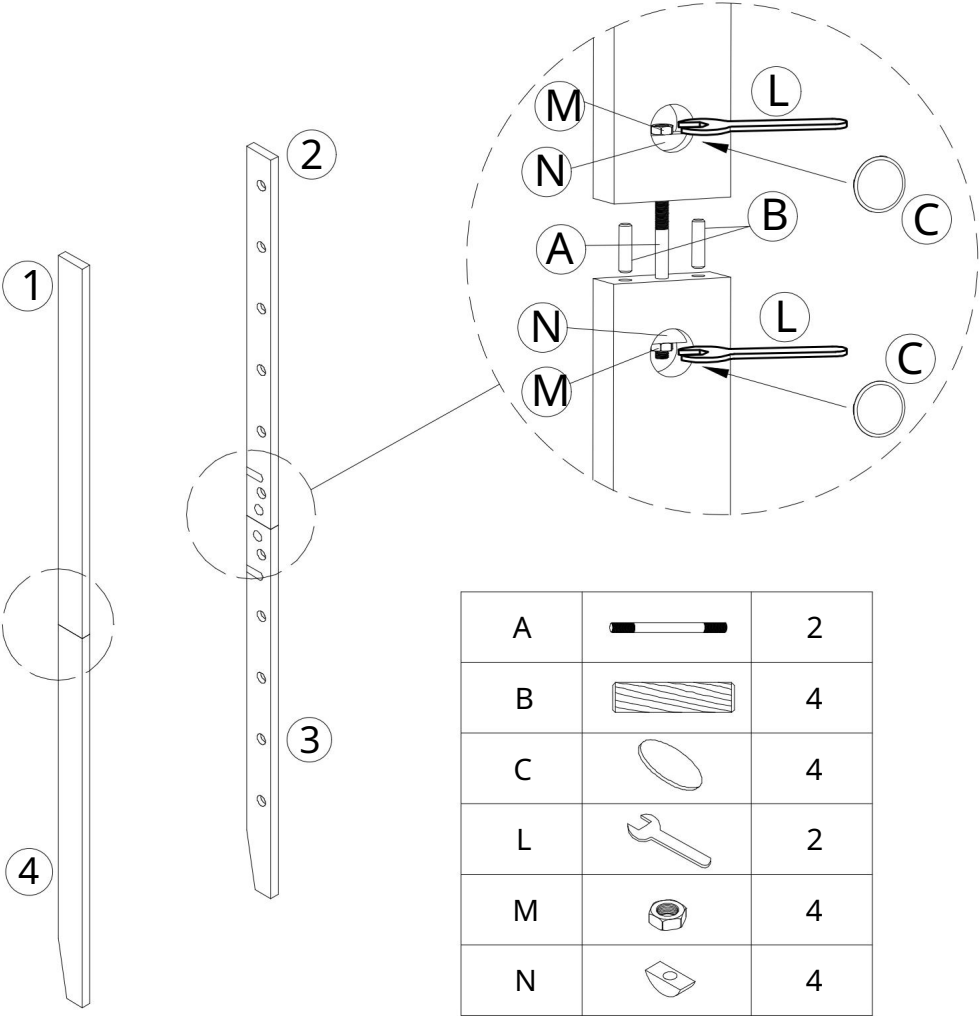



Krok 2:

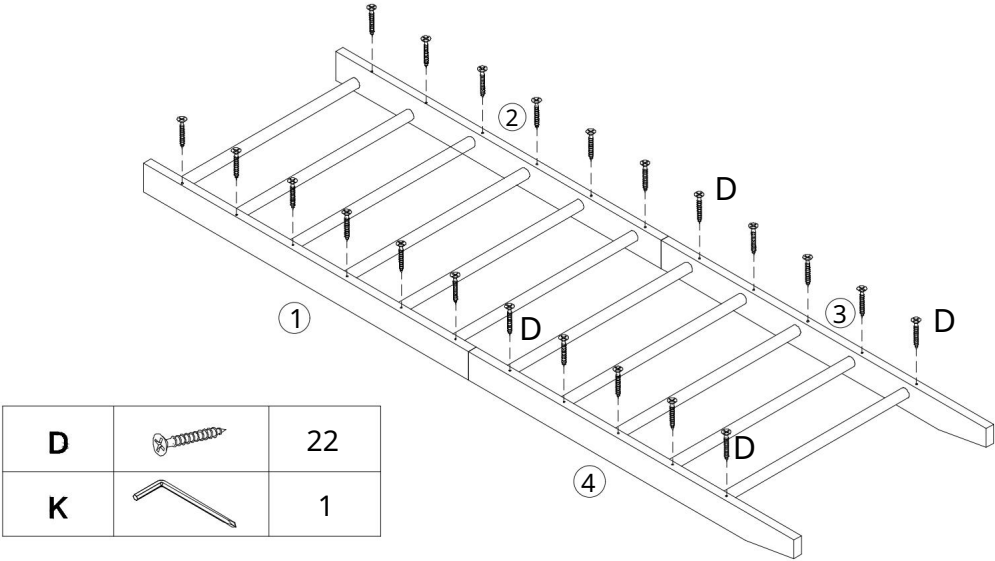

Krok 3:

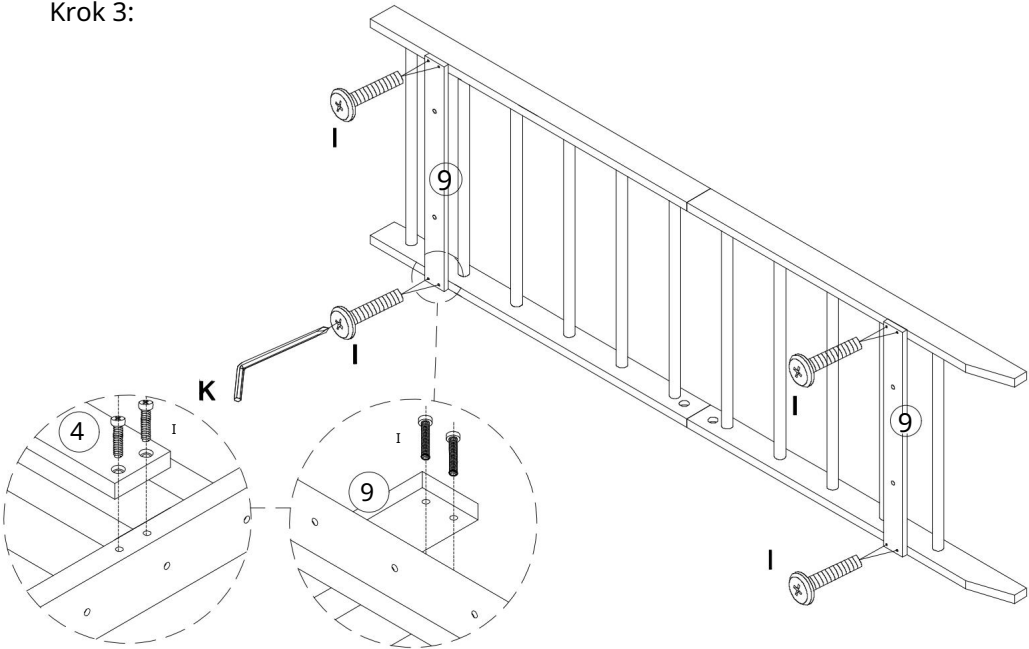


Krok 4:

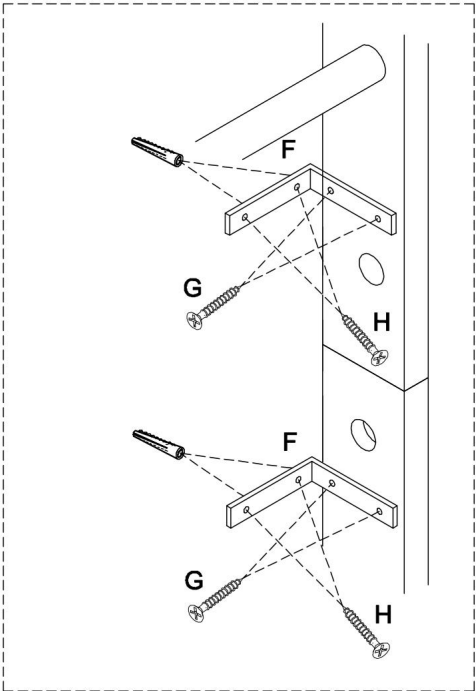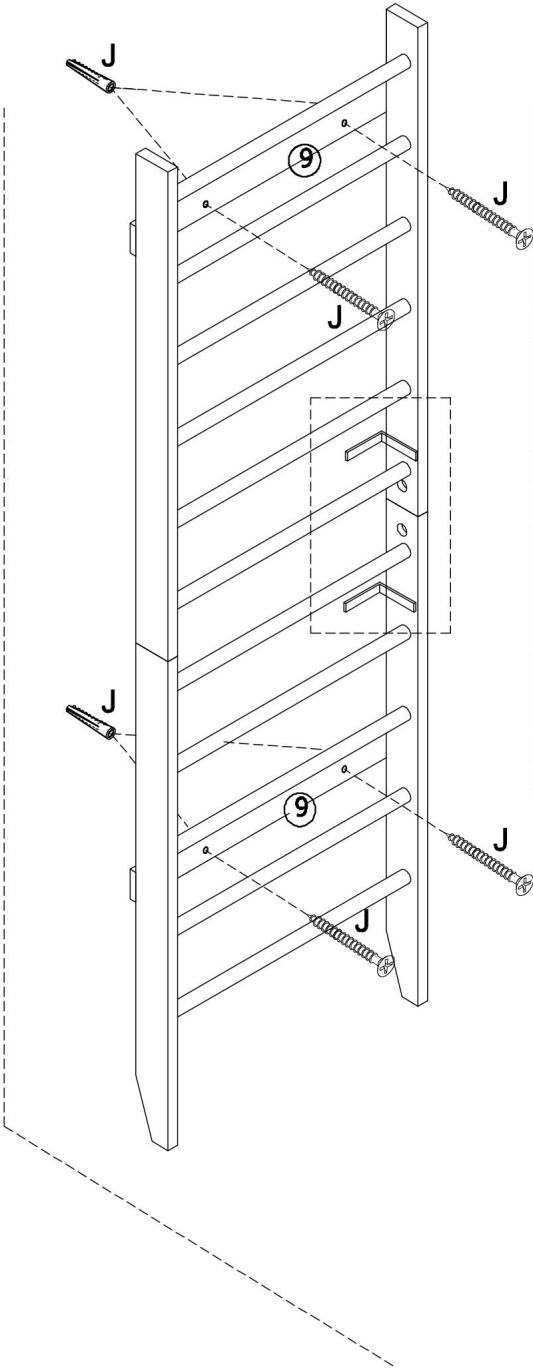


F		4
G		8
H		8
J		4
K		1

Krok 5:

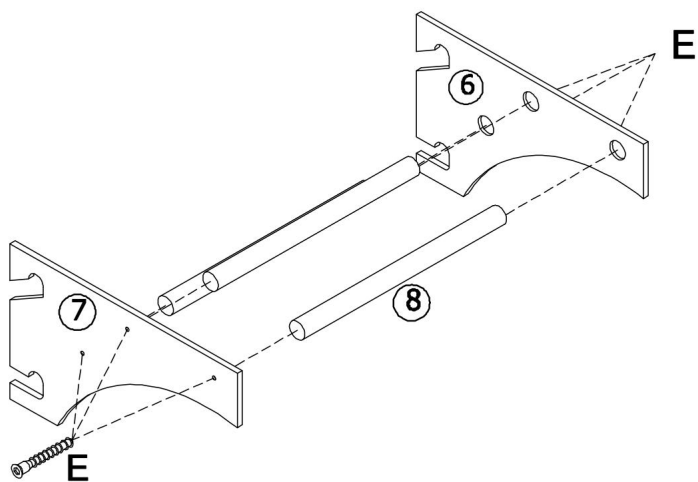

E		6
K		1

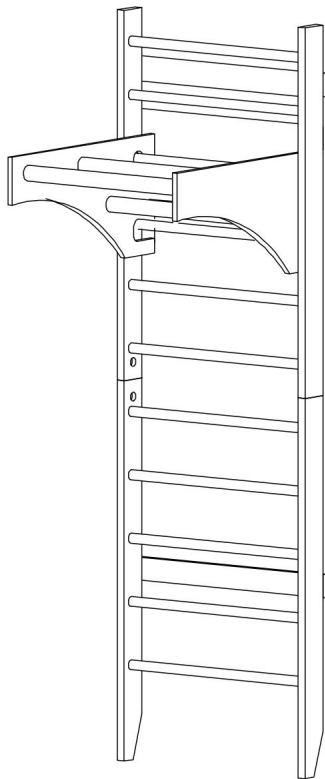

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ I GRY

Regularna zabawa i ćwiczenia na planie wpływają na poprawę ogólnej kondycji fizycznej dziecka (postawa, apetyt, sen). Aby rozwinąć siłę i sprawność fizyczną, zaleca się następujące ćwiczenia: -na drabinie pionowej: wchodzenie i schodzenie po drabinie, ćwiczenia na mięśnie brzucha.

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń bezpieczeństwa oraz instrukcji użytkowania zestawu istnieje ryzyko odniesienia obrażeń przez dziecko!

NAUCZ SVOJE DZIECKO BEZPIECZNIE SIĘ BAWIĆ

- Nie zbliżaj się do ruchomych części, nie stawaj przed ruchomymi częściami, za ruchomymi częściami lub między nimi.
- Używaj sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie pozostawiaj sprzętu w ruchu.
- Nie należy używać mokrego sprzętu (np. po czyszczeniu).
- Nie używaj młotków, pił, gwoździ ani kluczy do obsługi sprzętu.
- Nie dostosowuj do elementów sprzętu do zabawy, które nie są specjalnie zaprojektowane do użytku z tym sprzętem, takich jak (lista nie jest ograniczona): skakanki, sznury do bielizny, smycze, kable i łańcuchy. Mogą one stać się przyczyną uduszenia.
- Uważaj na inne dzieci bawiące się w pobliżu sprzętu.

DOROŚLI TEŻ SĄ OBOWIĄZKOWI

- Ustaw maksymalną wysokość wspinaczki i huśtania zgodnie z warunkami fizycznymi możliwości każdego dziecka.
- Zapewnij dzieciom odpowiednie ubrania do zabawy. Używaj wygodnych butów z antypoślizgową podeszwą, rozsądnych ubrań bez łańcuchów, szalików, kapturów, sznurków, krawatów, poncz itp. Każda część ubrania dziecka, która utknęła w sprzęcie, może spowodować poważne obrażenia.
- Upewnij się, że mocowany sprzęt jest solidnie zamocowany.
- Pamiętaj o dziecięcej kreatywności. Bądź gotowy na „zmianę zasad” niebezpiecznych gier stworzonych przez dzieci.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MANUALE D'USO DELLE BARRE DA ARRAMPICATA


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARRE PER ARRAMPICATA

MODELLO:ZF-LM-002

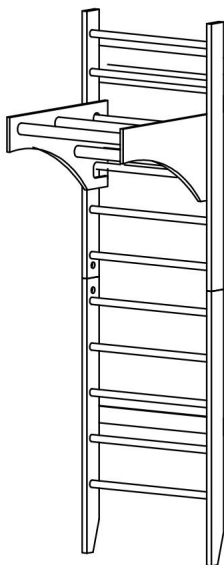

(L'immagine è solo a scopo illustrativo; fare riferimento all'oggetto reale)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Assistenza tecnica e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI

Simbolo	Descrizione
	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso. attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può portare a un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre le raccomandazioni indicate di seguito.



ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni

Leggere attentamente il manuale di istruzioni. Si raccomanda vivamente quanto segue:

1. Non per uso pubblico; solo per uso privato.
2. Il set è destinato all'uso da parte di bambini dai 3 anni in su.
3. Evitare la presenza di bambini durante l'installazione e la partecipazione del set bambini nell'installazione del set;
4. Evitare che i bambini eseguano operazioni di regolazione;
5. Quando i bambini giocano con il set, assicurarsi sempre la supervisione di un adulto;
6. Evitare di utilizzare il set da parte di più di un bambino alla volta, se il peso totale di l'utente supera i 220 libbre.

Peso massimo dell'utente (esclusa l'attrezzatura collegata): 220 libbre;






Carico massimo sull'attrezzatura collegata: 110 libbre

8. Utilizzare sempre coperture ammortizzanti, come i tappetini da ginnastica, altrimenti le cadute potrebbero causare gravi lesioni.

9. Quando si eseguono esercizi sul set, vestiti e scarpe dei bambini deve essere adatto alla taglia. Evitare di indossare catene, sciarpe, cappucci, vestiti con corde ecc. Gravi lesioni possono essere causate da qualsiasi parte di gli abiti dei bambini possano rimanere impigliati nell'attrezzatura.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO DEI PEZZI

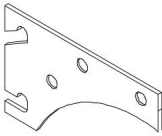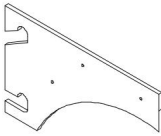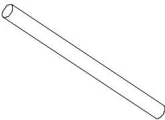
				
L:110x10x3cm ① x 1	L:110x10x3cm ② x 1	L:110x10x3cm ③ x 1	L:110x10x3cm ④ x 1	L:78x3,3x3,3cm ⑤ x 11
				
L:50,7x30x3cm 6 ① x 1	L:50,7x30x3cm 7 ① x 1	L: 71x3,3x3,3cm ⑧ x 3	⑨ x 2	Un x 2
				
Ø8x30 B x 4	Ø38 C x 4	L:35 D x 22	L:45 E x 6	F x 4
	 L:80		 L:100	M4
L:25 G x 8	 Altezza x 8	Ø8x40 I o x 8	 J x 4	K x 1
			pezzi di ricambio B x 1 Altezza x 1 D x 3 I o x 1 E x 1 Sol x 1	
L:70 L x 2	M x 4	N x 4		

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


Fase 1:

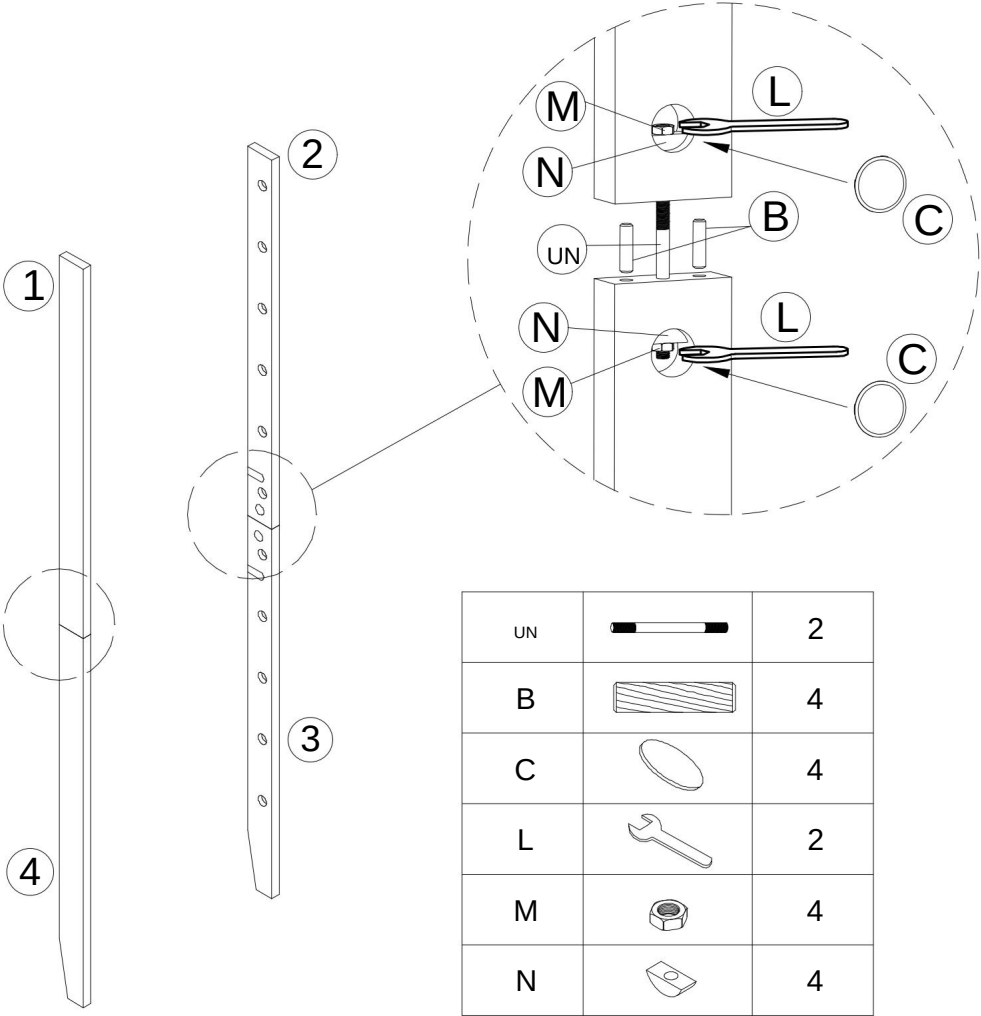


Fase 2:

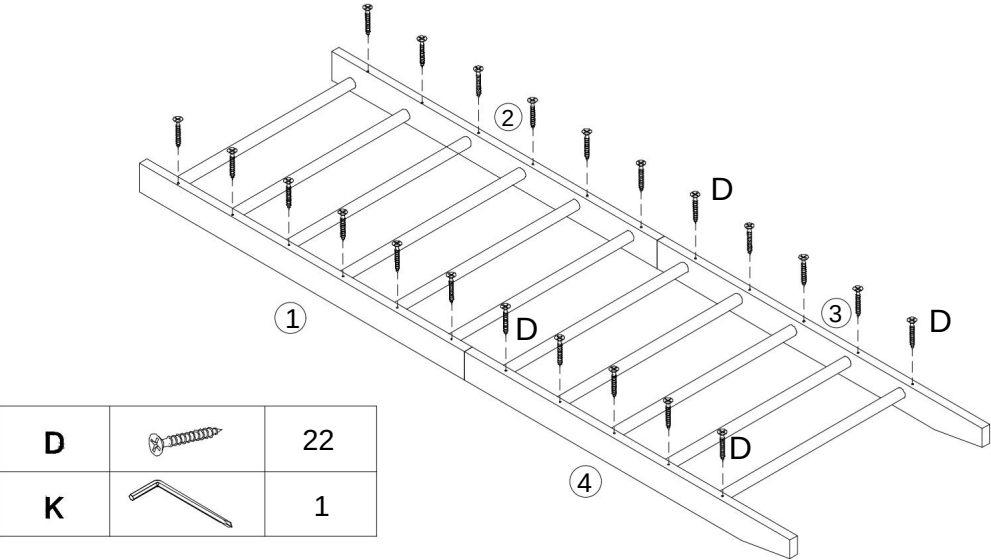


Fase 3:

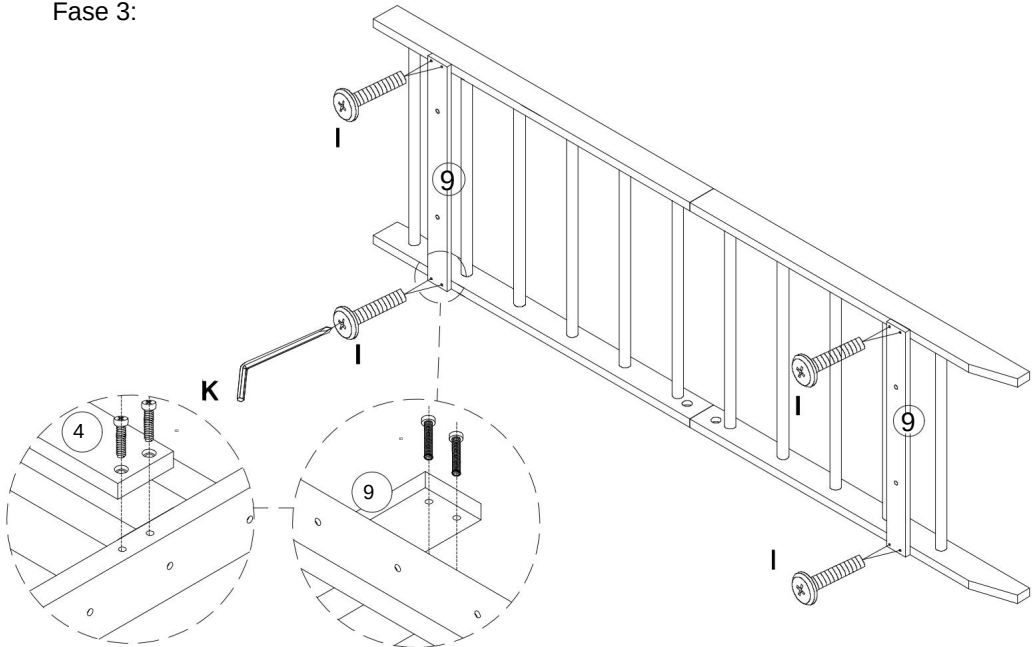


Fase 4:

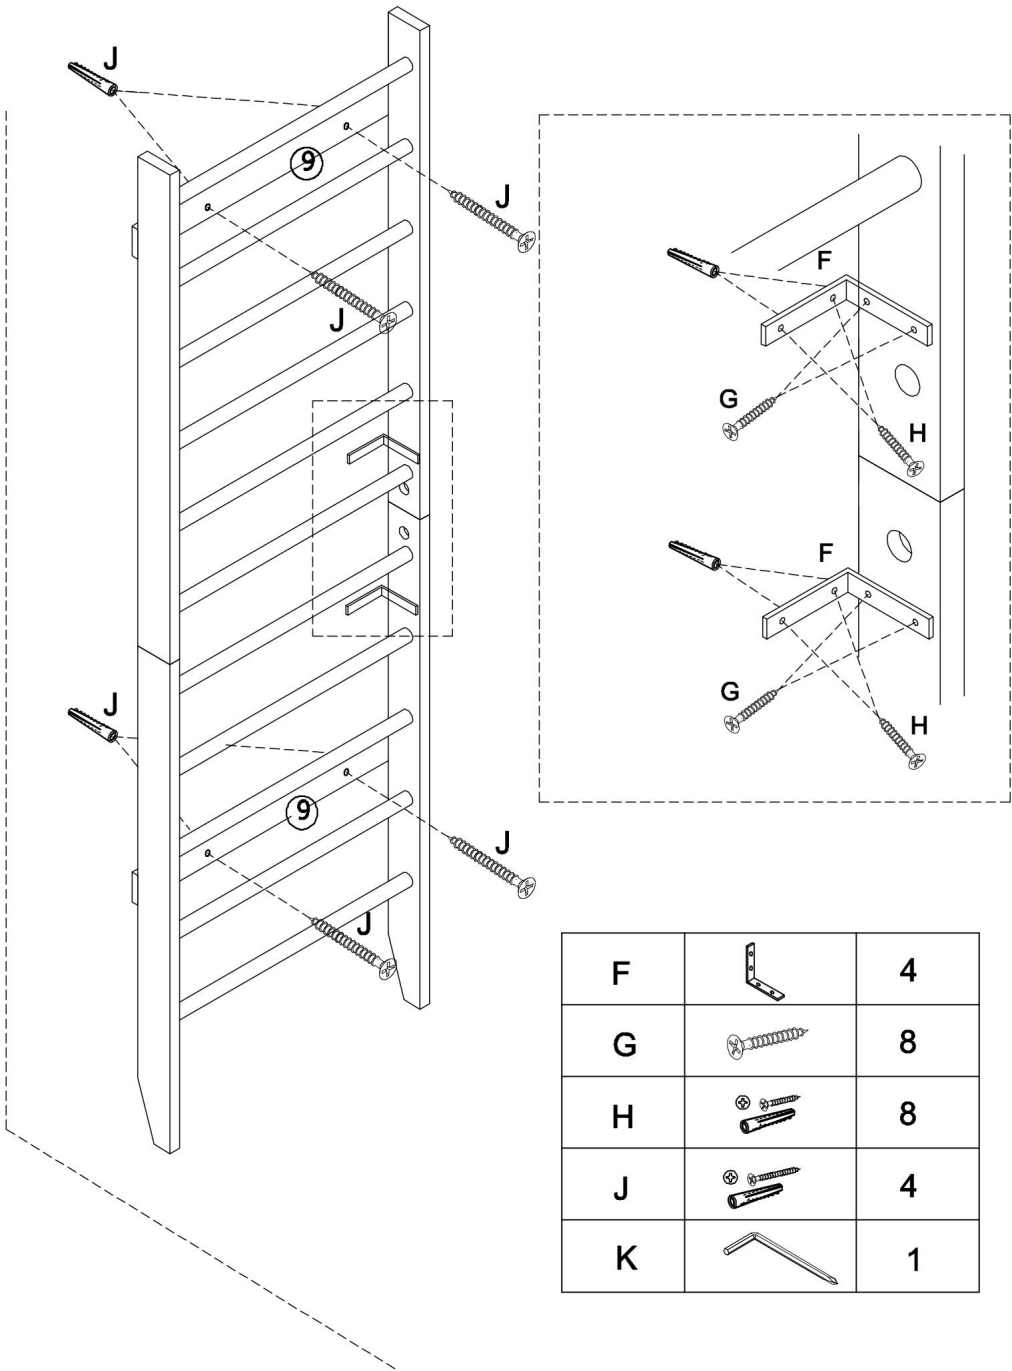

Fase 5:

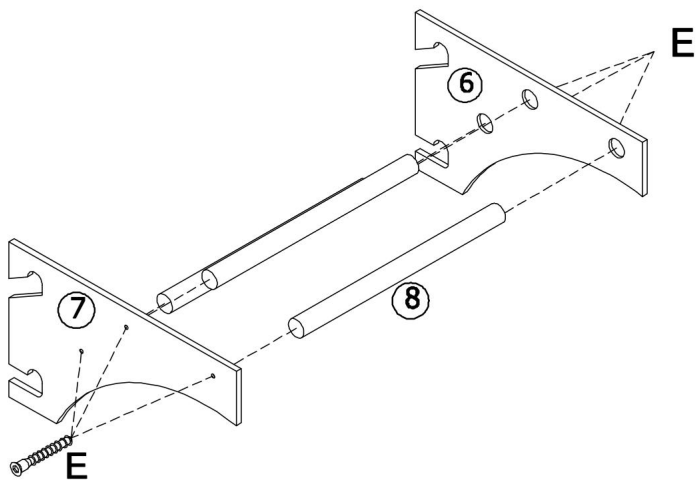

E		6
K		1

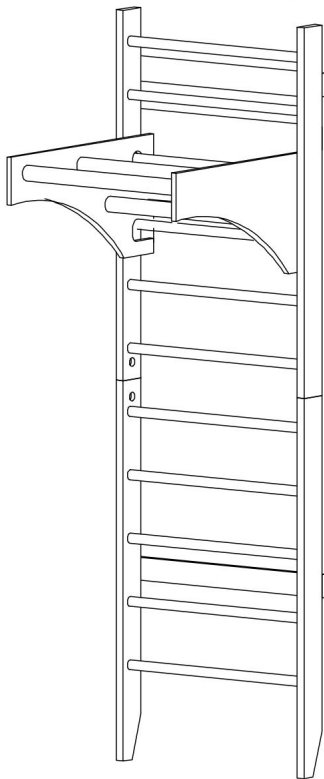

CONSIGLI PER L'ESERCIZIO E IL GIOCO

Il gioco e l'esercizio regolare sul set portano a un miglioramento delle condizioni fisiche generali del bambino (postura, appetito, sonno). Per sviluppare la forza e la destrezza fisica si consigliano i seguenti esercizi: - sulla scala verticale: salire e scendere dalla scala, esercizi di spinta addominale.

In caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza e delle linee guida per il funzionamento dell'apparecchio, un bambino potrebbe ferirsi!

INSEGNA A TUO FIGLIO A GIOCARE IN SICUREZZA

- Non avvicinarsi alle parti mobili, davanti alle parti mobili, dietro o tra le parti mobili.
- Utilizzare l'attrezzatura solo per l'uso previsto.
- Non abbandonare l'attrezzatura mentre è in movimento.
- Non utilizzare l'attrezzatura bagnata (ad esempio dopo la pulizia).
- Non utilizzare martelli, seghe, chiodi e chiavi inglesi sull'attrezzatura.
- Non adattare al gioco elementi hardware non progettati specificamente per l'uso con questa attrezzatura, come (l'elenco non è limitato a): corde per saltare, stendibiancheria, guinzagli, cavi e catene. Possono diventare motivo di soffocamento.
- Fare attenzione agli altri bambini mentre giocano vicino all'attrezzatura.

GLI ADULTI SONO ANCHE OBBLIGATI A

- Impostare l'altezza massima di arrampicata e oscillazione in base alle proprie capacità fisiche capacità di ogni bambino.
- Fornire ai bambini l'abbigliamento adatto per giocare. Utilizzare scarpe comode con suola antiscivolo e abiti comodi, senza catene, sciarpe, cappucci, corde, cravatte, poncho, ecc. Qualsiasi parte degli indumenti dei bambini incastrata nell'attrezzatura può causare gravi lesioni.
- Assicurarsi che l'attrezzatura collegata sia montata saldamente.
- Ricorda la creatività dei bambini. Sii pronto a "cambiare le regole" dei giochi pericolosi creati dai bambini.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DE USUARIO DE BARRAS DE ESCALADA


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARRAS DE ESCALADA

MODELO:ZF-LM-002

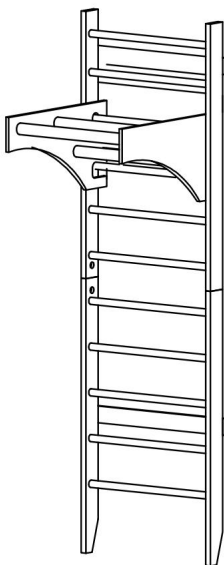

(La imagen es solo de referencia; consulte el objeto real)

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? Contáctenos:
Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Símbolo	Símbolo Descripción
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de Precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar Un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las

Lea atentamente el manual de instrucciones. Se recomienda encarecidamente lo siguiente:

1. No para uso público; solo para uso privado.
- 2.El juego está destinado a ser utilizado por niños de 3 años o más.
- 3.Evitar la presencia de niños en la instalación del conjunto y la participación de niños en la instalación del set;
- 4.Evitar que los niños realicen ajustes;
5. Siempre proporcione supervisión de un adulto cuando los niños estén jugando con el equipo;
6. Evite utilizar el conjunto por más de un niño a la vez, si el peso total de El usuario supera las 220 libras.

Peso máximo del usuario (excepto equipo adjunto): 220 libras;

Carga máxima en el equipo conectado: 110 libras






8. Utilice siempre cubiertas que absorban los impactos, como colchonetas de gimnasia, ya que de lo contrario las caídas pueden provocar lesiones graves.

9. Al realizar ejercicios en el set, la ropa y el calzado de los niños

Debe ser adecuado para la talla. Evite usar cadenas, bufandas, capuchas, ropa con cordones, etc. Cualquier parte de la ropa de los niños se enrede en el equipo.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PIEZAS

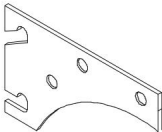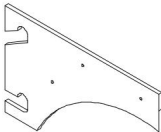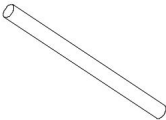
 Largo: 110 x 10 x 3 cm ① x 1	 Largo: 110 x 10 x 3 cm ② x 1	 Largo: 110 x 10 x 3 cm ③ x 1	 Largo: 110 x 10 x 3 cm ④ x 1	 Largo: 78 x 3,3 x 3,3 cm ⑤ x 11
 Largo: 50,7 x 30 x 3 ⑥ x 1	 Largo: 50,7 x 30 x 3 ⑦ x 1	 Largo: 71 x 3,3 x 3,3 cm ⑧ x 3	 ⑨ x 2	 A x 2
 Ø8x30 B x 4	 Ø38 C x 4	 L:35 D x 22	 L:45 E x 6	 F x 4
 L:25 G x 8	 L:80  Alto x 8	 Ø8x40 Yo x 8	 L:100  J x 4	M4  K x 1
 L:70 L x 2	 M x 4	 N x 4	piezas de repuesto B x 1 Alto x 1 D x 3 Yo x 1 Ejemplo 1 G x 1	

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Paso 1:

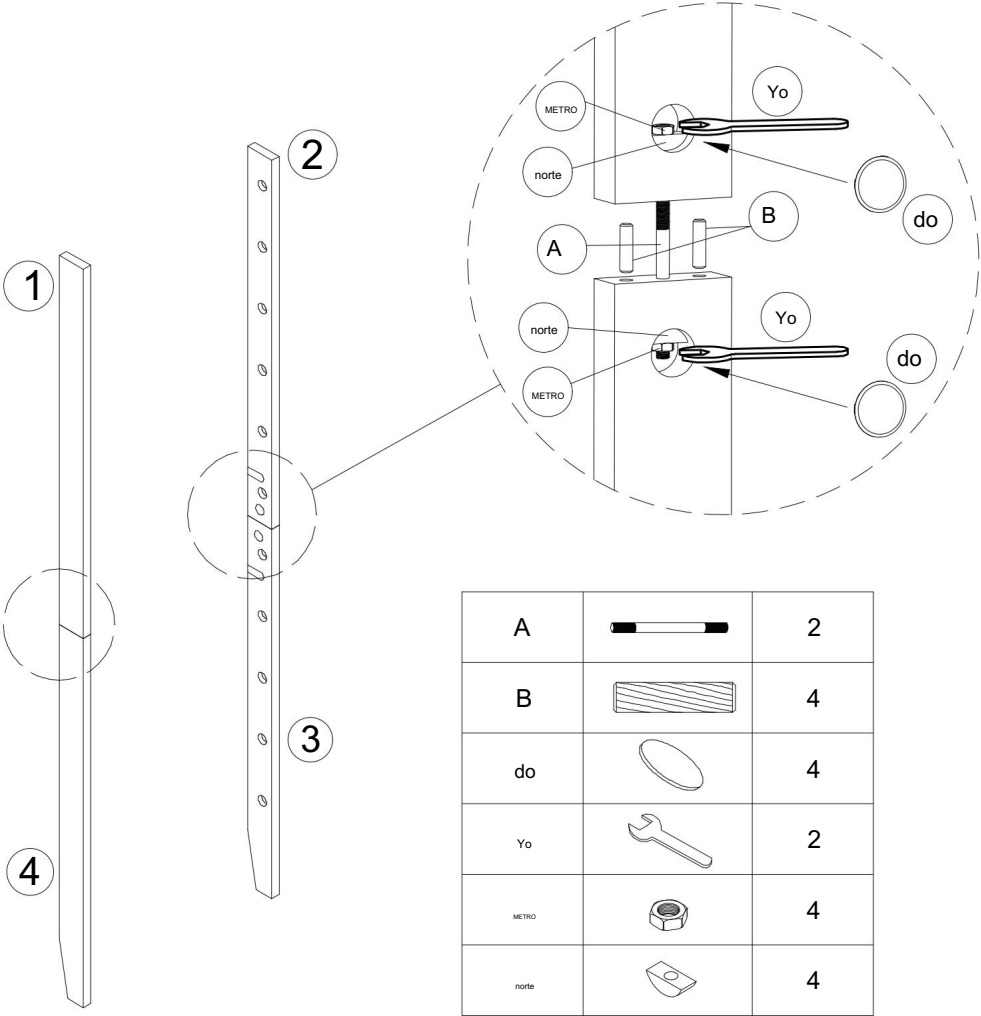


Paso 2:

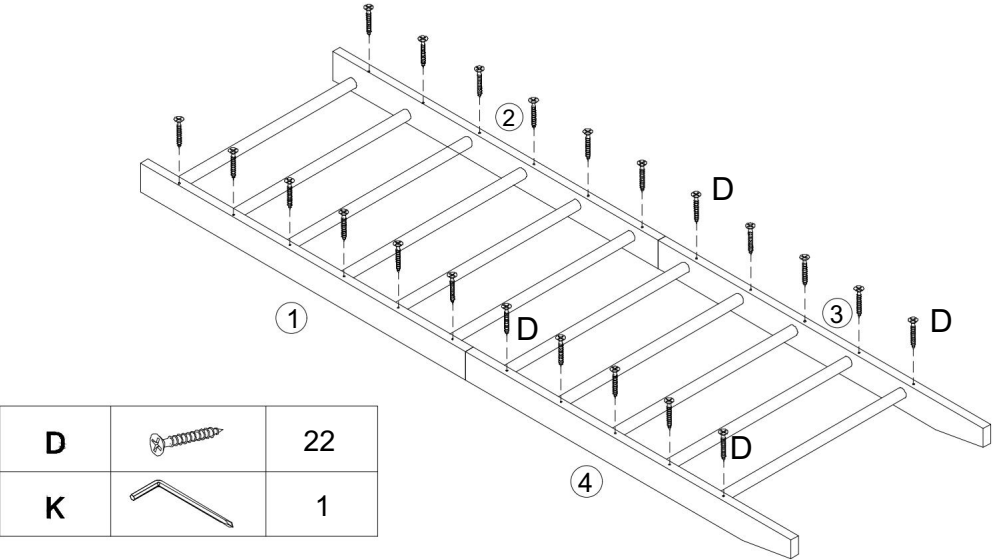


Paso 3:

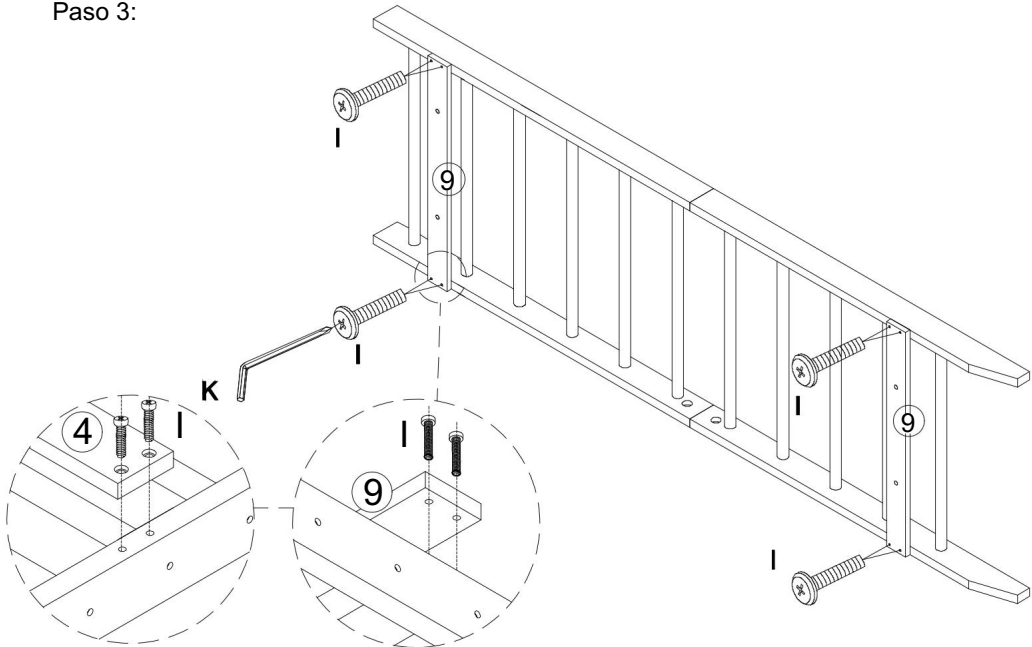


Paso 4:

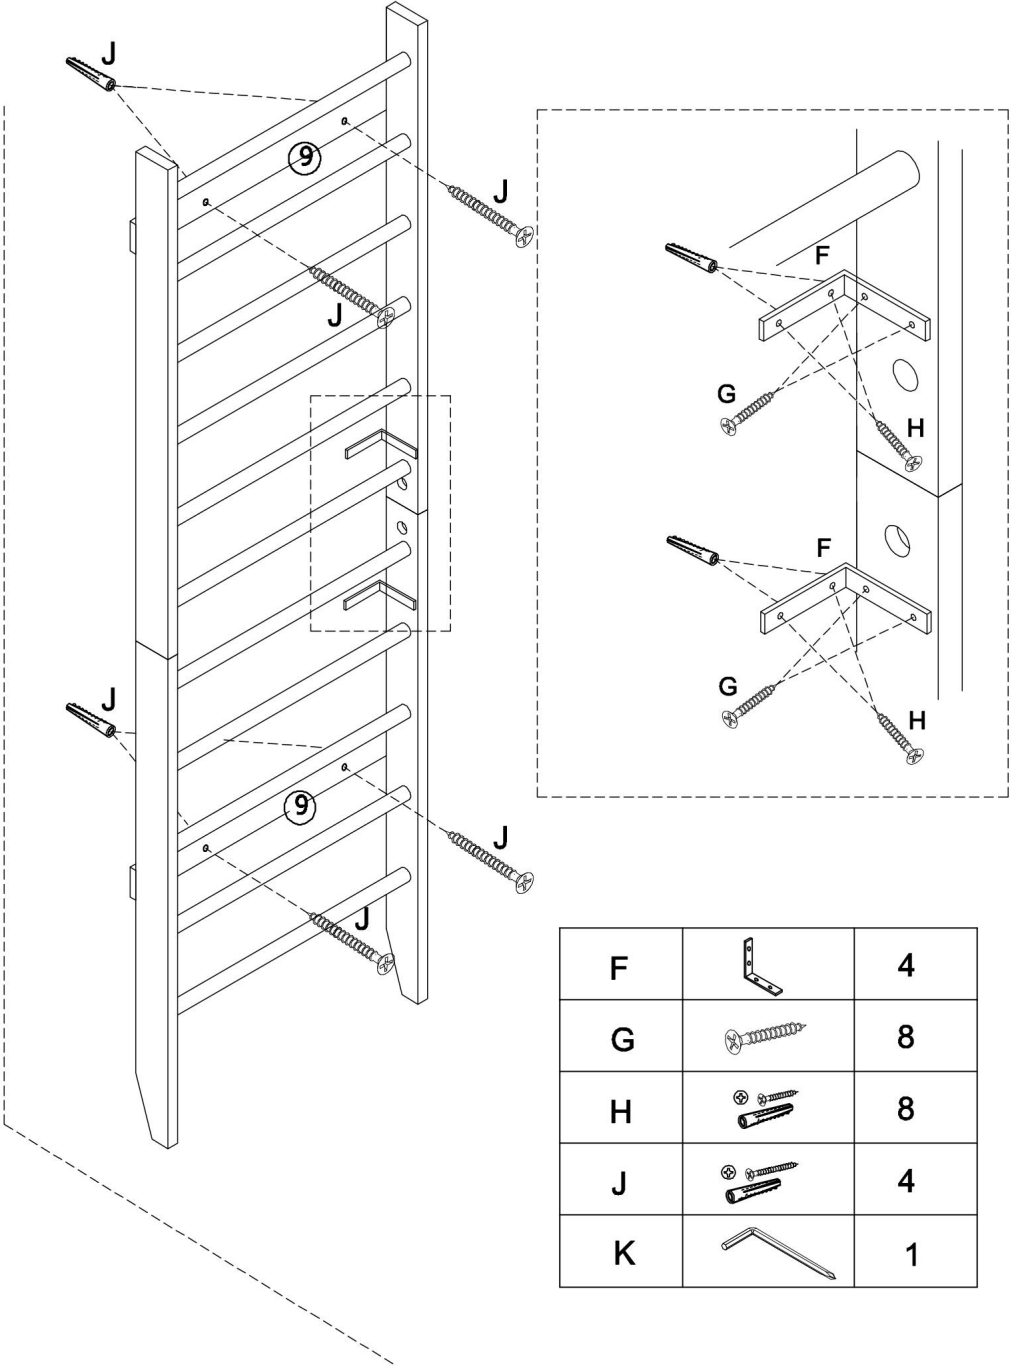

Paso 5:

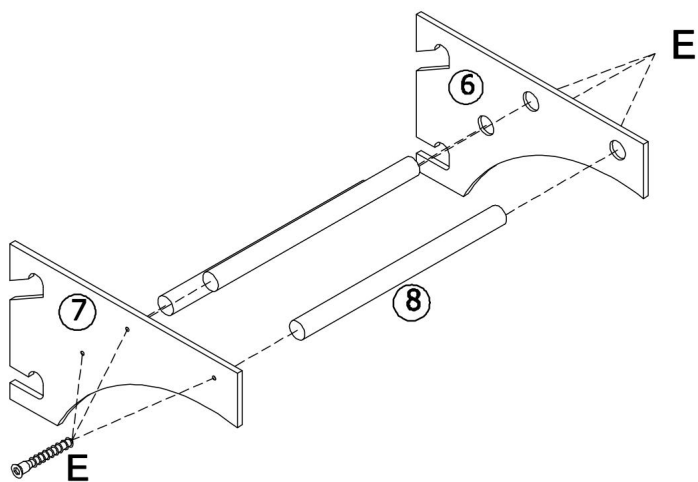

E		6
K		1

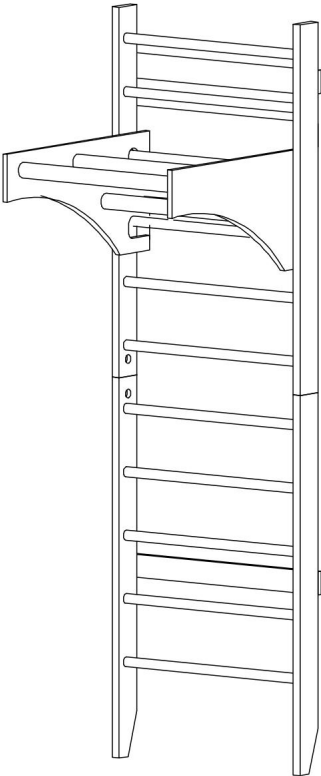

CONSEJOS PARA HACER EJERCICIO Y JUGAR

El juego regular y el ejercicio en el set conducen a una mejora de las condiciones físicas generales de un niño (postura, apetito, sueño). Para desarrollar la fuerza y la destreza física se recomiendan los siguientes ejercicios: -en la escalera vertical: subir y bajar la escalera, ejercicios de prensa abdominal.

¡En caso de incumplimiento de las medidas de seguridad y de las instrucciones de uso del aparato, un niño puede sufrir lesiones!

ENSEÑE A SU HIJO A JUGAR DE FORMA SEGURA

-No se acerque a piezas móviles, delante de piezas móviles, detrás o entre piezas móviles.

-Utilice el equipo únicamente para el uso previsto.

-No abandone el equipo mientras esté en movimiento.

-No utilice el equipo mojado (después de limpiarlo, por ejemplo).

-No utilice martillos, sierras, clavos ni llaves inglesas en el equipo.

No adapte al juego elementos que no estén diseñados específicamente para su uso con este equipo, como (la lista no se limita a): cuerdas para saltar, tendederos, correas, cables y cadenas.

Pueden causar...

asfixia.

- Esté atento a otros niños mientras juegan cerca del equipo.

LOS ADULTOS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADOS A

-Establecer la altura máxima de escalada y balanceo según la condición física. capacidades de cada niño.

Proporcione a los niños ropa adecuada para jugar. Use zapatos cómodos con suelas antideslizantes, ropa cómoda sin cadenas, bufandas, capuchas, cordones, corbatas, ponchos, etc. Cualquier prenda de vestir del niño atrapada en el equipo puede causar lesiones graves.

-Asegúrese de que el equipo conectado esté firmemente montado.

Recuerde la creatividad infantil. Esté preparado para cambiar las reglas de los juegos inseguros creados por niños.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KLÄTTRABAR ANVÄNDARHANDBOK


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KLÄTTERBARER

MODELL:ZF-LM-002

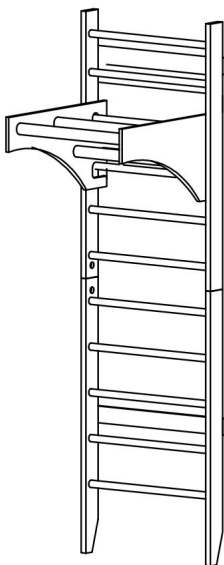

(Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual.

Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning: För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar ett slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationerna nedan.



VARNING: För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom

bruksanvisningen noggrant. Följande rekommenderas starkt:

1. Inte för allmänt bruk; Endast för privat bruk.
2. Setet är avsett att användas av barn från 3 år och äldre.
3. Undvik närvaron av barn genom att installera och delta barn i setinstallationen;
4. Undvik att utföra justeringar av barn;
5. Ge alltid uppsikt av vuxen när barn leker med apparaten;
6. Undvik att använda setet av mer än ett barn åt gången, om den totala vikten av användarna överstiger 220 lbs.

Användarens maximala vikt (förutom ansluten utrustning): 220 lbs;






Maximal belastning på ansluten utrustning: 110lbs

8. Använd alltid stötdämpande överdrag, såsom gymnastikmattor, annars kan fallande leda till allvarliga skador

9. När du gör övningar på uppsättningen, barnkläder och skor måste passa storleken. Undvik att bära kedjor, halsdukar, huvor, kläder med snören etc. Allvarliga skador kan orsakas av någon del av barnkläderna trasslar in sig i utrustningen.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DELLISTA

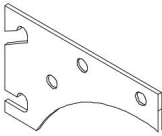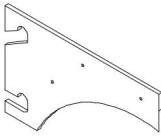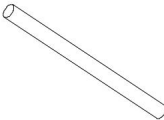
				
L:110x10x3cm ① x 1	L:110x10x3cm ② x 1	L:110x10x3cm ③ x 1	L:110x10x3cm ④ x 1	L:78x3,3x3,3cm ⑤ x 11
				
L:50,7x30x3cm 6 ⑥ x 1	L:50,7x30x3cm ⑦ x 1	L:71x3,3x3,3cm ⑧ x 3	⑨ x 2	En x 2
				
Ø8x30 B x 4	Ø38 C x 4	L:35 D x 22	L:45 E x 6	F x 4
	 L:80	 Ø8x40	 L:100	M4
L:25 G x 8	 H x 8	jag x 8	 J x 4	K x 1
 L:70 L x 2	 M x 4	 N x 4	reservdelar B x 1 H x 1 D x 3 jag x 1 E x 1 G x 1	

MONTERINGSINSTRUKTIONER

Steg 1:

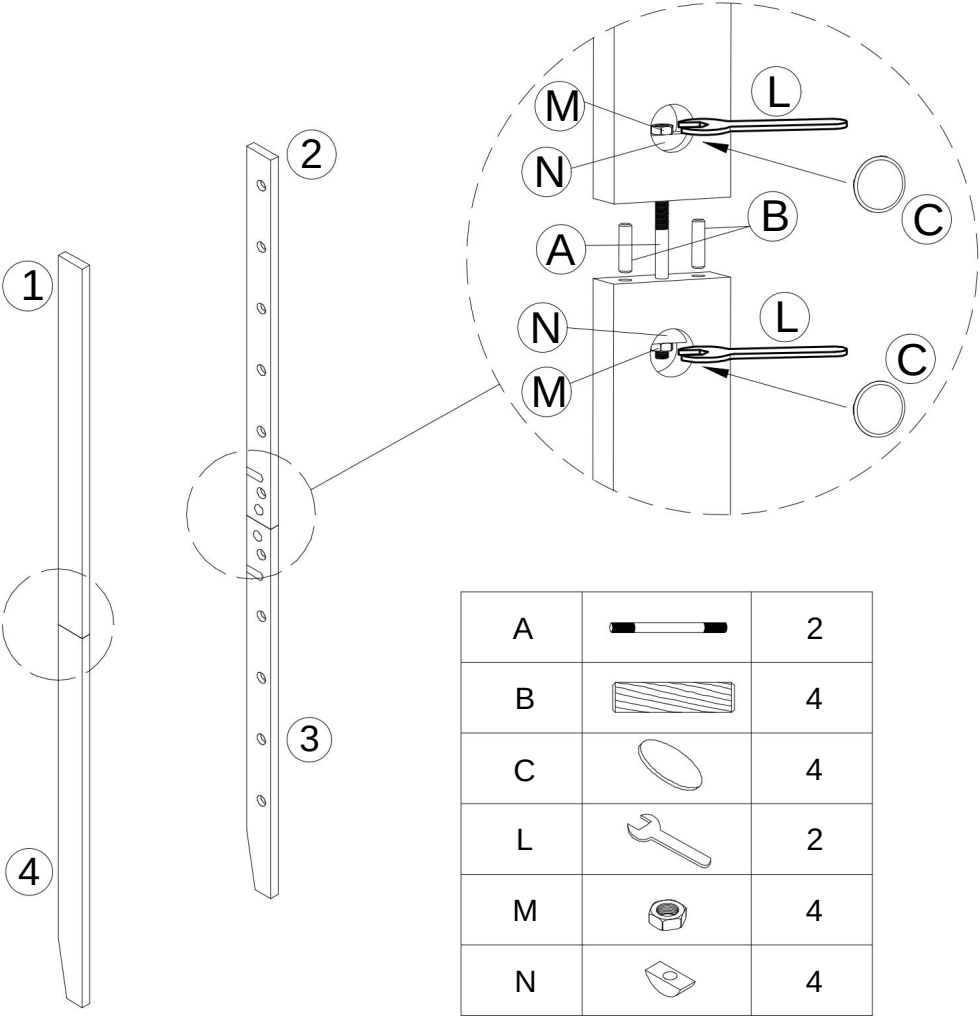


Step 2:

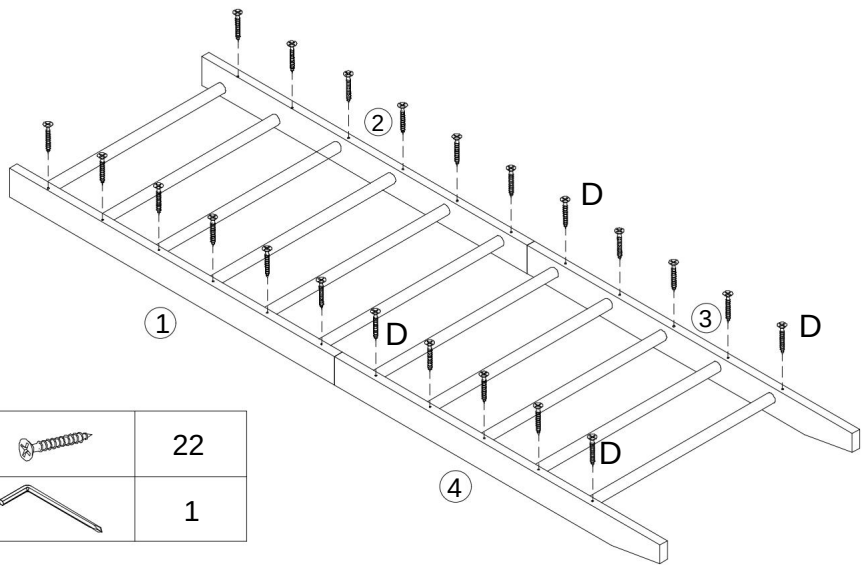



D		22
K		1

Step 3:

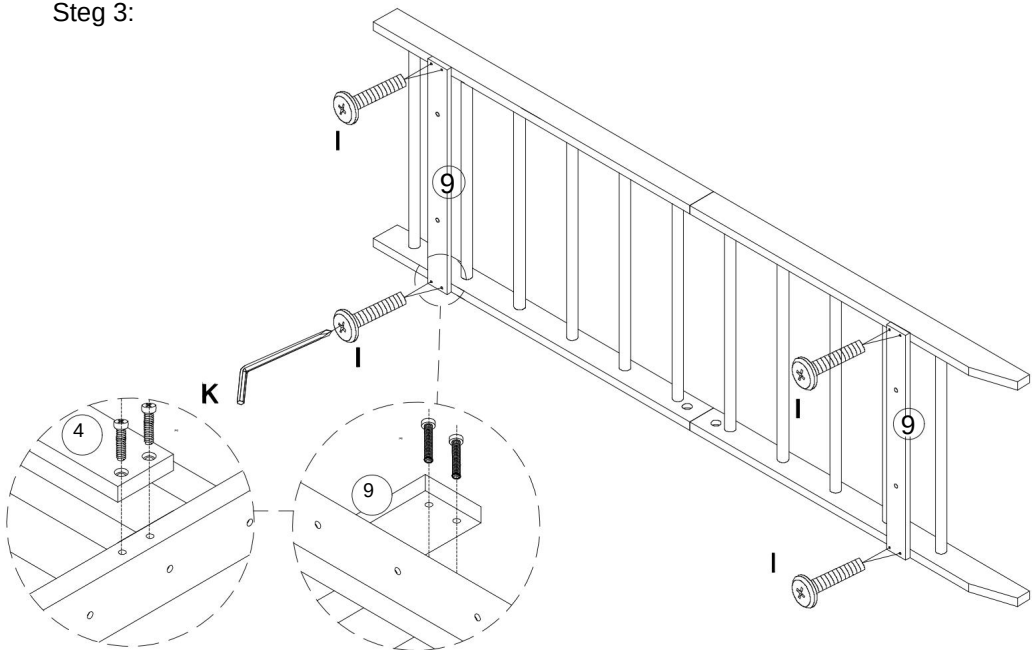


I		8
K		1

Step 4:

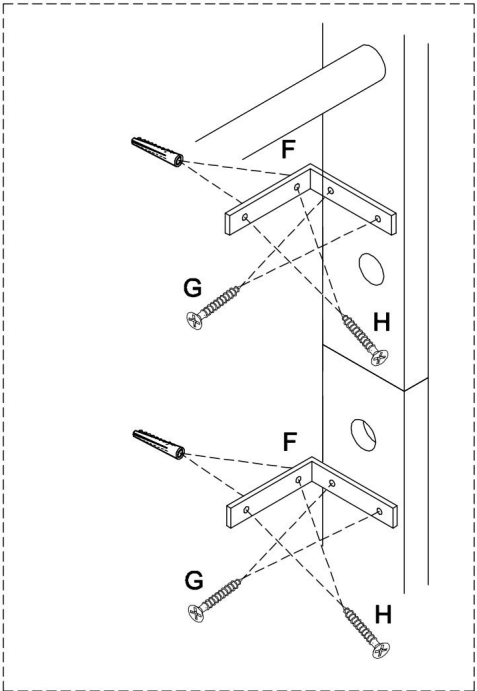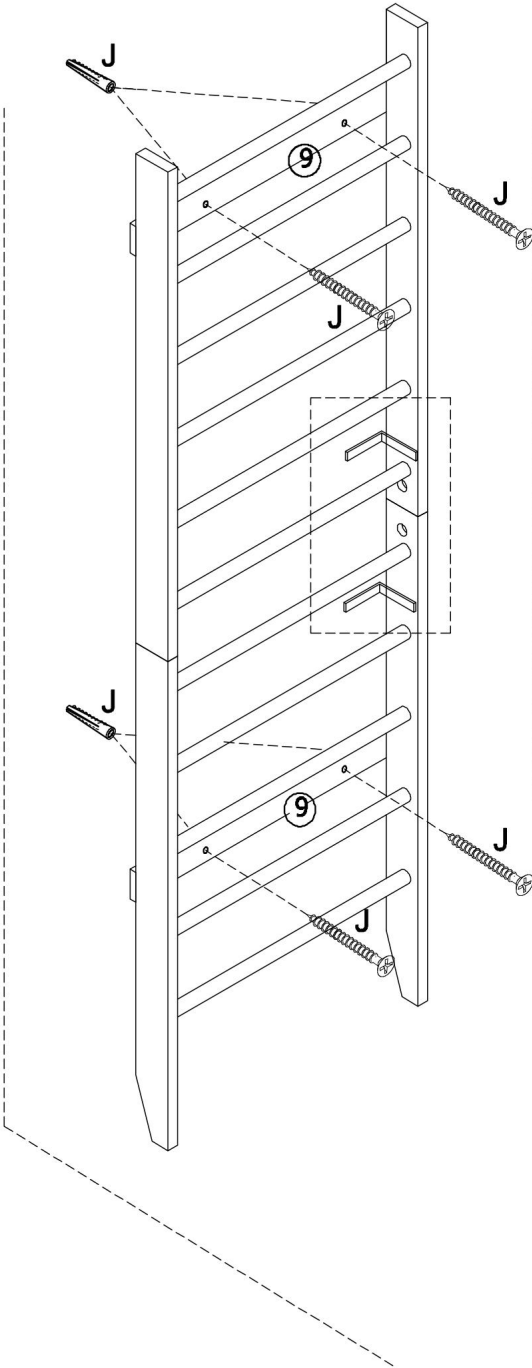


F		4
G		8
H		8
J		4
K		1

Step 5:

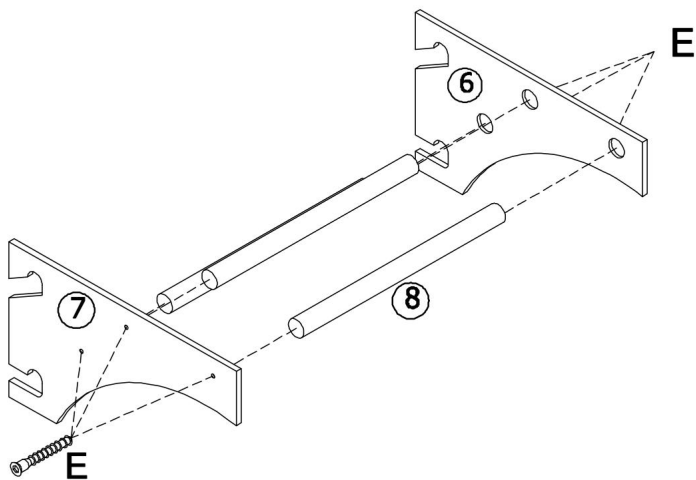

E		6
K		1

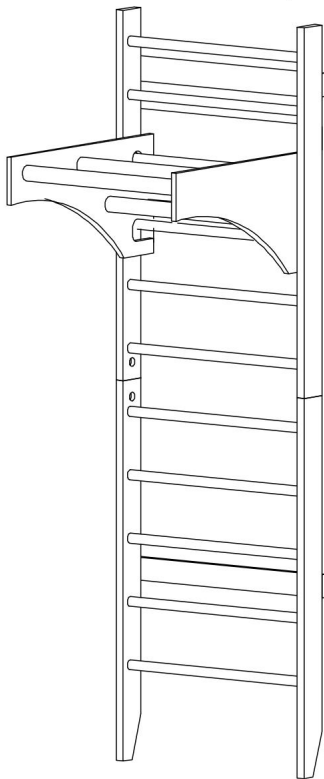

TRÄNINGS- OCH LEKTIPS

Regelbunden lek och träning på setet leder till förbättring av de allmänna fysiska förhållandena för ett barn(hållning, aptit, sömn).För att utveckla styrka och fysisk fingerfärdighet rekommenderas följande övningar: -på den vertikala stegen: klättra upp och ner för stegen, bukpressövningar.

Om säkerhetsåtgärderna och riktlinjerna för användning av apparaten inte följs kan ett barn skadas!

LÄR DITT BARN ATT LEKA SÄKERT

- Gå inte nära rörliga delar, framför rörliga delar, bakom eller mellan rörliga delar.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda användning.
- Lämna inte utrustningen medan den är i rörelse.
- Använd inte den våta utrustningen (t.ex. efter rengöring).
- Använd inte hammare, sågar, spikar och skiftnycklar på utrustningen.
- Anpassa inte till lekhårdvaran som inte är speciellt utformad för användning med denna utrustning, såsom (listan är inte begränsad till): hopprep, klädstreck, sladdar, kablar och kedjor. De kan bli orsaken till kvävning.
- Se upp för andra barn när du leker nära utrustningen.

VUXNA ÄR OCKSÅ skyldiga att

- Ställ in den maximala höjden för klättring och svängning enligt fysisk varje barns förmågor.
- Ge barnen lämpliga kläder för att leka. Använd bekväma skor med hals säkra sulor, vettiga kläder utan kedjor, halsdukar, huvor, snören, slipsar, ponchos etc. Alla barns kläddelar som fastnar i utrustningen kan orsaka allvarliga skador.
- Se till att den anslutna utrustningen är ordentligt monterad.
- Kom ihåg barns kreativitet. Var redo att "ändra reglerna" för osäkra spel skapade av barn.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KLIMSTANGEN GEBRUIKERSHANDLEIDING


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet per se dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, hieronder vallen. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KLIMREKKEN

MODEL: ZF-LM-002

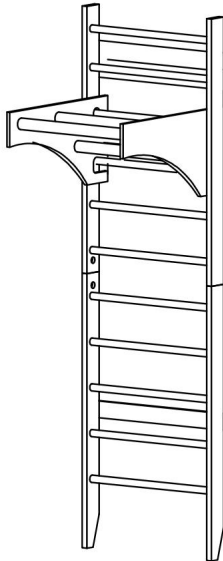

(De afbeelding is alleen ter referentie; raadpleeg het daadwerkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN

Symbool	Symbool Beschrijving
	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Dit symbool, geplaatst vóór een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeval. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbevelingen op te volgen.



WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het volgende wordt sterk aanbevolen:

1. Niet voor openbaar gebruik; uitsluitend voor privégebruik.
2. De set is bedoeld voor gebruik door kinderen van 3 jaar en ouder.
3. Vermijd de aanwezigheid van kinderen door de vaste installatie en deelname van kinderen in de setinstallatie;
4. Zorg ervoor dat kinderen geen aanpassingen doen;
5. Zorg altijd voor toezicht van een volwassene als kinderen met de set spelen;
6. Vermijd het gebruik van de set door meer dan één kind tegelijk, als het totale gewicht van de gebruiker meer dan 220 lbs weegt.

Maximaal gebruikersgewicht (met uitzondering van aangesloten apparatuur): 220 lbs;






Maximale belasting op de aangesloten apparatuur: 110 lbs

8. Gebruik altijd schokabsorberende hoezen, zoals gymnastiekmaten, anders kan een val leiden tot ernstige verwondingen.

9. Bij het maken van oefeningen op de set, kinderkleding en schoenen moet geschikt zijn voor de maat. Vermijd het dragen van kettingen, sjaals, capuchons, kleding met koorden enz. Ernstig letsel kan worden veroorzaakt door elk onderdeel van de kleding van de kinderen verstrikt raakt in de uitrusting.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDELENLIJST

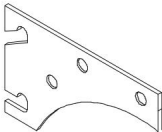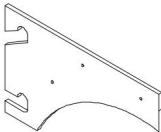
 Lengte: 110 x 10 x 3 cm 1x1	 Lengte: 110 x 10 x 3 cm 2x1	 Lengte: 110 x 10 x 3 cm 3x1	 Lengte: 110 x 10 x 3 cm 4x1	 Lengte: 78 x 3,3 x 3,3 cm 5x11
 L: 50,7 x 30 x 3 cm 6 x 1	 L: 50,7 x 30 x 3 cm 7 x 1	 Lengte: 71 x 3,3 x 3,3 cm 8x3	 9x2	 Een x2
 Ø8x30 B x4	 Ø38 C x4	 L:35 D x22	 L:45 E x6	 F x4
 L:25 G x8	 L:80  H x8	 Ø8x40 Ik x8	 L:100  J x4	M4  K x1
 L:70 L x2	 M x4	 N x4	reserveonderdelen B x 1 Hoogte x 1 D x 3 Ik x 1 E x 1 G x 1	

MONTAGE-INSTRUCTIES

Stap 1:

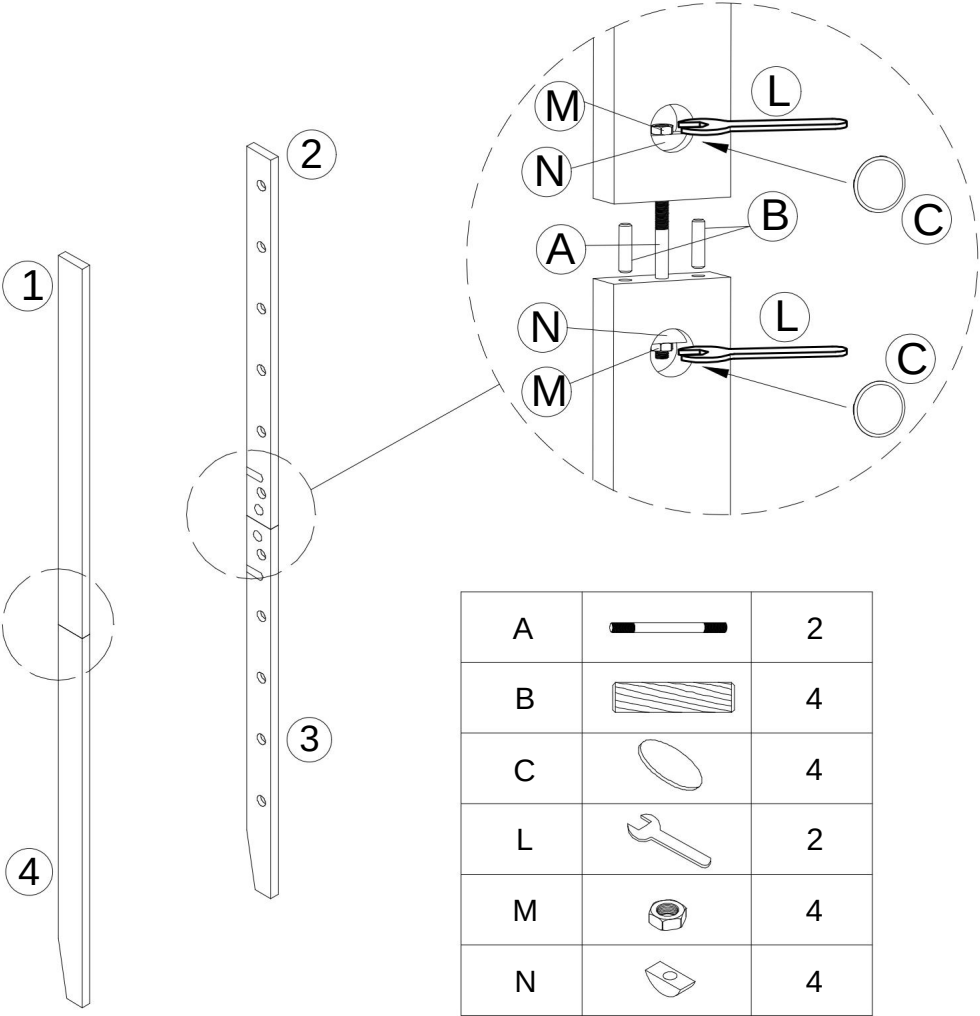


Stap 2:

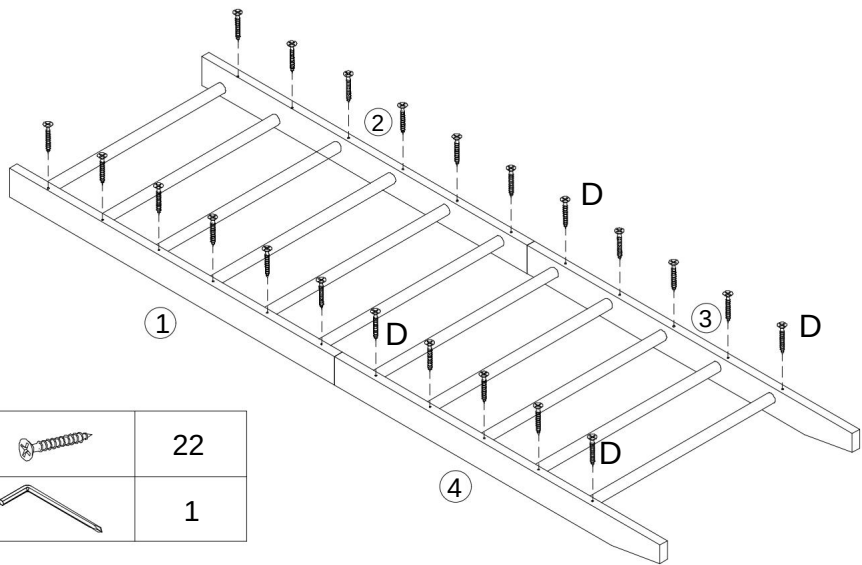



D		22
K		1

Stap 3:

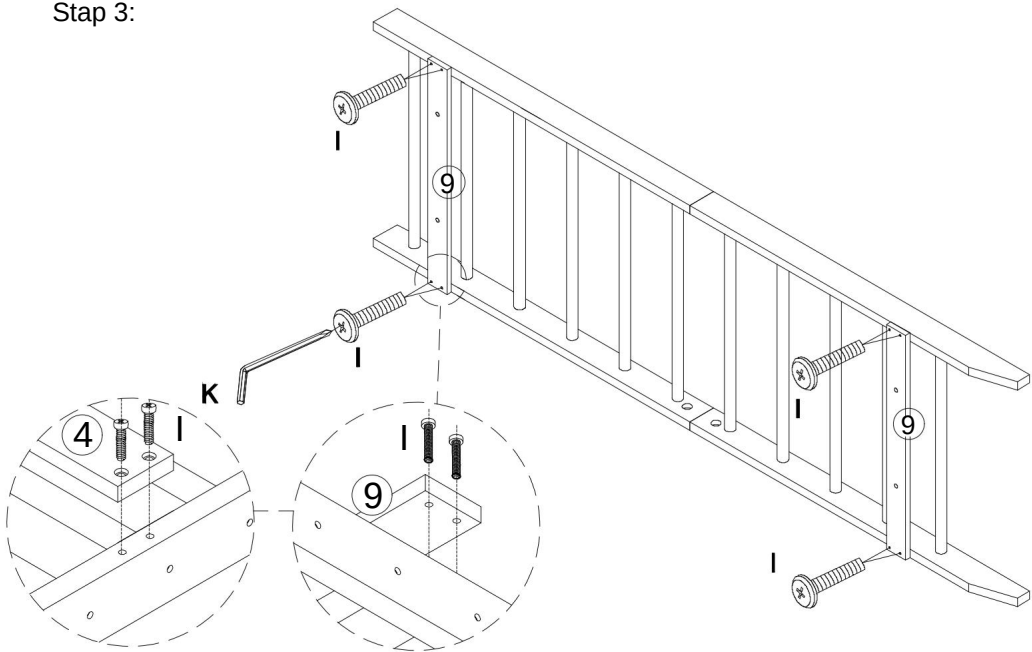


I		8
K		1

Stap 4:

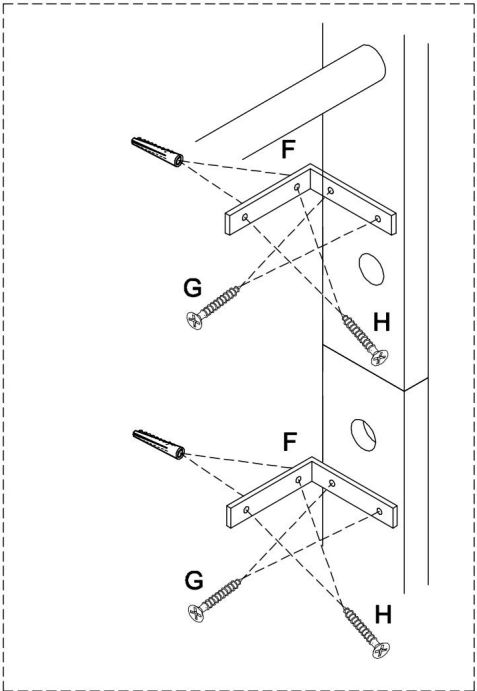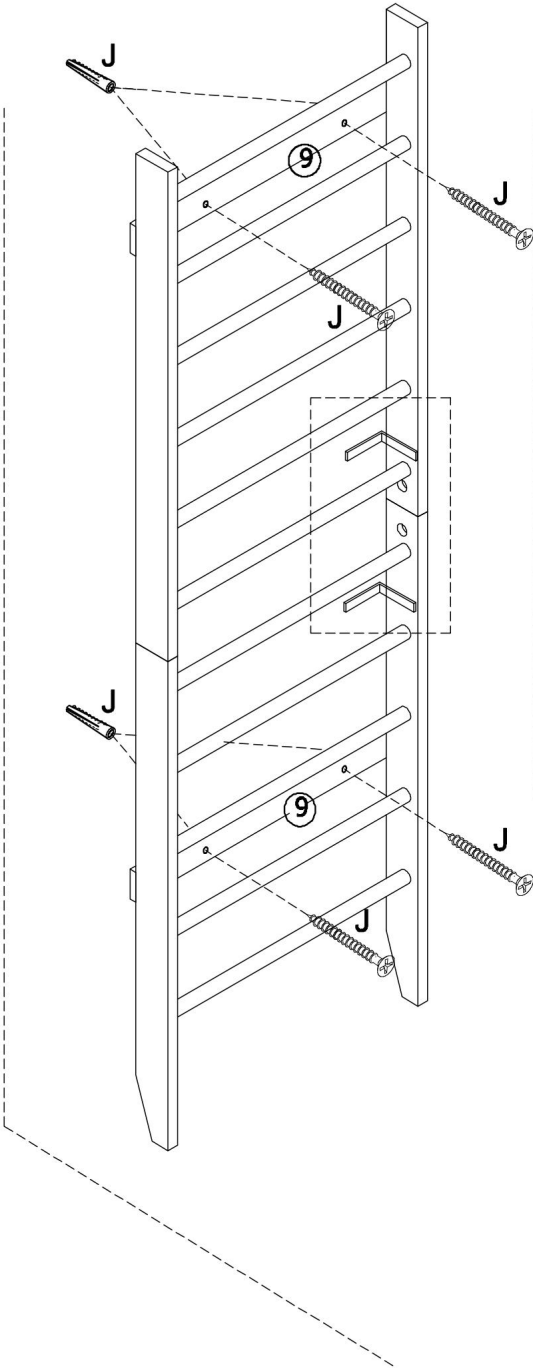


F		4
G		8
H		8
J		4
K		1

Stap 5:

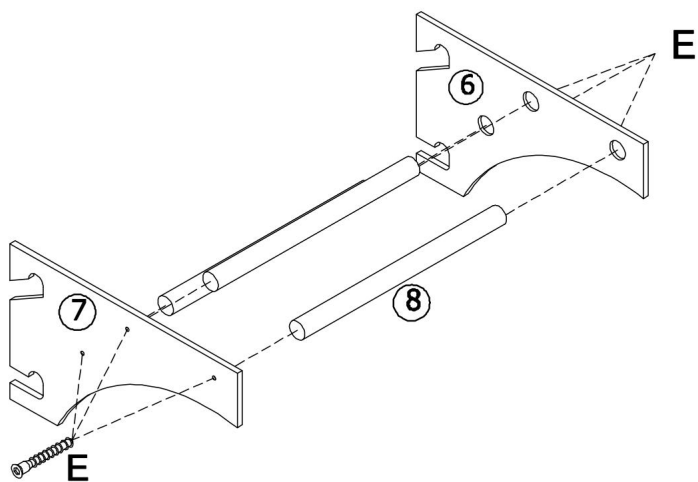

E		6
K		1

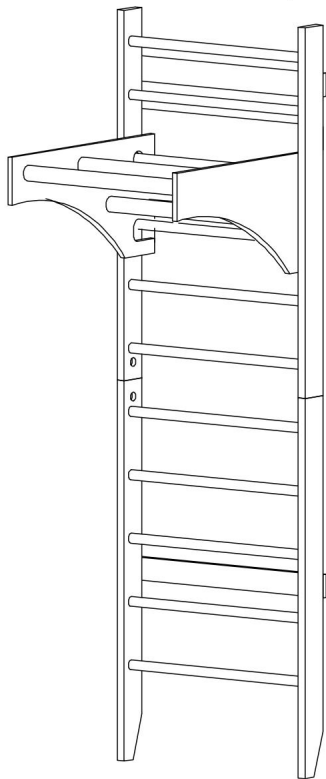

TIPS VOOR OEFENING EN SPELEN

Regelmatig spelen en oefenen op de set leidt tot verbetering van de algemene fysieke conditie van een kind (houding, eetlust, slaap). Om kracht en fysieke behendigheid te ontwikkelen, worden de volgende oefeningen aanbevolen: - op de verticale ladder: op de ladder klimmen en afdalen, buikspieroefeningen.

Bij het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen voor de bediening van de set kan een kind gewond raken!

LEER UW KIND VEILIG TE SPELEN

- Kom niet te dicht bij bewegende delen, voor bewegende delen, achter of tussen bewegende delen.
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.
- Laat het apparaat niet achter terwijl het in beweging is.
- Gebruik geen natte apparatuur (bijvoorbeeld na het schoonmaken).
- Gebruik geen hamers, zagen, spijkers en sleutels op de apparatuur.
- Pas geen speeltoestellen aan die niet specifiek ontworpen zijn voor gebruik met dit toestel, zoals (de lijst is niet beperkt tot): springtouwen, waslijnen, leiband, kabels en kettingen. Deze kunnen de oorzaak zijn van verstikking.
- Let op andere kinderen als u in de buurt van de toestellen speelt.

VOLWASSENEN ZIJN OOK VERPLICHT OM

- Stel de maximale hoogte van klimmen en schommelen in op basis van fysieke vaardigheden van elk kind.
- Zorg ervoor dat kinderen geschikte kleding dragen om te spelen. Draag comfortabele schoenen met antislipzolen, stevige kleding zonder kettingen, sjaals, capuchons, koorden, dassen, poncho's, enz. Elk kledingstuk van het kind dat vast komt te zitten in de apparatuur, kan ernstig letsel veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de aangesloten apparatuur stevig is bevestigd.
- Houd rekening met de creativiteit van kinderen. Wees bereid om de regels van onveilige spelletjes die door kinderen zijn bedacht, te veranderen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DES BARRES D'ESCALADE


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, que vous économisez réellement la moitié du prix par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARRES D'ESCALADE

MODÈLE : ZF-LM-002

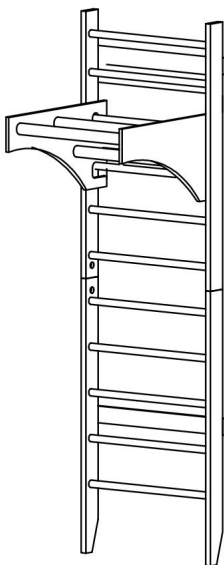

(L'image est à titre indicatif uniquement ; veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique : www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation.

VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Symbole	Description du symbole
	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, avertissement ou danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire les risques de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre les recommandations ci-dessous.



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le

Lisez attentivement le manuel d'instructions. Il est fortement recommandé de suivre les recommandations suivantes :

1. Pas destiné à un usage public ; uniquement destiné à un usage privé.
2. L'ensemble est destiné à être utilisé par des enfants de 3 ans et plus.
3. Éviter la présence d'enfants par l'installation et la participation de
enfants dans l'installation du décor ;
4. Évitez que les enfants effectuent des réglages ;
5. Assurez toujours la surveillance d'un adulte lorsque les enfants jouent avec l'ensemble ;
6. Évitez d'utiliser l'ensemble par plus d'un enfant à la fois, si le poids total de
les utilisateurs dépassent 220 lb.

Poids maximal de l'utilisateur (sauf équipement attaché) : 220 lb;






Charge maximale sur l'équipement attaché : 110 lb

8. Utilisez toujours des revêtements absorbant les chocs, tels que des tapis de gymnastique,
sinon une chute peut entraîner des blessures graves.

9. Lorsque vous faites des exercices sur le plateau, les vêtements et les chaussures des enfants
doit être adapté à la taille. Évitez de porter des chaînes, des foulards, des capuches,
des vêtements avec des cordons, etc. Des blessures graves peuvent être causées par n'importe quelle partie du
les vêtements des enfants s'emmêlent dans l'équipement.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PIÈCES

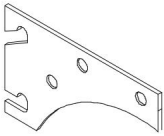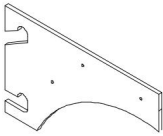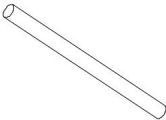
				
L:110x10x3cm ① x 1	L:110x10x3cm ② x 1	L:110x10x3cm ③ x 1	L:110x10x3cm ④ x 1	L:78x3.3x3.3cm ⑤ x 11
				
L:50,7x30x3cm 6 ① x 1	L:50,7x30x3cm 7 ① x 1	L:71x3.3x3.3cm ⑧ x 3	⑨ x 2	Un x 2
				
Ø8x30 B x 4	Ø38 C x 4	L:35 D x 22	L:45 E x 6	F x 4
				M4
L:25 G x 8	L:80 H x 8	Ø8x40 Je x 8	L:100 J x 4	K x 1
			des pièces de rechange B x 1 H x 1 D x 3 Je x 1 E x 1 G x 1	
L:70 L x 2	M x 4	N x 4		

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 1 :

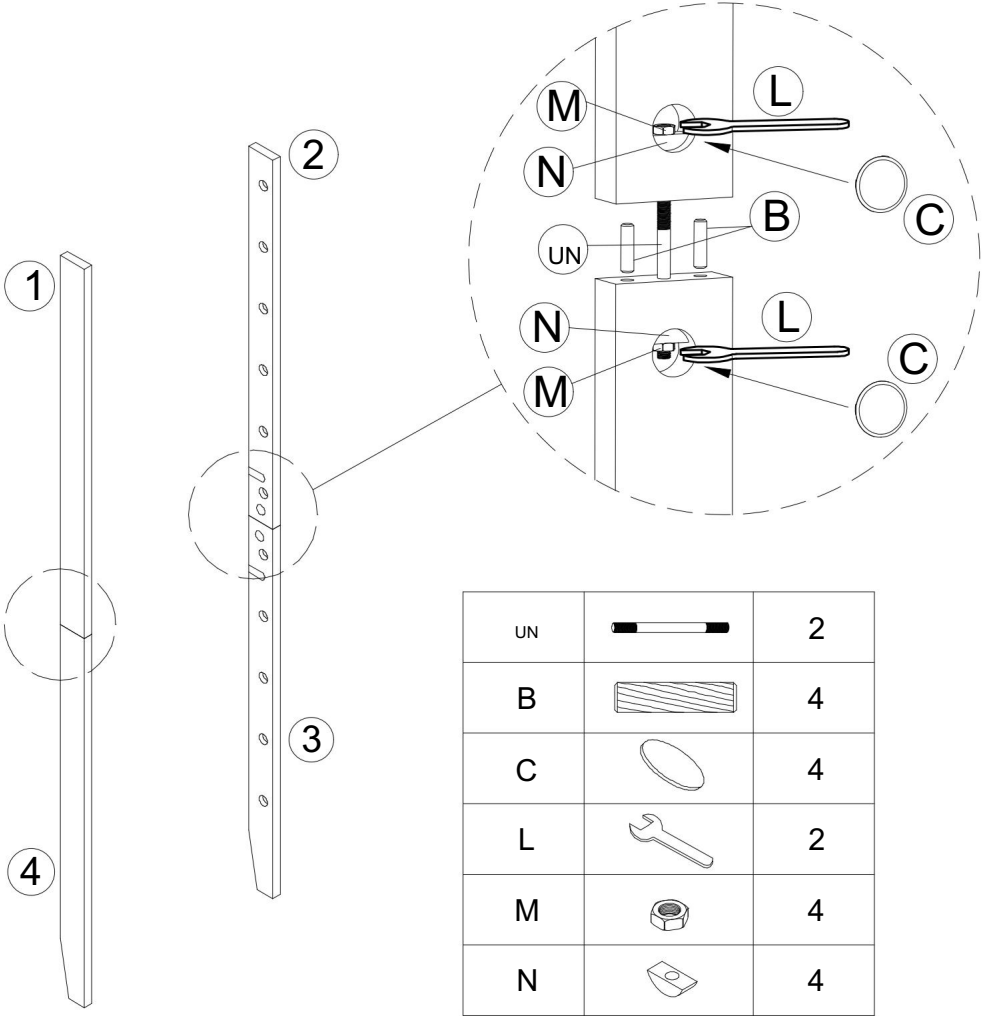


Étape 2 :

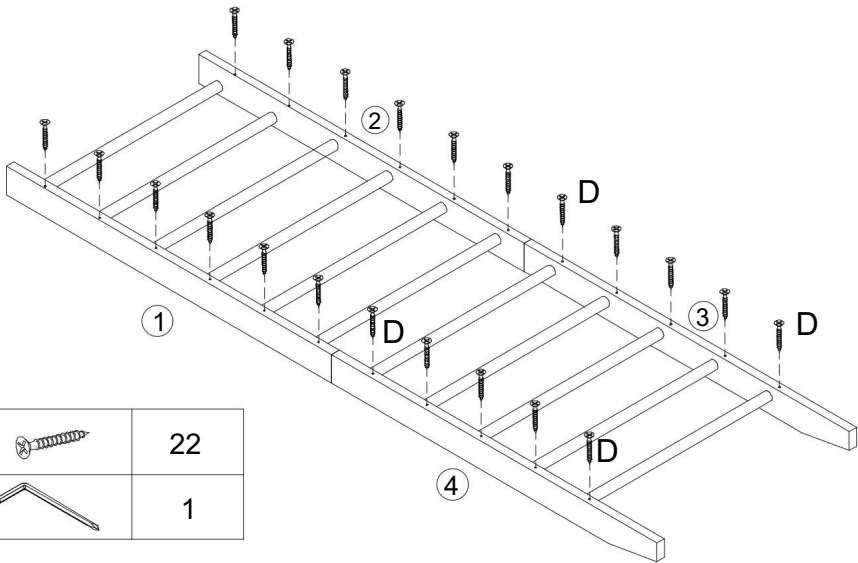



D		22
K		1

Étape 3 :

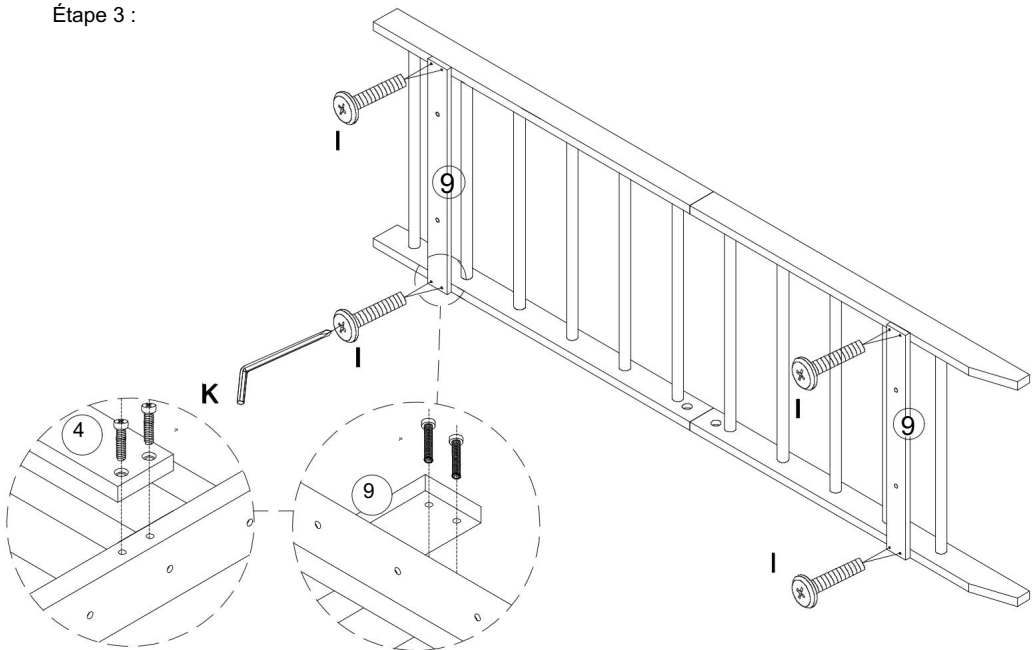


I		8
K		1

Étape 4 :

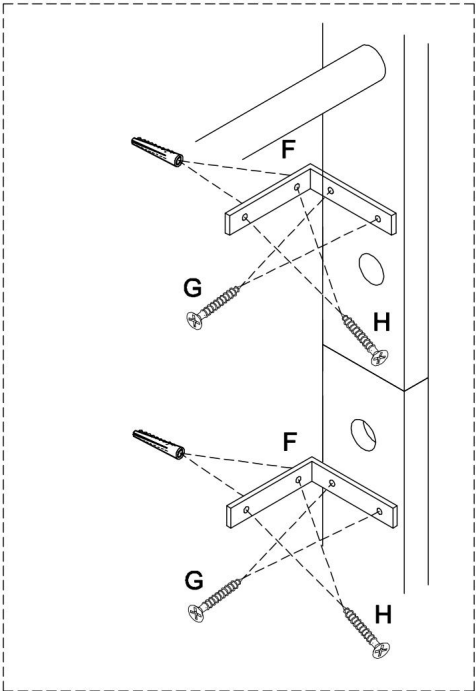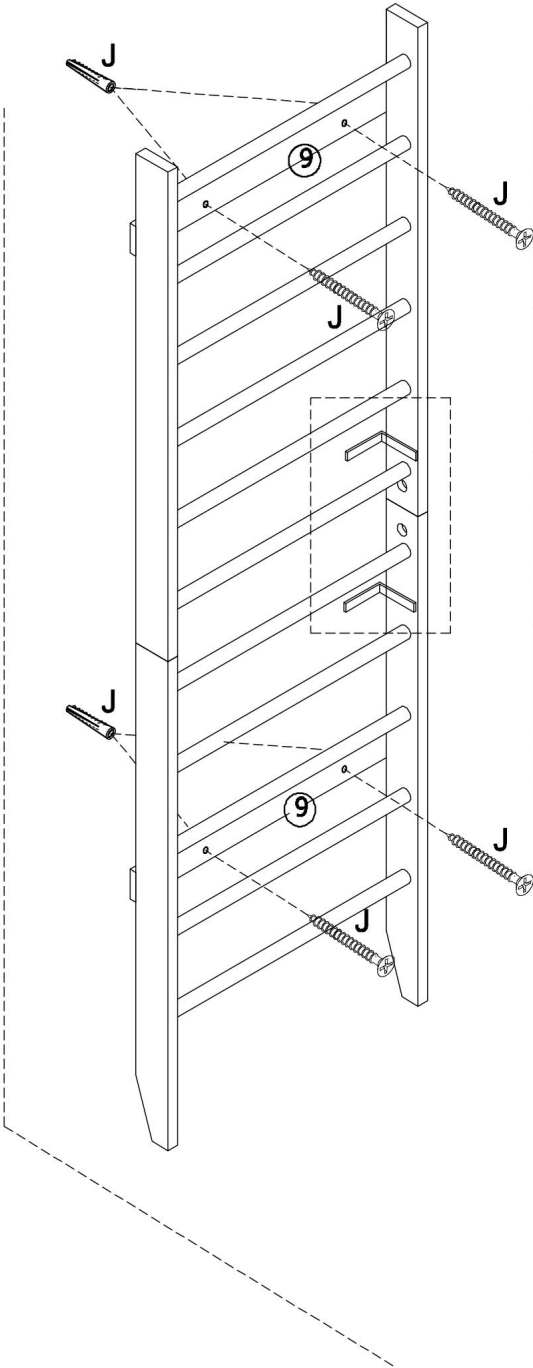


F		4
G		8
H		8
J		4
K		1

Étape 5 :

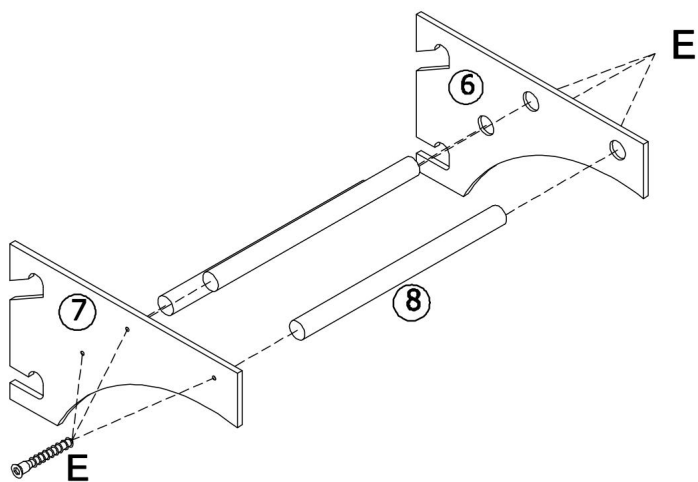

E		6
K		1

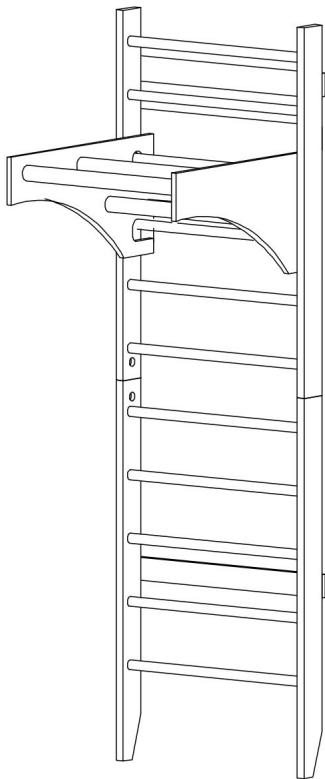

CONSEILS D'EXERCICE ET DE JEU

Le jeu et l'exercice réguliers sur le plateau conduisent à l'amélioration de l'état physique général de l'enfant (posture, appétit, sommeil). Pour développer la force et la dextérité physique, les exercices suivants sont recommandés : - sur l'échelle verticale : monter et descendre l'échelle, exercices de presse abdominale.

En cas de non-respect des mesures de sécurité et des consignes d'utilisation de l'appareil, un enfant peut être blessé !

APPRENEZ À VOTRE ENFANT À JOUER EN TOUTE SÉCURITÉ

- Ne vous approchez pas des pièces mobiles, devant les pièces mobiles, derrière ou entre les pièces mobiles.
- Utiliser l'équipement uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne pas laisser l'appareil en mouvement.
- Ne pas utiliser le matériel humide (après le nettoyage par exemple).
- N'utilisez pas de marteaux, de scies, de clous et de clés sur l'équipement.
- N'utilisez pas d'éléments de jeu non conçus spécifiquement pour cet équipement, tels que (liste non exhaustive) : cordes à sauter, cordes à linge, laisses, câbles et chaînes. Ils peuvent être la cause de problèmes.
suffocation.
- Faites attention aux autres enfants lorsqu'ils jouent à proximité de l'équipement.

LES ADULTES SONT ÉGALEMENT OBLIGÉS DE

- Définissez la hauteur maximale d'escalade et de balancement en fonction des capacités physiques
capacités de chaque enfant.
- Fournir aux enfants des vêtements adaptés pour jouer. Utiliser des chaussures confortables à semelles antidérapantes, des vêtements confortables sans chaînes, écharpes, capuches, cordons, cravates, ponchos, etc. Tout vêtement coincé dans l'équipement peut causer des blessures graves.
- Assurez-vous que l'équipement attaché est solidement fixé.
- Pensez à la créativité des enfants. Soyez prêt à « changer les règles » des jeux dangereux créés par les enfants.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR KLETTERSTANGEN


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KLETTERSTANGEN

MODELL:ZF-LM-002

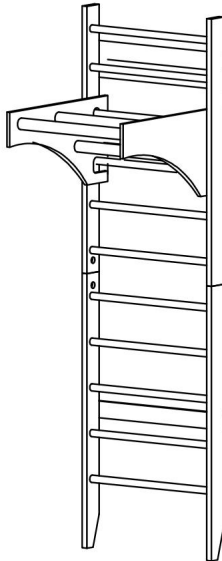

(Das Bild dient nur als Referenz; bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt.)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne: Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Symbol	Symbol Beschreibung
	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einen Unfall. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte stets die unten aufgeführten Empfehlungen.



WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Folgendes wird dringend empfohlen:

1. Nicht für den öffentlichen Gebrauch; Nur für den privaten Gebrauch.
2. Das Set ist für die Verwendung durch Kinder ab 3 Jahren vorgesehen.
3. Vermeiden Sie die Anwesenheit von Kindern durch die Installation und Teilnahme von
Kinder in der Bühneninstallation;
4. Vermeiden Sie, dass Kinder Einstellungen vornehmen.
5. Sorgen Sie immer für die Aufsicht eines Erwachsenen, wenn Kinder mit dem Set spielen.
6. Vermeiden Sie die Verwendung des Sets durch mehr als ein Kind gleichzeitig, wenn das Gesamtgewicht von
Das Gewicht des Benutzers übersteigt 220 Pfund.

Maximales Benutzergewicht (ohne angeschlossene Ausrüstung): 220 Pfund;

Maximale Belastung der angeschlossenen Ausrüstung: 110lbs





8. Verwenden Sie immer stoßdämpfende Abdeckungen, wie z. B. Gymnastikmatten, da es sonst
bei Stürzen zu schweren Verletzungen kommen kann

9. Bei Übungen am Set, Kinderkleidung und Schuhe

muss der Größe entsprechen. Vermeiden Sie das Tragen von Ketten, Schals, Kapuzen,
Kleidung mit Kordeln usw. Schwere Verletzungen können durch
dass sich die Kinderkleidung in der Ausrüstung verfängt.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TEILELISTE

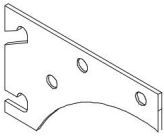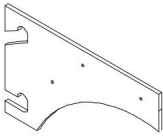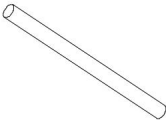
 L:110x10x3cm ①x1	 L:110x10x3cm ②x1	 L:110x10x3cm ③x1	 L:110x10x3cm ④x1	 L: 78 x 3,3 x 3,3 cm ⑤x 11
 L: 50,7 x 30 x 3 cm 6 x 1	 L: 50,7 x 30 x 3 cm 7 x 1	 L: 71 x 3,3 x 3,3 cm ⑧x3	 ⑨x2	 A x2
 Ø8x30 B x4	 Ø38 C x4	 L:35 D x22	 L:45 E x6	 F x4
 L:25 G x8	 L:80  H x8	 Ø8x40 Ich x8	 L:100  J x4	M4  K x1
 L:70 L x2	 M x4	 N x4	Ersatzteile B x 1 H x 1 D x 3 Ich x 1 E x 1 G x 1	

MONTAGEANLEITUNG


Schritt 1:

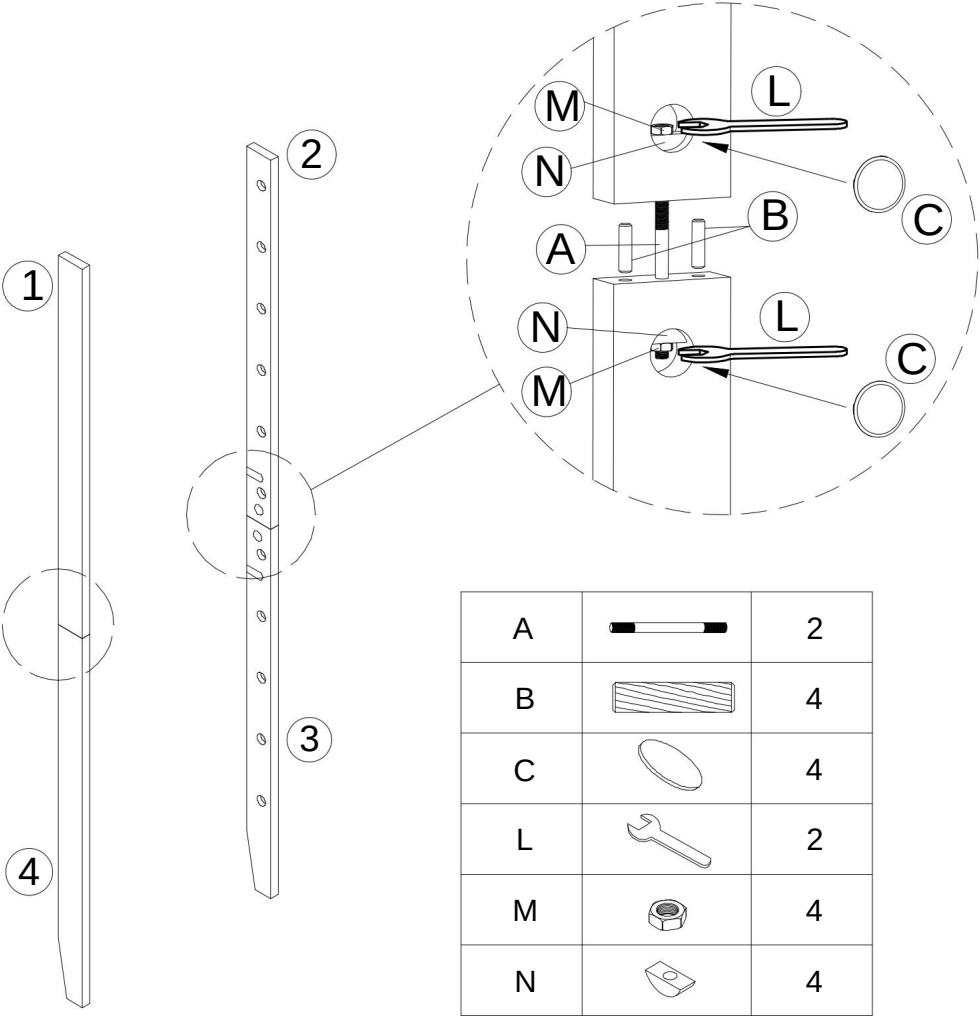



Schritt 2:

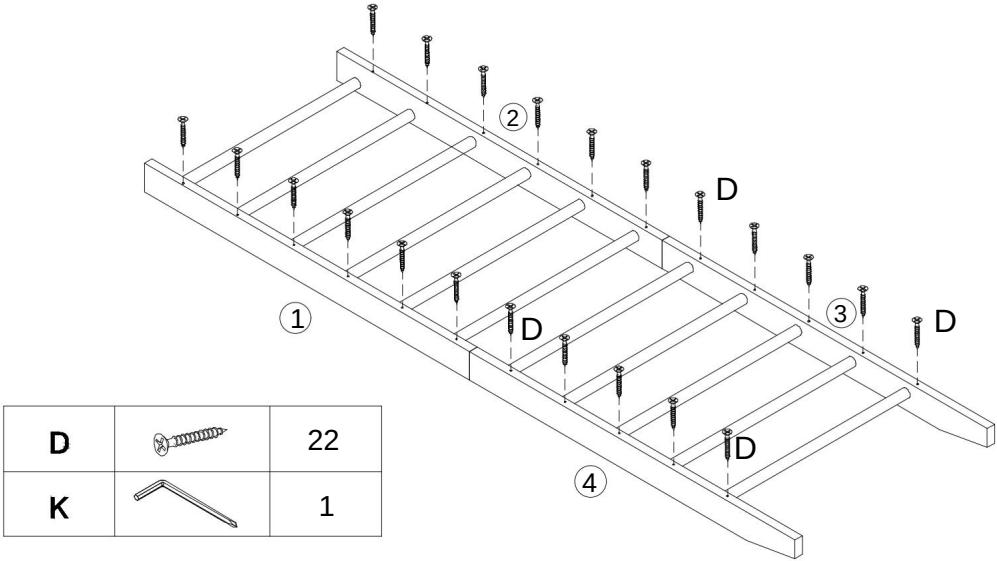

Schritt 3:

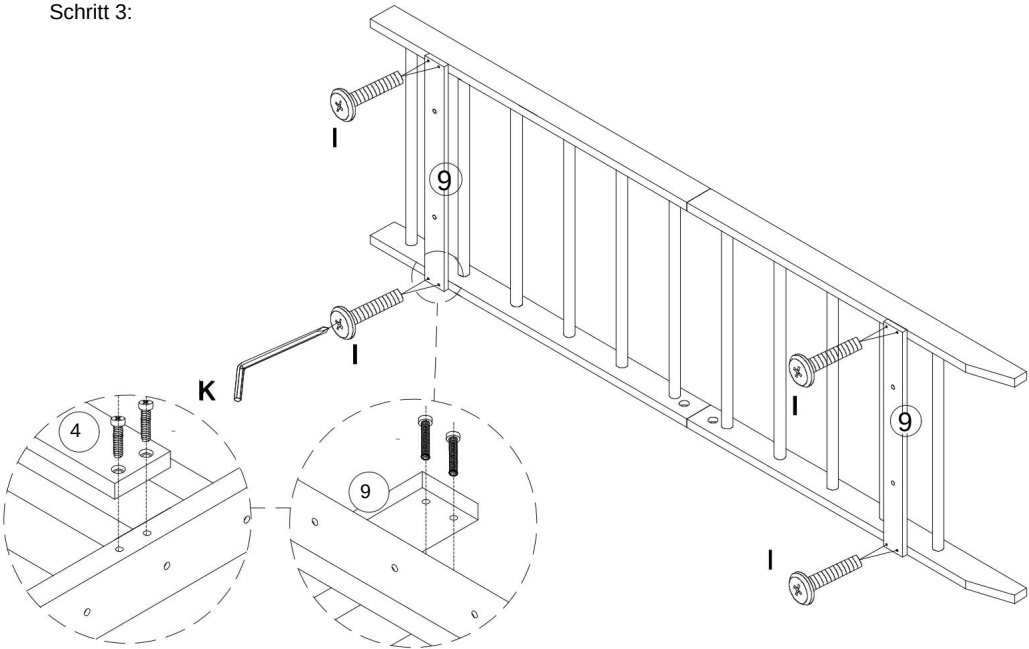


Schritt 4:

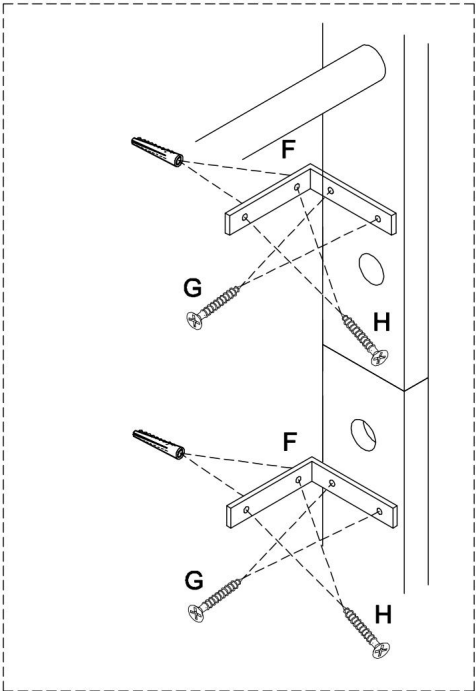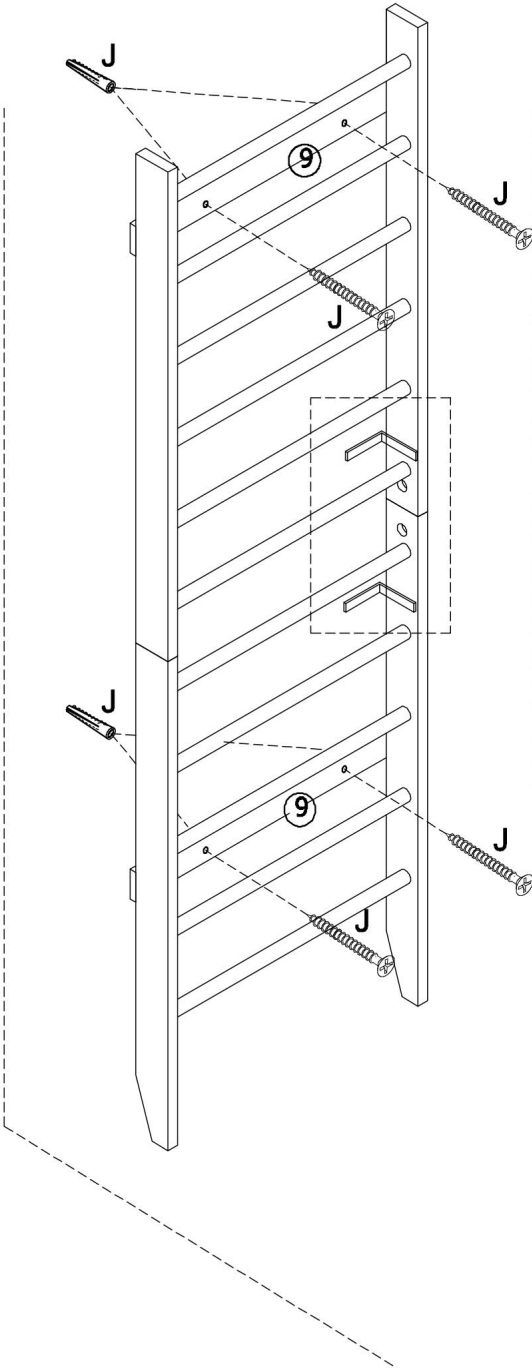


F		4
G		8
H		8
J		4
K		1

Schritt 5:

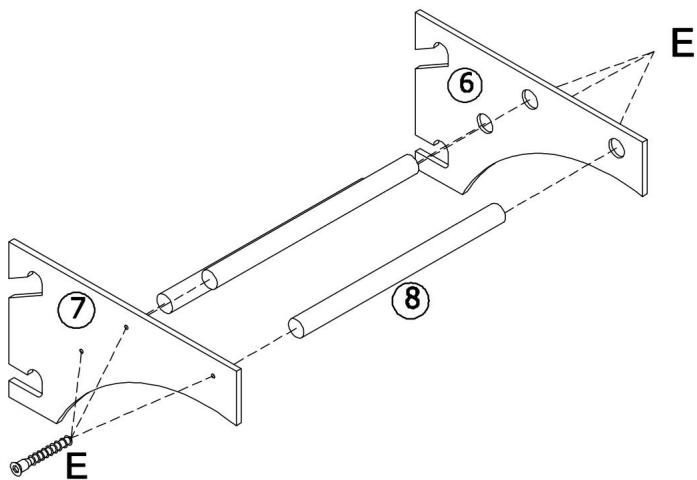

E		6
K		1

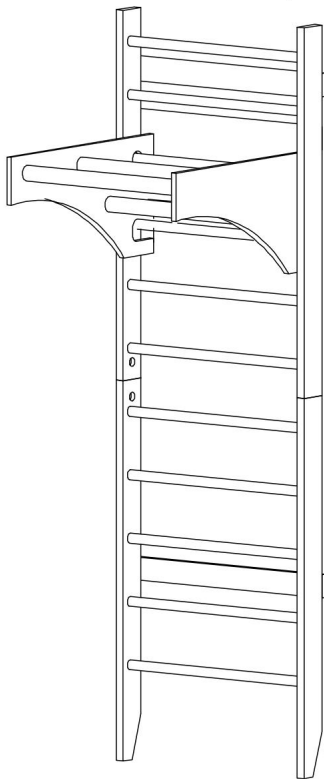

ÜBUNGS- UND SPIELTIPPS

Regelmäßiges Spielen und Trainieren am Set führt zur Verbesserung des allgemeinen körperlichen Zustands eines Kindes (Haltung, Appetit, Schlaf). Zur Entwicklung von Kraft und körperlicher Geschicklichkeit werden folgende Übungen empfohlen: - auf der Steilleiter: Auf- und Absteigen der Leiter, Bauchpressübungen.

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen und Hinweise zum Betrieb des Gerätes kann es zu Verletzungen eines Kindes kommen!

BRINGEN SIE IHREM KIND SICHERES SPIELEN BEI

- Halten Sie sich nicht in der Nähe von beweglichen Teilen, vor beweglichen Teilen, hinter oder zwischen beweglichen Teilen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verlassen Sie das Gerät nicht, während es in Bewegung ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im nassen Zustand (z. B. nach der Reinigung).
- Verwenden Sie keine Hämmer, Sägen, Nägel und Schraubenschlüssel an dem Gerät.
- Passen Sie keine Spielgeräte an, die nicht speziell für die Verwendung mit diesem Gerät entwickelt wurden, wie z. B. (die Liste ist nicht beschränkt auf): Springseile, Wäscheleinen, Leinen, Kabel und Ketten. Sie können der Grund für Erstickung.
- Achten Sie auf andere Kinder, wenn diese in der Nähe des Geräts spielen.

ERWACHSENE SIND AUCH VERPFLICHTET

- Stellen Sie die maximale Höhe des Kletterns und Schwingens entsprechend der körperlichen Fähigkeiten jedes Kindes.
- Geben Sie Kindern geeignete Kleidung zum Spielen. Tragen Sie bequeme Schuhe mit rutschfesten Sohlen und vernünftige Kleidung ohne Ketten, Schals, Kapuzen, Kordeln, Krawatten, Ponchos usw. Kleidungsstücke, die in den Geräten hängen bleiben, können schwere Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die angeschlossene Ausrüstung fest montiert ist.
- Denken Sie an die Kreativität der Kinder. Seien Sie bereit, die Regeln unsicherer Spiele, die von Kindern entwickelt wurden, zu ändern.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support