




Liste de vos pièces
ref VFDA 65x105



CONSTRUCTION BOIS

Rive "R"	1
Rive "F1"	1
Rive "F2"	1
Liens "C"	22
Liens "CA"	5
Panne "P1-A"	6
Panne "P2-A"	6
Panne "P3-A"	6
Panne "P1"	2
Panne "P2"	2
Panne "P3"	2
Poteau "PB"	3
M1	1
M2	1
Poteau "PH"	3
Ferme de charpente	3
arba compl. "AC"	3
Carton	1




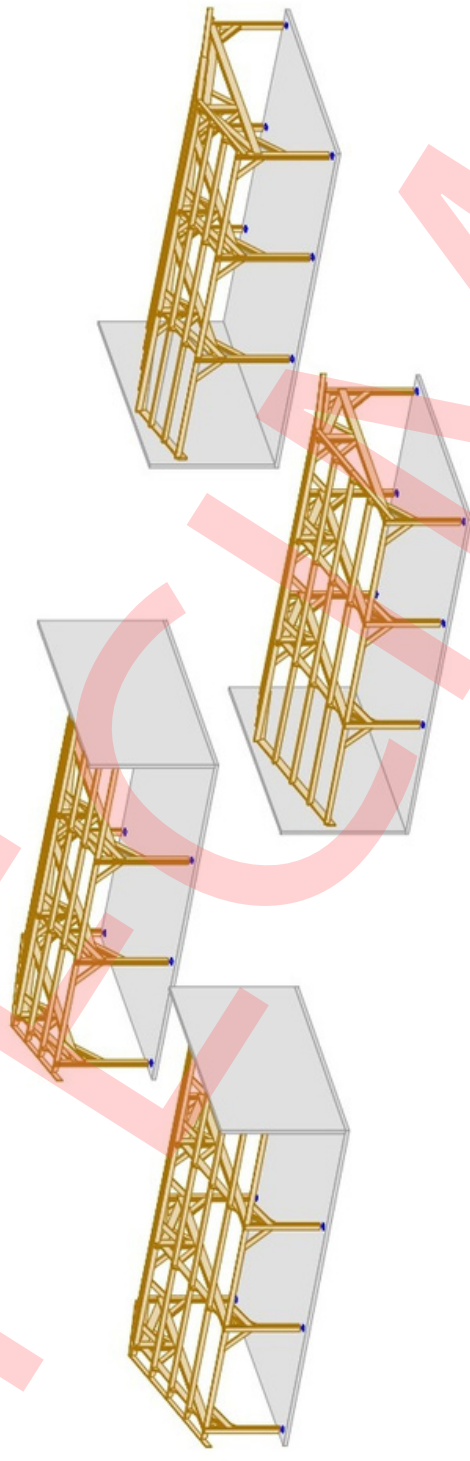


Projet: -			
Maitre d'ouvrage: -	Nom du fichier 2d: VFDA 65x105.2d	Date de création: 01.01.2014	
Chef de projet: -		Date de modification: 04.06.2025	
 www.cadwork.com		Adresse	Projet N° : -
		Tél	
		Fax	Cadre N° : 5

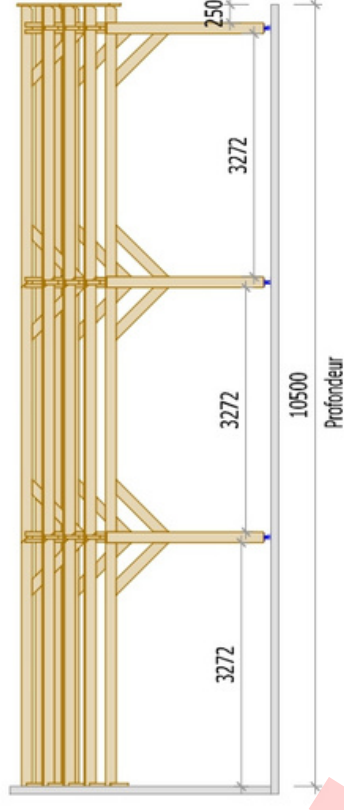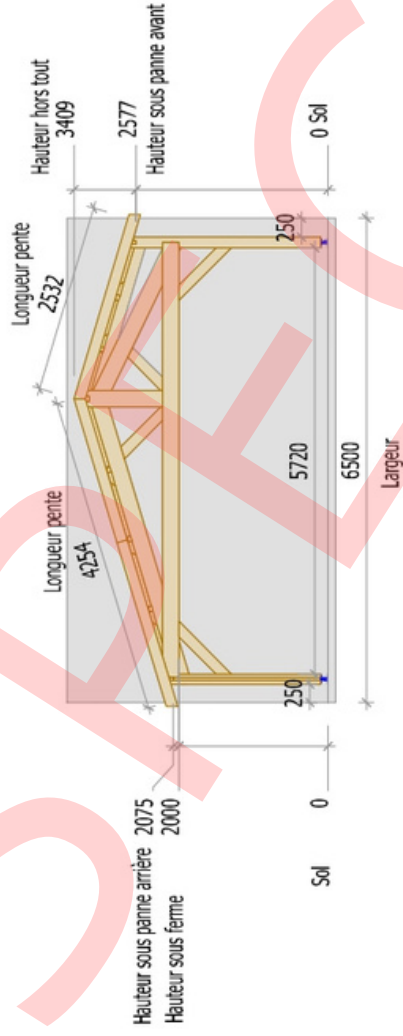


Ref : VFDA 65 x 105

Page cotation générale
 Cotation en mm, tolérance +/- 5mm

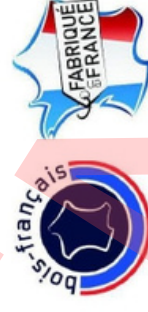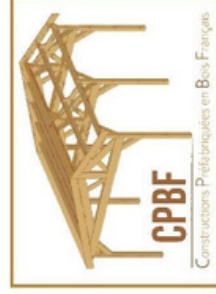

Projet: -	Date de création: 01.01.2014
Maitre d'ouvrage: -	Date de modification: 04.06.2025
Nom du fichier 2d: VFDA 65x105.2d	
Chef de projet: -	
cadwork www.cadwork.com	Adresse
	Tél
	Fax
	Projet N° : -
Cadre N° : 6	

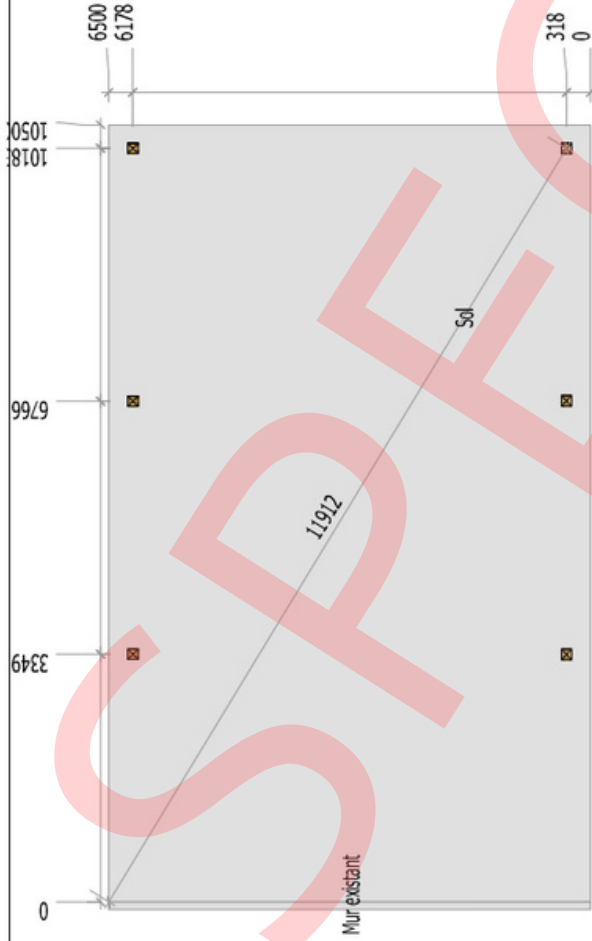


Implantation plots cotation des entre axes
prevoir des plots de 40cm / 40cm sur sol stable et profondeur de minimum 40 cm



Implantation dalle
les cotes dalles prévoient un débordement de 10 cm en périphérie

Observations, vérifiez que vos diagonales sont identiques.

Ref : VFDA 65 x 105

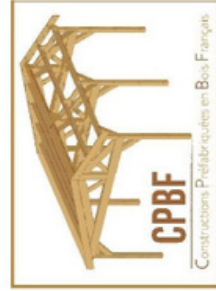


Page implantation

Cotation en mm, tolérance +/- 5mm

Projet: -	Date de création: 01.01.2014
Maitre d'ouvrage: -	Date de modification: 04.06.2025
Nom du fichier 2d: VFDA 65x105.2d	
Chef de projet: -	
Adresse	
Tél	
Fax	
Projet N° : -	
Cadre N° : 7	

cadwork


www.cadwork.com

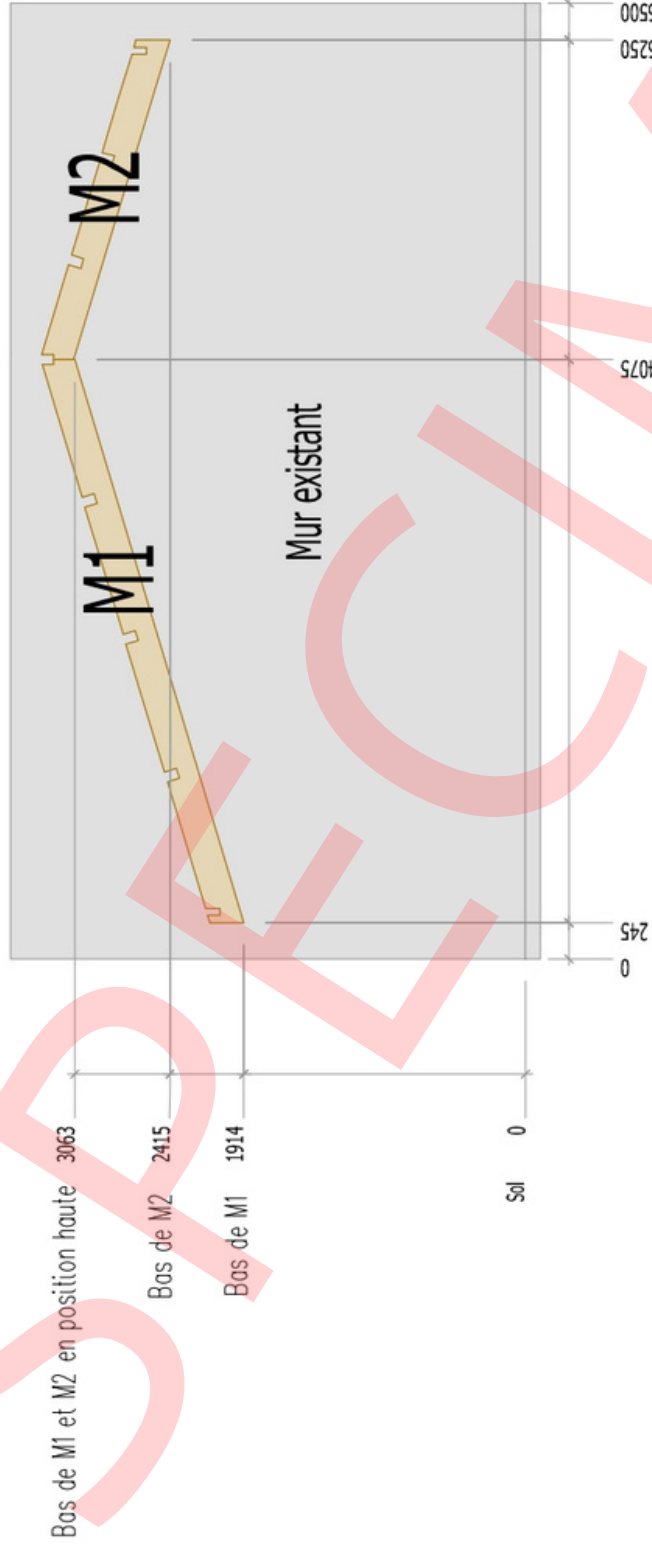


Ref : VFDA 65 x 105

Page préparation mur

Cotation en mm, tolérance +/- 5mm

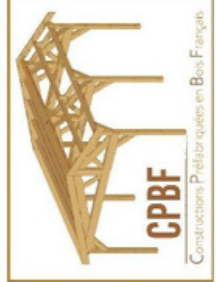

Projet: -	Date de création: 01.01.2014
Maitre d'ouvrage: -	Date de modification: 04.06.2025
Nom du fichier 2d: VFDA 65x105.2d	
Chef de projet: -	
Adresse	Projet N° : -
Tél	Cadre N° : 11
Fax	
www.cadwork.com	

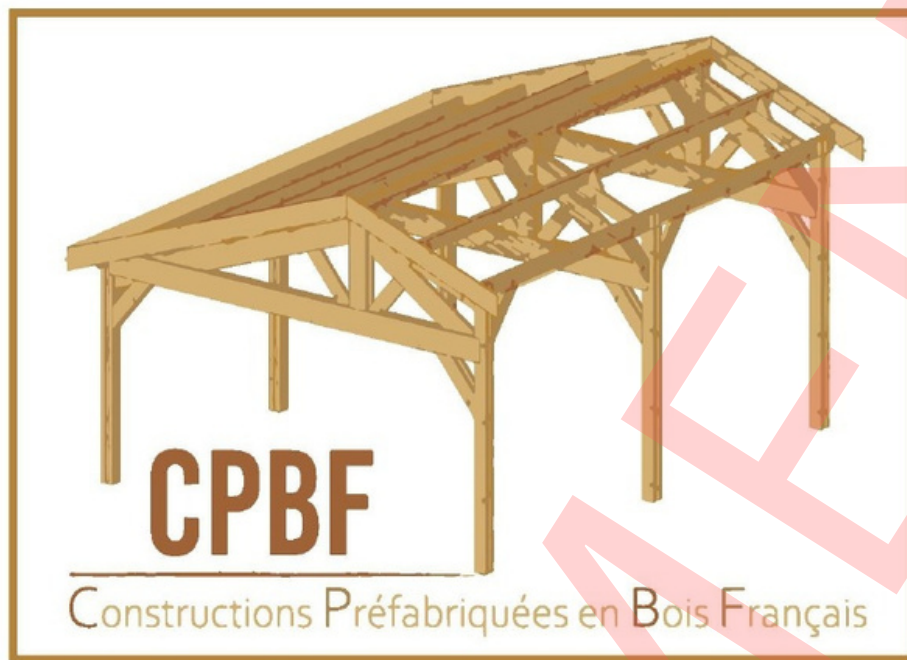

- Charpente VFDA
65x105



- Fabrication française



- Bois DOUGLAS français

Informations (générales) de montage VFDA 65X105

Observations : Fixations avec des vis diamètre 5mm et 6mm sauf vis 8/80 : il est impératif de procéder à un pré-perçage de même diamètre sur la première pièce de bois que la vis va recevoir afin d'éviter tout éclatement.

Impératif : consulté la totalité du dossier de montage avant l'assemblage et la mise en place, vérifié que votre dalle ou plots soient de niveau et que les diagonales sont identiques.

Préparation :

- Fixer vos pieds de tête disque 8/80, qté




poteaux sur les poteaux avec vis 4vis/poteau


Fixations pied de poteau fixe avec 4 vis 8/80 tête disque (pied réglable en option)

Mise en place de votre construction :

Suivre les étapes.

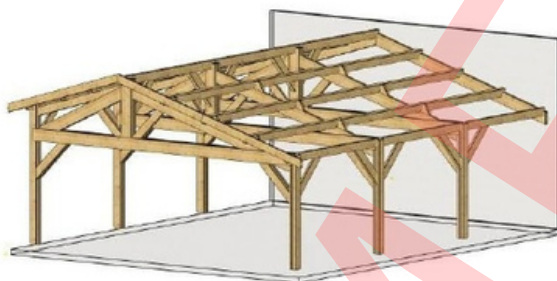

Vue générale, symétrie possible

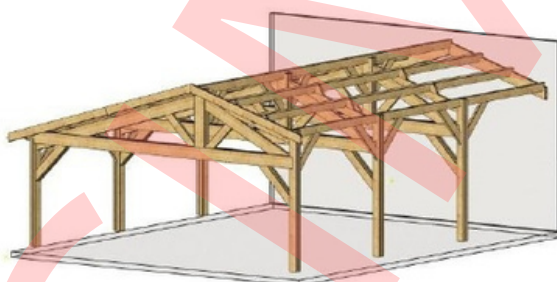

Positionnez: PB et PH

Fixations: 2 vis 5/100-120 par liaison.


Observations: Assemblage au sol à plat.



Positionnez: C

Fixations: 1 vis 6/120-140 par extrémité.



Observations: Voir page astuces liens

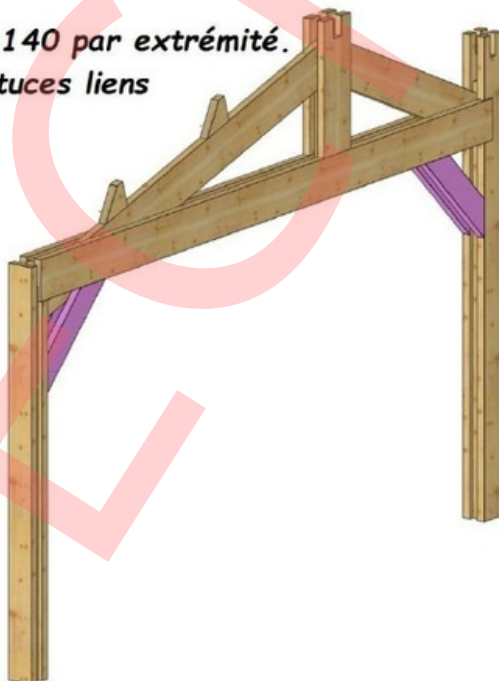

Positionnez: AC


Fixations : 2 vis 5/100-120 par liaison.

Observations : répétez les opérations sur les ensembles restants.

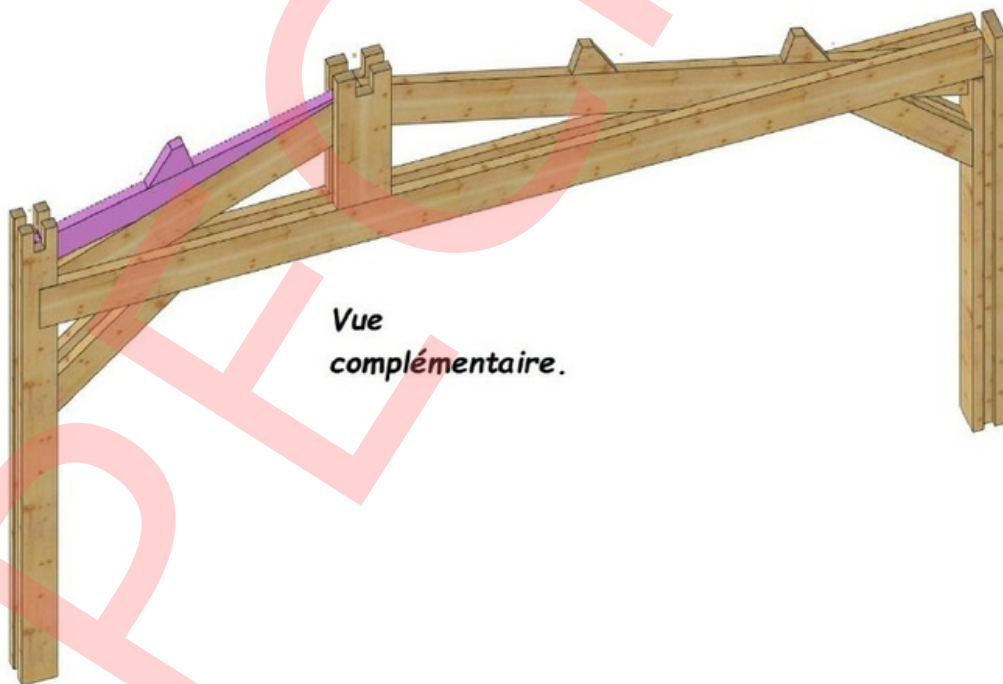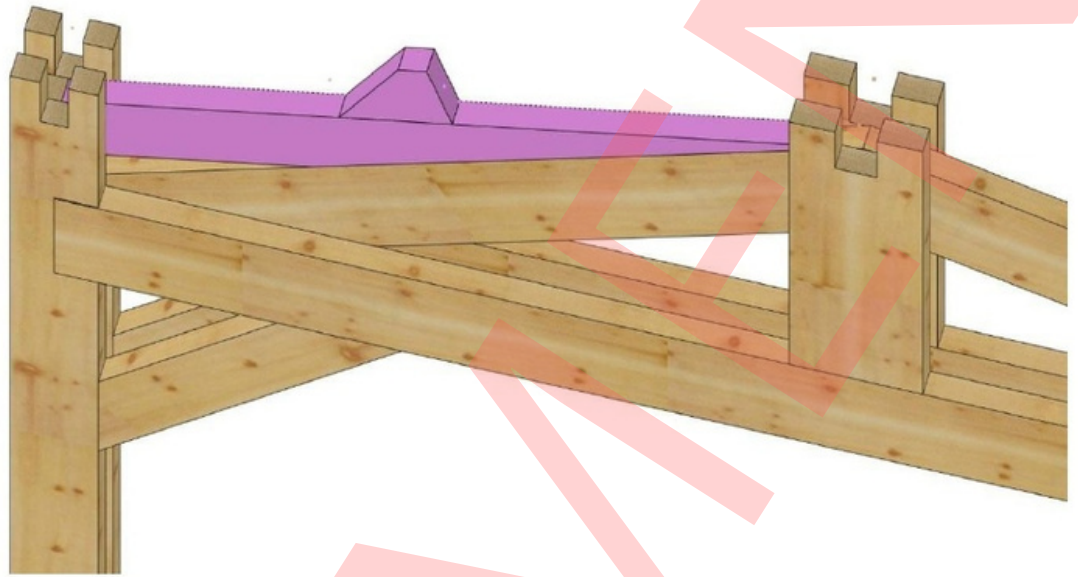


**Vue
complémentaire.**


Positionnez : M1 et M2
Fixations : non fournies
Observations : Voir page cotation

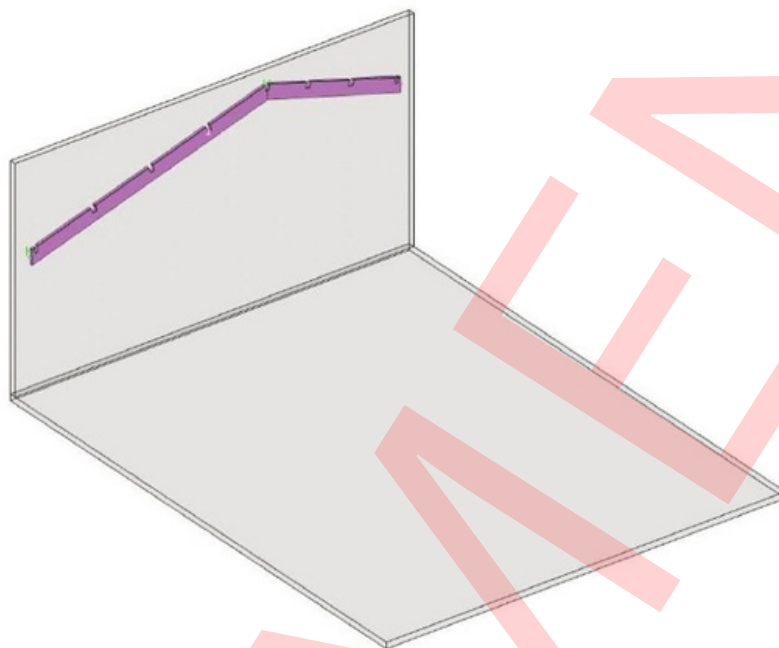


Positionnez : vos 3 ensembles.
Fixations : non fournies
Observations : Voir page cotation

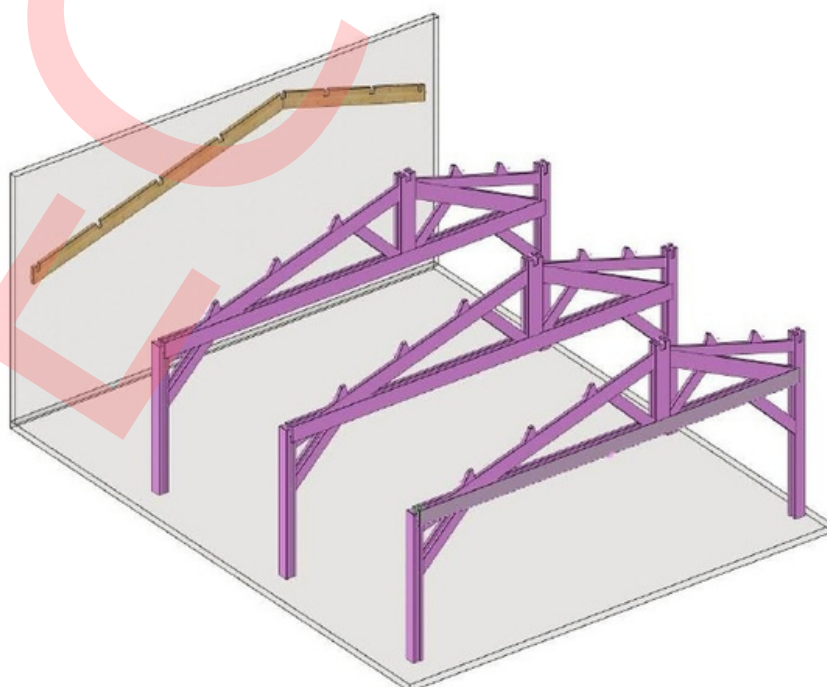

Positionnez : P1, P2, P3, P1A, P2A et P3A
Fixations : 2 vis 5/100-120 par liaison
Observations :

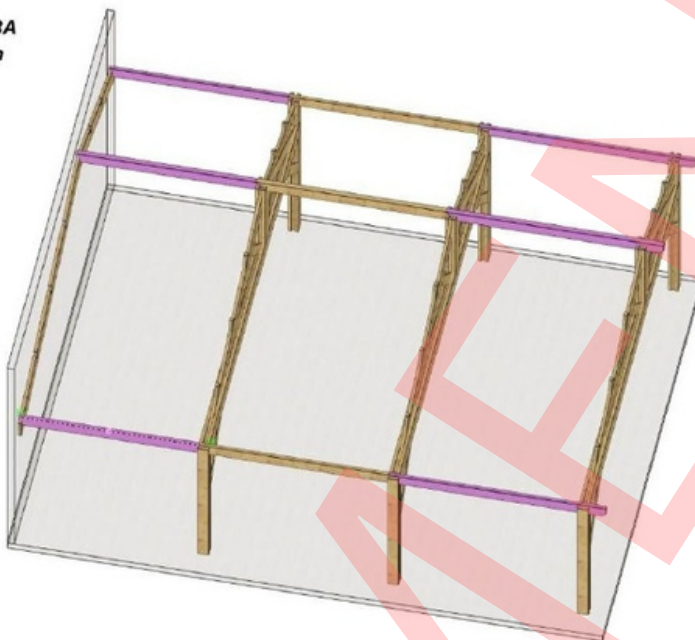


Positionnez : C et CA
Fixations : 1 vis 6/120-140 par liaison
Observations : Voir fiche astuces lien

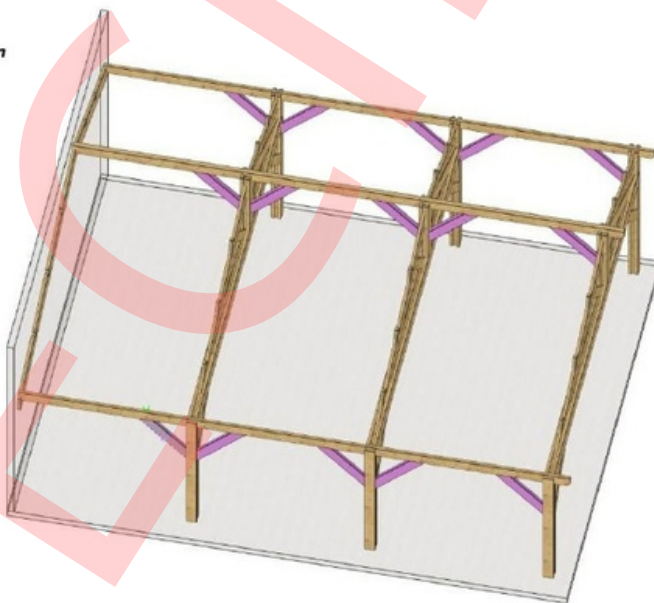

Positionnez : P1A, P2A et P3A

Fixations : 2 vis 5/100-120 par liaison

Observations : Vérifier le bon alignement de vos pannes en extrémité.

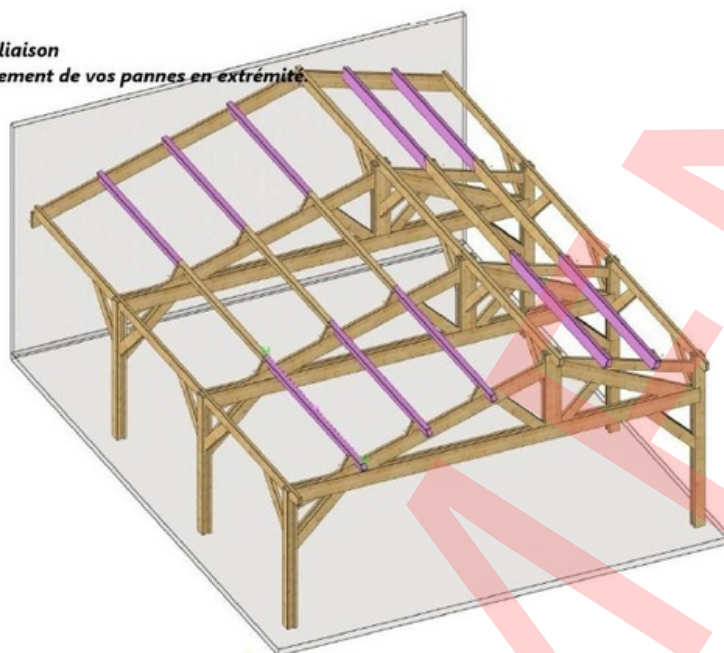

Positionnez : F1, F2 et R

Fixations : 2 vis inox par liaison

Observations : Mettre à longueur les extrémité en partie basse selon votre couverture.

