

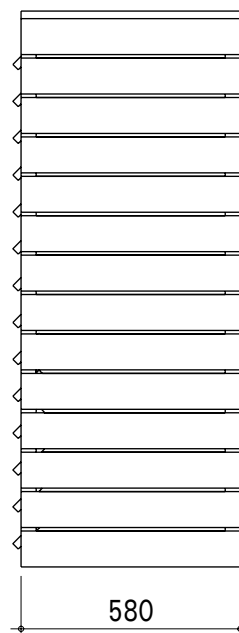



Dimensions en mm

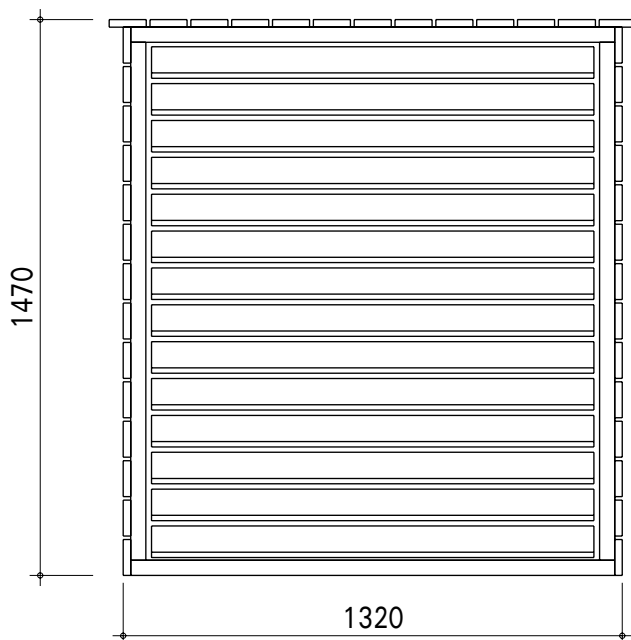

Outils nécessaires pour
réaliser le montage.
NON FOURNIS

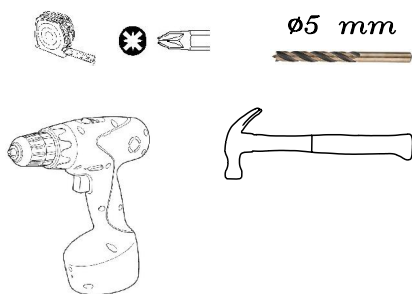

ATTENTION!!!.
pour éviter d'abimer vos
pièces de bois, il faut les
pré-percer avant de visser

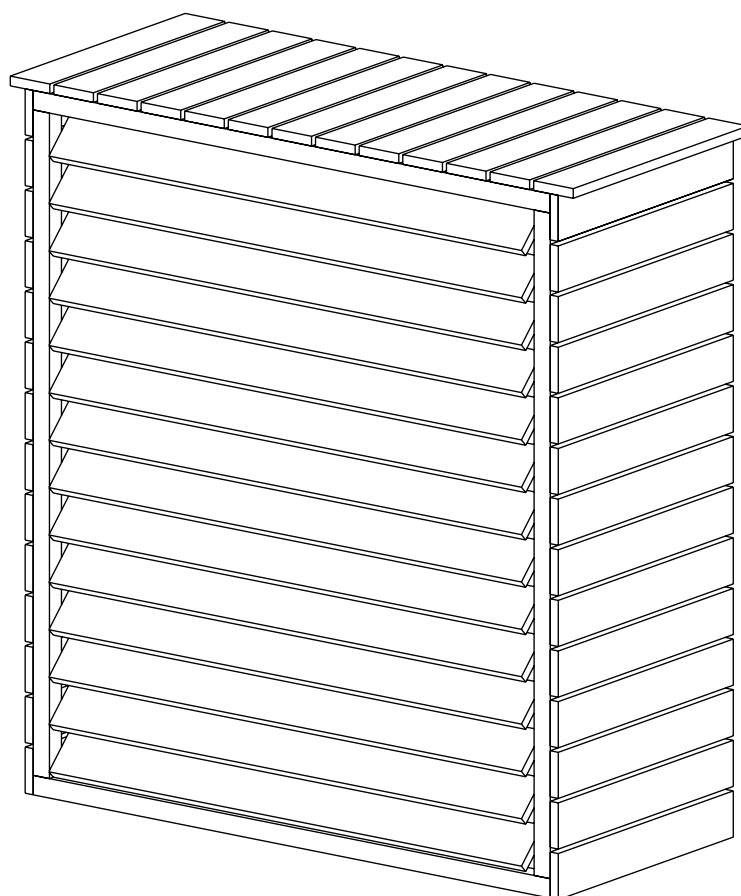

Penser à prévenir votre assureur de l'existence
de votre produit pour garantie en cas de sinistre.









NOTICE DE MONTAGE du *CACHE CLIM*

Référence: CC 1306.XL


p2 / 5

Dimensions en mm

Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage


						Demande sav	
Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	4		40	40	1280		
2	4		40	40	1370		
3	14		19	98	1170		
4	31		19	98	580		
A	3	 kit			477		
B	16			ø5	80		
C	28			ø4	40		
D	130			ø4.5	50		

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées

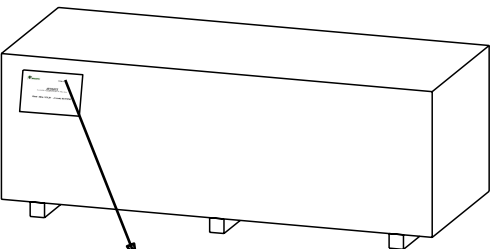 Colis n°: _____	CC 1306.XL Colis n°: _____	NOM DU MAGASIN (où le produit a été acheté)	
		NOM DU CLIENT	
		PRENOM DU CLIENT	
		N° de téléphone	


ETAPE 1 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
1	4	40	40	1280
2	4	40	40	1370
B	16		ø5	80

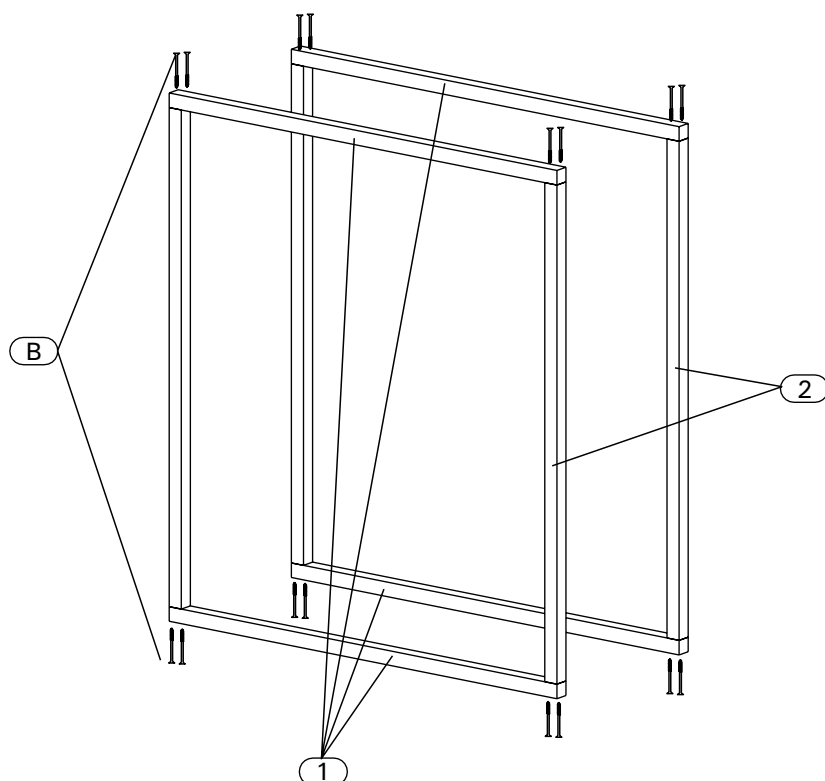



ETAPE 2 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
A	3		kit	
C	28		ø4	40

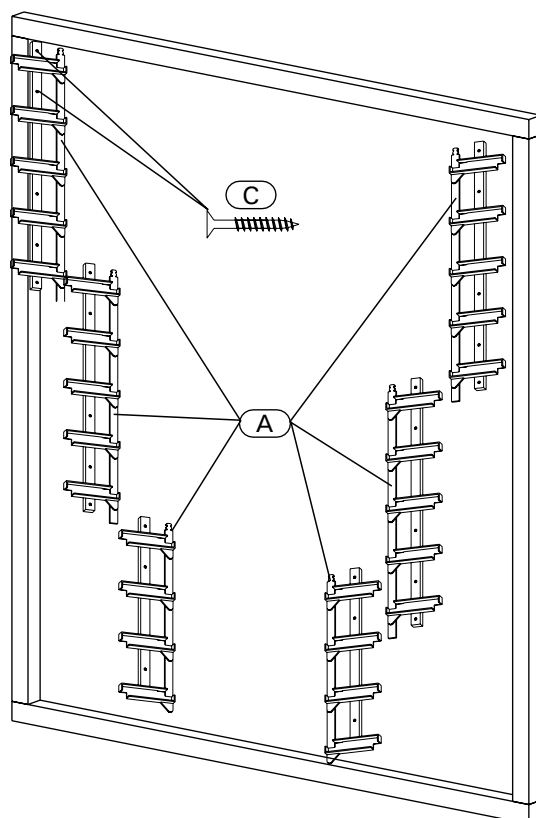


ETAPE 3 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
3	14	19	98	1170

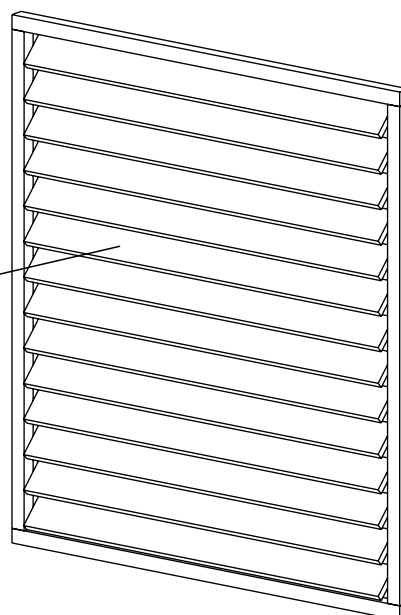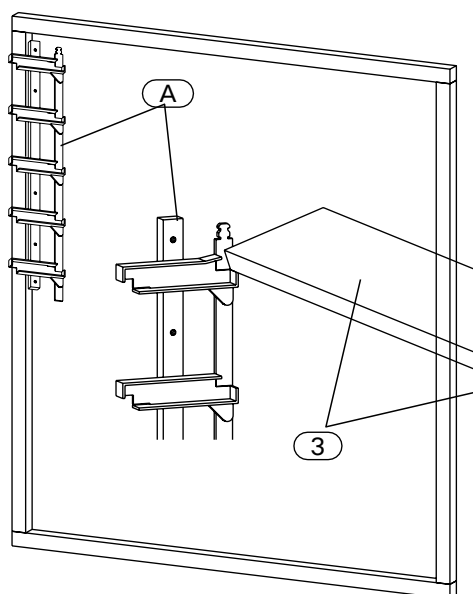

ETAPE 4 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
4	18	19	98	580
D	88		4.5	50

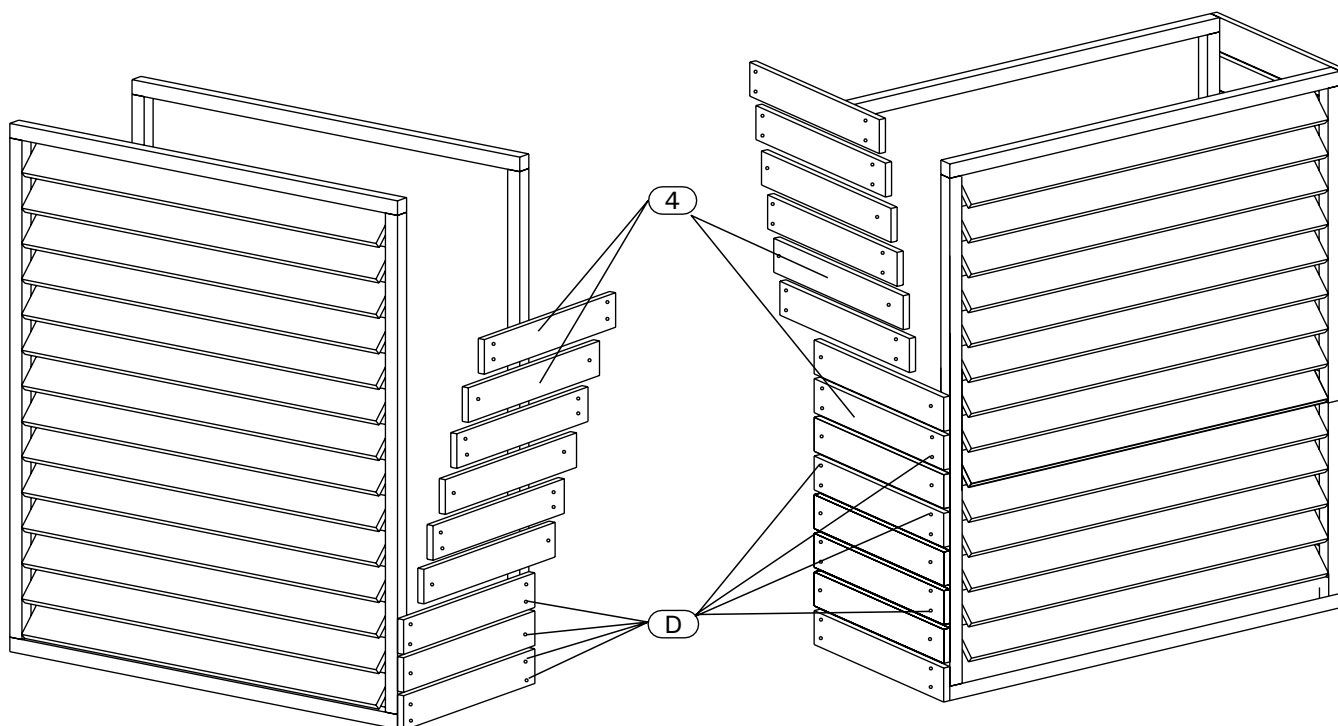

ETAPE 5 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
4	13	19	98	580
D	42		4.5	50

