

Notice de montage pour chariots :
CHA006/CHI006/CHA007/CHI007
CHA008/CHI008 si façade avec
inscription

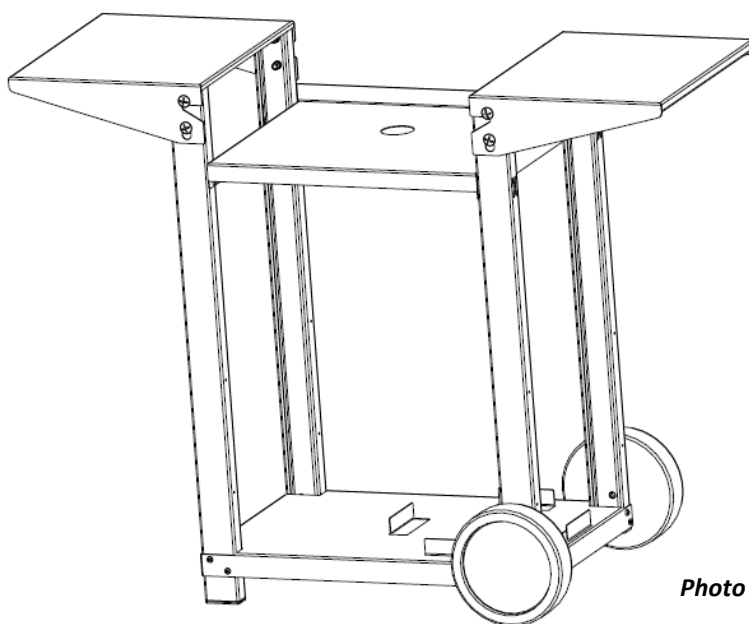


Photo non contractuelle

54, Route de Sort
40180 NARROSSE – France-
Tél : +33(0)5 58 56 93 32
Fax : +33(0)5 58 56 23 01
Email : sav@plancha-tonio.com

Boutique en ligne : <http://www.plancha-tonio.com>

LISTE DE PIECES

- Vérifier l'emballage avant de procéder au montage de votre chariot, pour vous assurer qu'il contient bien toutes les pièces indiquées ci-dessous. Vérifier aussi que les orifices ne sont pas obstrués par la peinture avant de commencer.
- Pour le montage, il faut vous munir des outils suivants :


Un tournevis cruciforme 

Une clé à pipe de 8

Une clé à pipe de 17

Une clé plate de 17

Un maillet

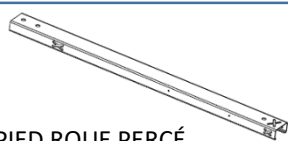


PIED ROUE PERCÉ

Qté : 2




PIED LONG PERCÉ

Qté : 2

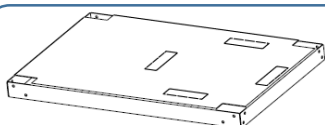


TABLETTE BASSE

Qté : 1




TABLETTE LATÉRALE

Qté : 2



VIS M10x60

Qté : 2



TABLETTE HAUTE

Qté : 1



ECROU FREIN M10

Qté : 2



ECROU M10

Qté : 2



ECROU FREIN M5

Qté : 24



VIS M5x10

Qté : 24



ROUE

Qté : 2



VIS M8x16

Qté : 8



TAMPON PIEDS

Qté : 6




ENJOLIVEUR

Qté : 2



Avant de monter les chariots, enlever le film protecteur des pièces en inox.

○ MONTAGE

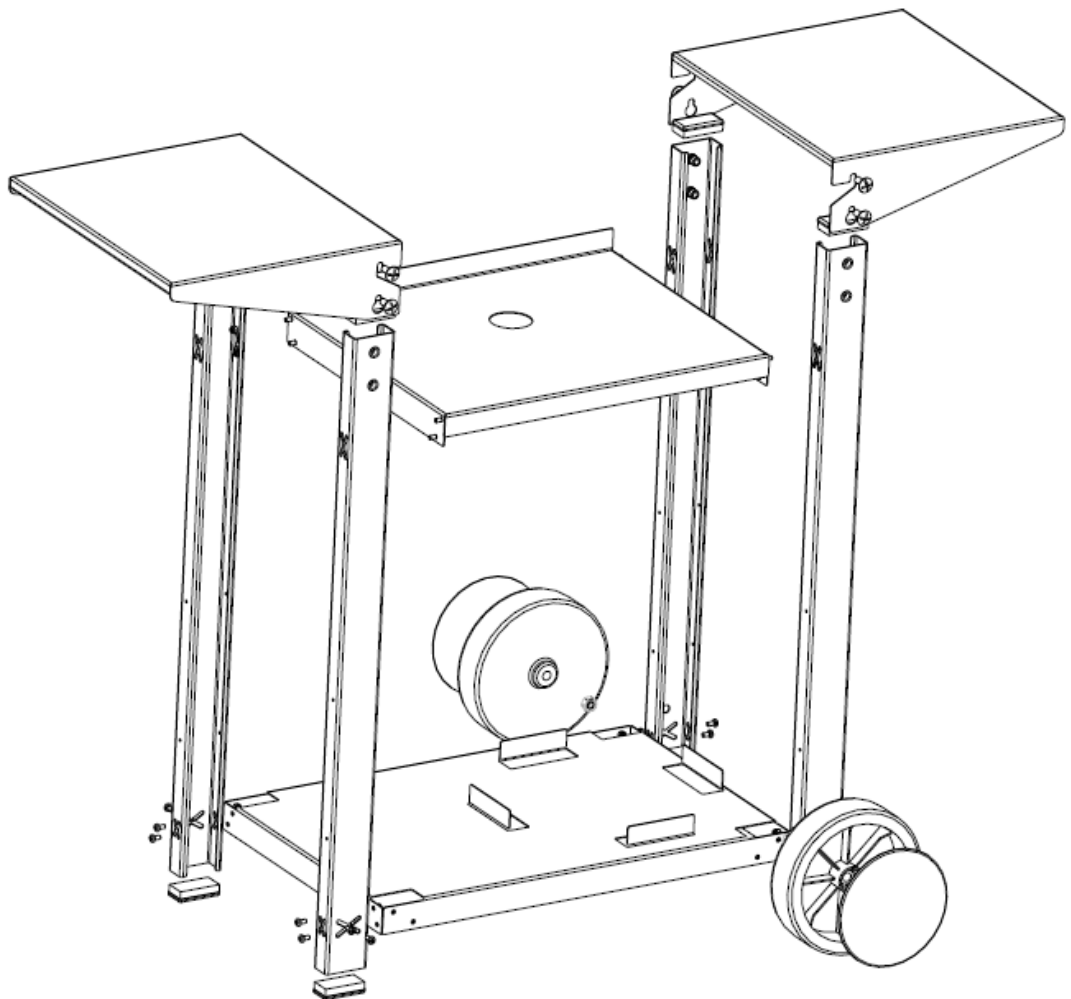


ÉTAPE 1

- Mettre en position les éléments de l'assemblage comme indiqué sur le schéma et visser le tout.
- Mettre en position les tampons sur les pieds et les enfoncer à l'aide d'un maillet .

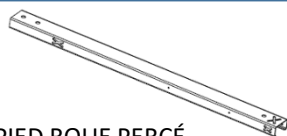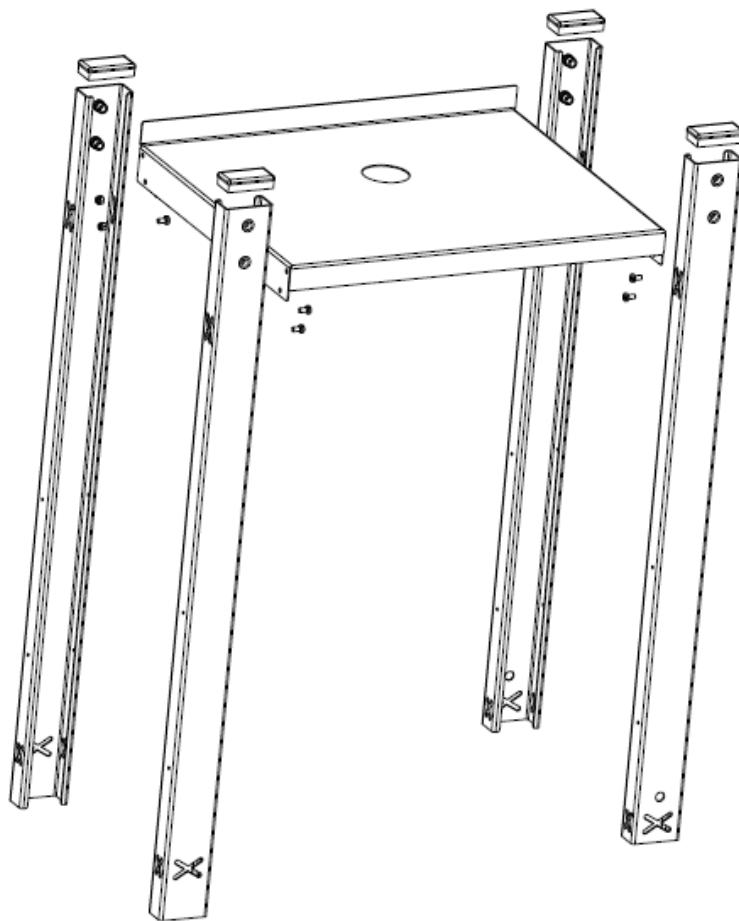

Qté : 2

PIED ROUE PERCÉ

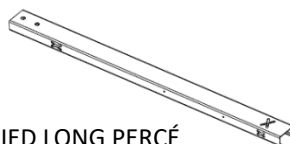


Qté : 2

PIED LONG PERCÉ



Qté : 4

TAMPON PIEDS



Qté : 1

TABLETTE HAUTE



Qté : 8

ECROU FREIN M5





Qté : 8

VIS M5x10

ÉTAPE 2

- Mettre en position les éléments de l'assemblage comme indiqué sur le schéma.
- Insérer la tablette basse dans les pieds puis assembler le tout.
- Mettre tous les éléments de l'assemblage bien d'équerre et bloquer toutes les vis.
- Attention à bien placer les ergots de la tablette basse du bon côté.

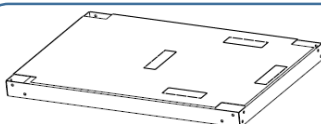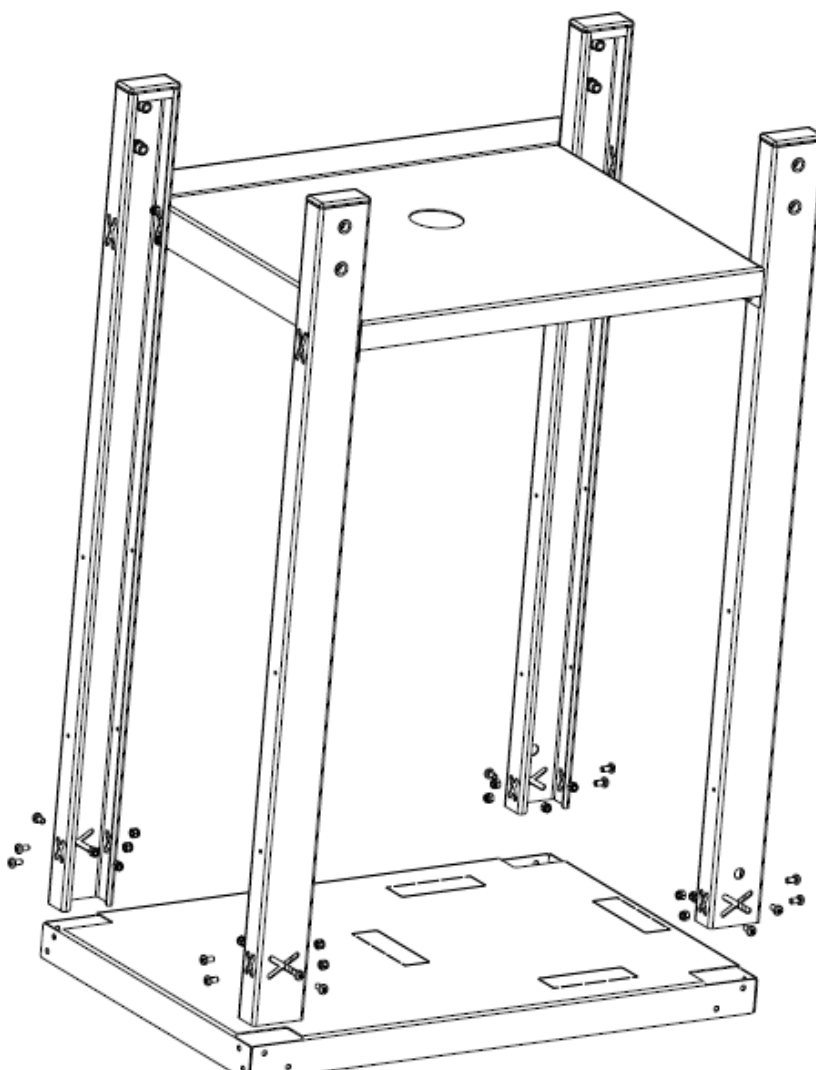


Qté : 1

TABLETTE BASSE



Qté : 16

ECROU FREIN M5






Qté : 16

VIS M5x10

ÉTAPE 3

- Mettre en position les éléments de l'assemblage comme indiqué sur le schéma.
- Assembler les pièces à l'aide des vis M8x16
- Ne pas bloquer la rotation de la tablette pour pouvoir la replier

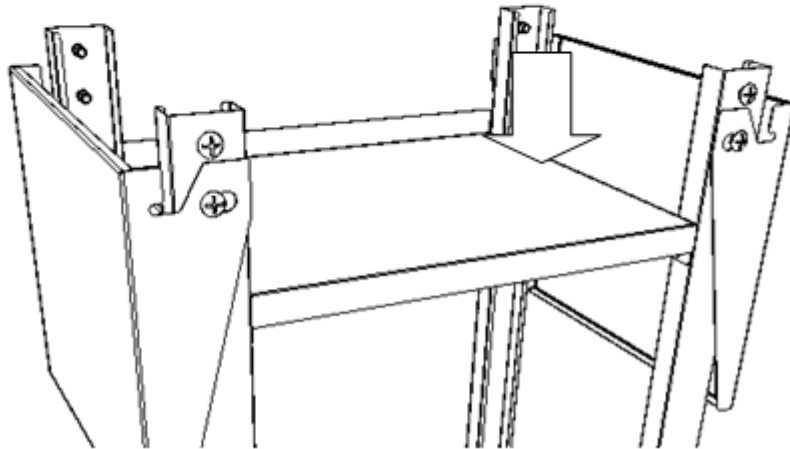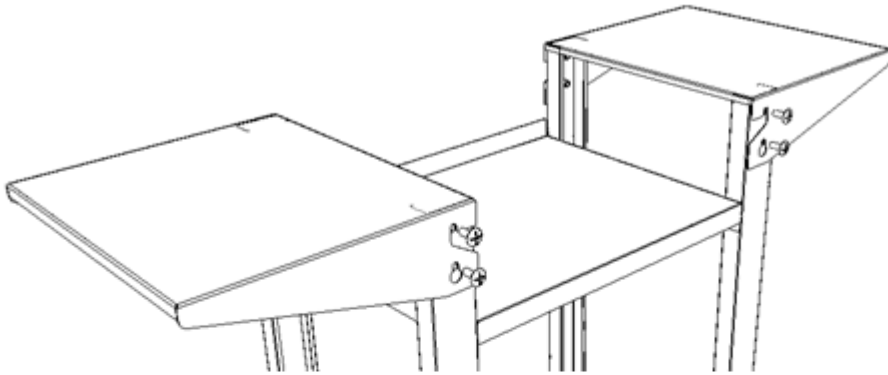

Qté : 2

TABLETTE LATÉRALE




Qté : 8

VIS M8x16

ÉTAPE 4

- Mettre en position les éléments de l'assemblage comme indiqué sur le schéma.
- Visser l'écrou M10 sur la vis et le bloquer

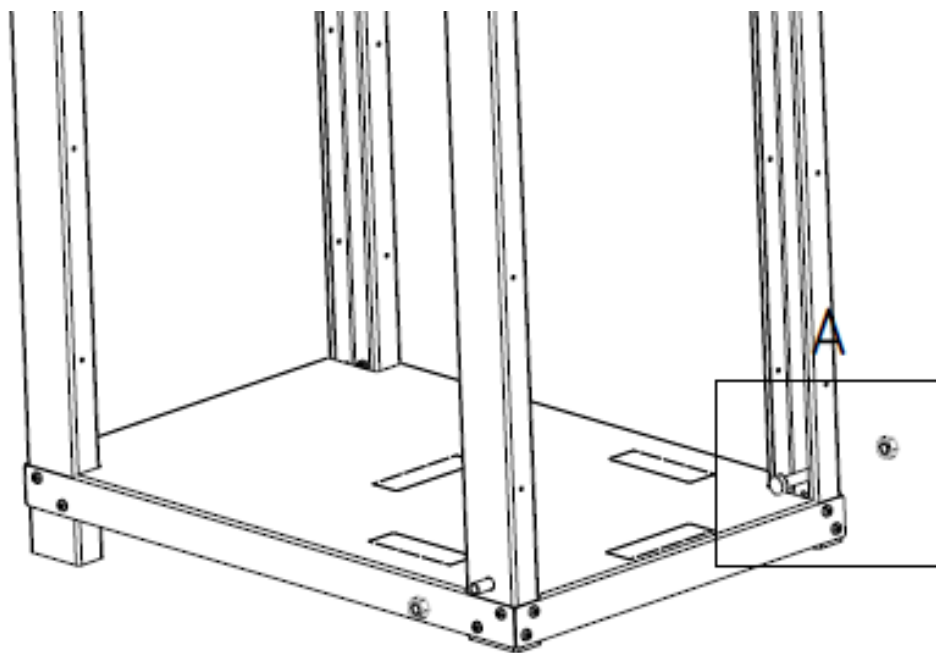

VIS M10x60


Qté : 2



ECROU M10



Qté : 2

A

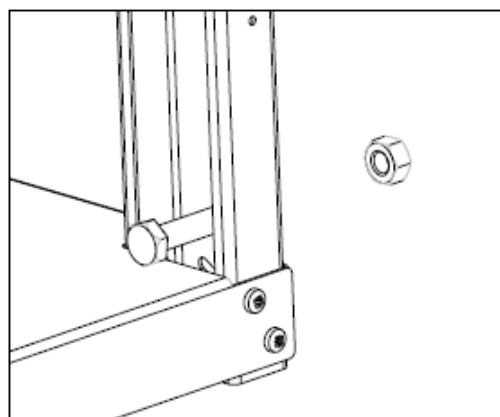


ÉTAPE 5

- Insérer la roue sur le coté de la vis qui dépasse du pied
- Assembler le tout sur le pied à l'aide de l'écrou frein M10
- Visser l'écrou frein jusqu'à rentrer en contact avec la roue sans la bloquer
- Assembler les tampons à l'aide du maillet.

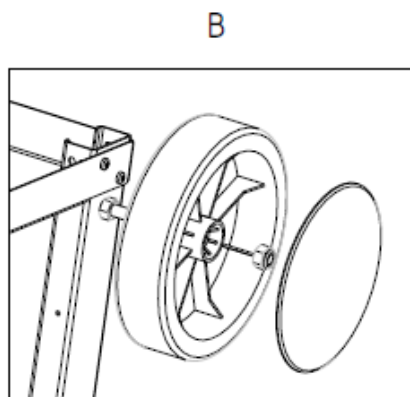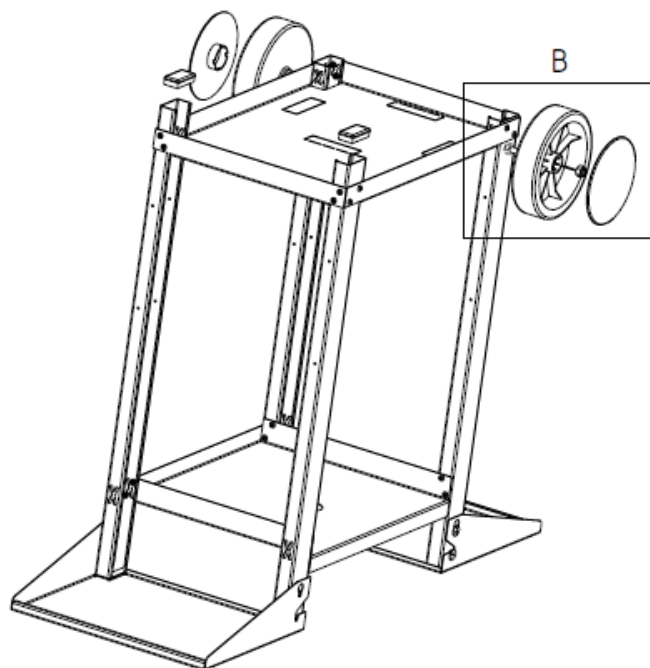

Qté : 2

ENJOLIVEUR




Qté : 2

ROUE



Qté : 2

ECROU FREIN M10





Qté : 2

TAMPON PIEDS


ÉTAPE 6

- Avant d'installer le récipient de gaz dans son emplacement, relever les ergots à 90°

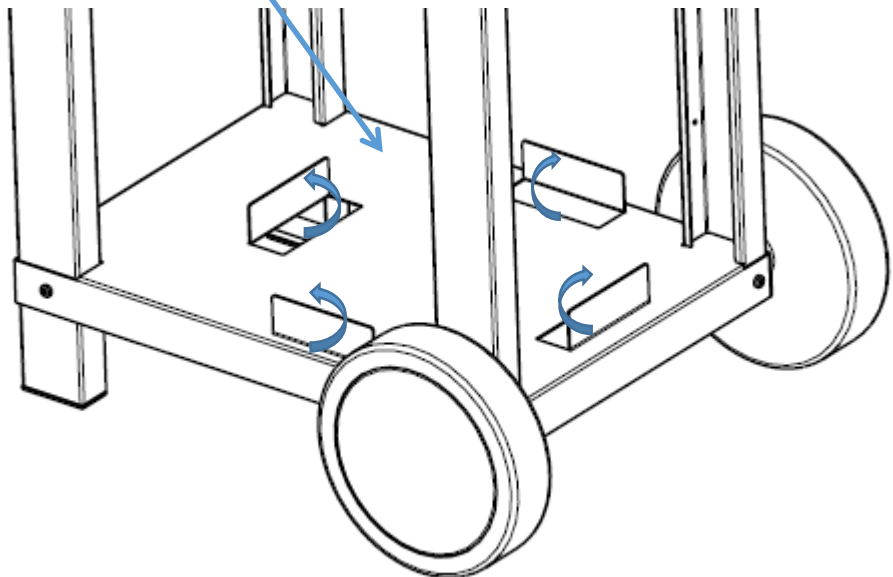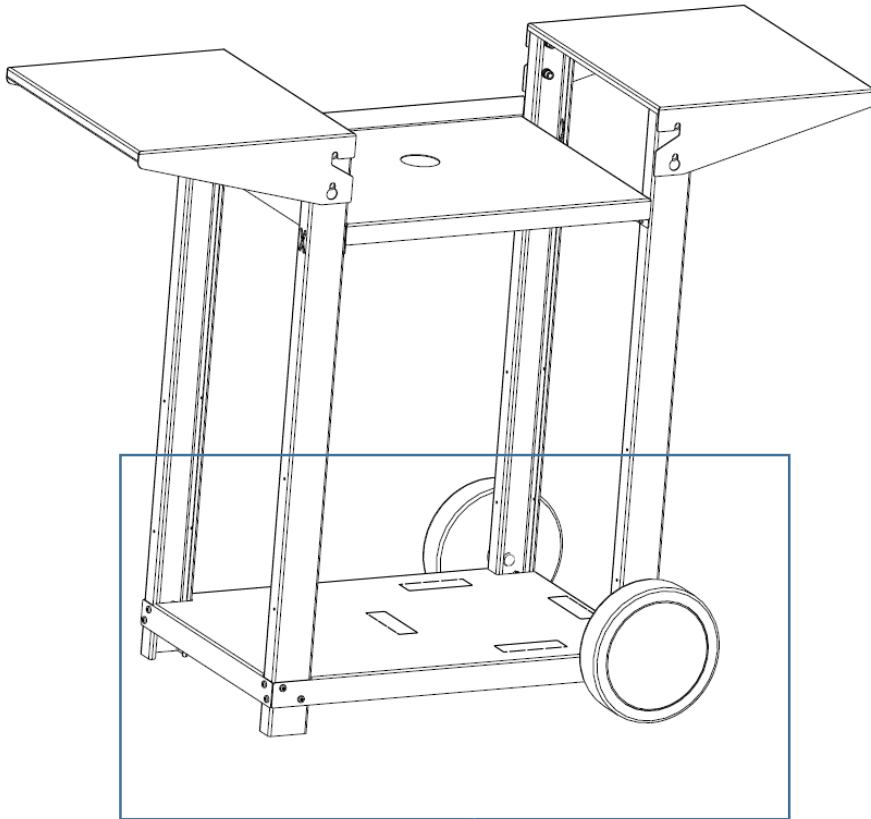

ÉTAPE 7 (pour l'ensemble plancha + chariot : SA17)

- Si vous possédez un ensemble SA17 (plancha MIMA MI3+ chariot CHA006), après avoir monté le chariot (comme indiqué dans les étapes précédentes) posez votre plancha sur le chariot comme indiqué ci-dessous.
- Consulter la notice fournie avec la plancha avant utilisation

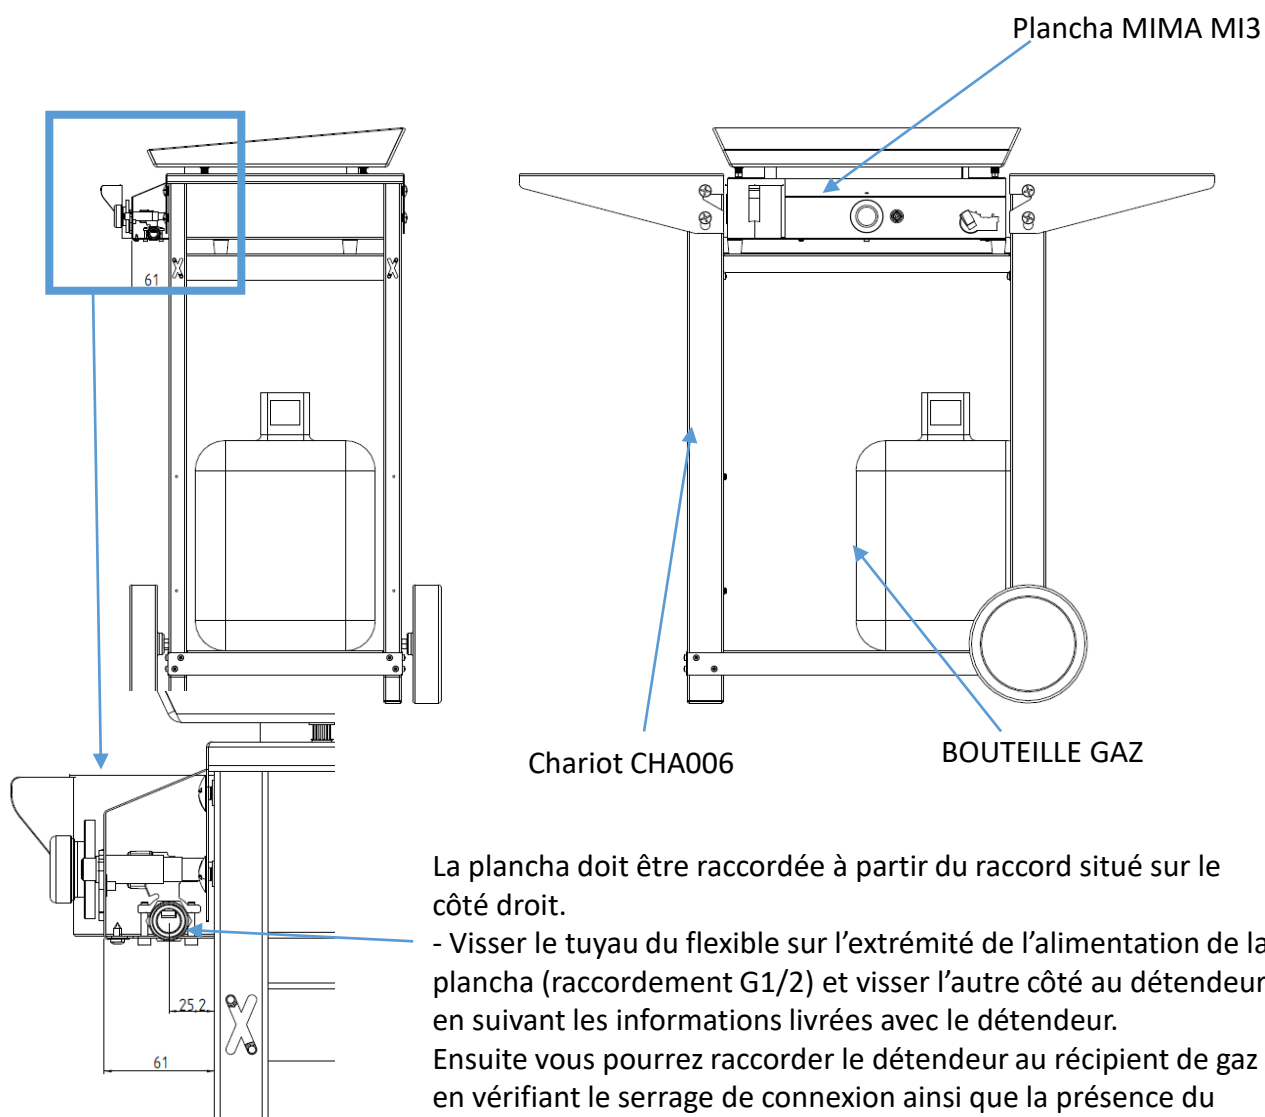

La plancha doit être raccordée à partir du raccord situé sur le côté droit.

- Visser le tuyau du flexible sur l'extrémité de l'alimentation de la plancha (raccordement G1/2) et visser l'autre côté au détendeur en suivant les informations livrées avec le détendeur.


Ensuite vous pourrez raccorder le détendeur au récipient de gaz en vérifiant le serrage de connexion ainsi que la présence du joint sur le détendeur.

- Faire un essai d'étanchéité à la fin du raccordement.

- Vérifiez que le tuyau de gaz se développe normalement, sans traction ni torsion et qu'il reste visible sur toute sa longueur et reste facilement accessible sans être en contact avec des parties de la plancha pouvant devenir chaudes.

ÉTAPE 8 (si CHA008)

- Option façade avant : mettre en place la tôle de la façade et la visser sur les pieds à l'aide des vis 4,2x9,5

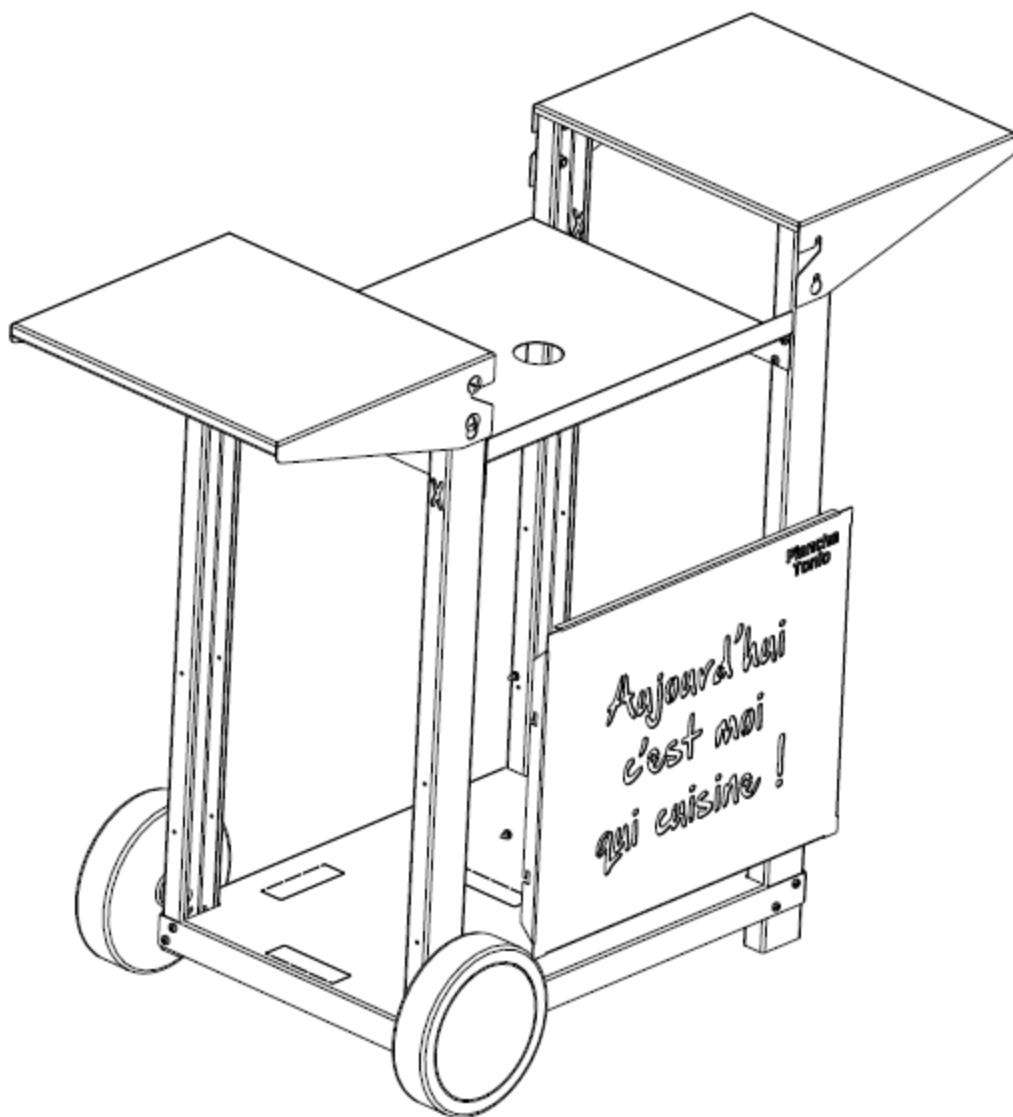

VIS M4,2x9,5

Qté : 4



TOLE FACADE

Qté : 1