




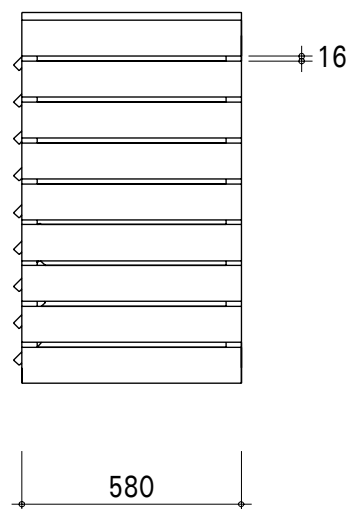



Dimensions en mm

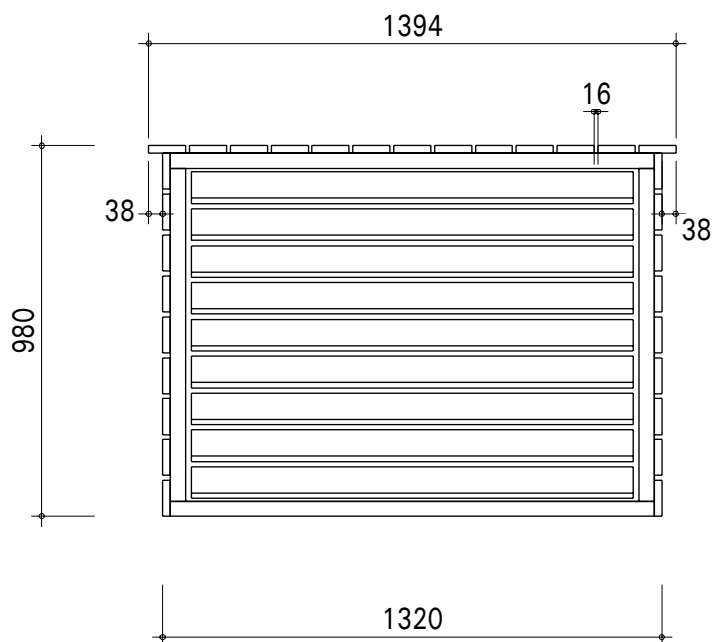

Outils nécessaires pour
réaliser le montage.
NON FOURNIS

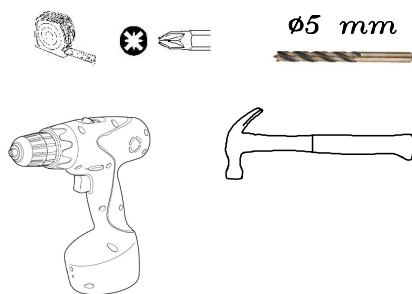

ATTENTION!!!.
pour éviter d'abimer vos
pièces de bois, il faut les
pré-percer avant de visser

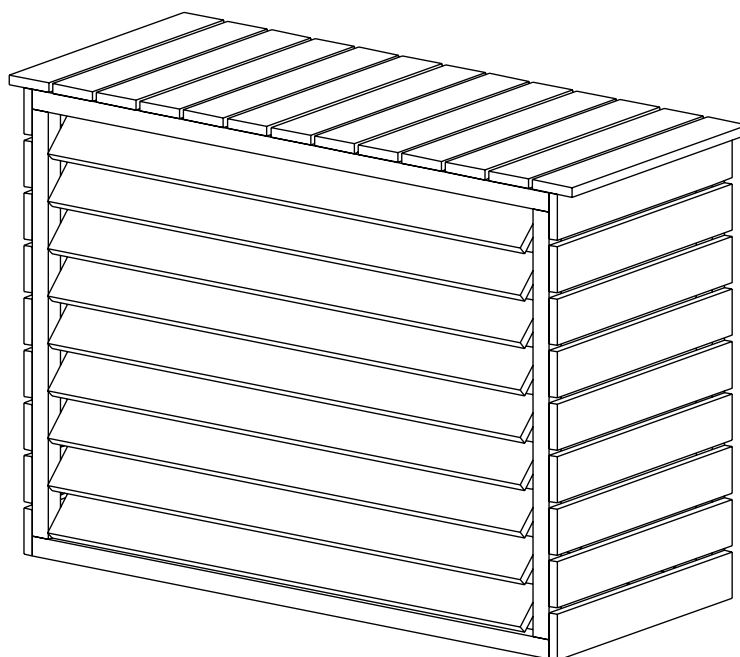

Penser à prévenir votre assureur de l'existence
de votre produit pour garantie en cas de sinistre.








NOTICE DE MONTAGE du **CACHE CLIM**
Référence: CC 1306


p2 / 5

Dimensions en mm

Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

				Demande sav	
Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)	Observation	Qté.
1	4		40 40 1280		
2	4		40 40 880		
3	9		19 92 1170		
4	31		19 92 580		
A	2	 kit			
B	16		ø5 80		
C	18		ø4 40		
D	94		ø4.5 50		


A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées

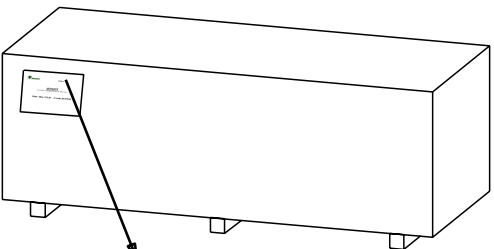 Colis n°: _____	CC 1306 Colis n°: _____	NOM DU MAGASIN (où l'auvent a été acheté)	
		NOM DU CLIENT	
		PRENOM DU CLIENT	
		N° de téléphone	





ETAPE 1 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
1	4	40	40	1280
2	4	40	40	880
B	16		ø5	80

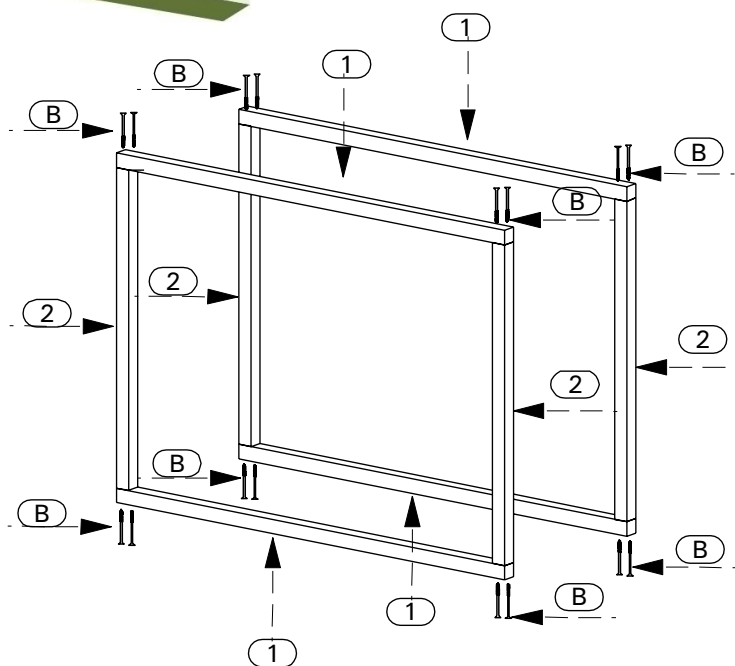



ETAPE 2 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
A	2		kit	
C	18		ø4	40

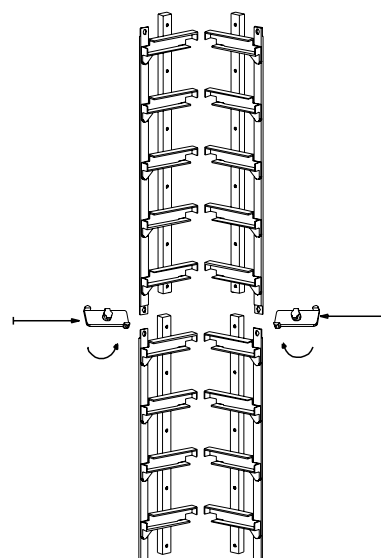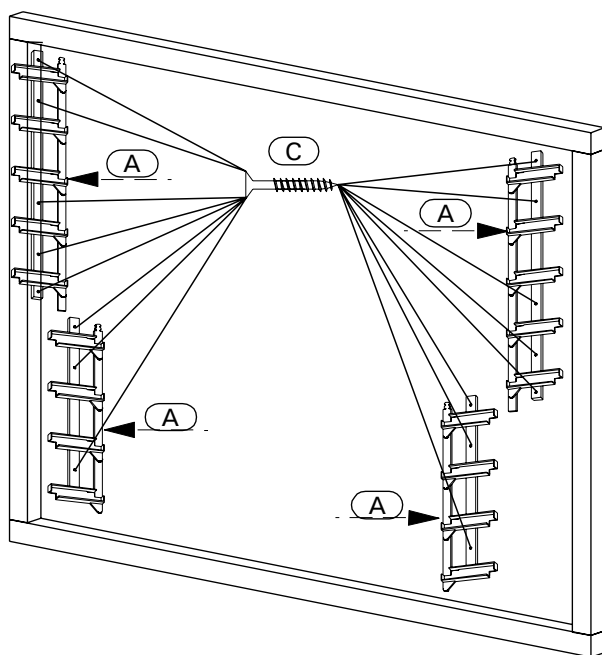



ETAPE 3 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
3	9	19	95	1170

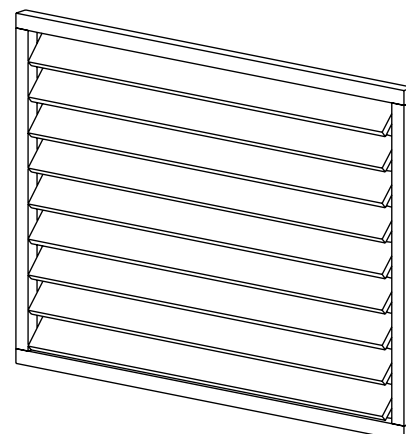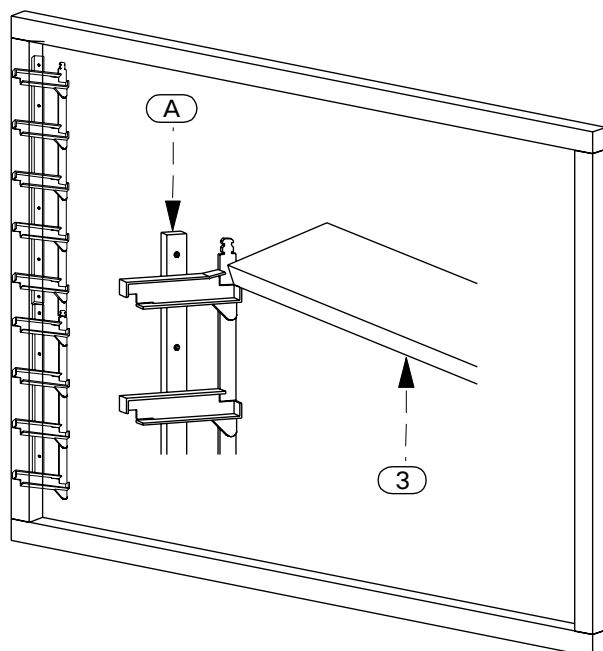

ETAPE 4 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
4	18	19	95	580
D	52		4.5	50

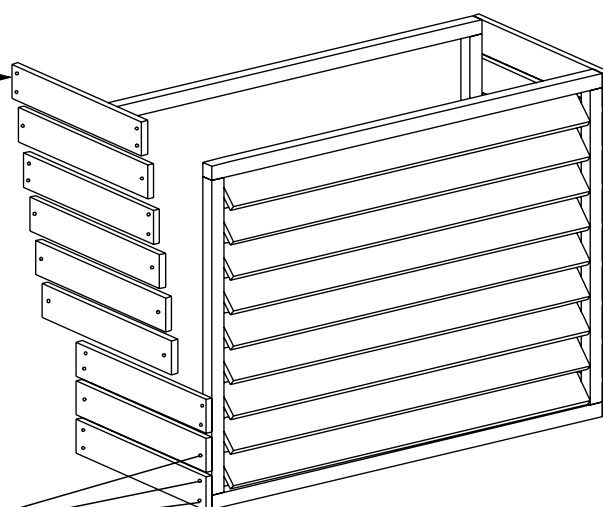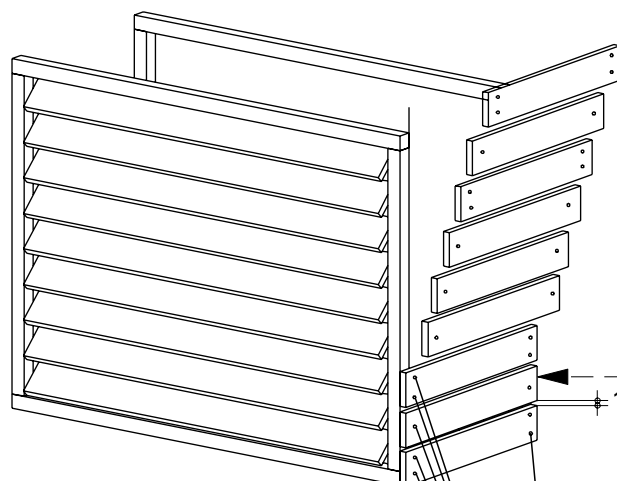

ETAPE 5 / pièces nécessaires

Réf.	Qté.	Dimensions (mm)		
4	13	19	95	580
D	42		4.5	50

