




# NOTICE DE MONTAGE

## RIDEAU MANUEL

*pour pergola bioclimatique Green Outside*  
*Existe en 3m, 4m et 5m*

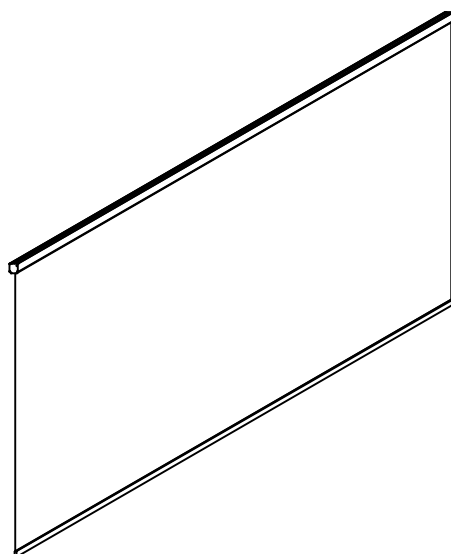


LE TRI  
+ FACILE

NOTICE PAPIER  
& CARTON




| Pièce            | N° | Représentation | Qté |
|------------------|----|----------------|-----|
| Coffre Rideau    | L1 |                | 1   |
| Rail 1/2 guidage | L2 |                | 2   |
| Rail 2/2 Verrou  | L3 |                | 2   |
| Glissière Rideau | L4 |                | 2   |
| Patte fixation   | L5 |                | 3   |
| Vis              |    |                | 6   |
| Vis              |    |                | 3   |
| Vis auto foreuse |    |                | 6   |
| Vis              |    |                | 6   |


- 1 Installer les pattes de fixation sur la poutre devant recevoir le rideau.

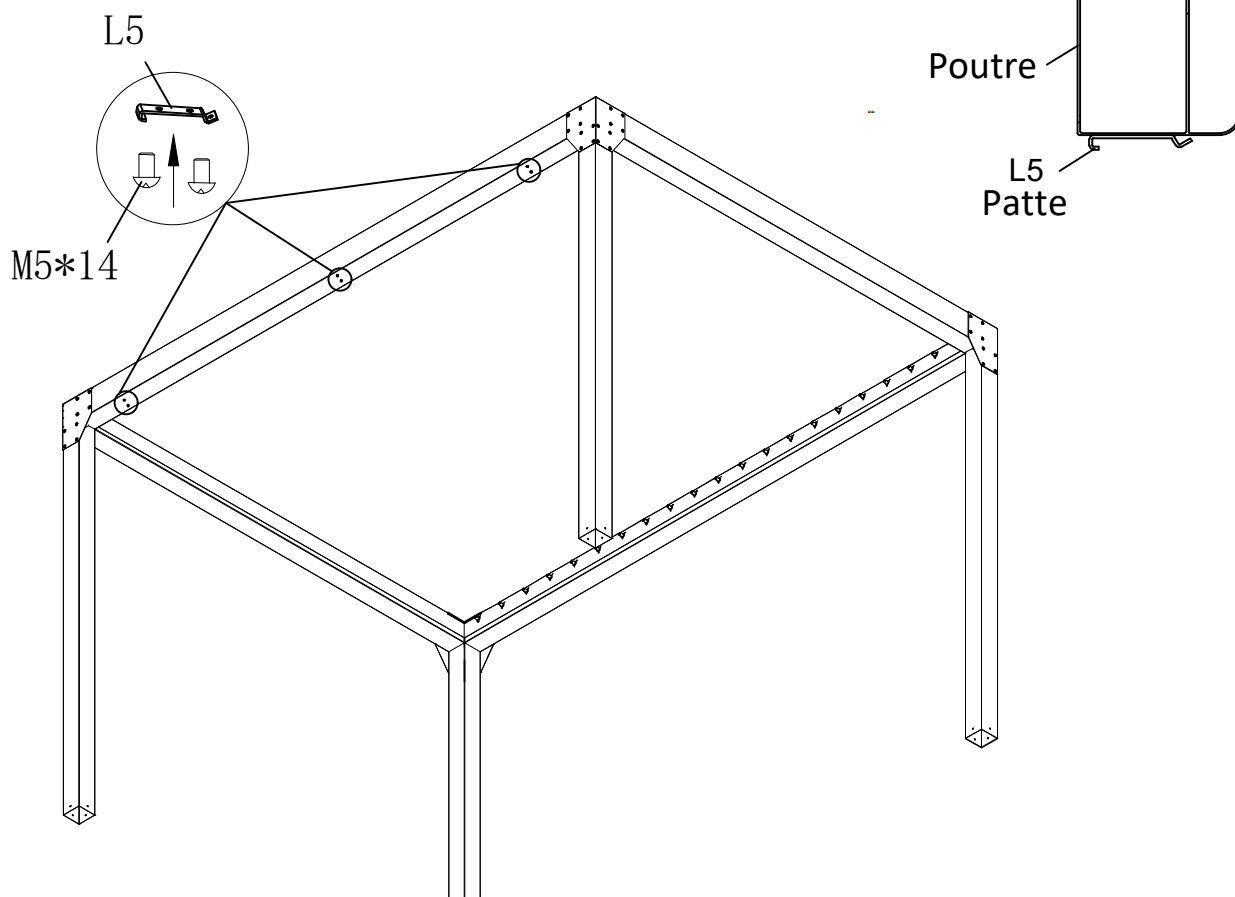


- 2 Au sol, enlever les vis du coffre aluminium et retirer le capot.

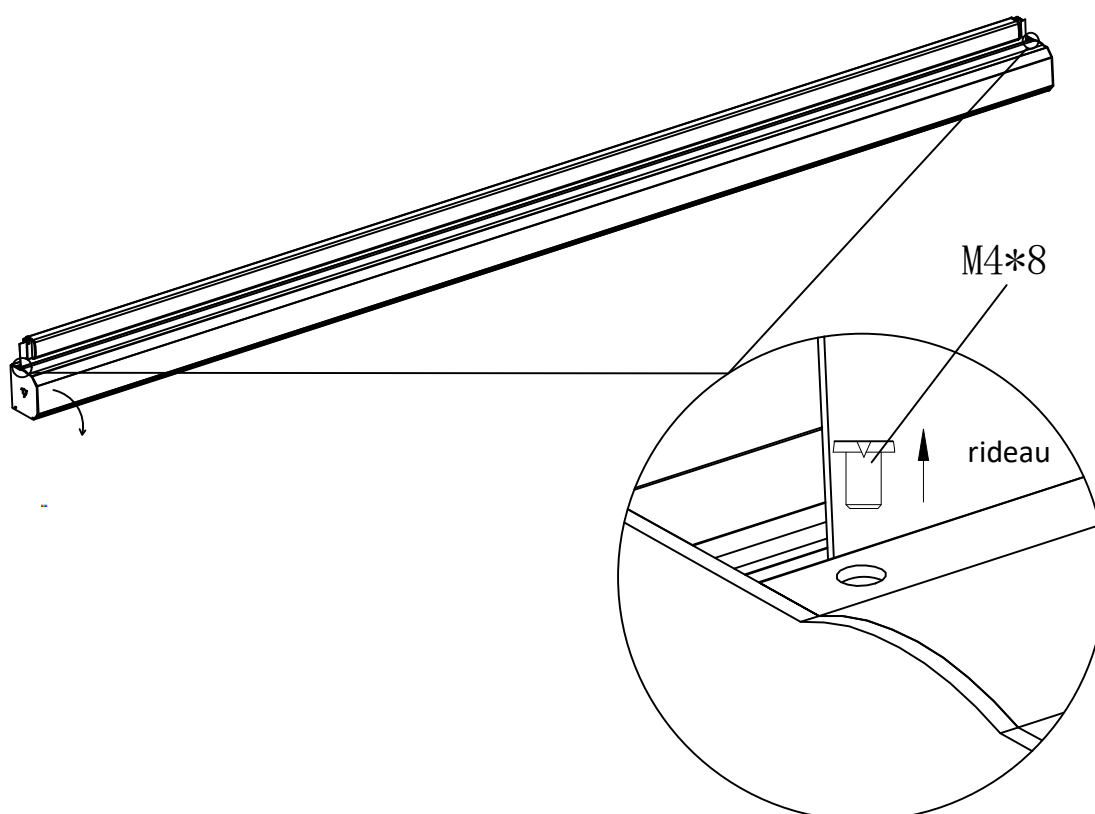


- 3 Enclencher le coffre du rideau L1 à la patte de fixation L5, et fixer comme indiqué sur le schéma :

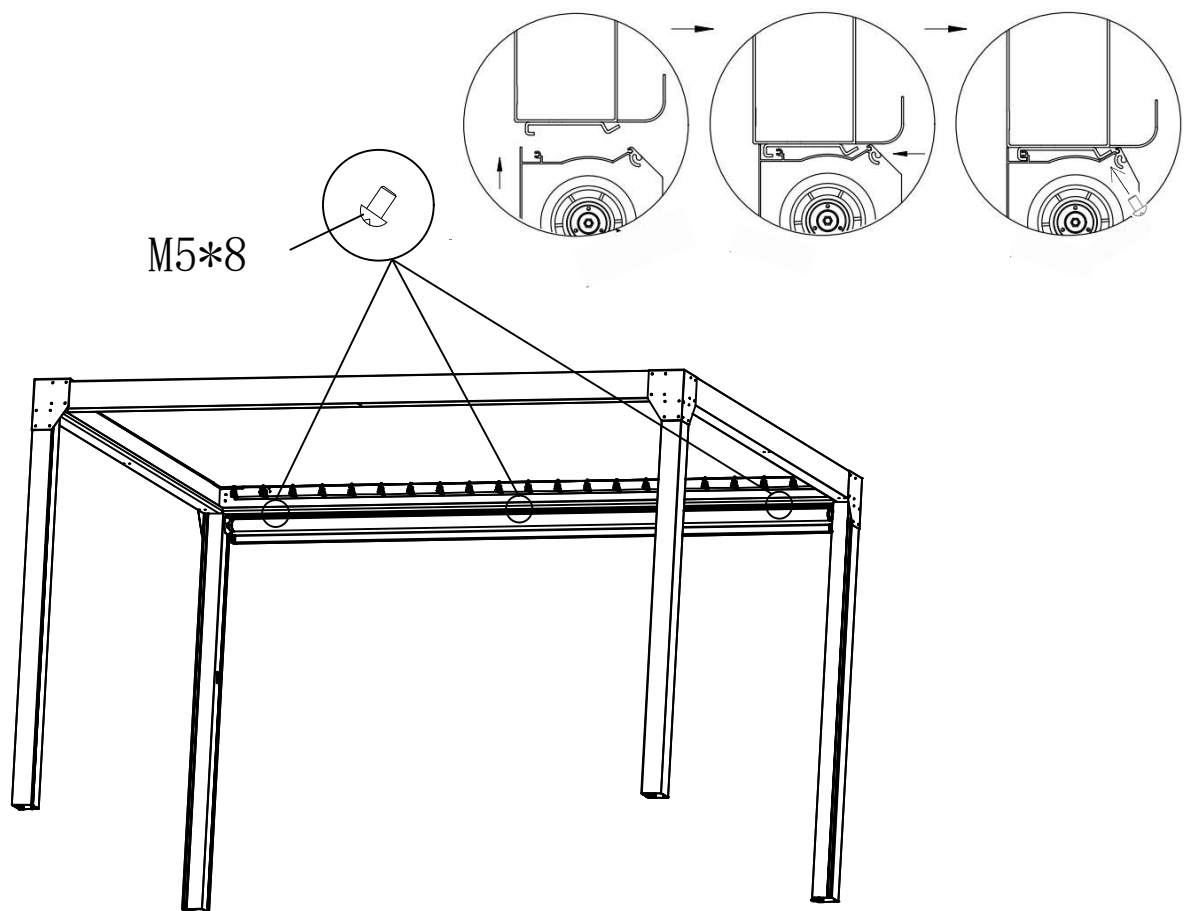

- 4 Remettre le capot en place avec les vis M4\*8 démontées à l'étape 2

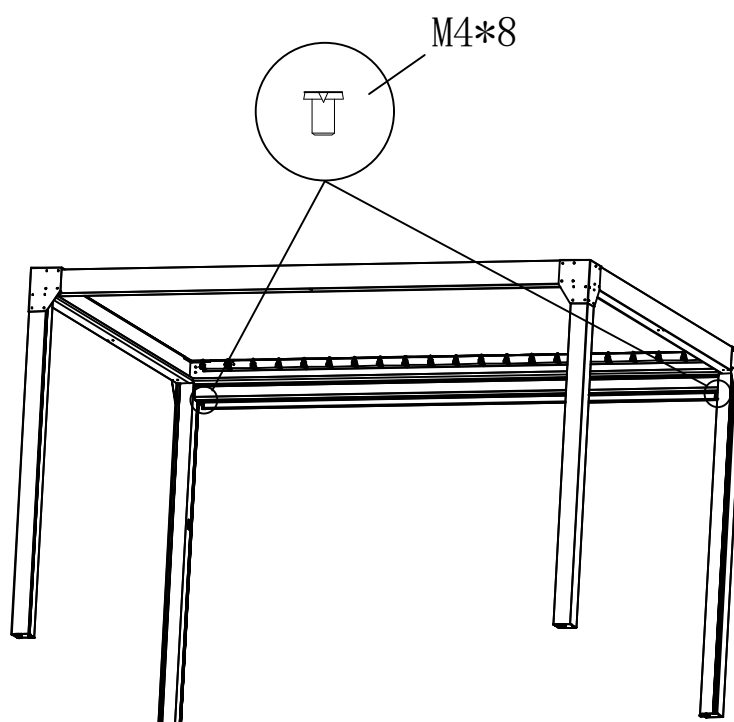

- 5 Installez les rails de guidage dans leur emplacement sur chacun des poteaux, et visser.

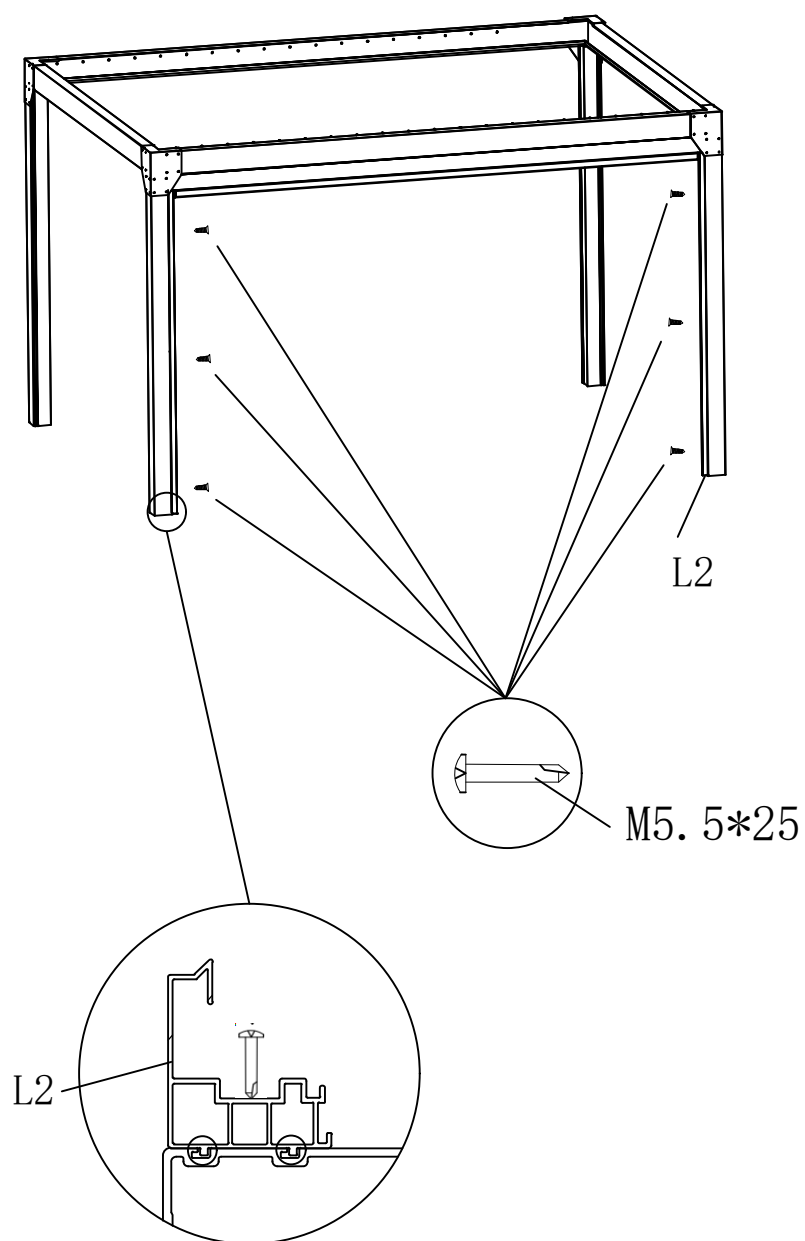


Faire poser l'extrémité basse de L2 sur le pied du poteau,  
en insérant les ergots dans le rainurage


6

Installer la glissière rideau dans son logement, puis insérer l'extrémité zippée du rideau.

Vérifier la bonne mise en place des pièces avant de passer à l'étape 7

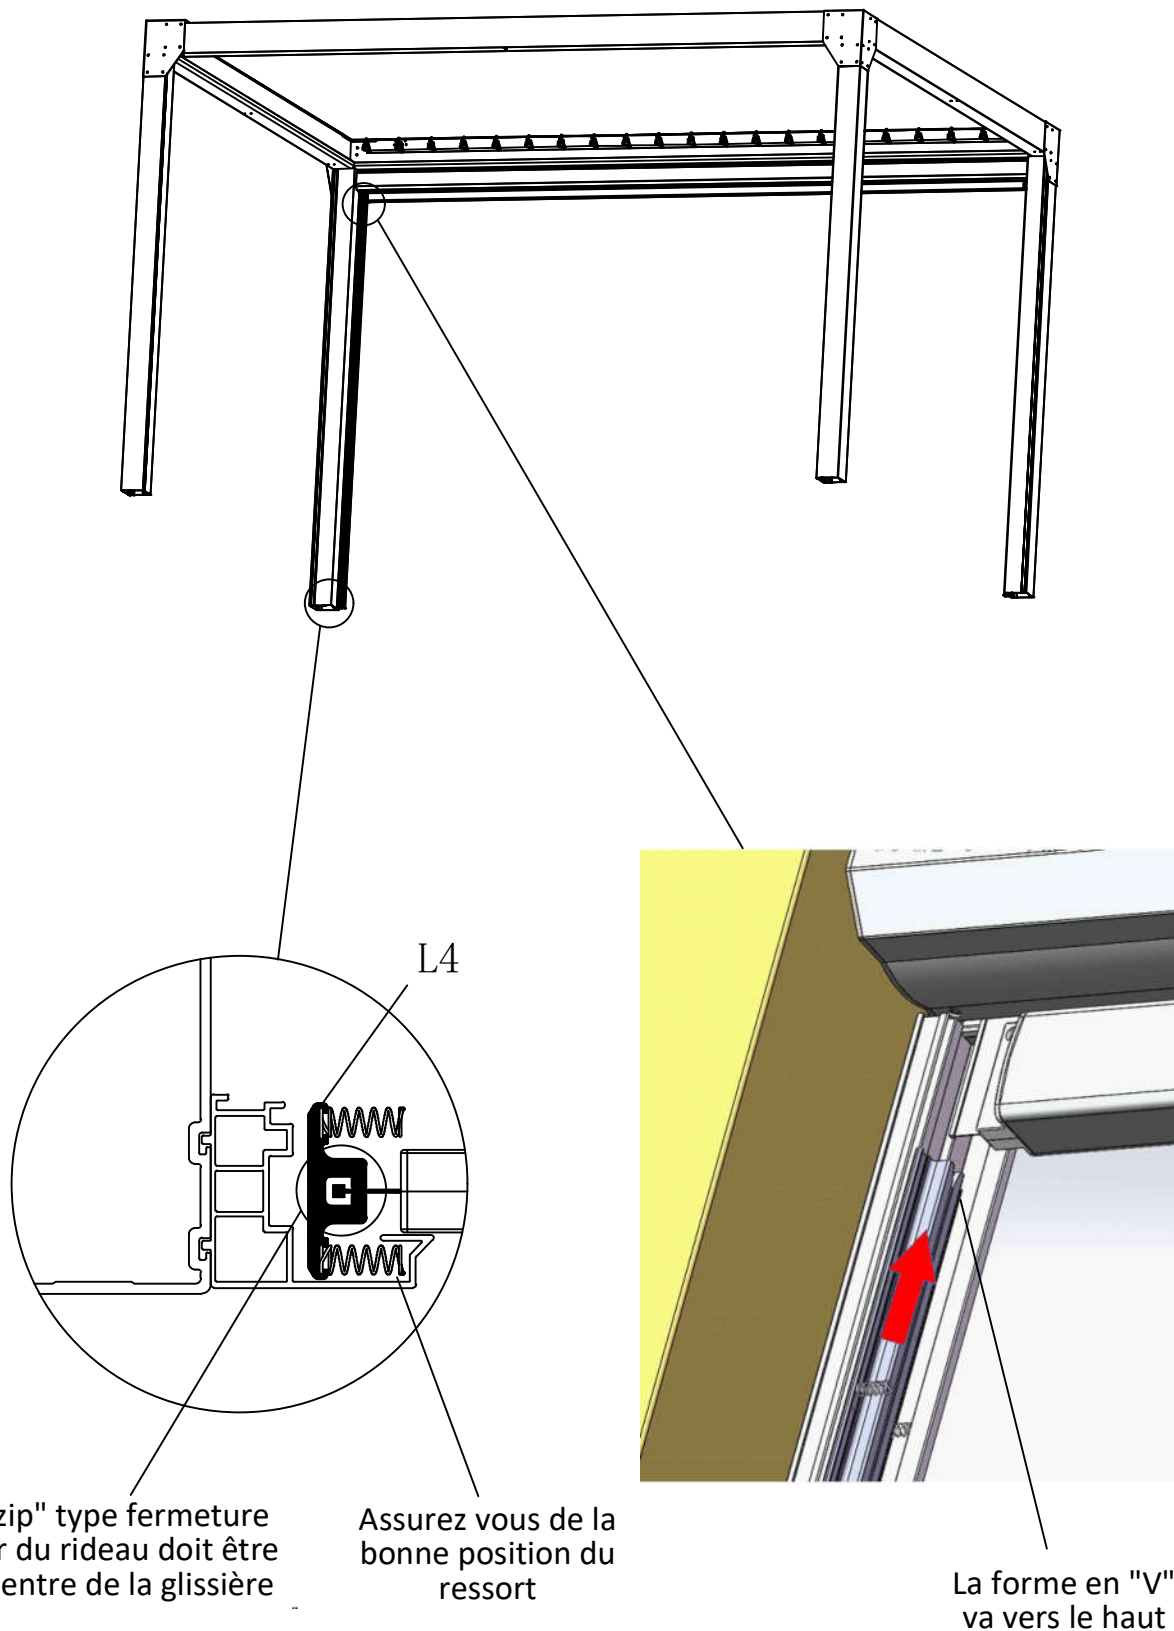

7 Finaliser le montage en installant la partie 2 du Rail pour verrouiller

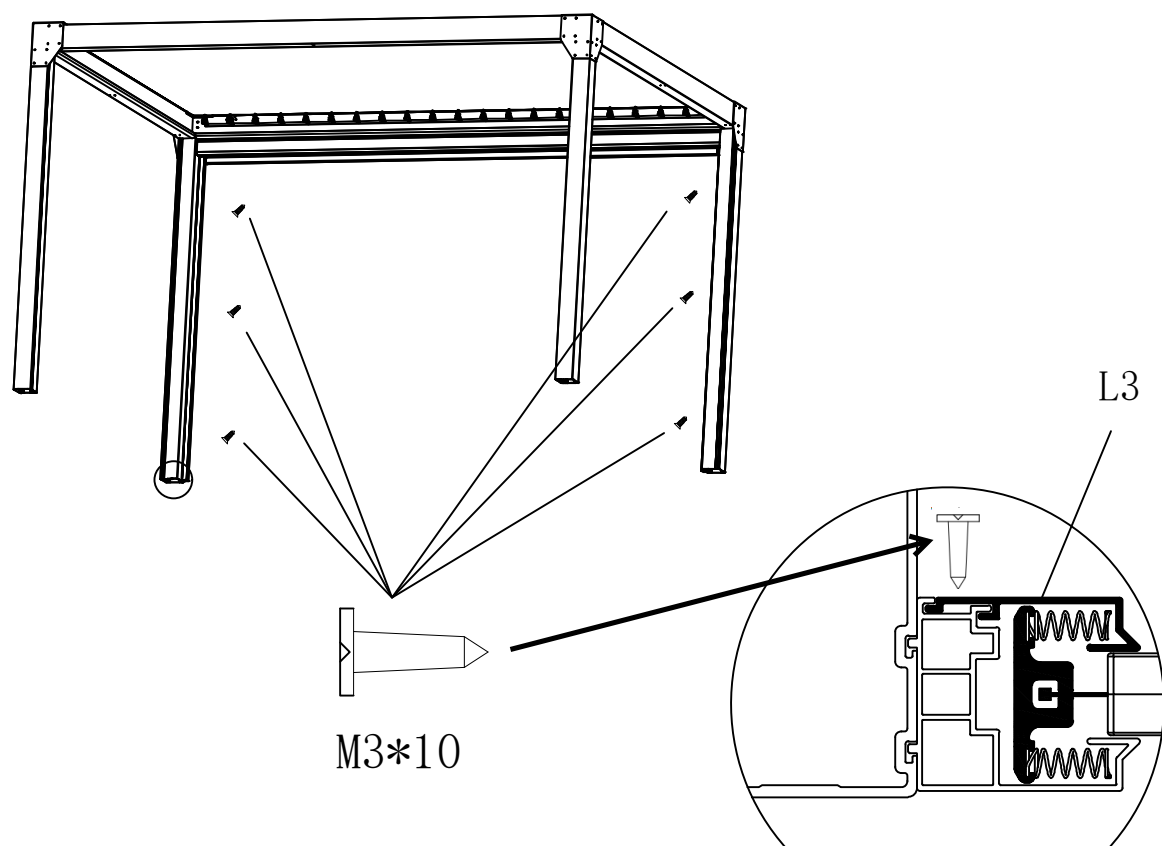

8 Le rideau manuel est prêt à l'emploi.

