




J-ABR273



Abri en métal

2.40 x 2.32 m

Instructions de montage

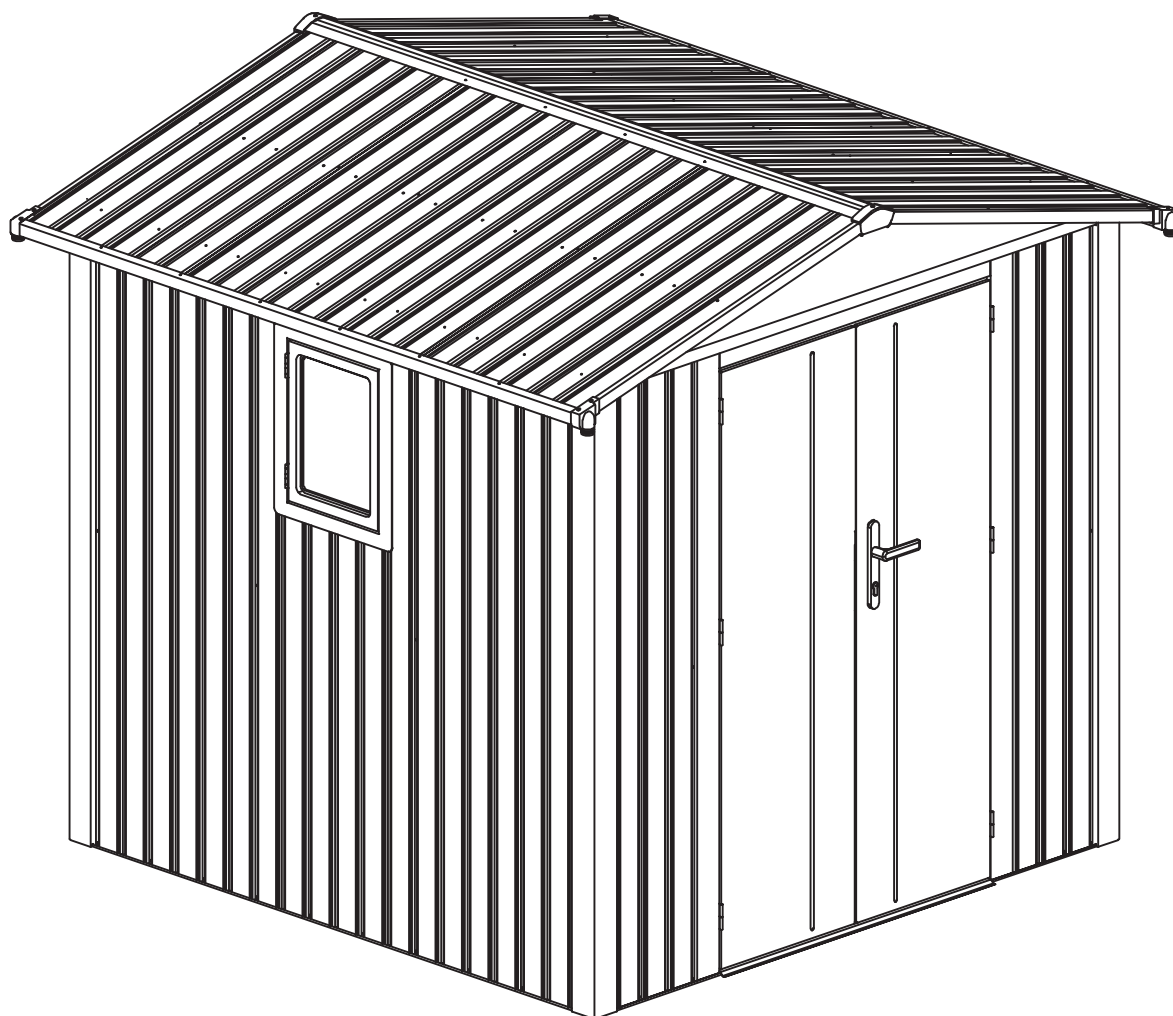

2 PERSONNES REQUISES





Manuel du propriétaire

Veillez consulter les normes de construction locales relatives à l'emplacement de votre abri et aux autres exigences avant de commencer le montage.

Instructions de montage

Lisez toutes les instructions et informations appropriées avant de commencer le montage. Assurez-vous de suivre attentivement l'ordre des étapes afin d'obtenir de bons résultats.

Résistance à la neige 50Kg/m².

Accueil de l'abri

Vous devez décider d'un emplacement pour votre abri avant le montage, choisissez un emplacement plat et de niveau, pour permettre à l'eau de s'évacuer.

Préférez un endroit avec une exposition limitée aux vents dominants, notamment sur les faces comportant des ouvertures.

L'accueil doit être d'environ 10 cm plus large que le support de l'abri (une dalle de béton d'une épaisseur minimale de 10 cm est recommandée).

Assurez-vous de disposer d'un espace de travail suffisant pour positionner aisément les pièces lors du montage. Veillez à ce que l'entrée soit suffisamment dégagée pour permettre une ouverture complète des portes, et prévoyez assez d'espace autour de l'abri pour fixer les vis de l'extérieur.

La condensation dans un abri de jardin est principalement causée par l'humidité présente dans les fondations. Cette humidité se diffuse dans l'air chaud à l'intérieur de l'abri, puis se condense sur les surfaces froides des murs et du toit en métal, formant des gouttelettes.

Pour lutter contre la condensation, il est essentiel de prévenir l'humidité dans les fondations de l'abri. Voici quelques étapes à suivre avant l'installation d'un abri métallique :

Préparation de la fondation :

La dalle de béton ou la fondation doit être à peine plus grande que la surface de l'abri et parfaitement horizontale. Construisez la base de manière à permettre l'écoulement de l'eau. Les bords de la base en ciment doivent être inclinés pour faciliter l'écoulement de l'eau.

Exemple : Surface de l'abri = 2,36 m x 1,77 m et fondation = 2,43 m x 1,85 m.

Imperméabilisation :

Insérez une membrane imperméable à l'humidité avant de couler la dalle. Utilisez une toile de polythène épaisse et résistante sous la base pour empêcher l'humidité de monter du sol dans l'abri.

Après le coulage du béton, laissez sécher la fondation pendant au moins 7 jours.

Isolation et ventilation :

Recouvrez le toit de l'abri de jardin avec du feutre pour améliorer l'isolation.

Ouvrez périodiquement une porte ou une fenêtre de l'abri pour permettre à l'air frais et sec de circuler.

Application de mastic :

Appliquez un mastic pour extérieur sur les pièces d'armature de la base de l'abri. Ce mastic ne doit pas sécher complètement et doit rester souple.

Panneaux de polystyrène :

Si la condensation persiste, collez des panneaux de polystyrène de 25 mm d'épaisseur sous les panneaux de toiture entre les poutres du toit. Utilisez une colle pour métal résistante à l'humidité et à la température. Ces panneaux aident à maintenir une température plus fraîche à l'intérieur de l'abri pendant les journées chaudes.

En suivant ces étapes, vous pouvez réduire l'excès d'humidité dans les fondations et minimiser la condensation dans votre abri de jardin.

Ancrage : Votre abri de stockage doit être ancré afin d'éviter les dommages dus au vent.

Pièces de l'abri

Avant de commencer le montage, assurez-vous de disposer de la totalité des pièces nécessaires pour le montage de votre abri (reportez-vous à la page « Liste des pièces » en page 5). N'essayez pas de monter l'abri s'il vous manque des pièces.

Tout abri partiellement monté peut être gravement endommagé par des vents légers.

Veuillez retirer la couche de protection de sécurité avant de commencer le montage.

Si nécessaire, conservez l'étiquette où figure le numéro de la pièce.

Outils nécessaires (liste non exhaustive)



La sécurité doit être la priorité

1. Choisissez une journée calme et sèche pour le montage. Le montage doit être effectué à plusieurs personnes (deux monteurs au minimum). Il est également recommandé de terminer le montage en une journée afin d'éviter d'endommager le produit ou de perdre des petites pièces. Conservez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un contenant pour ne pas les perdre.
2. Portez des gants de sécurité, des lunettes de protection et des manches longues pendant le montage afin d'éviter les blessures. Faites attention au bord tranchant de certaines pièces.
3. Gardez les enfants et les animaux domestiques hors du lieu de montage.
4. Ne reposez jamais tout votre poids sur le toit de l'abri. Assurez-vous d'être en sécurité avant d'utiliser un escabeau.

Entretien et maintenance


1. Nettoyez l'abri avec un chiffon doux, en utilisant de l'eau si nécessaire.
2. Veillez à enlever les saletés et autres débris qui pourraient empêcher les rails de porte de coulisser facilement.
3. L'abri n'est pas fait pour y vivre. Il est destiné au stockage.
4. Lubrifiez les glissières supérieure et inférieure afin de garantir que la porte coulisse facilement.
5. Veillez à ne pas laisser les portes ouvertes.
6. Ne laissez pas la neige s'accumuler sur le toit.

Utilisation


Il est déconseillé de stocker des produits chimiques à l'intérieur de l'abri.

Garantie


5 ans contre la perforation par la rouille.

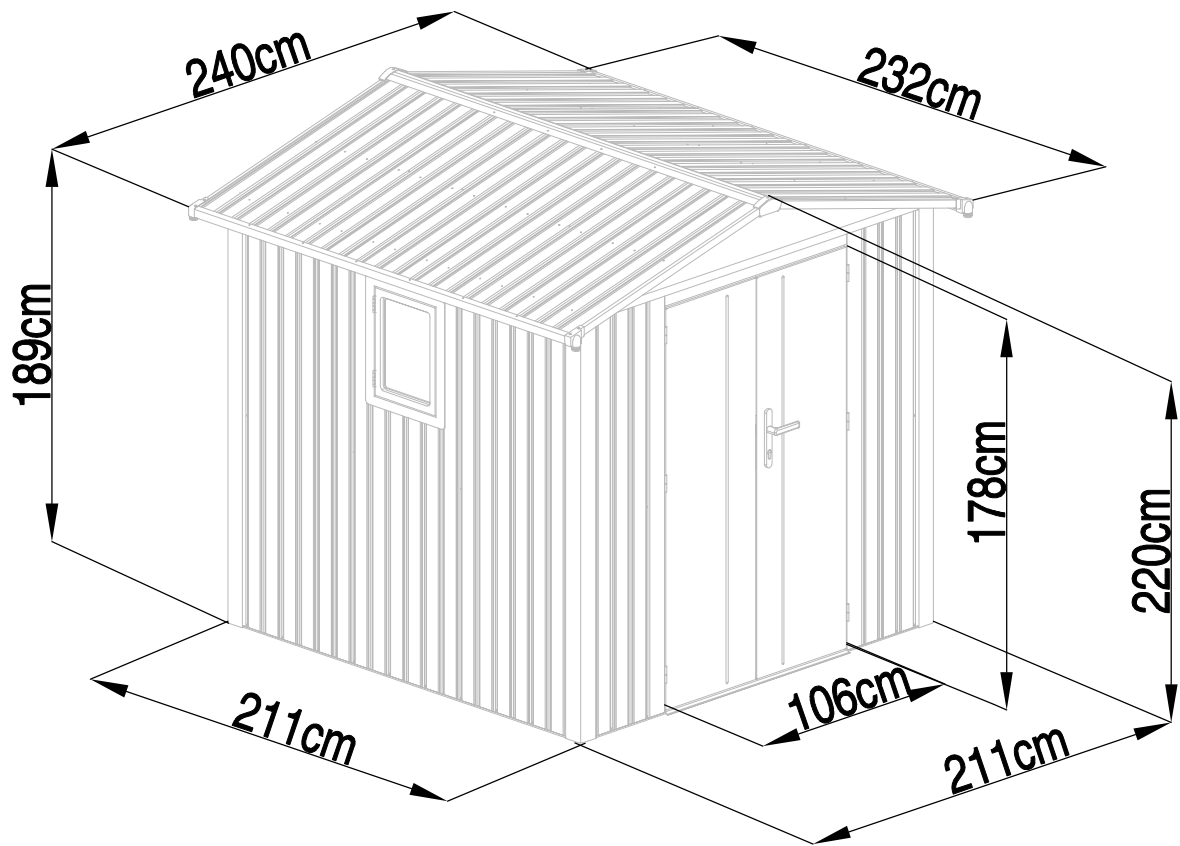



Area of installation requirement:

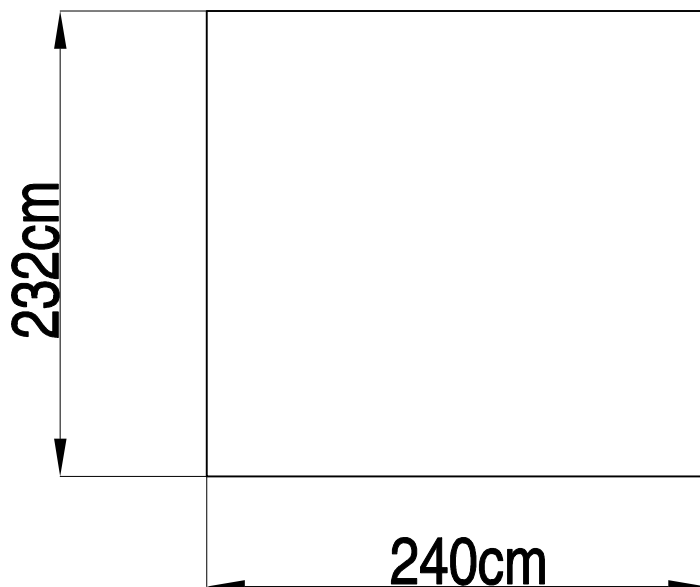



Amy-B:

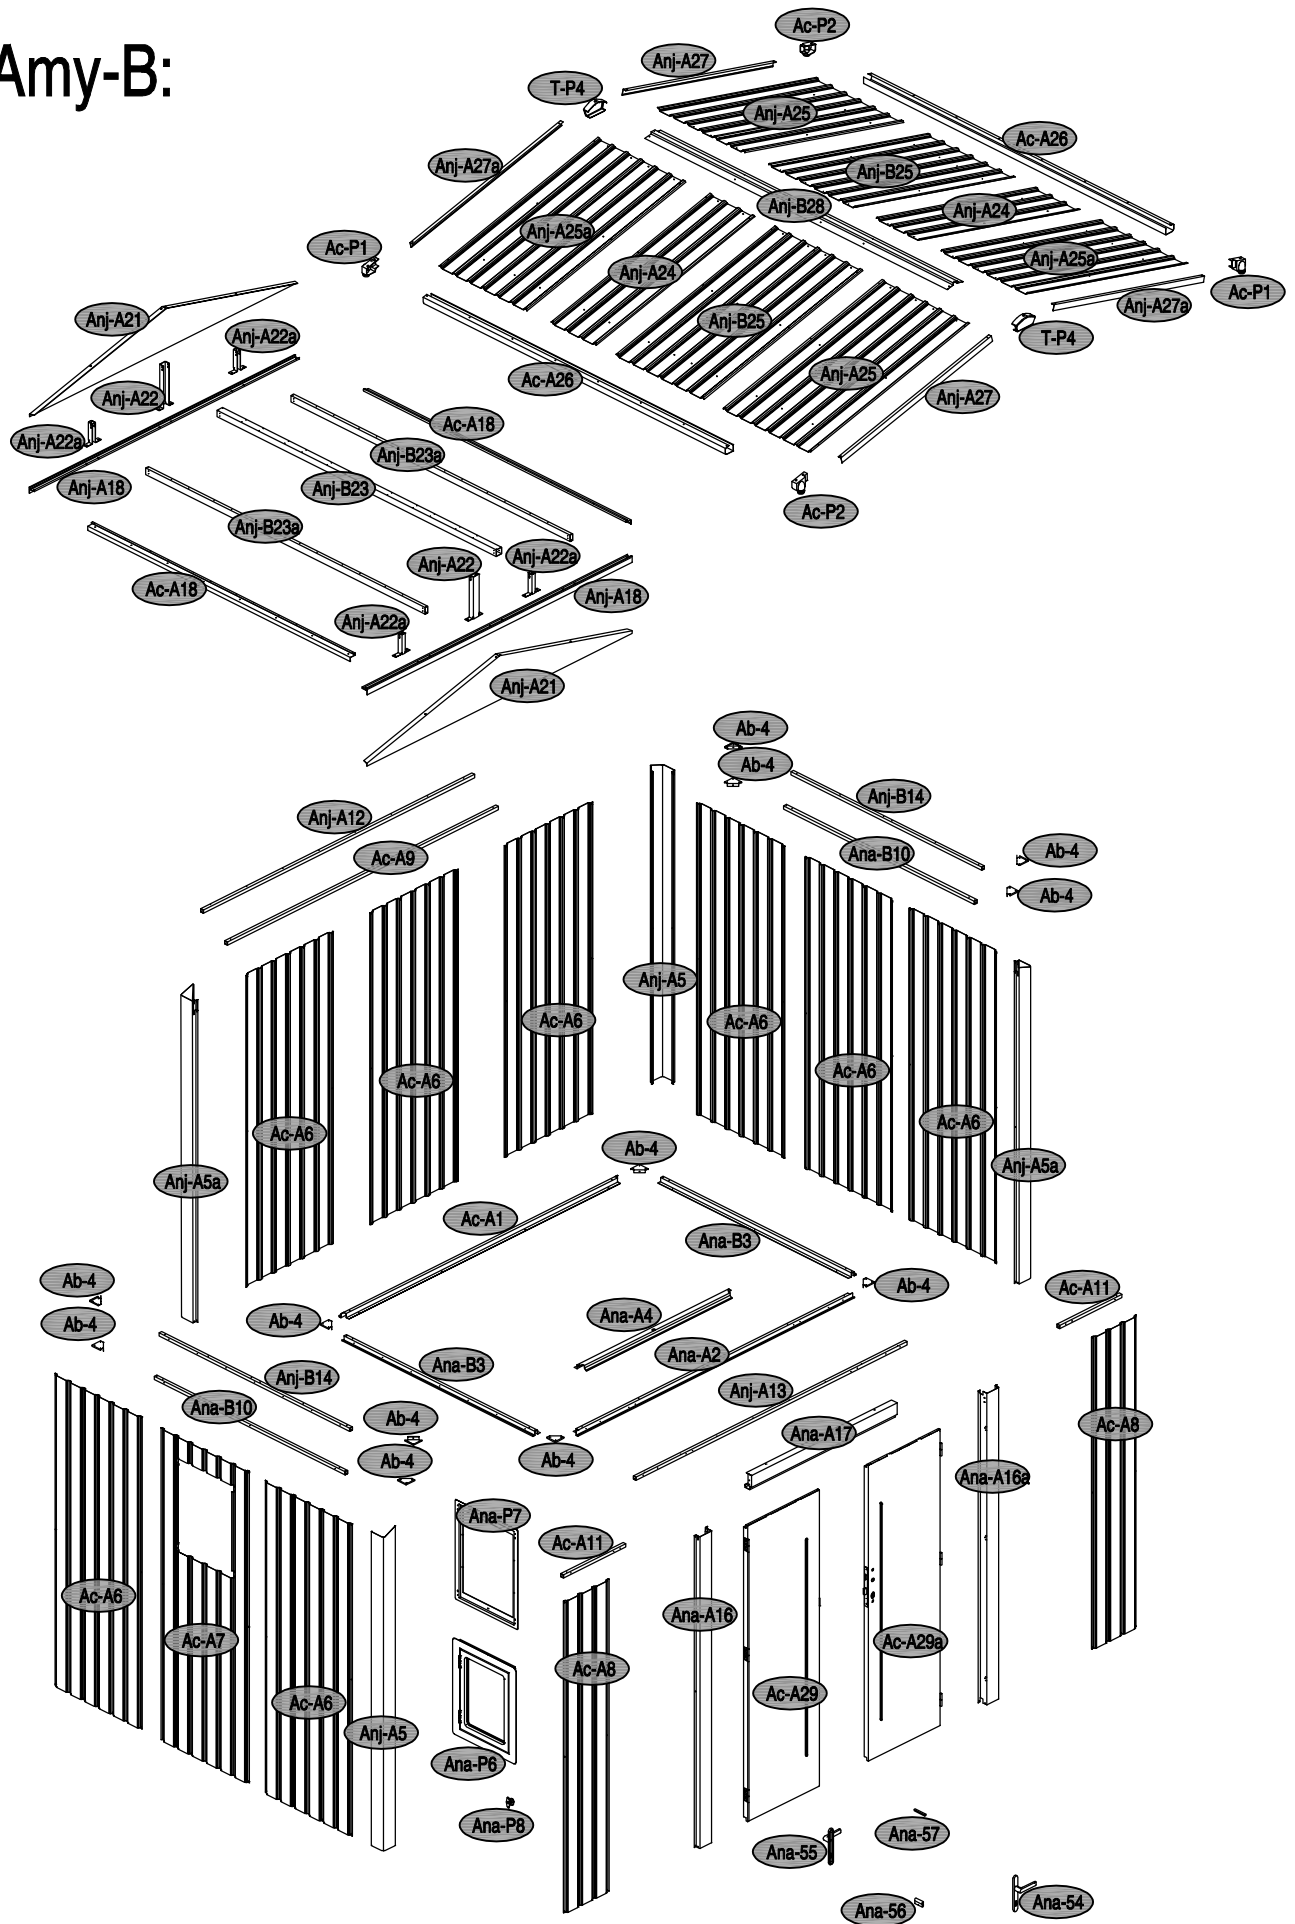


1	 Ac-A1 x1	 Ana-A2 x1	 Ana-B3 x2	
---	---	--	--	--


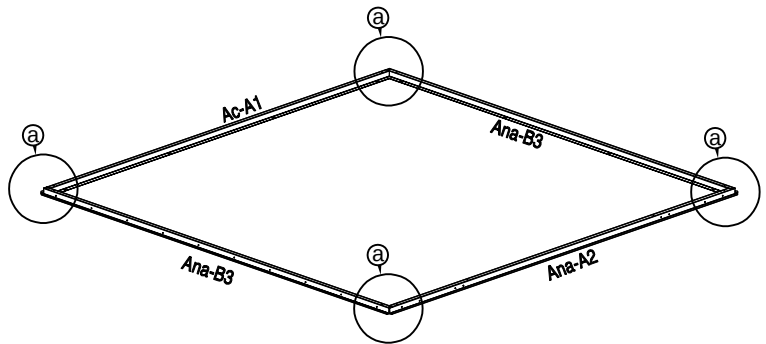
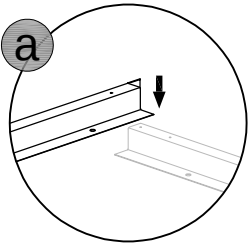






2	 Ab-4 x4	 Anj-B41 x12	
---	--	--	--

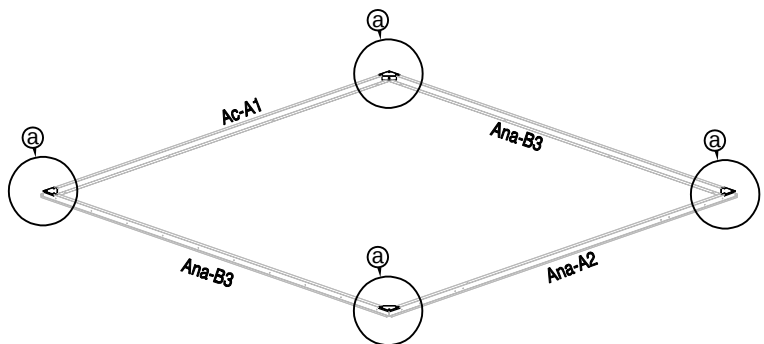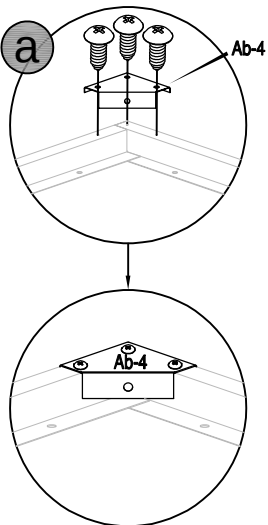




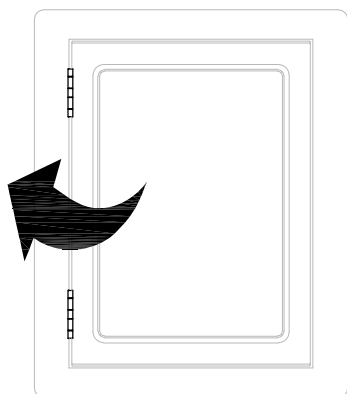


Or

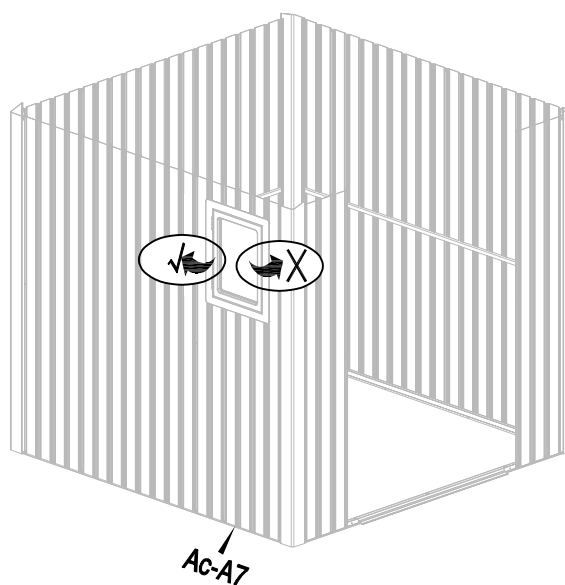
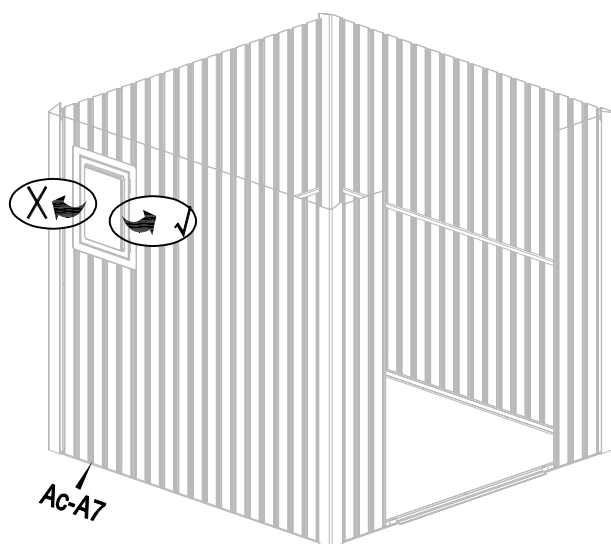
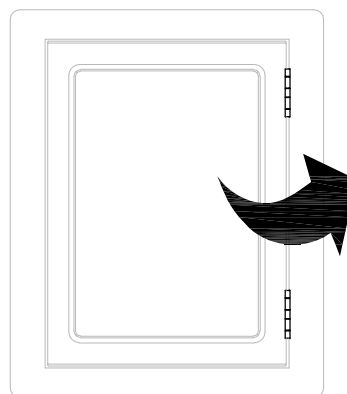


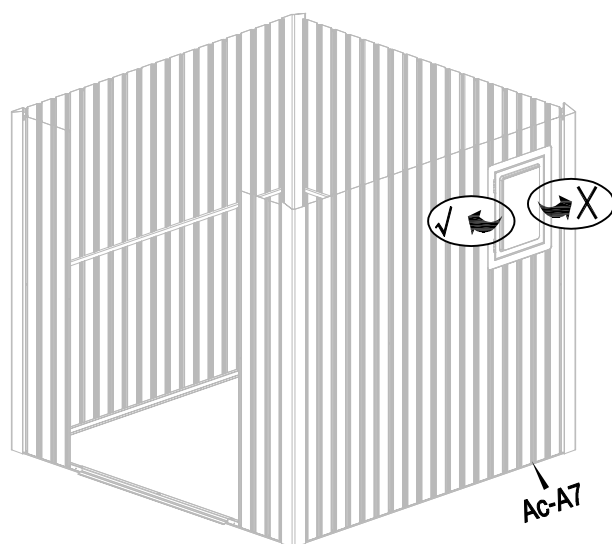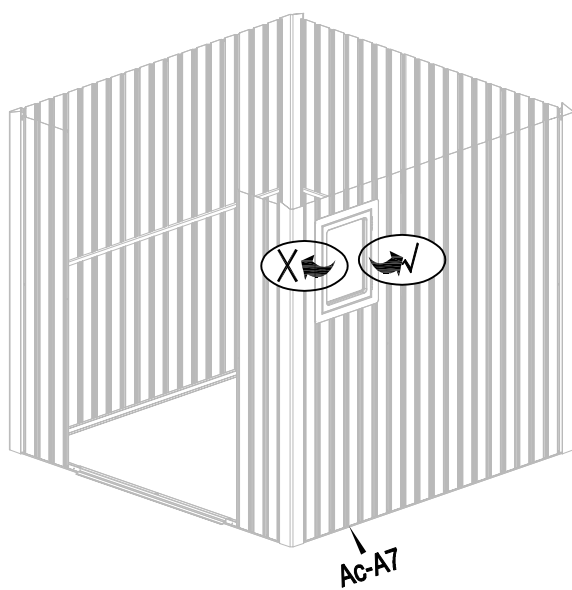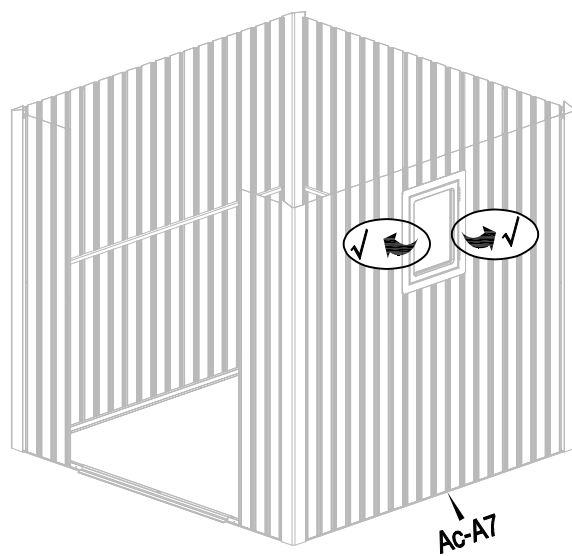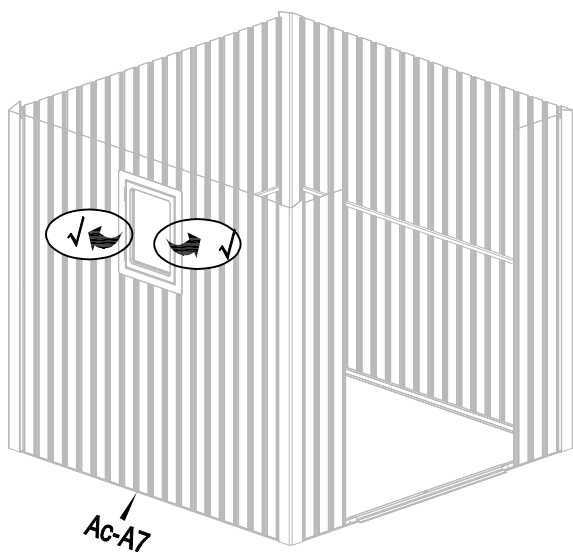




3	 Ac-A6 x1	 Anj-A5 x1	 Ana-B10 x1	 Anj-B41 x5	 Anj-B40 x5	
---	--	---	--	---	--	--

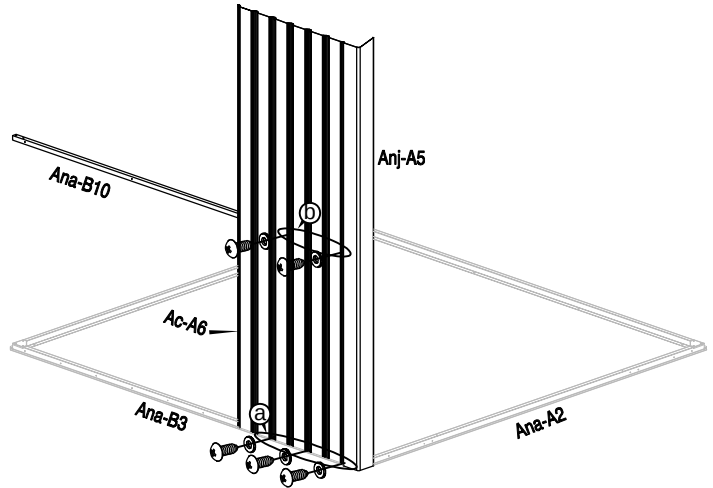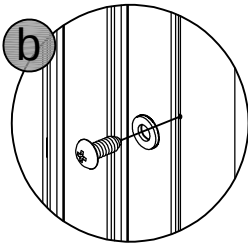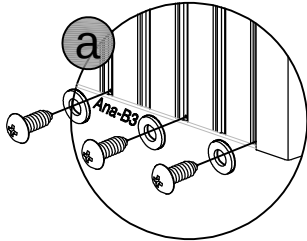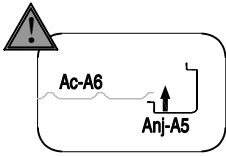




4	 Ac-A8 x1	 Ac-A11 x1	 Anj-B41 x3	 Anj-B40 x3	
---	--	---	--	---	--

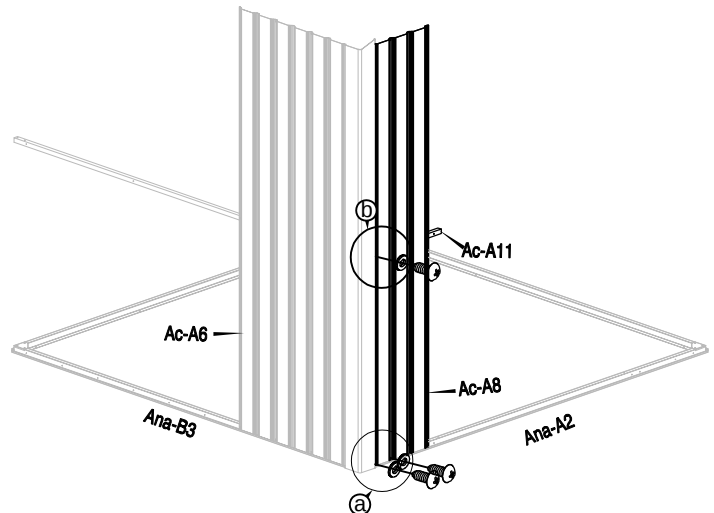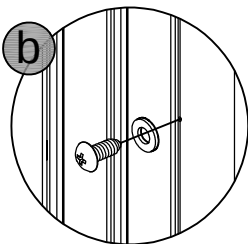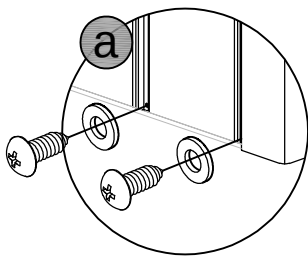

5	 Ac-A7 x1	 Anj-B41 x5	 Anj-B40 x5	
---	---	---	---	--

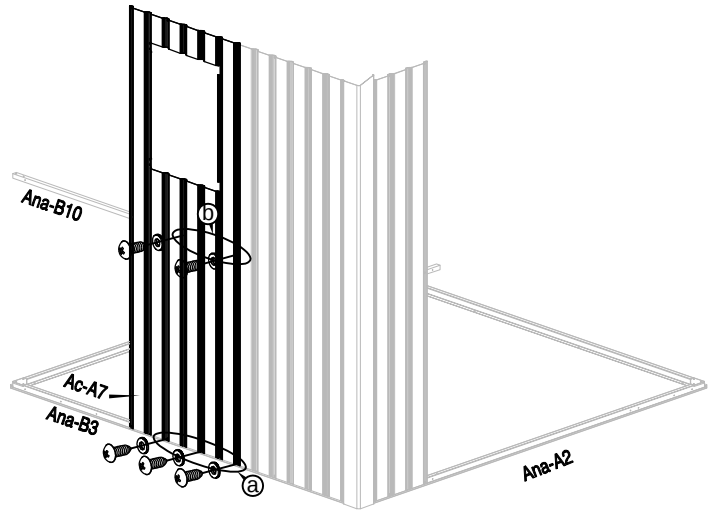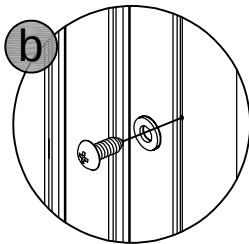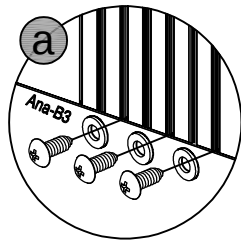

6	 Ac-A6 x1	 Anj-A5a x1	 Anj-B41 x7	 Anj-B40 x7	
---	---	---	---	--	--

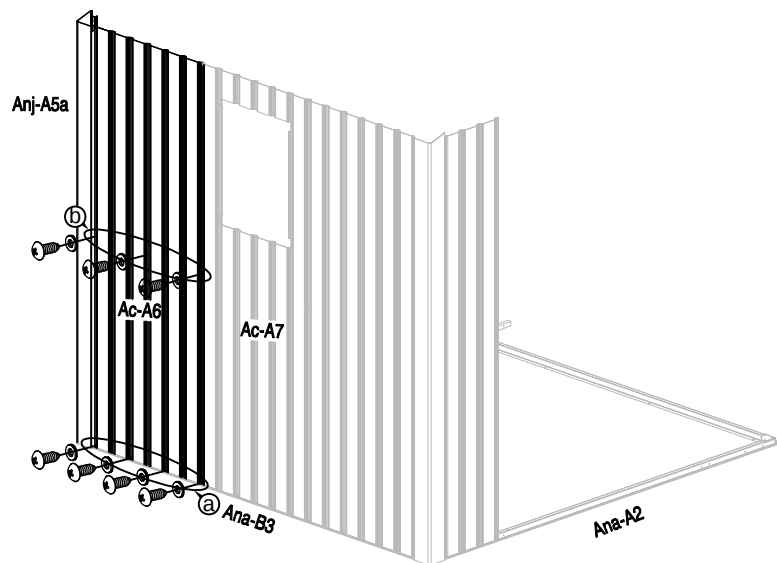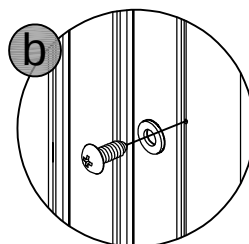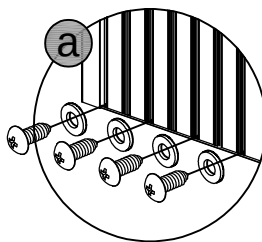

7



Ac-A6 x1






Ac-A9 x1



Anj-B41 x5



Anj-B40 x5

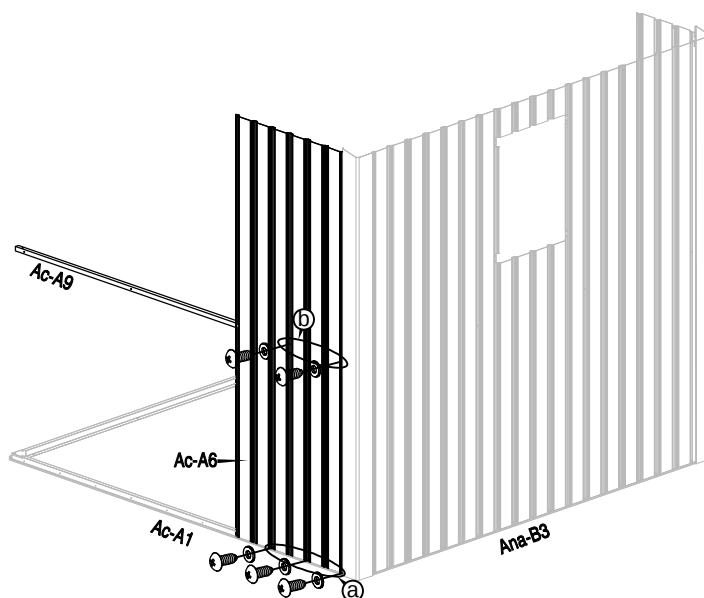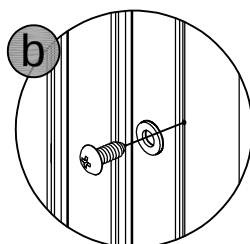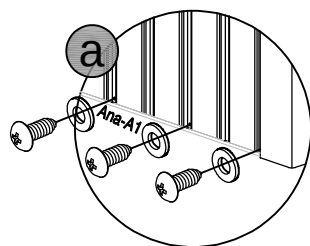

8






Ac-A6 x1



Anj-B41 x5



Anj-B40 x5

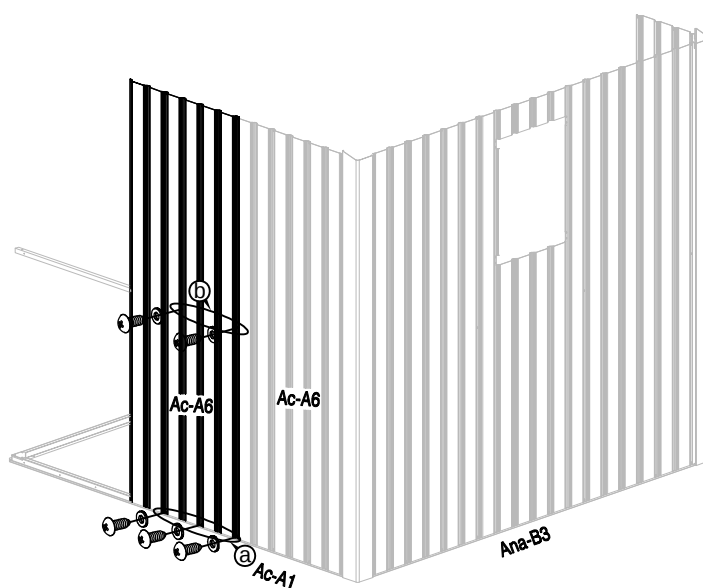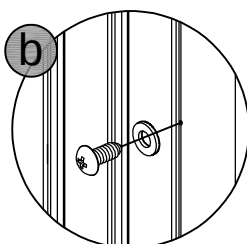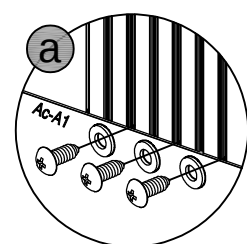

6



9



Ac-A6 x1






Anj-A5 x1



Anj-B41 x7



Anj-B40 x7

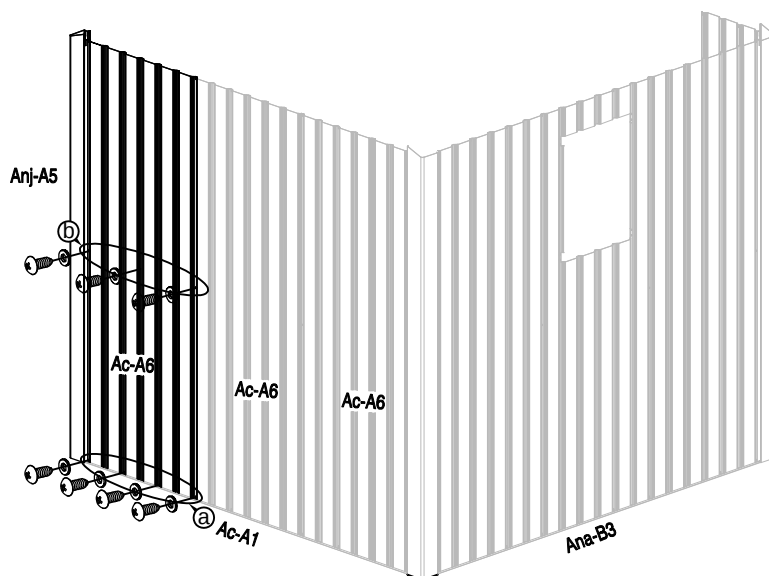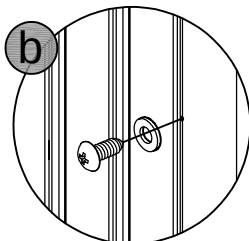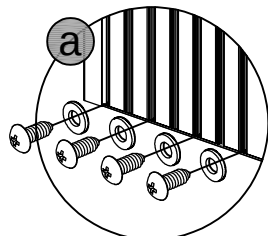

10



Ac-A6 x1






Ana-B10 x1






Anj-B41 x5






Ana-A40 x5

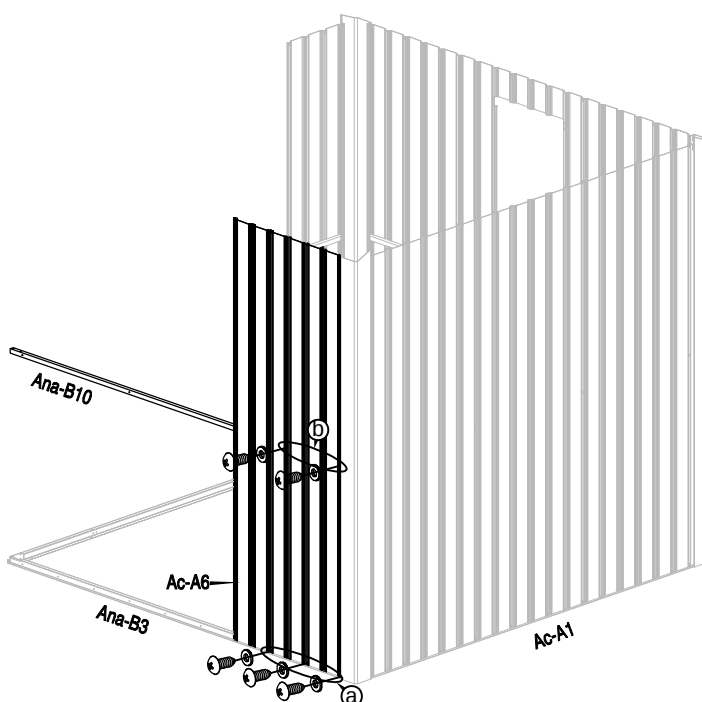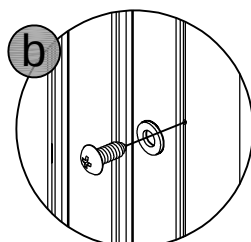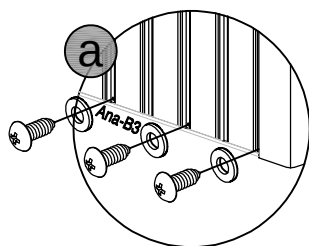




11	 Ac-A6 x1	 Anj-B41 x5	 Anj-B40 x5	
----	---	---	---	--

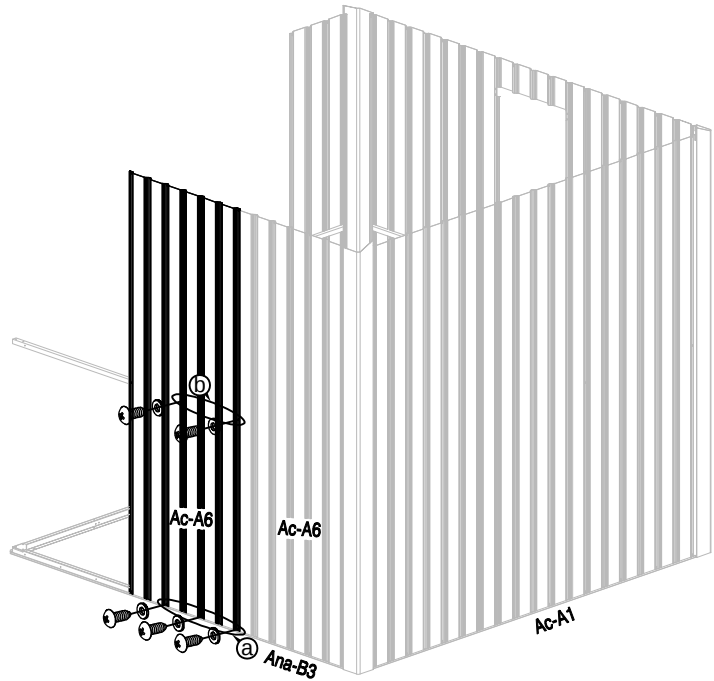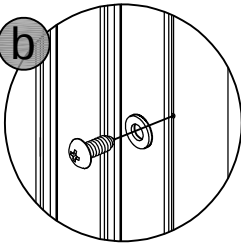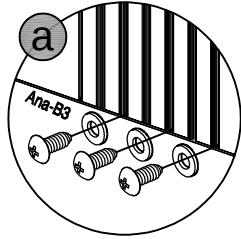



12	 Ac-A6 x1	 Anj-A5a x1	 Anj-B41 x7	 Anj-B40 x7	
----	---	---	---	--	--

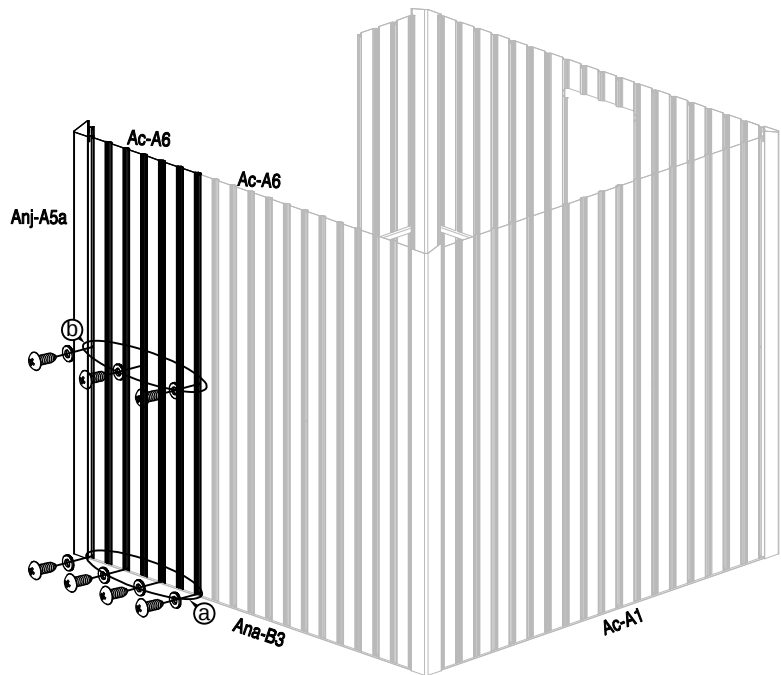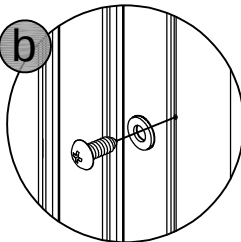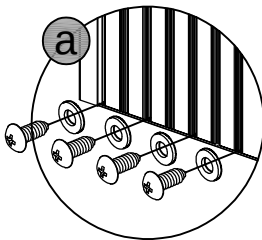




13	 Ac-A8 x1	 Ac-A11 x1	 Anj-B41 x3	 Anj-B40 x3	
----	---	--	---	--	--

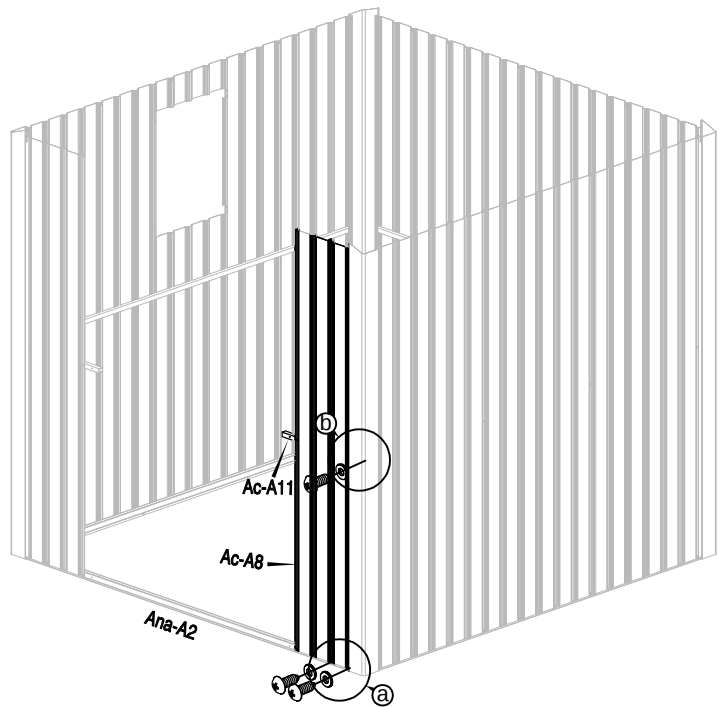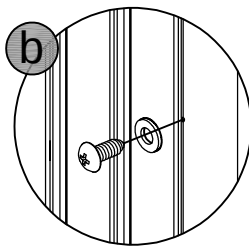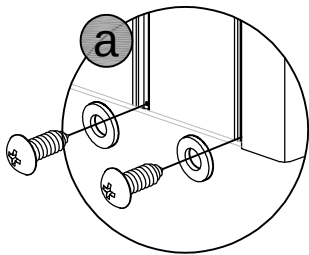




14	 Ab-4 x4	 Anj-B41 x12	
----	--	--	--

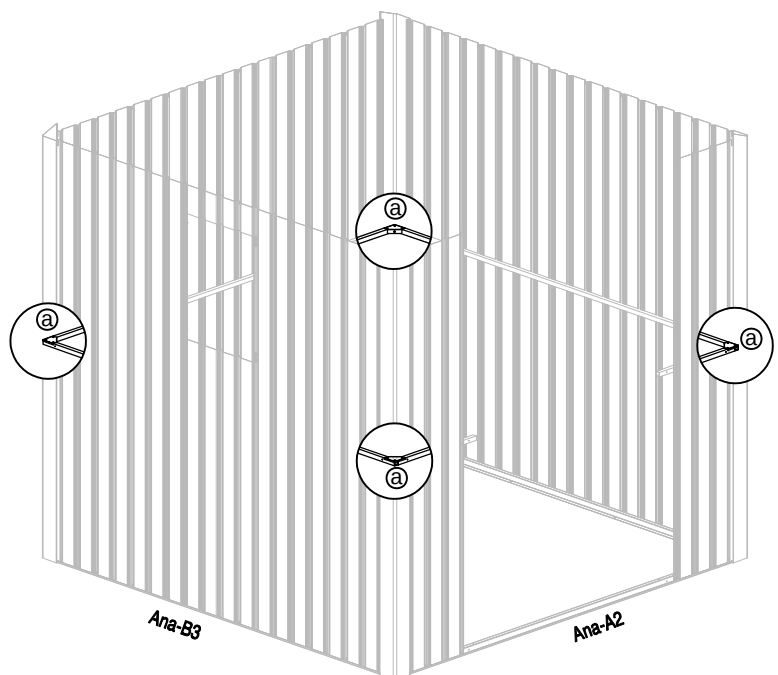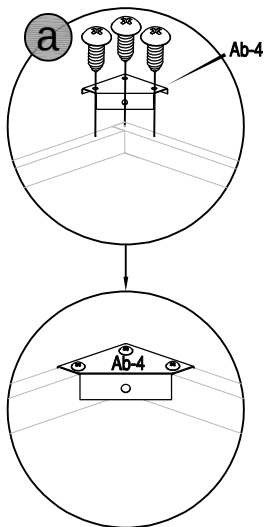

15	 Ana-A4 x1	 Anj-B41 x2	
----	--	---	--

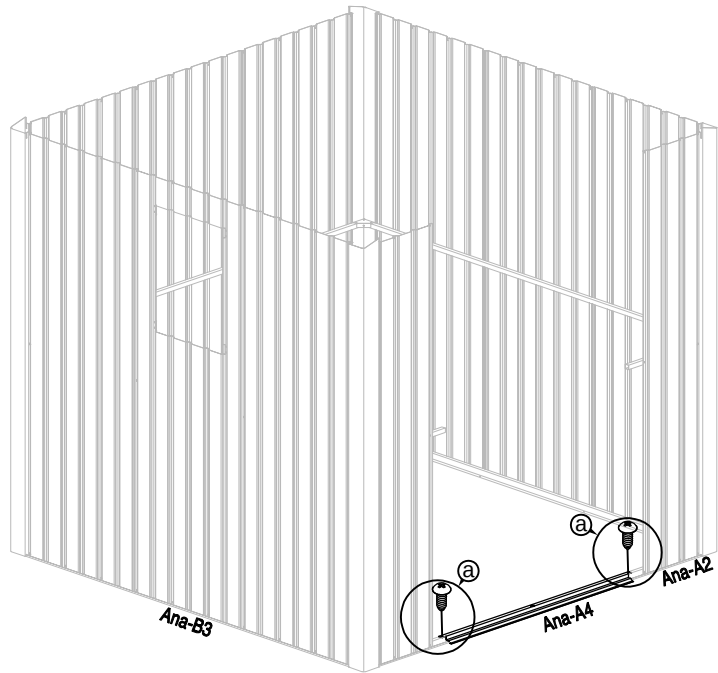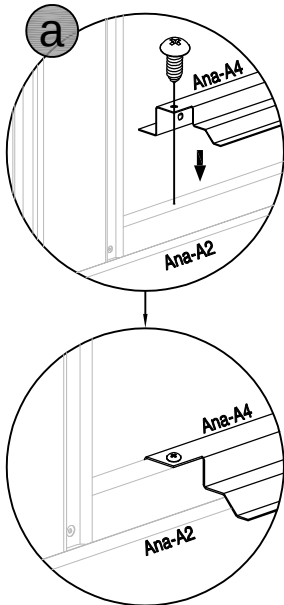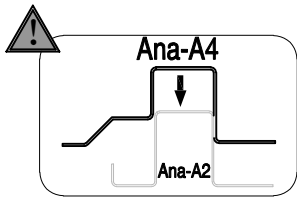



16	 Ana-A16 x1	 Ana-A16a x1	 Anj-B41 x4	 Anj-B40 x4	
----	---	--	---	--	--

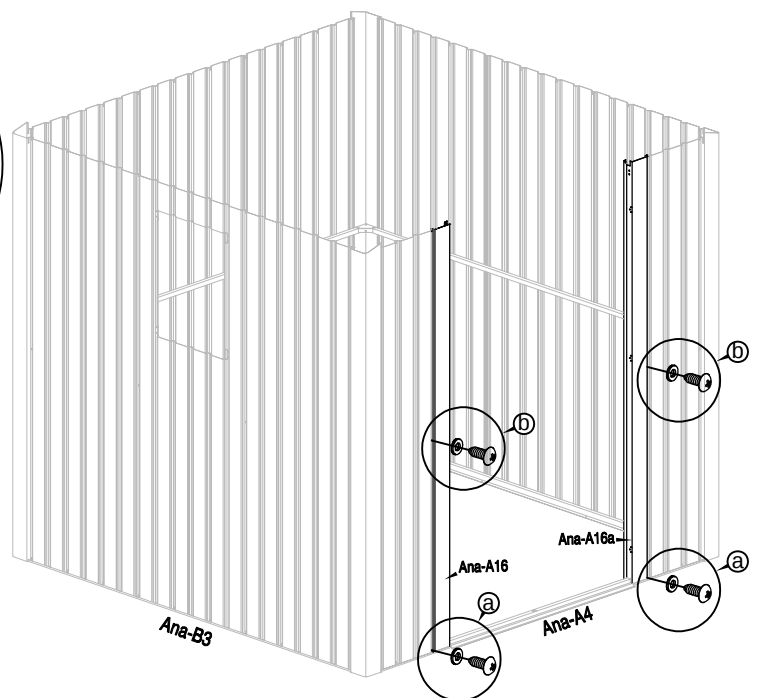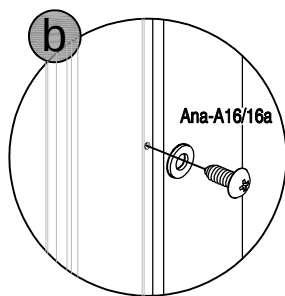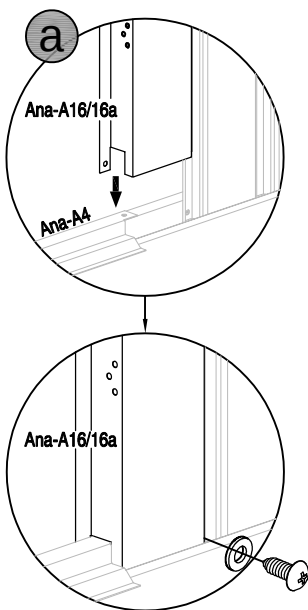

17



Anj-B41 x2

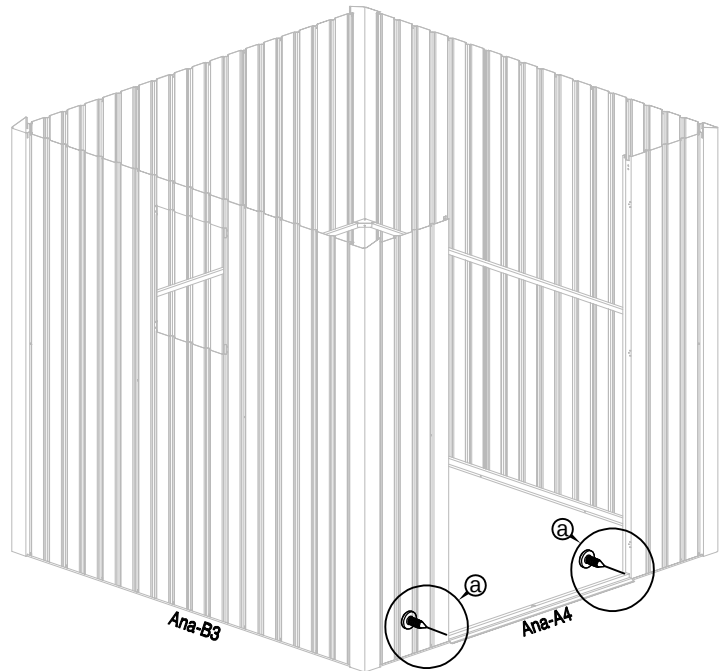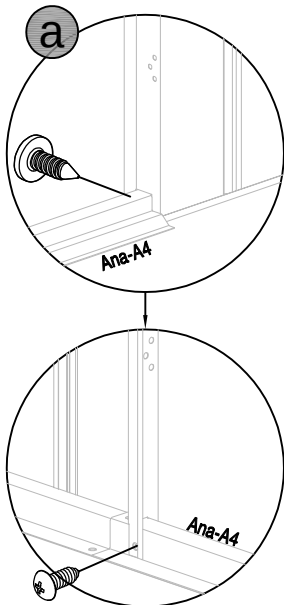

18



Anj-A13 x1






Anj-B14 x1






Anj-B41 x16






Anj-B40 x16

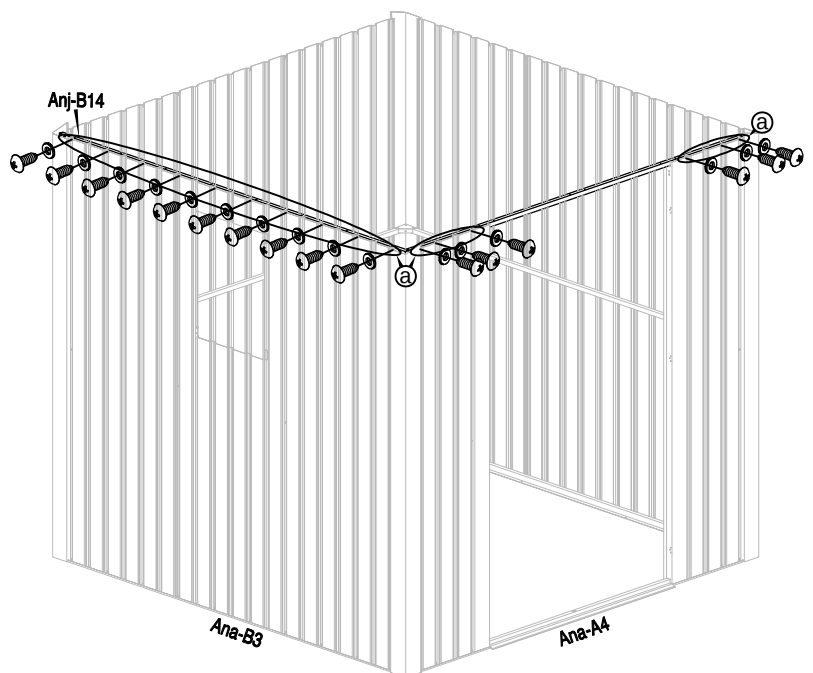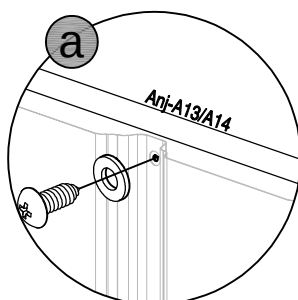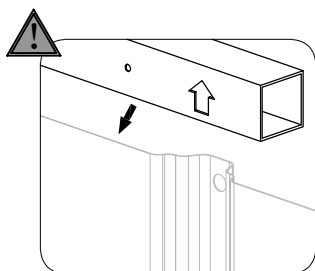

19	 Anj-A12 x1	 Anj-B14 x1	 Anj-B41 x20	 Anj-B40 x20	
----	---	---	--	---	--

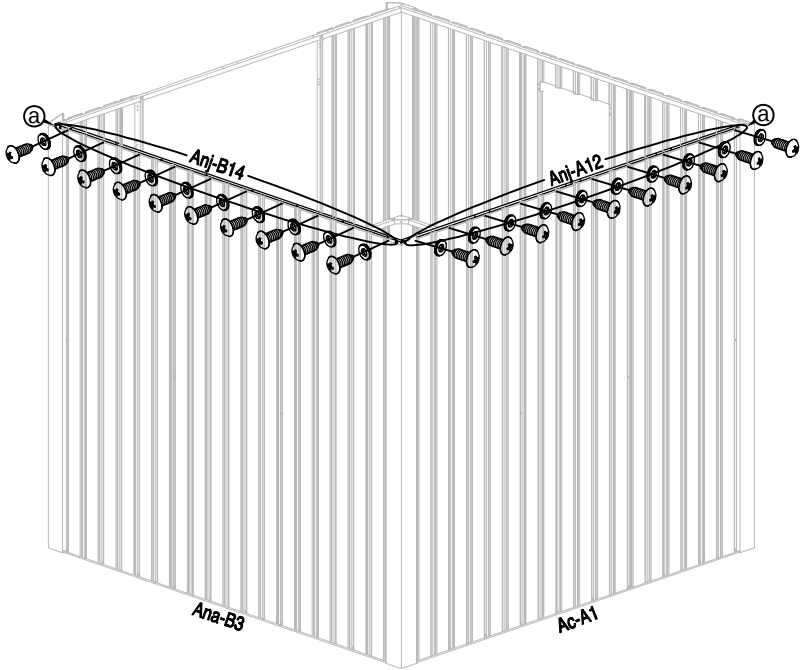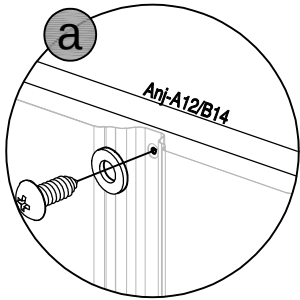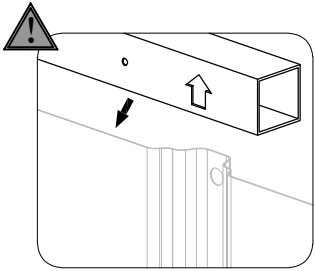

20	 Ab-4 x4	 Anj-B41 x12	
----	--	--	--

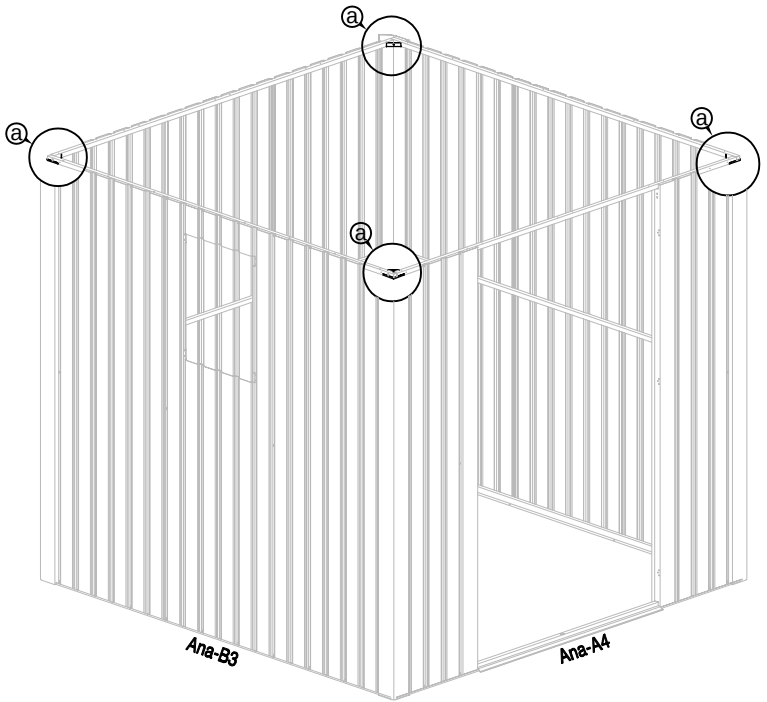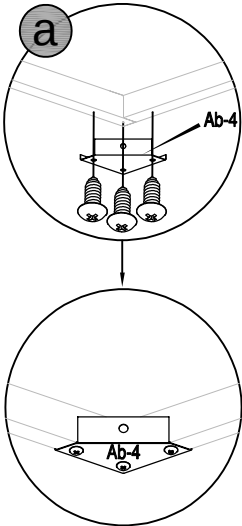

21



Ana-A17 x1



Anj-A44 x4





Anj-A13

Ana-A17



Anj-A13


Ana-A17

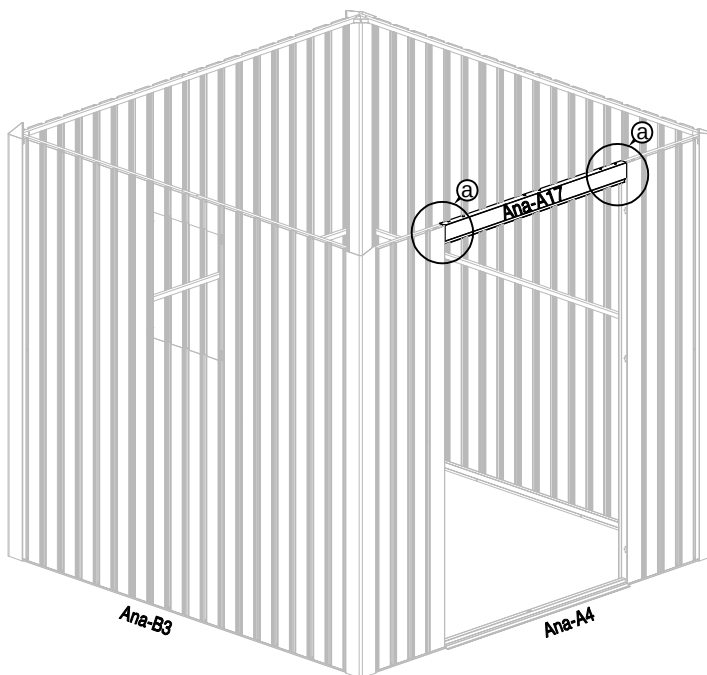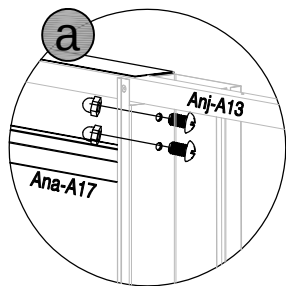

22




Anj-A18 x2



Anj-A18

Anj-A12/13


Ac-A6/8






Anj-A18

Anj-A12/13



Ac-A6/8

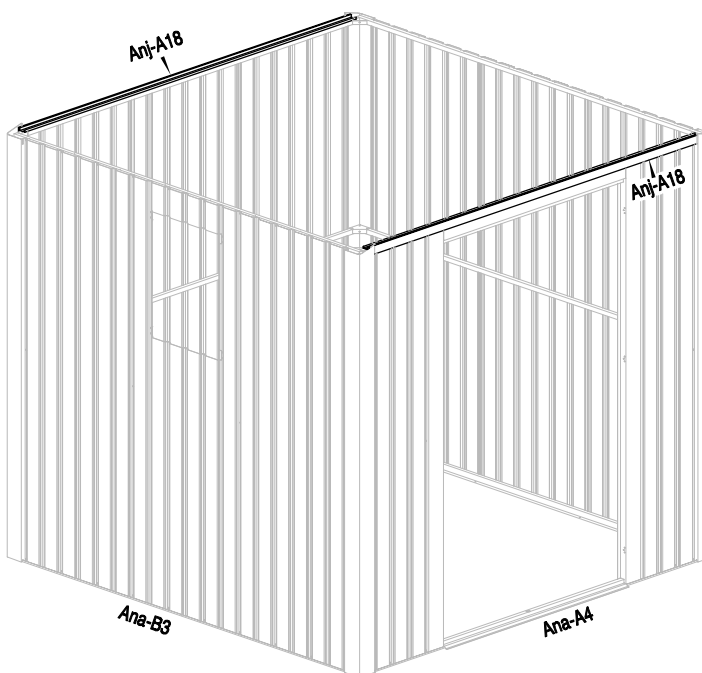




23

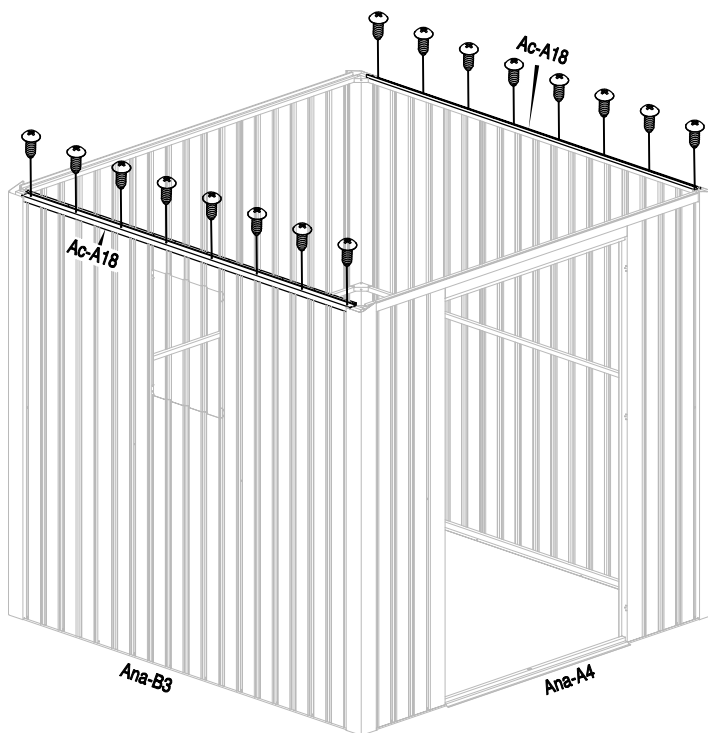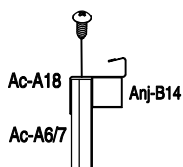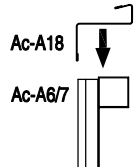





24

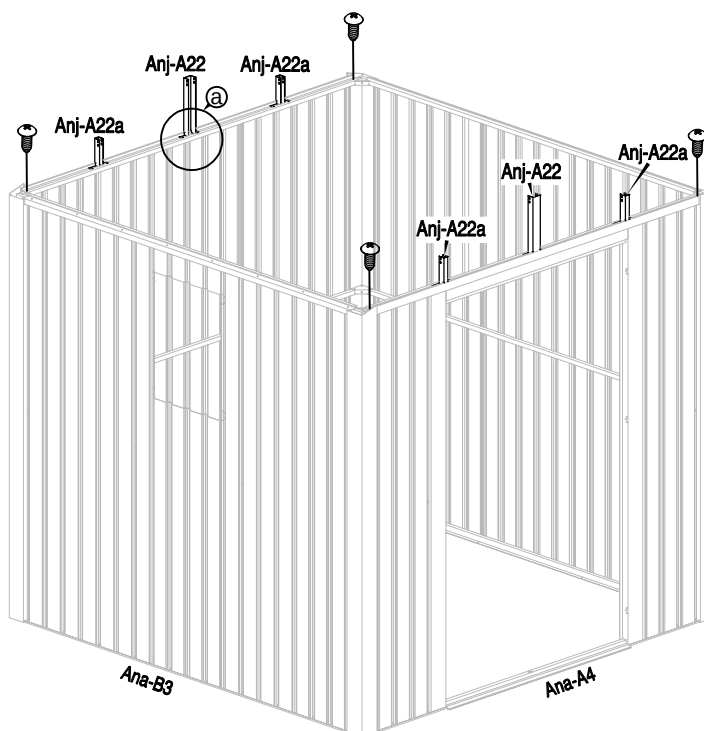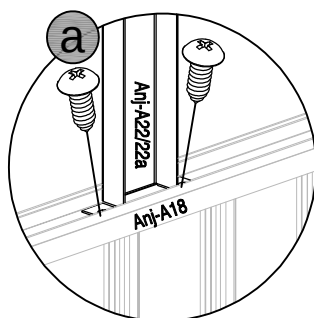

25	 Anj-B23 x1	 Anj-B23a x2	 Anj-B41 x24	
----	---	--	--	--

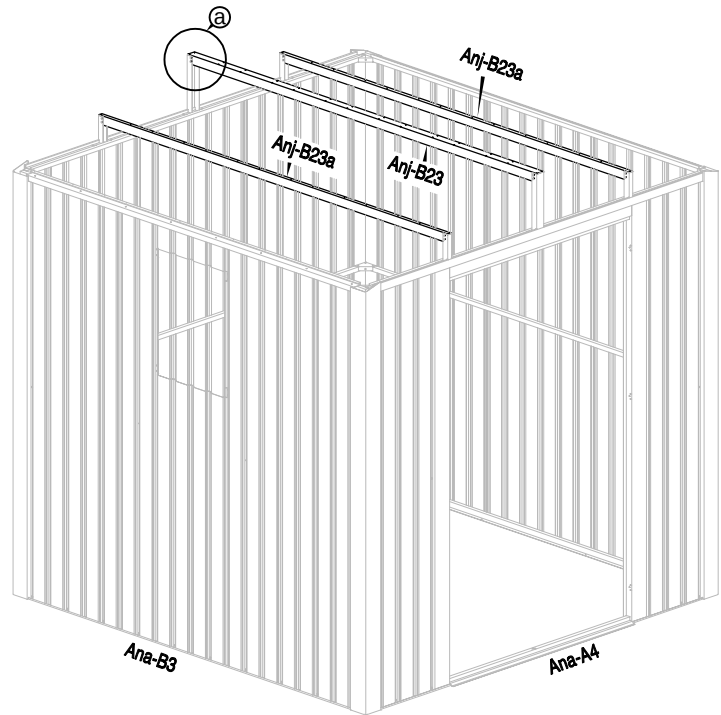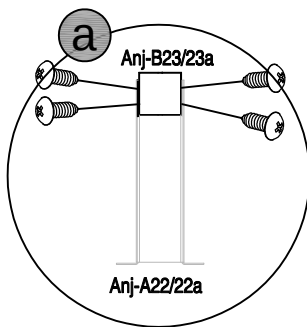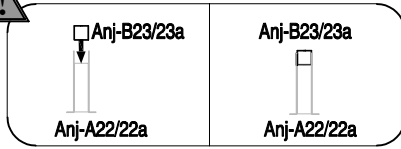

26	 Anj-A21 x2	
----	---	--

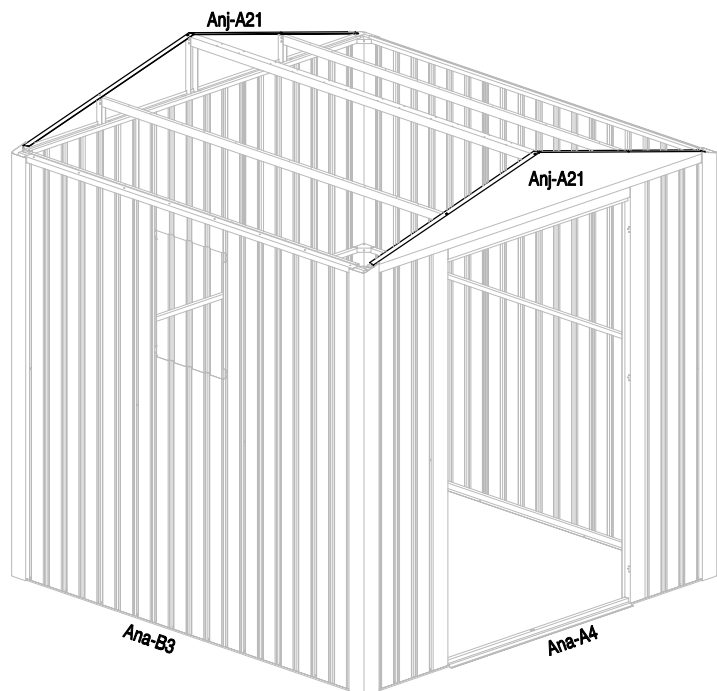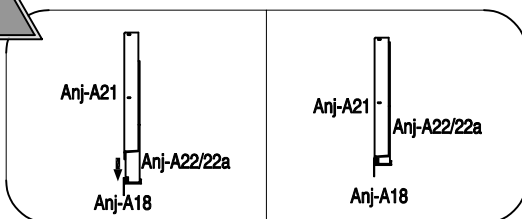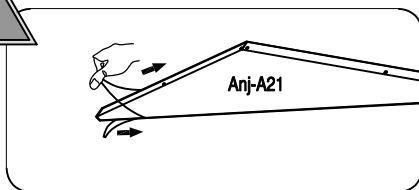

27



Anj-A25 x1





Anj-A25a x1



Anj-B41 x22



Anj-B40 x22

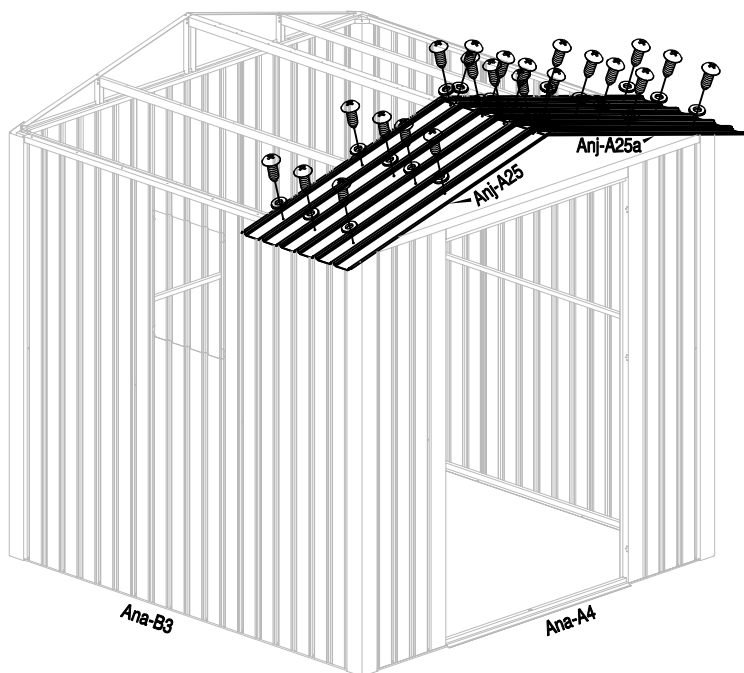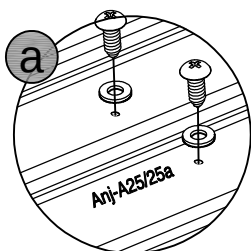

28



Anj-B25 x1






Anj-A24 x1





Anj-B41 x20






Anj-B40 x20

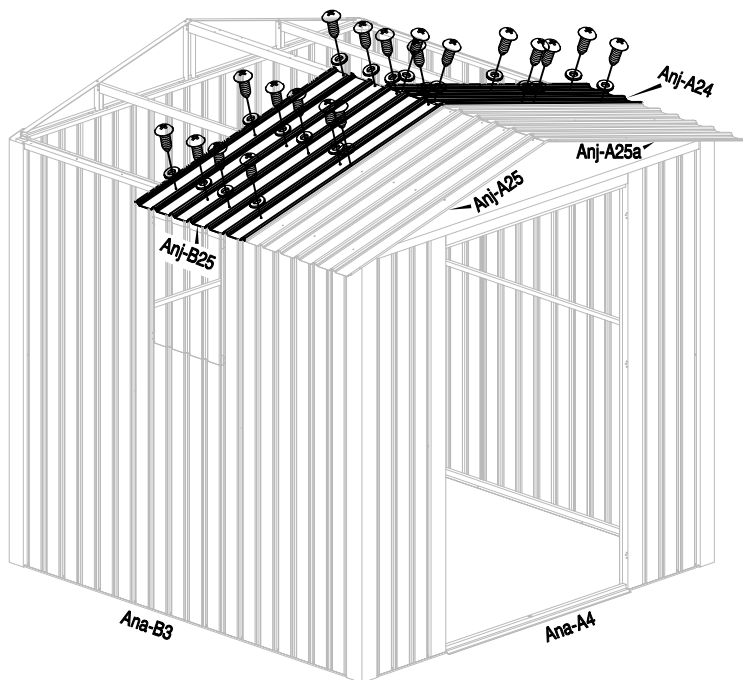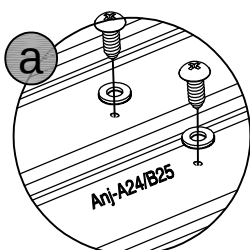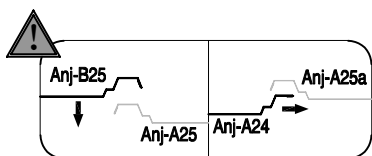




29	 Anj-B25 x1	 Anj-A24 x1	 Anj-B41 x20	 Anj-B40 x20	
----	---	---	--	---	--

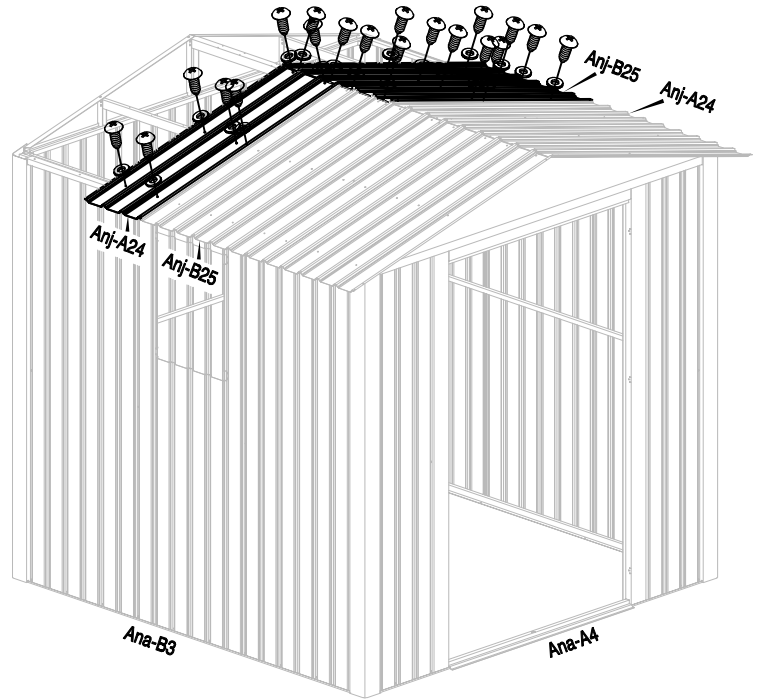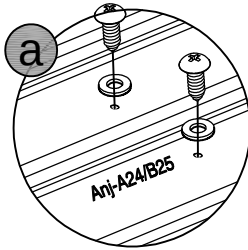



30	 Anj-A25 x1	 Anj-A25a x1	 Anj-B41 x24	 Anj-B40 x24	
----	---	--	--	---	--

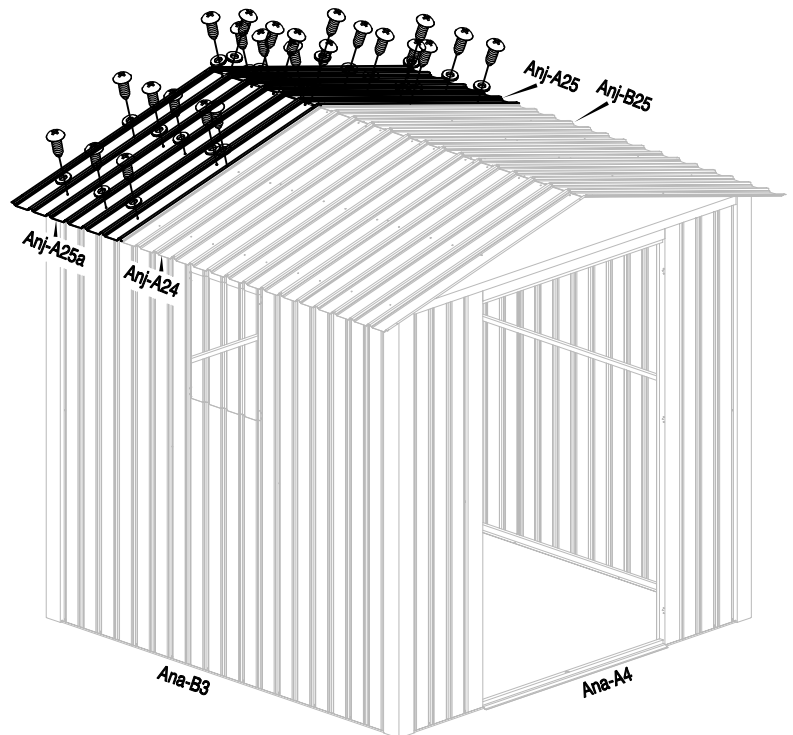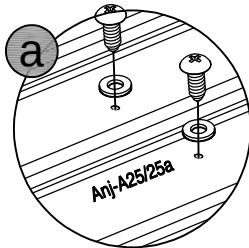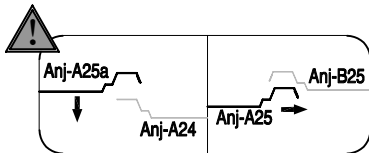

31	 Anj-B28 x1	 Anj-B46 x8	 Anj-B40 x8	
----	---	---	---	--

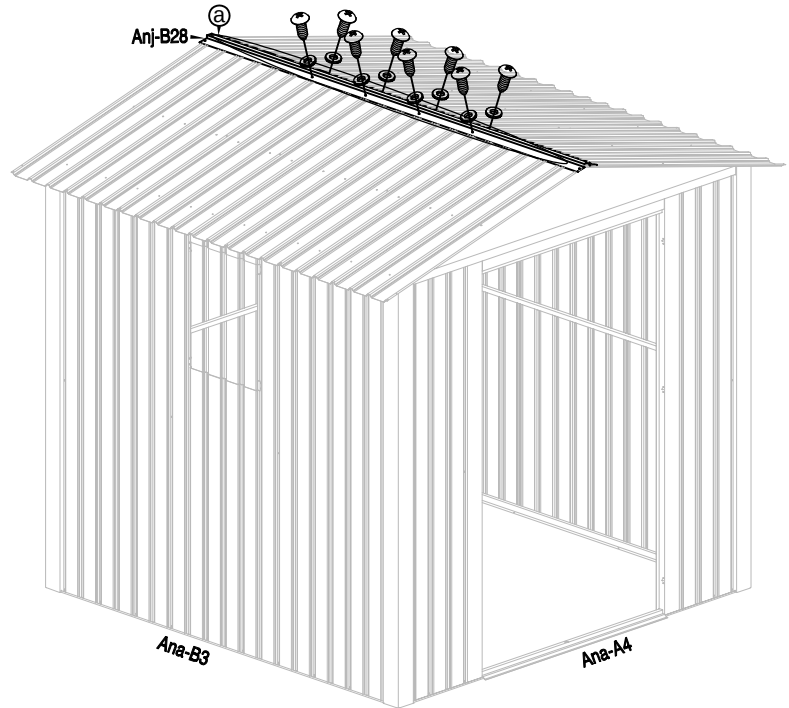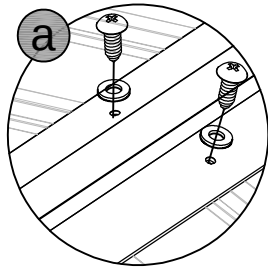

32	 Anj-A27 x2	 Anj-A27a x2	 Anj-B41 x4	 Anj-B40 x4	
----	---	--	---	--	--

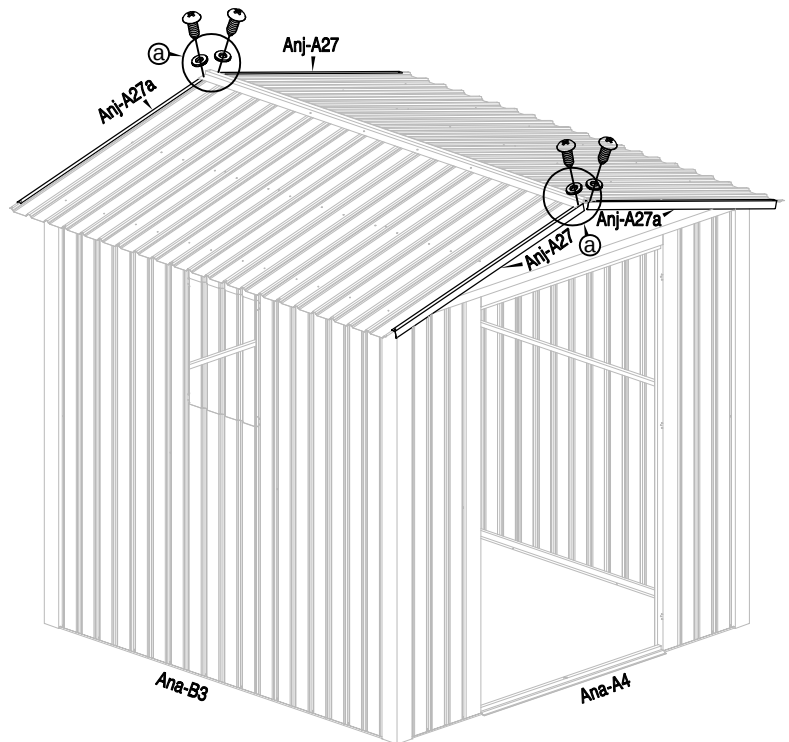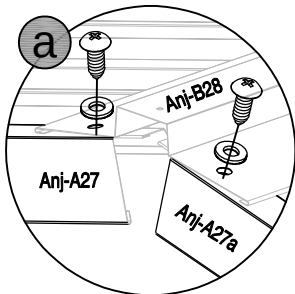



33



T-P4 x2



Anj-B41 x2

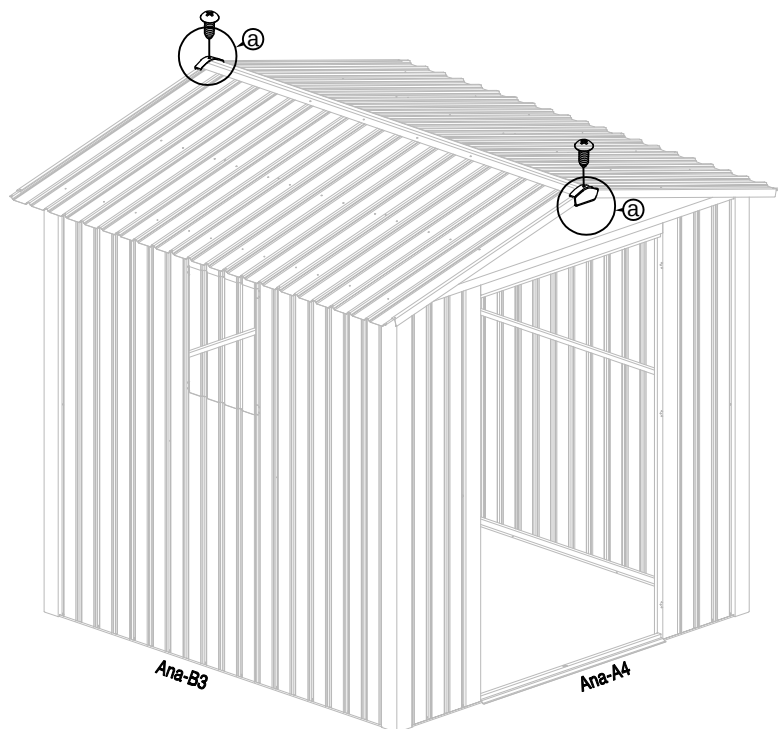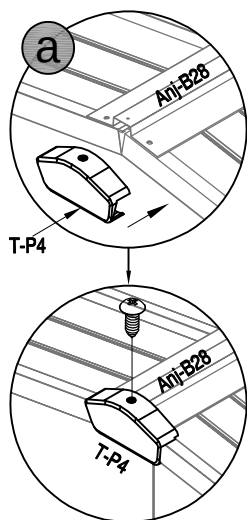

34






Ac-A26 x2






Anj-B41 x12





Anj-B40 x12

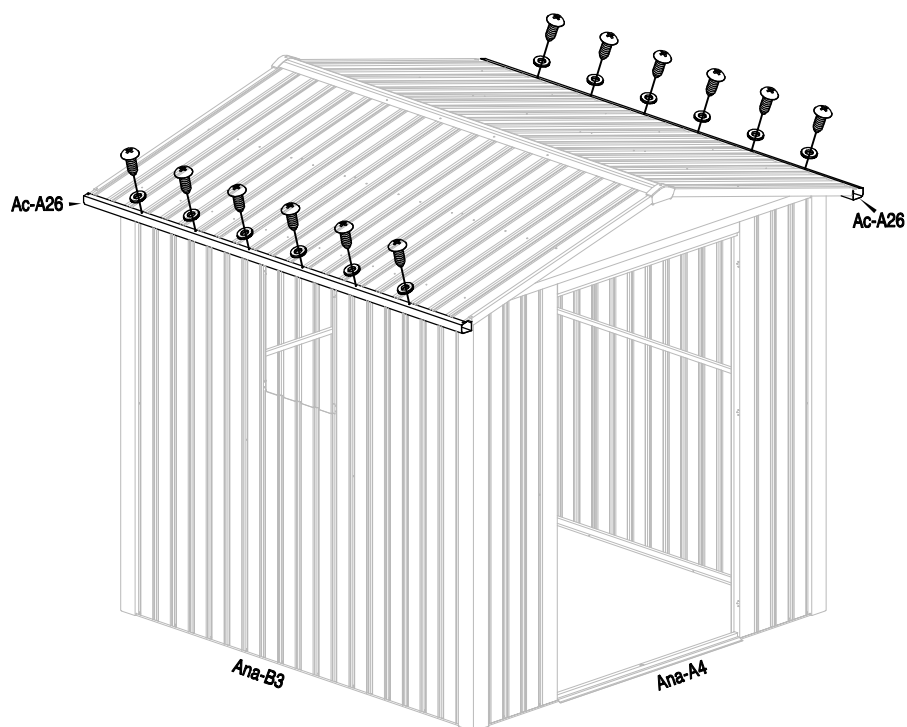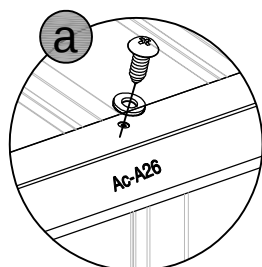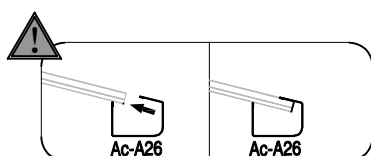

35	 Ac-P1 x2	 Ac-P2 x2	 Anj-B41 x8	
----	---	---	---	--

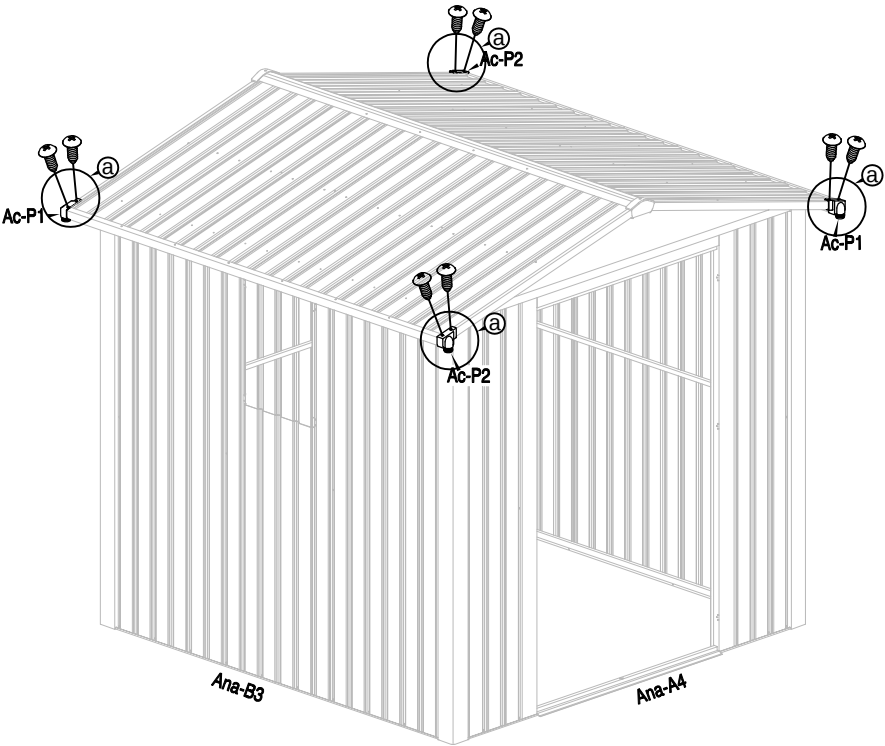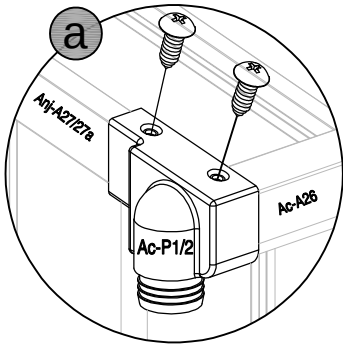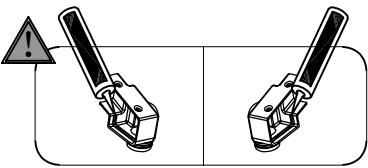

36	 Ab-50 x6	 Anj-A43 x18	
----	---	--	--

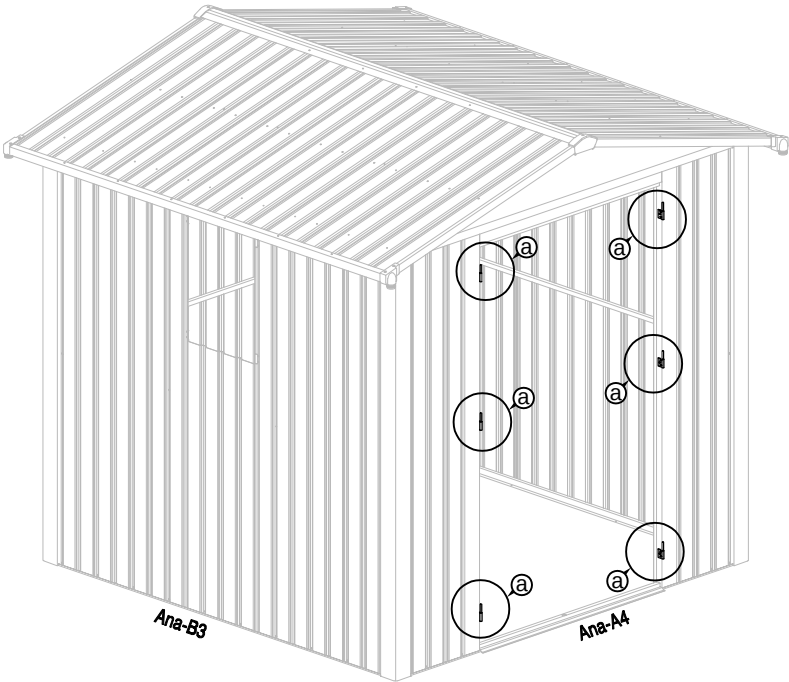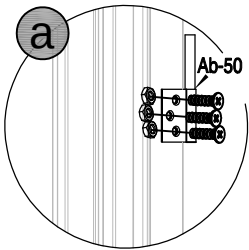

37

Ac-A29 x1

Ac-A29a x1




Ana-54 x1

Ana-55 x1

Ana-56 x1

Ana-57 x1




Ana-58 x3

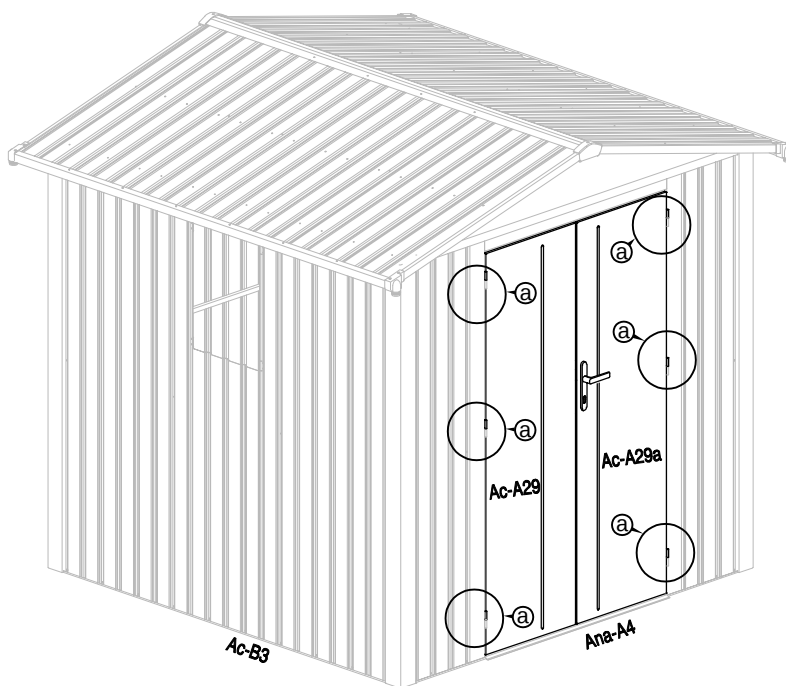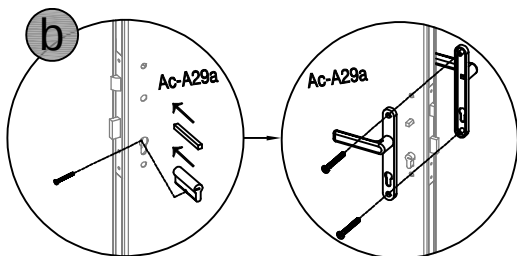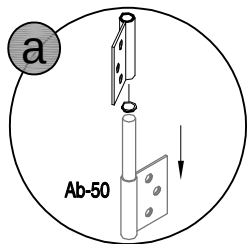

38

Ana-P6 x1

Anj-B41 x4

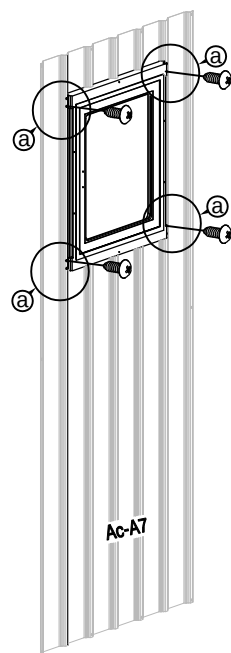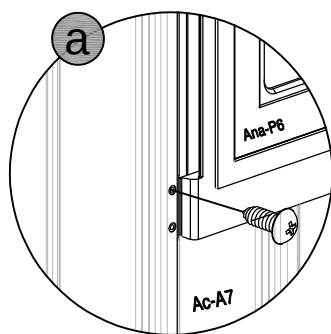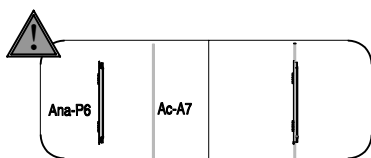




39



Ana-P7 x1



Anj-B41 x10

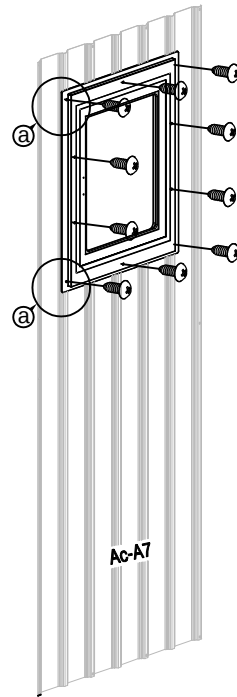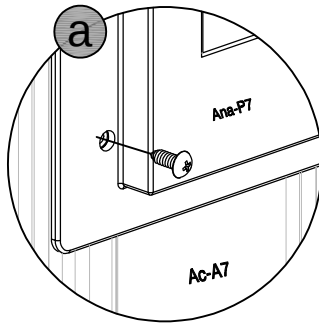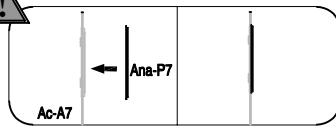



40



Ana-P8 x1





Ana-A42 x2

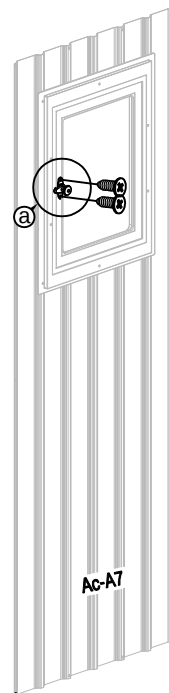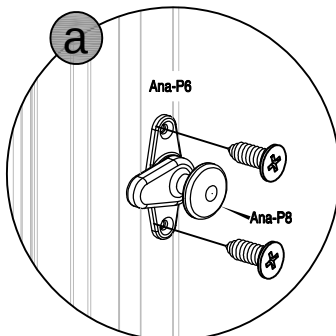





41



Anj-A37 x4M

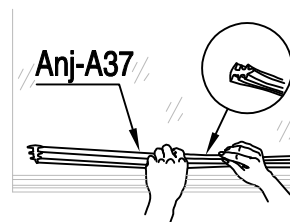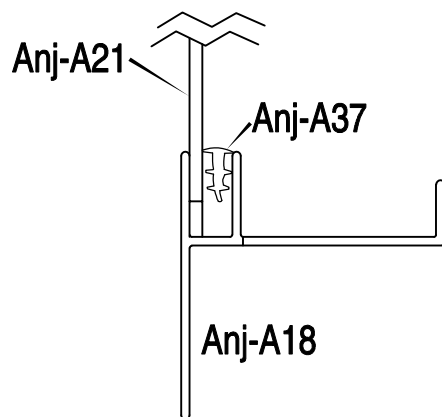

42

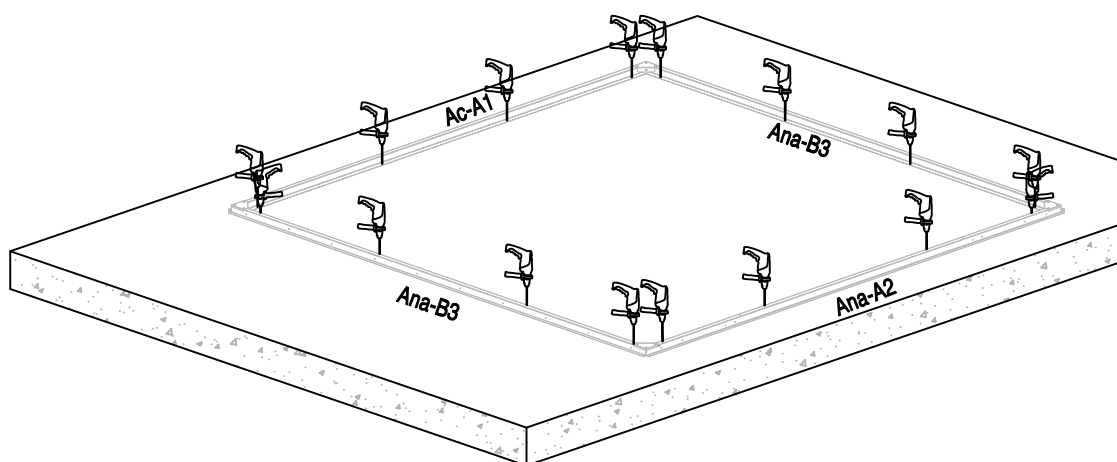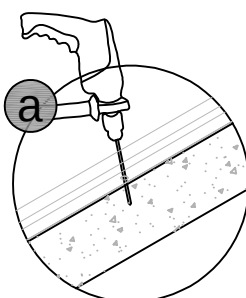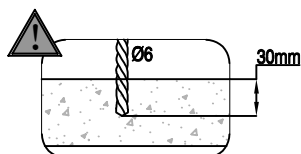

43



Anj-B45 x16

