

NOTICE DE MONTAGE

SERRE VEGG300 3 x 4m



"Une structure solide aujourd'hui – une récolte sereine demain."





GARANTIE

SERRE - VEGG300

Lorsque la serre est montée conformément à l'ensemble des instructions de montage fournies, les garanties suivantes s'appliquent :



Garantie de 5 ans sur la structure de la serre.




Garantie de 10 ans sur les panneaux en polycarbonate.

"Construite avec soin, cette serre est bien plus qu'une simple structure — c'est un lieu où la qualité rencontre la nature et où commence la croissance."

LISTE DES MATÉRIAUX

VEGG300 - 3 x 4m

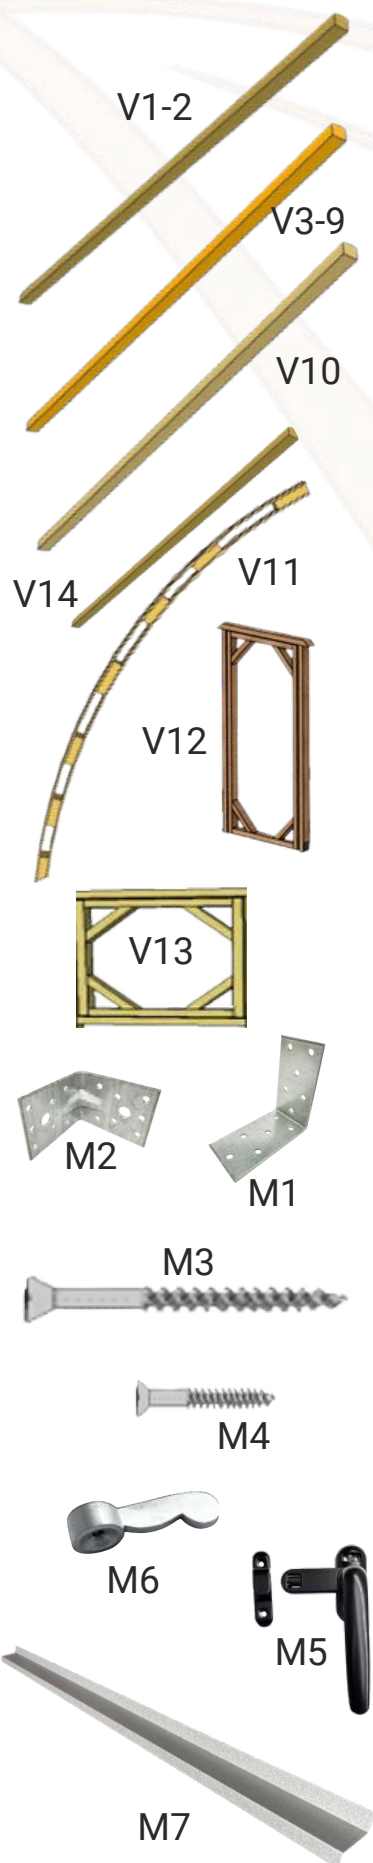

Code	Désignation	Qté	mm
V1	Longerons latéraux de fondation	2 pces	45 x 95 x 4000
V2	Traverses d'extrémité de fondation	2 pces	45 x 95 x 2810
V3	Poutre murale	2 pces	45 x 70 x 2610
V4	Poutre supérieure	1 pce	45 x 70 x 3860
V5	Cadre de porte	1 pce	45 x 70 x 2120
V6	Cadre de porte	1 pce	45 x 70 x 1010
V7	Poutre porteuse avant	1 pce	45 x 70 x 1610
V8	Cadre de fenêtre	1 pce	45 x 70 x 2140
V9	Poutre porteuse arrière	1 pce	45 x 70 x 1610
V10	Poutre horizontale entre les arceaux	2 pces	20 x 95 x 4000
V11	Arceaux	5 pces	
V12	Porte	1 pce	990 x 2000
V13	Fenêtre arrière avec cadre supérieur	1 pce	
V14	Traverse horizontale de fenêtre	1 pce	45 x 70 x 960
M1	Équerres pour poutres de fondation	8 pces	70 x 70 x 40
M2	Équerres pour arceaux, etc.	8 pces	70 x 70 x 55
M3	Vis pour les poutres	30 pces	5 x 90
M4	Vis pour équerres, etc.	170 pces	4.5 x 40
M5	Poignée	1 jeu	
M6	Poignée de verrouillage pour fenêtre d'aération	1 pce	
M7	Profilé de faîtage	2 pces	2200

LISTE DES MATÉRIAUX

VEGG300 - 3 x 4m

P1-5



Code	Désignation	Qté	mm
P1	Polycarbonate pour les côtés	2 pces	2100 x 4170
P2	Polycarbonate pour la face avant	1 pce	1065 x 2650
P3	Polycarbonate pour la face avant	1 pce	1990 x 2250
P4	Polycarbonate pour la face arrière	1 pce	1010 x 2650
P5	Polycarbonate pour la face arrière	1 pce	1990 x 2250
M8	Vis avec rondelles pour polycarbonate	200 pces	5 x 50
M9	Profilé Easy-Click	1 pce	4170
M10	Profilés métalliques avant et arrière	3 pce	1100
M11	Ruban d'étanchéité ventilé	10m	Sur mesure
M12	Ruban d'étanchéité isolant	10m	Sur mesure
M13	Compas manuel de fenêtre	1 pce	
M14	Ouvre-fenêtre automatique VENTAPRO	1 pce	*Si acheté avec la serre.
M15	Cadre de fenêtre de toit (+1 pce par kit)	1 pce	*Si acheté avec la serre.
M16	Fenêtre de toit (+1 pce par kit)	1 pce	*Si acheté avec la serre.
M17	Profilé métallique pour fenêtre de toit (si acheté avec la serre : +2 pces par kit)	2 pces	1100

M8



M9



M10



M11



M12




M13




M14




M15

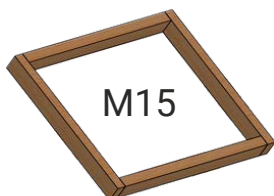


M16

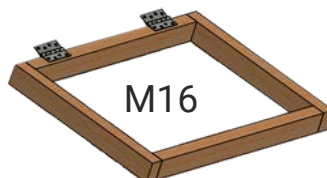

M17


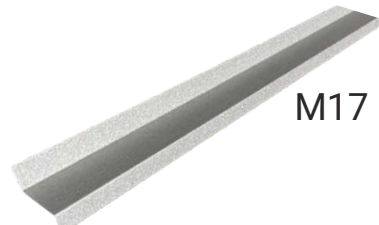


MONTAGE DE LA FONDATION

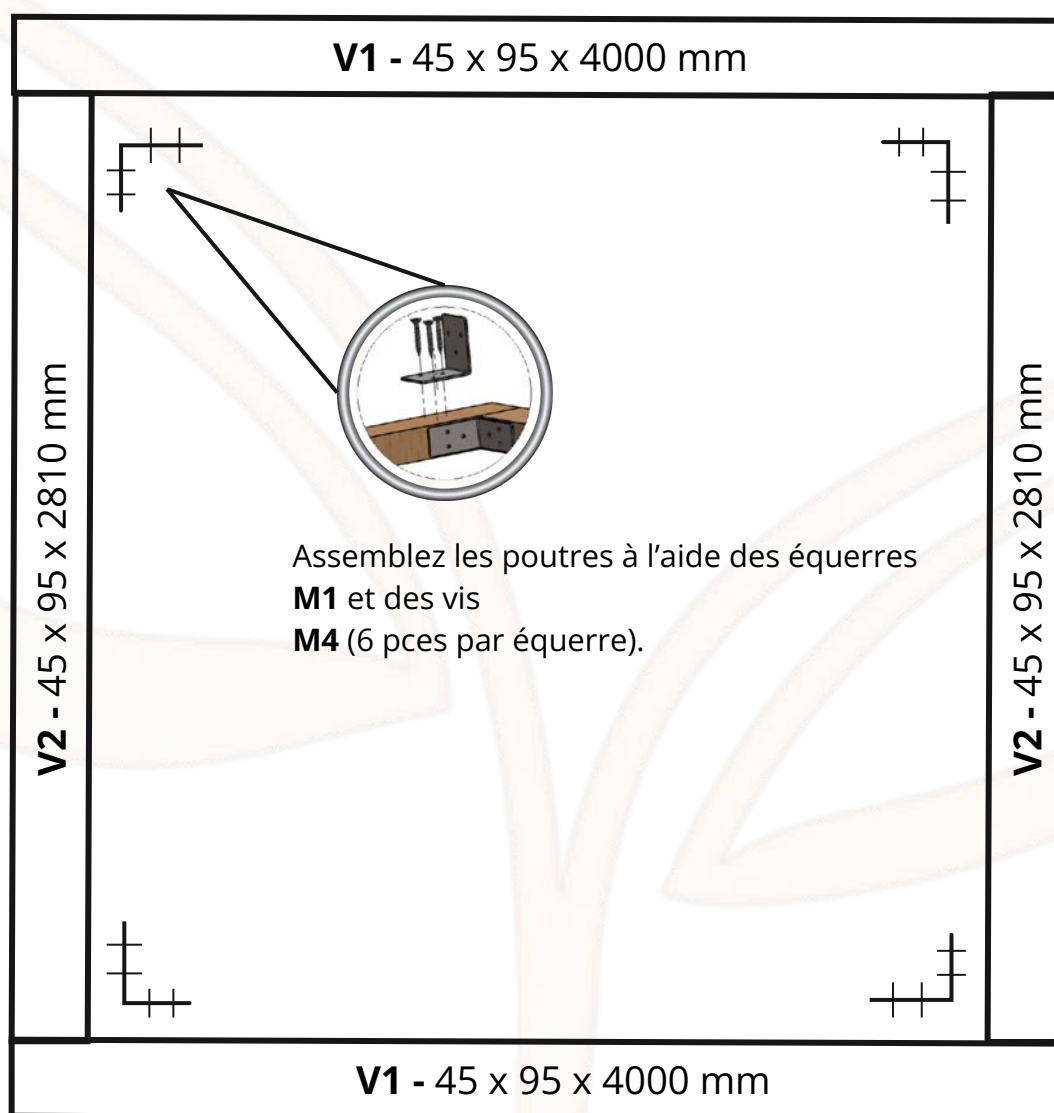


Fondation horizontale

MONTAGE DE LA FONDATION

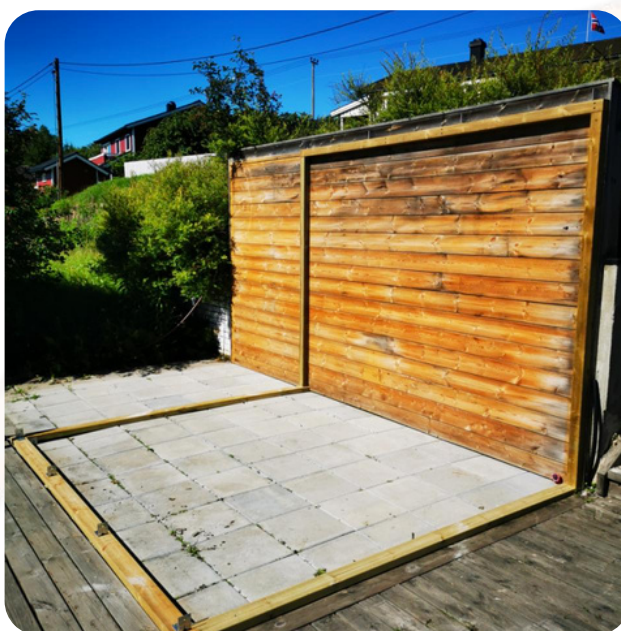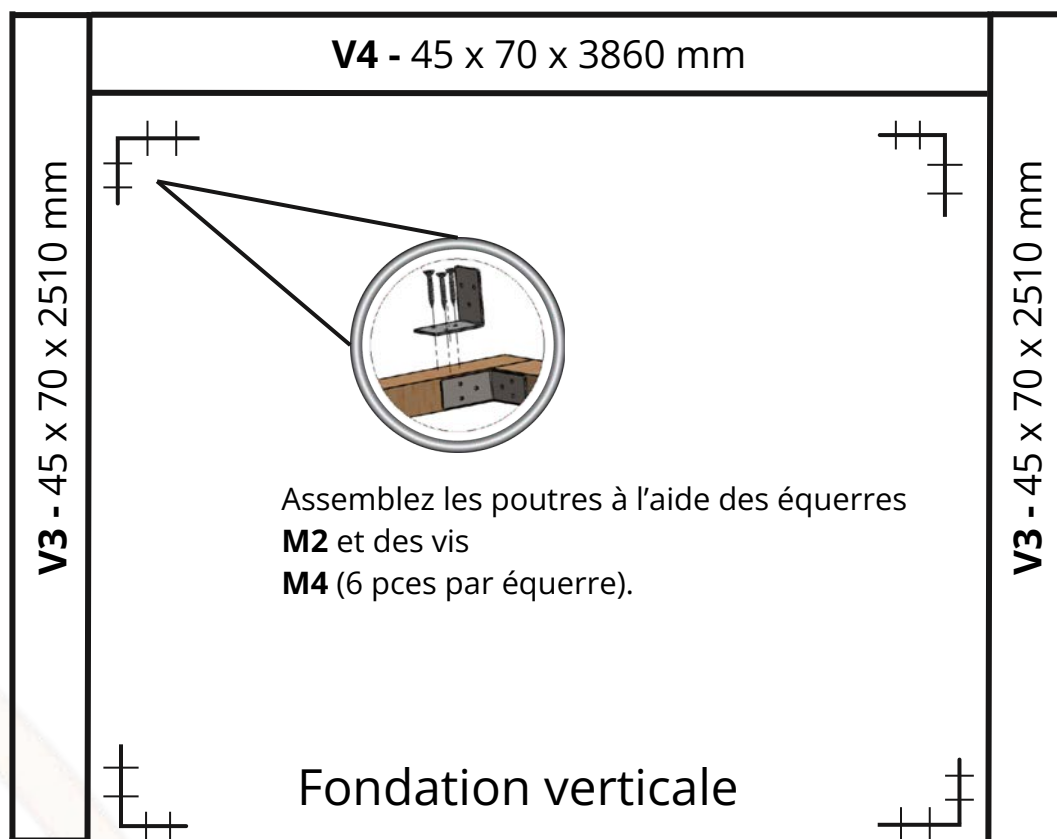


FIXATION DE LA STRUCTURE

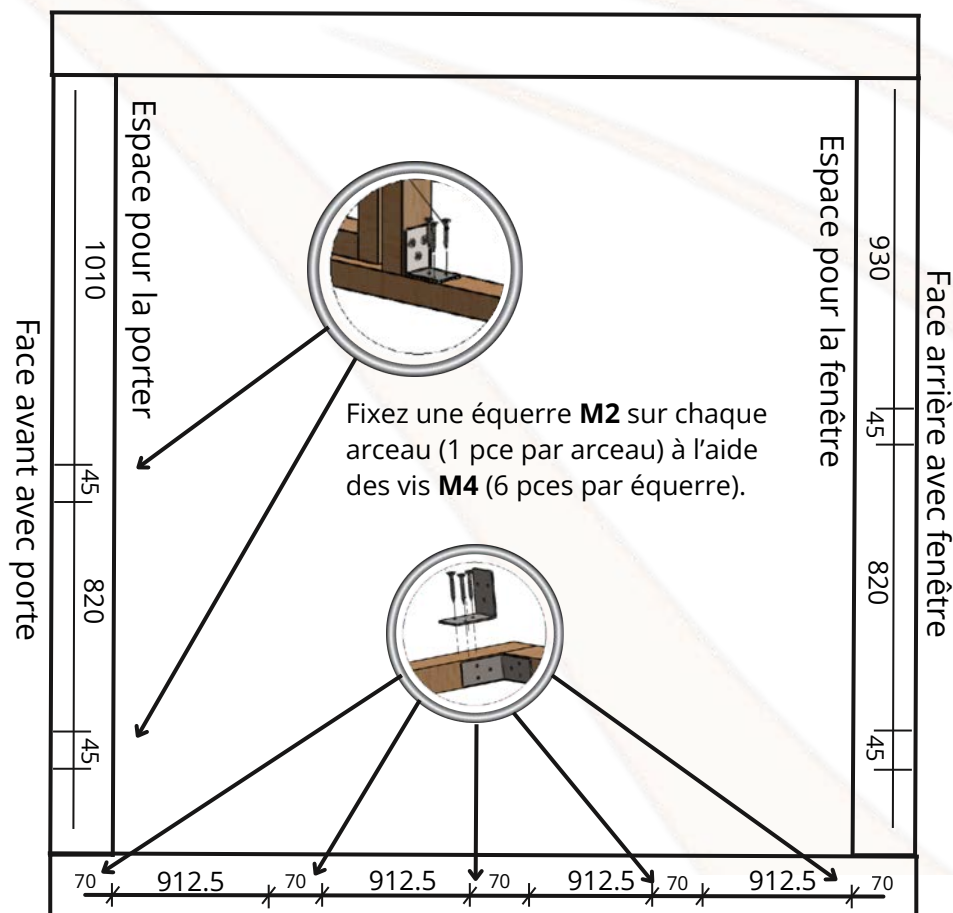

Placez les arceaux V11 sur le cadre de fondation, un par un. Fixez la partie supérieure de chaque arceau au profilé vertical de fondation à l'aide des vis M3, en vissant à travers l'arceau dans le profilé de fondation. Assurez-vous que les arceaux sont stables et ne risquent pas de tomber. Une fois tous les arceaux montés et fixés à la fondation, insérez les deux poutres horizontales V10 respectivement dans le quatrième et le huitième trou, en comptant à partir du sol. Depuis l'intérieur, fixez les poutres aux arceaux à l'aide des vis M4 (2 pces par arceau).

La porte et la fenêtre arrière doivent être installées une fois que tous les arceaux et toutes les poutres sont en place.

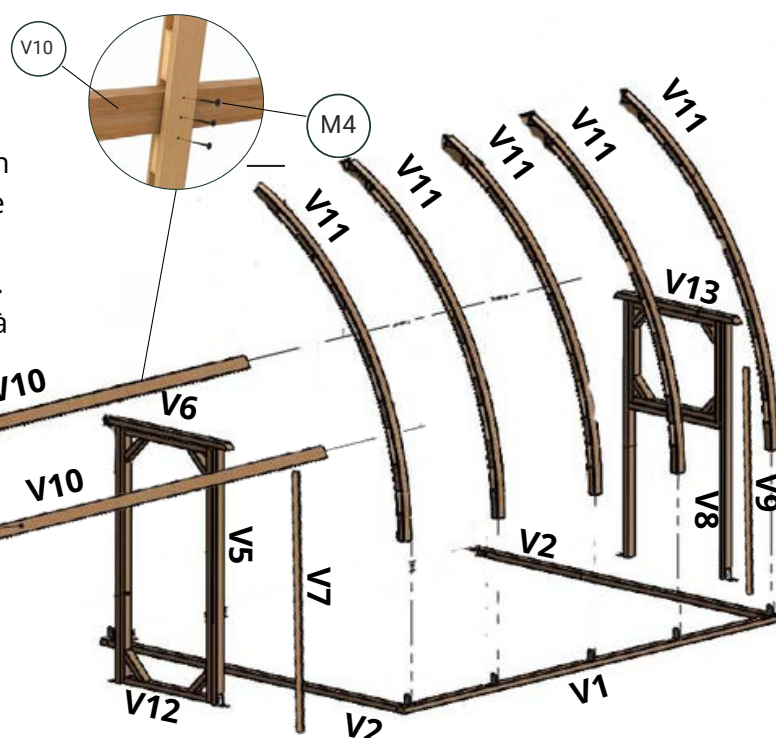


FIXATION DE LA STRUCTURE

Fixez la partie inférieure des poutres V5, V7, V8 et V9 à la fondation à l'aide des équerres M2 et des vis M4. Vérifiez les distances indiquées à la page 7.

Ensuite, fixez la partie supérieure de chaque poutre directement aux arceaux déjà montés à l'aide des vis M3 (2 vis par poutre suffisent).

Conseil : Assurez-vous que l'espacement entre les arceaux est identique partout (au niveau de la fondation, des poutres horizontales et du toit).

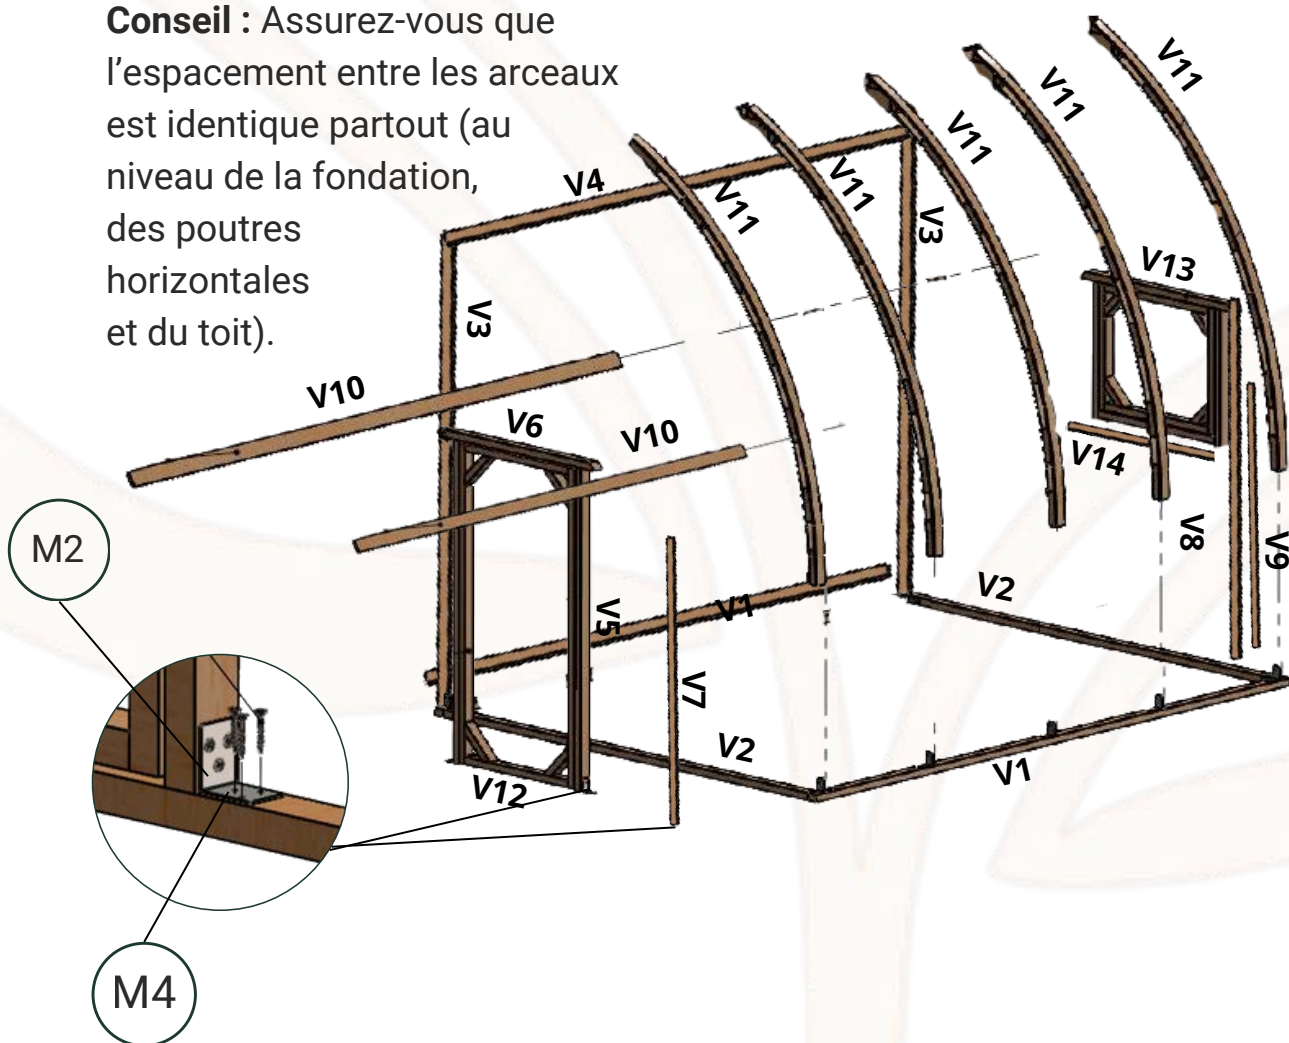


Remarque importante : La serre est fabriquée en bois, un matériau naturel susceptible de se déformer légèrement avec le temps. Par conséquent, dans certains cas, il peut être nécessaire d'ajuster le cadre de la porte ou de la fenêtre arrière lors du montage et, si nécessaire, d'effectuer de légères adaptations ou de retailler les angles.

FIXATION DE LA STRUCTURE

Fixez le cadre horizontal de porte V6 au profilé vertical de fondation à l'aide des équerres M2 et des vis M4. Fixez l'autre côté directement à l'arceau à l'aide des vis M3 (2 vis par poutre suffisent).

La distance entre V2 et V6 doit être d'environ 2020 mm, afin de laisser suffisamment d'espace pour la porte tout en maintenant un jeu de 10 mm entre chaque poutre.


Fixez la fenêtre latérale à V3 à l'aide des équerres M2 et des vis M4, puis à la poutre V8 à l'aide des vis M3. La hauteur de la fenêtre latérale peut être ajustée selon les besoins. Une fois la fenêtre latérale installée, fixez V14 sous celle-ci en laissant un jeu de 10 mm. Fixez V14 de la même manière que la fenêtre latérale.

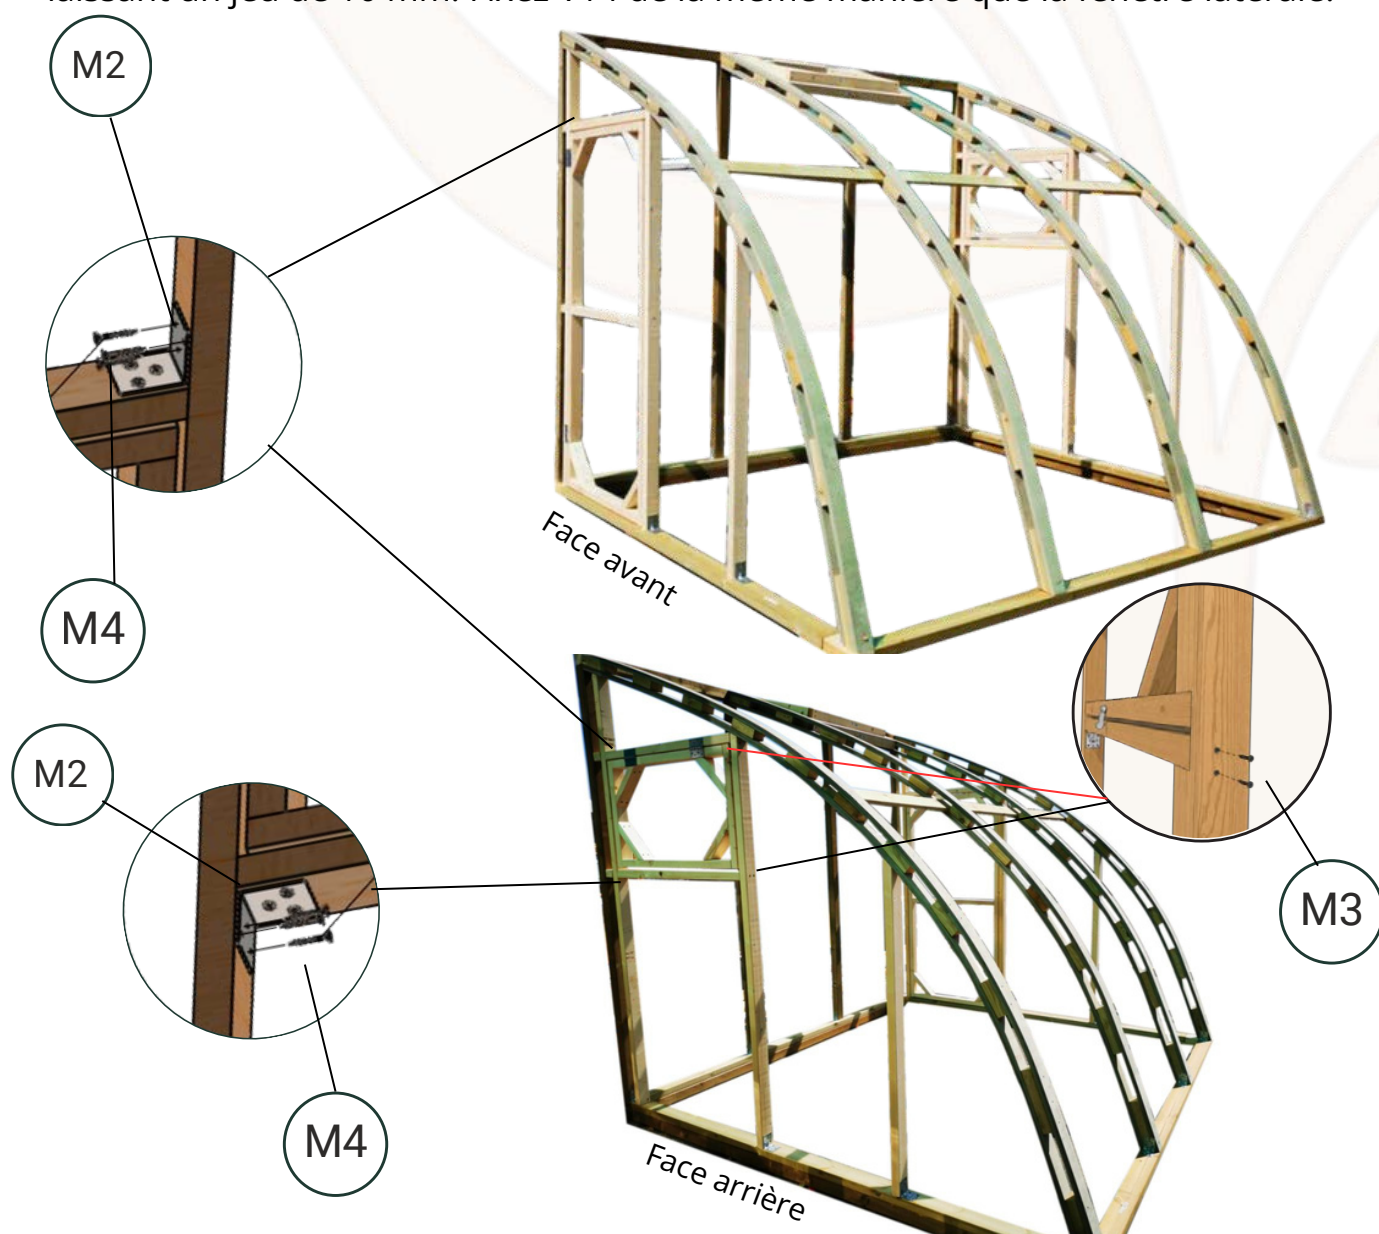

MONTAGE DE LA FENÊTRE DE TOIT*

Placez le cadre de la fenêtre de toit entre les arceaux, à environ 100 mm de la poutre faîtière, puis fixez-le à l'aide des vis à bois M3.

Installez la fenêtre dans le cadre de la fenêtre de toit en la fixant à l'aide des charnières et des vis à bois (utilisez le système de numérotation pour faciliter le montage).

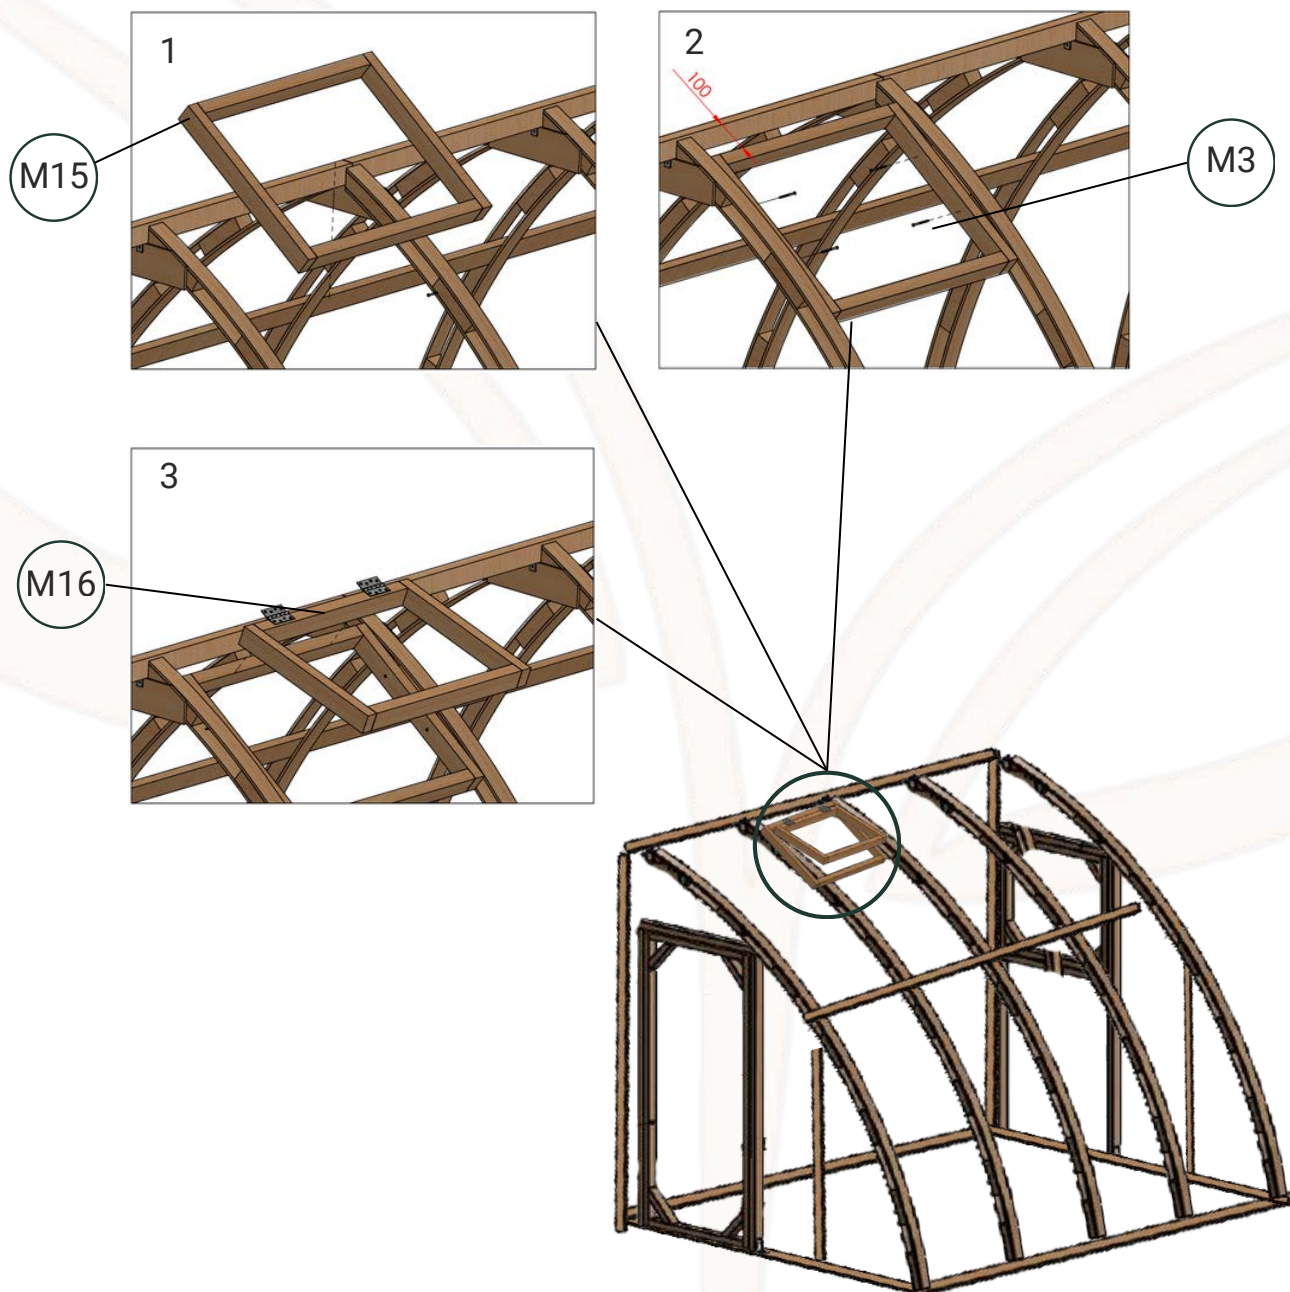


*Si vous avez acheté une serre sans fenêtres de toit, vous pouvez ignorer ces étapes.

MONTAGE DES PROFILÉS MÉTALLIQUES

Adaptez les profilés métalliques avant et arrière (M10) à la fenêtre arrière et à la porte d'entrée en les coupant à la longueur appropriée.

Installez les profilés métalliques avant et arrière (M10) afin d'assurer une protection contre la pluie. Fixez-les à l'aide des vis pour polycarbonate M8, sans rondelles. Trois à quatre vis par profilé suffisent.

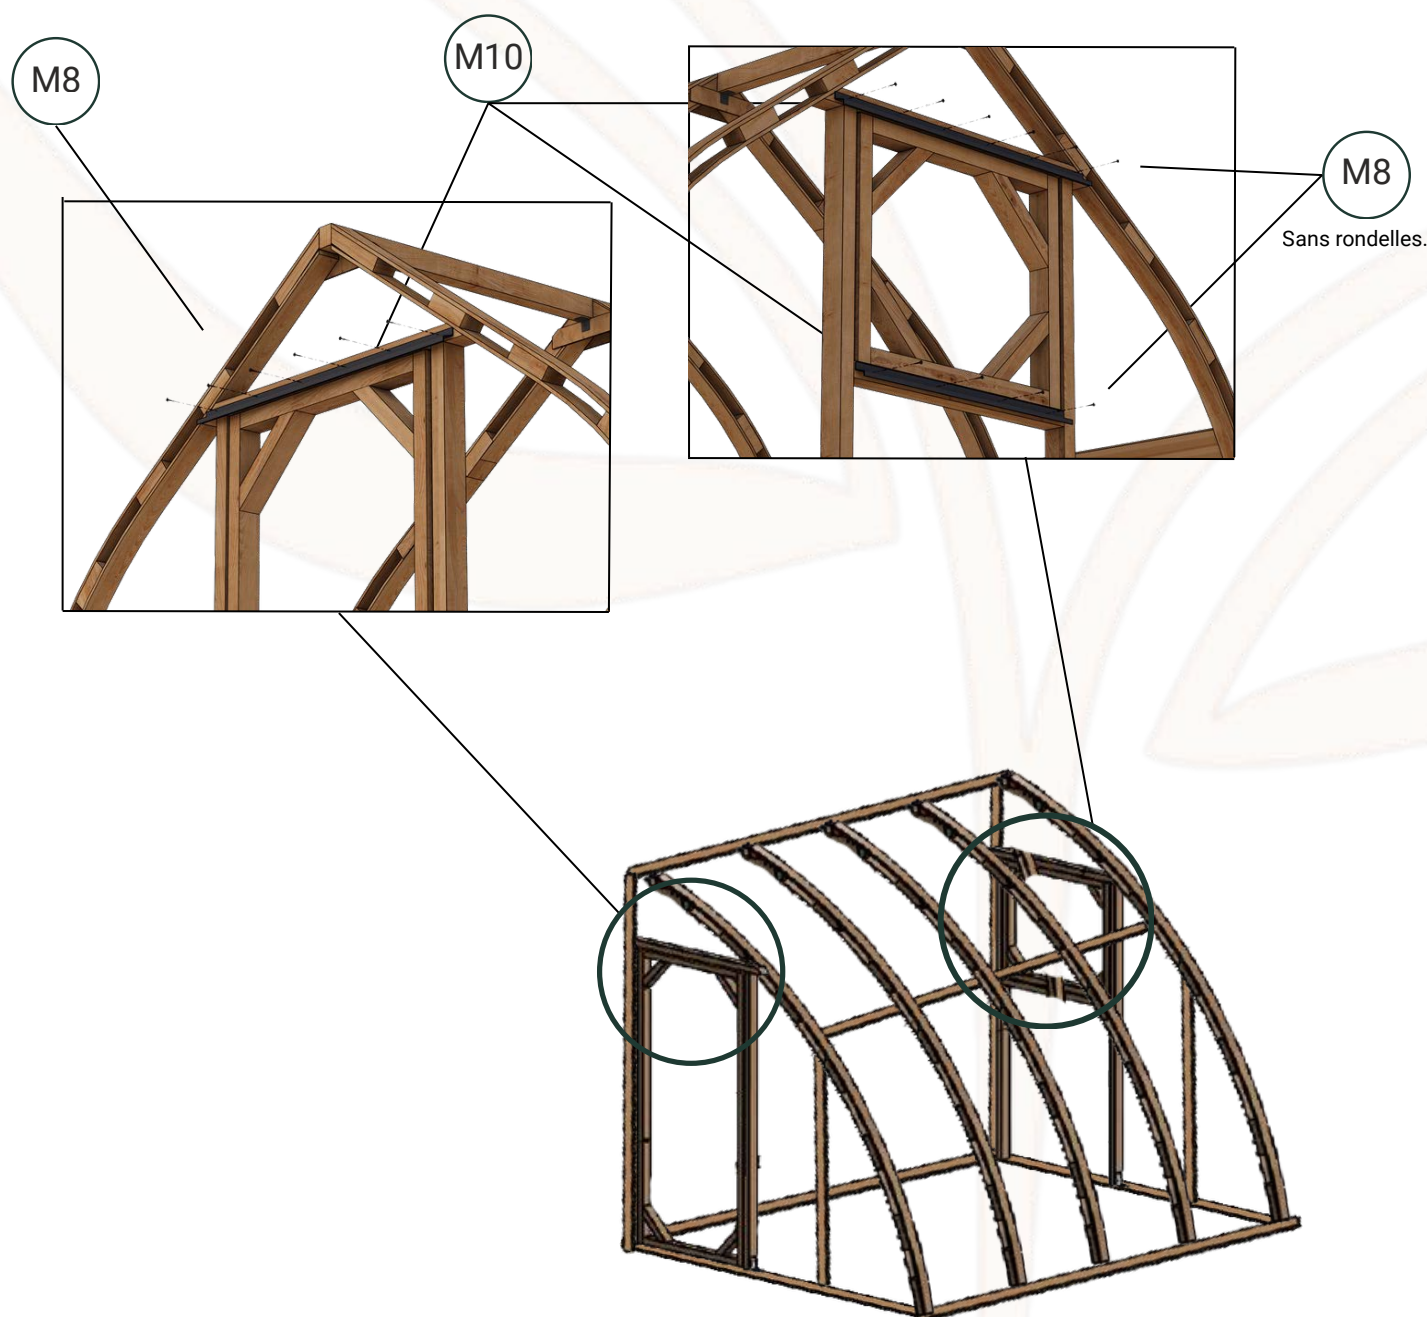

MONTAGE DES PANNEAUX EN POLYCARBONATE

Préparation


Remarque importante : Consultez les instructions du fabricant du polycarbonate avant l'installation. En général, l'une des faces du panneau est dotée d'une protection UV et doit toujours être orientée vers l'extérieur. Une installation correcte garantit une durée de vie plus longue, protège le polycarbonate contre le jaunissement et est indispensable pour que la garantie reste valable. La face protégée contre les UV peut généralement être identifiée grâce aux marquages ou aux indications figurant sur le film de protection.

Tous les canaux des panneaux en polycarbonate doivent être protégés contre la poussière, l'humidité et les insectes à l'aide du ruban d'étanchéité approprié.

Avant d'appliquer le ruban, il est recommandé de souffler de l'air comprimé dans les canaux afin d'éliminer la poussière et les résidus de plastique.

Fermez les canaux supérieurs avec un ruban d'étanchéité isolant et les canaux inférieurs avec un ruban d'étanchéité ventilé, afin de maintenir les canaux propres et d'assurer une longue durée de vie.

(S'applique uniquement aux serres équipées de panneaux en polycarbonate alvéolaire.)

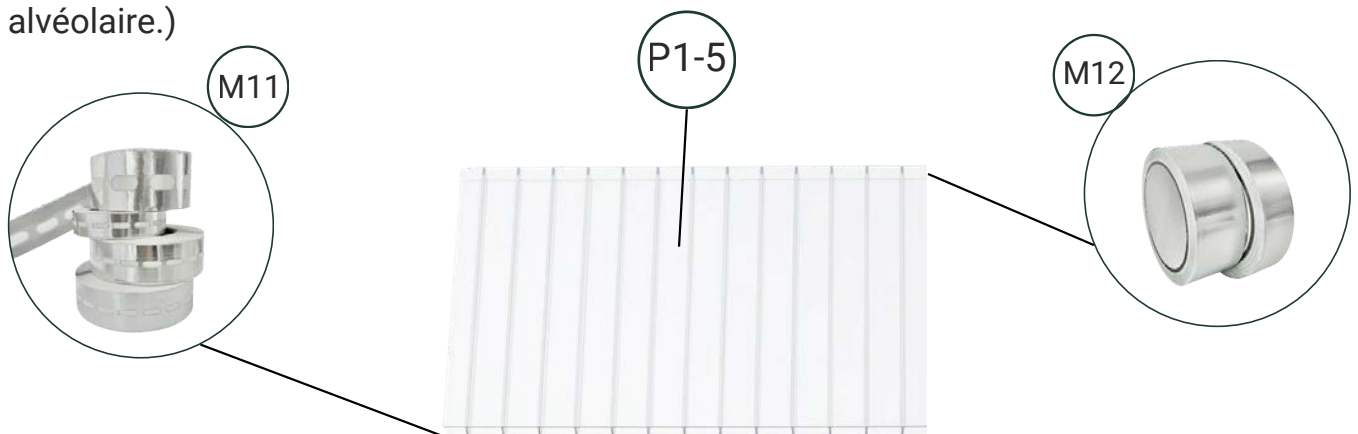

Remarque : Assurez-vous de retirer complètement tous les films de protection dès que le montage est terminé.

FIXATION DU POLYCARBONATE

Fixez la partie inférieure du profilé Easy-Click M9 au troisième arceau avec les vis M8. Placez les panneaux P1 sans les découper, en laissant un débord d'environ 10 mm de chaque côté, puis emboîtez la partie supérieure du profilé. Si nécessaire, fixez davantage le profilé avec des vis M8 après le montage. Cette fixation supplémentaire est facultative.

Sur les côtés, découpez les panneaux en polycarbonate pour les adapter à la structure.


Découpez-les au ras du cadre au niveau des ouvertures de porte et de fenêtre.

Sur les autres côtés, laissez un débord d'environ 10 mm afin d'empêcher la porte et la fenêtre de s'ouvrir vers l'intérieur.

Installez la poignée M5, le compas de fenêtre M13 et la poignée de verrouillage M6 après avoir fixé les panneaux en polycarbonate.

Fixez le profilé de faîtage M7 sur les panneaux en polycarbonate déjà installés à l'aide des vis M8.


Les instructions de montage du M14 sont incluses dans l'emballage. Pensez à retirer le vérin avant les périodes de froid, car il ne résiste pas aux basses températures. Si vous oubliez de le retirer, un vérin de remplacement peut être acheté séparément auprès de nous.

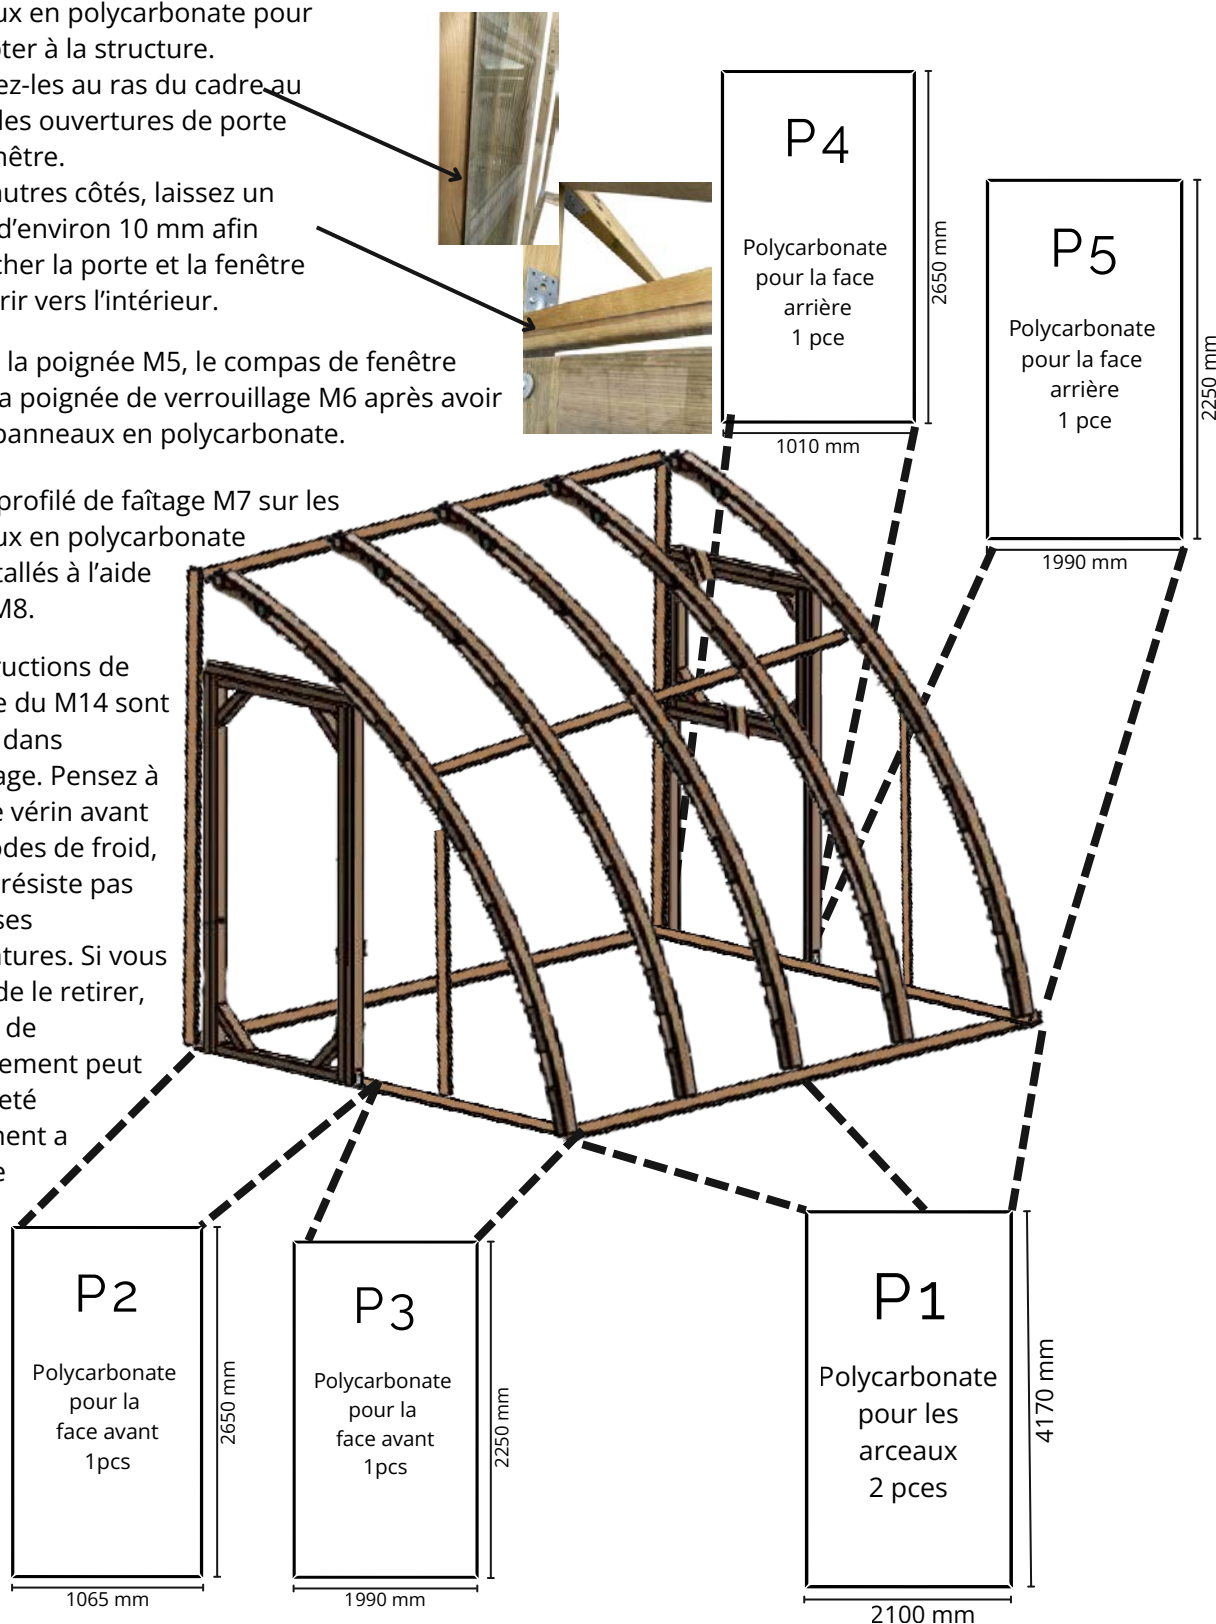


Découpez le polycarbonate le long du bord extérieur du cadre de la fenêtre, jusqu'en haut. Retirez environ 15 mm afin de dégager et de rendre visible le cadre de la fenêtre.

M8


Sans rondelles.

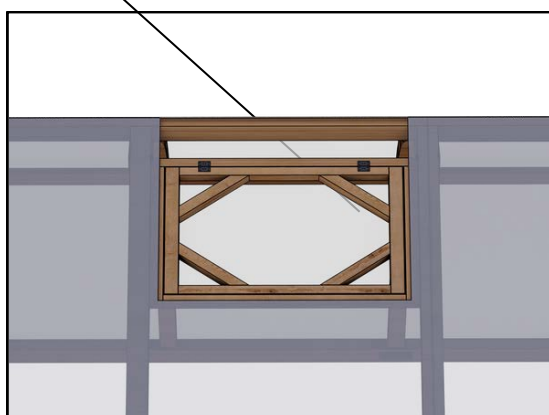


Placez le panneau en polycarbonate par-dessus le panneau en polycarbonate de la fenêtre de toit que vous venez d'installer, puis fixez-le à l'aide des vis pour polycarbonate M8 avec rondelles.

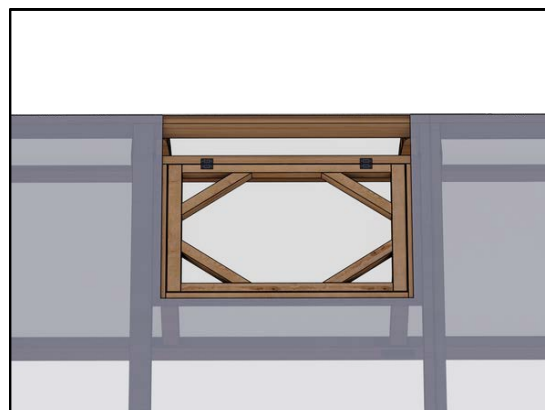

Utilisez la partie découpée du panneau en polycarbonate. Recoupez-la proprement, ajustez-la directement sur la fenêtre de toit (et non sur le cadre de la fenêtre de toit), puis fixez-la à l'aide des vis pour polycarbonate M8, sans rondelles. Une vis dans chaque coin suffit.

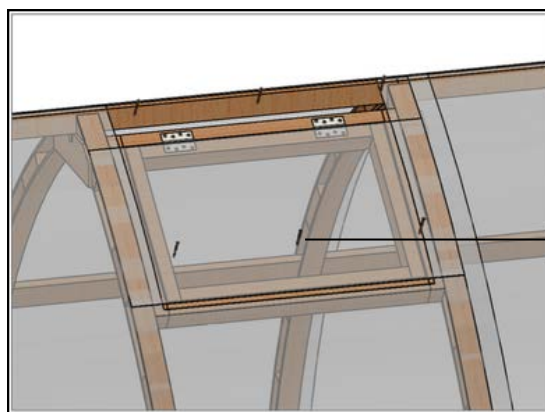

M8

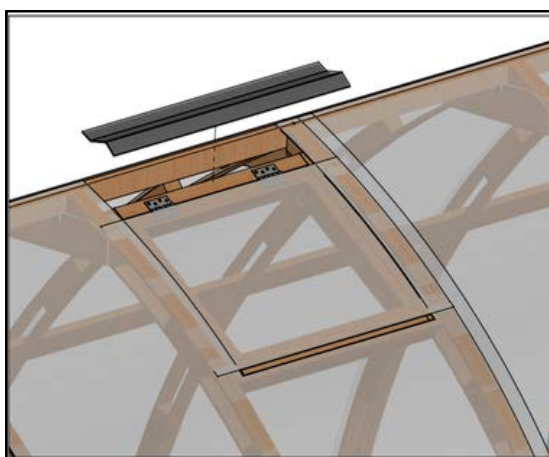

Installez le profilé métallique de la fenêtre de toit (M17) afin de recouvrir la partie supérieure de la fenêtre de toit et de la protéger contre la pluie. Fixez-le à l'aide des vis pour polycarbonate M8, sans rondelles.

Si vous avez acheté une serre sans fenêtres de toit, vous pouvez ignorer ces étapes.

Félicitations !

Félicitations ! Votre serre est maintenant entièrement montée — un espace solide et élégant où la qualité rencontre la nature. Profitez pleinement de ce que vous avez créé !



Partager votre serre avec nous est bien plus qu'un simple geste. C'est une façon d'inspirer les autres à croire en la qualité, à prendre soin de la nature et à créer des espaces porteurs de sens, où la vie peut pleinement s'épanouir.



+370 687 89 950



trade@norhage.lt



www.norhage.no

Votre partenaire au jardin,
Norhage