



Contenu du colis :


- Lames WPC - 67 pces
- Lames WPC entaillées - 8 pces
- Poteaux aluminium - 4 pces
- Embases aluminium - 8 pces
- Pannes de rives - 2 pces
- Pannes centrales - 2 pces
- Pannes de bas de pente - 1 pce
- Panne faîtière - 1 pce
- Dormant de porte - 4 pces
- Ouvrant de porte - 2 pces
- Lot quincaillerie - 3 sachets
- Lot d'ancrage - 8 pces
- Equerres de toiture - 4 pces

Assembler les poteaux avec les embases à l'aide de vis autoforante.

Attention au sens des poteaux !



- 1 Assembler les deux portiques aluminium avec les profils d'embases et les poteaux avec des vis autoforeuses.
- 2 Assembler les embases perpendiculaires
- 3 Assembler le second portique avec les embases perpendiculaires




Assembler le portioque 2 en suivant le même procedé

Assembler les premières lames WPC

puis monter les éléments 2 par 2 avant des les fixer avec les autoforantes.


4

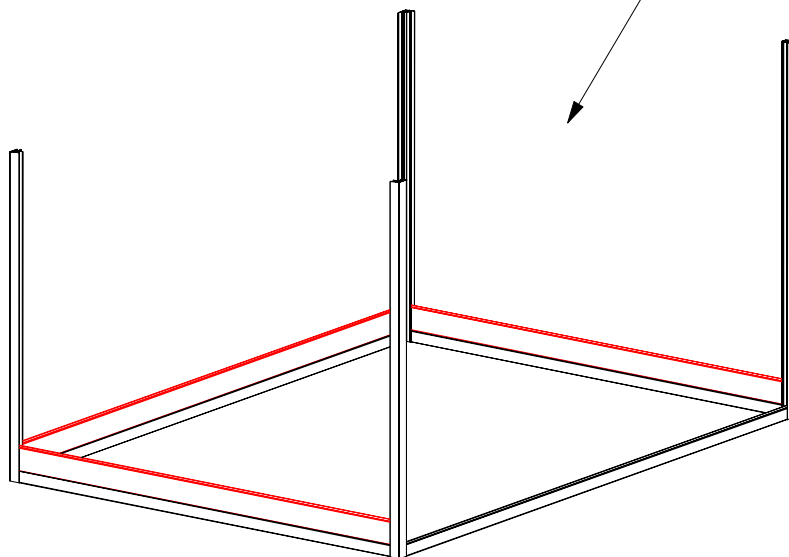


4 Insérer les lames WPC dans les rainures des poteaux.

4.1 Mettre une vis autoforantes par lames toutes les 2 lignes


4.2 Finir de monter l'ensemble des 3 faces avant d'attaquer la face de devant.





4.1

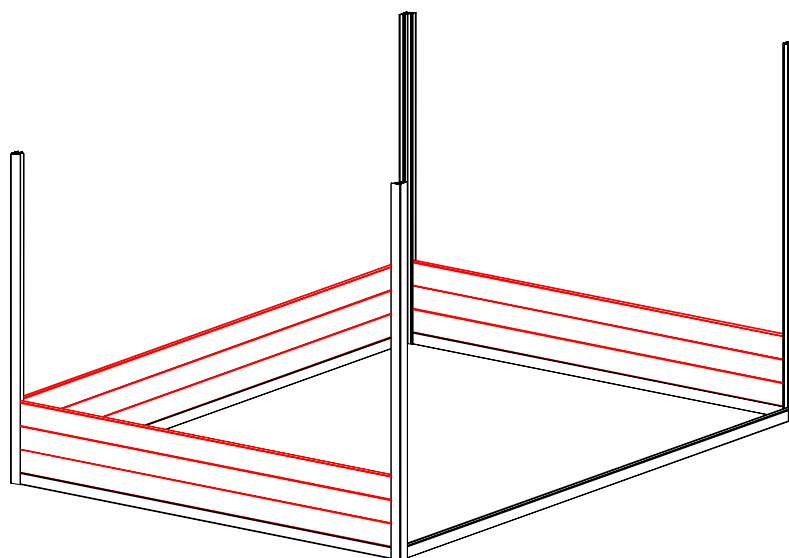

4.2

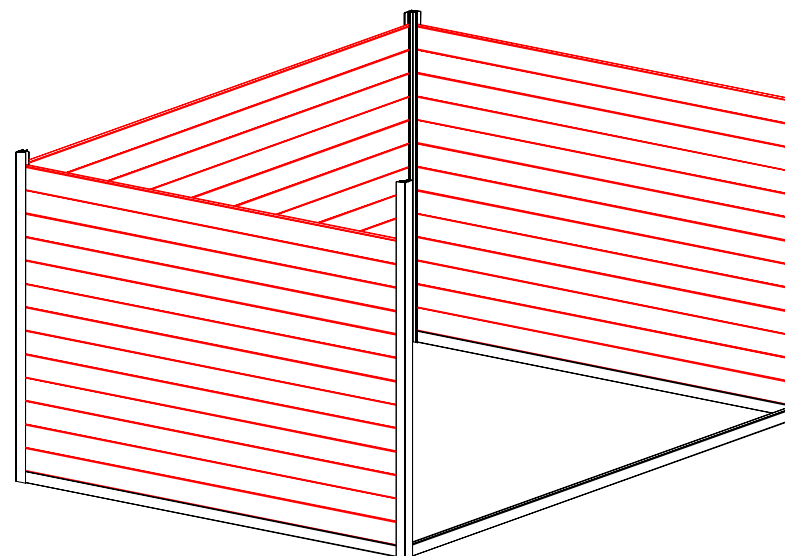


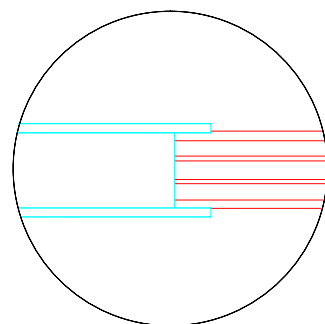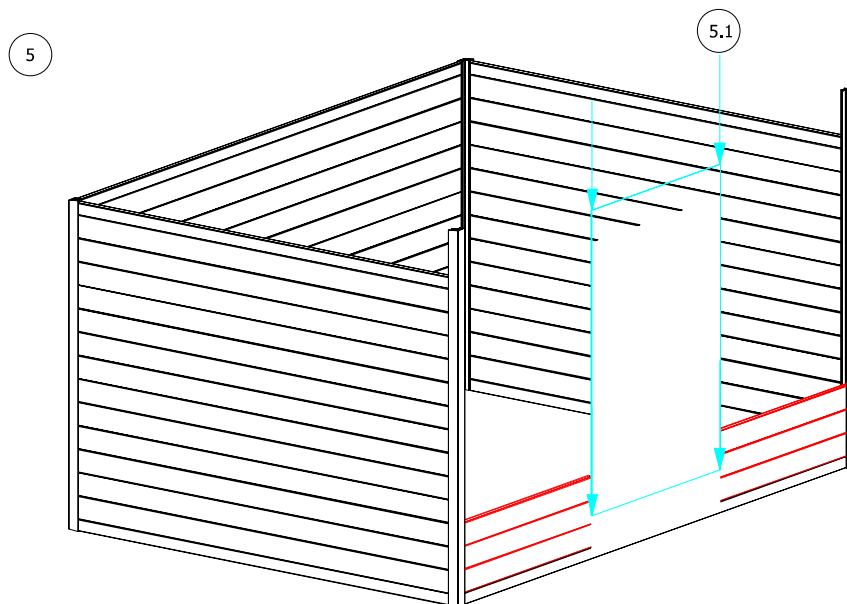


Ech. 1:2

- 5 Insérer 3 / 4 lames WPC dans les rainures des poteaux , les fixer en butée contre les poteaux
- 5.1 Venir glisser la porte dans les lames WPC (si le cadre de la porte n'est pas montée se référer aux annexes
- 5.2 Finir de monter les lames composite le long de la porte


5.2

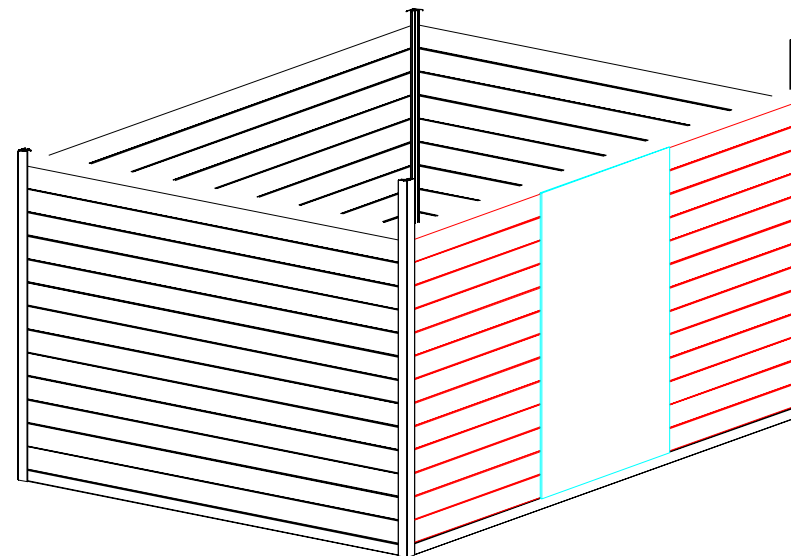


6

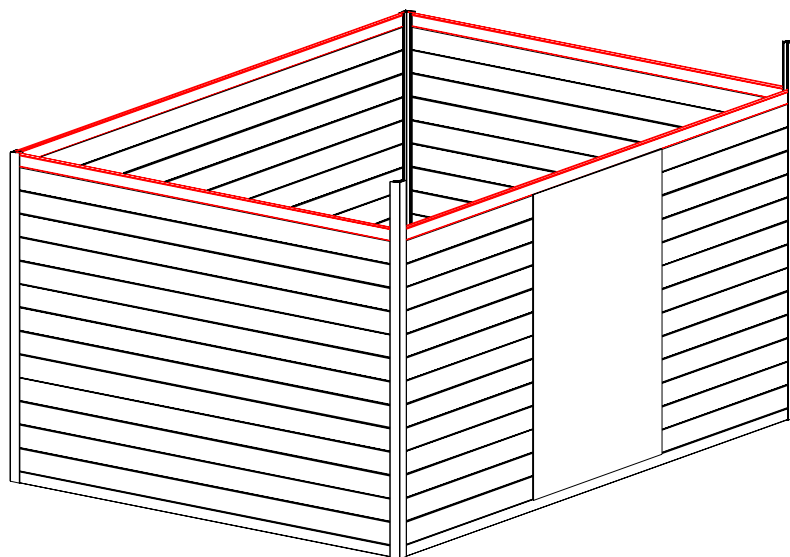

6.1

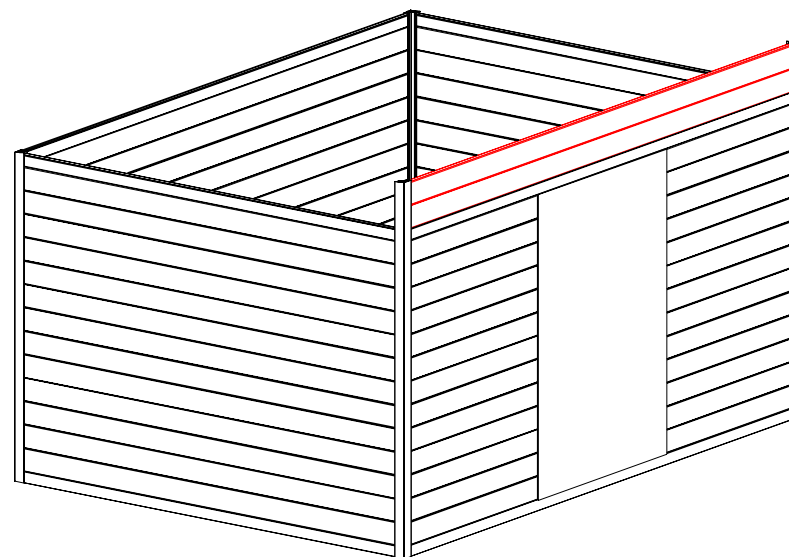


- 6 Venir verrouiller l'ensemble de la structure avec les profils d'embase
- 6.1 Mettre les lames WPC du haut sur la face avant.
- 6.2 Verrouillez l'ensemble avec les vis autoforeuses



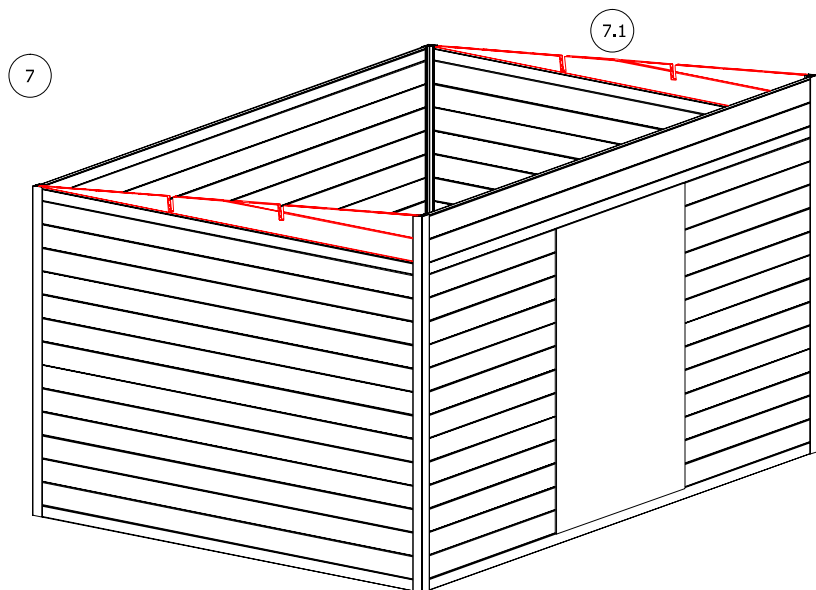


- 7 Installer les pignons de chaques cotés de l'abri
- 7.1 Verifier les encoches des pannes, elles doivent faire 40mmx95mm



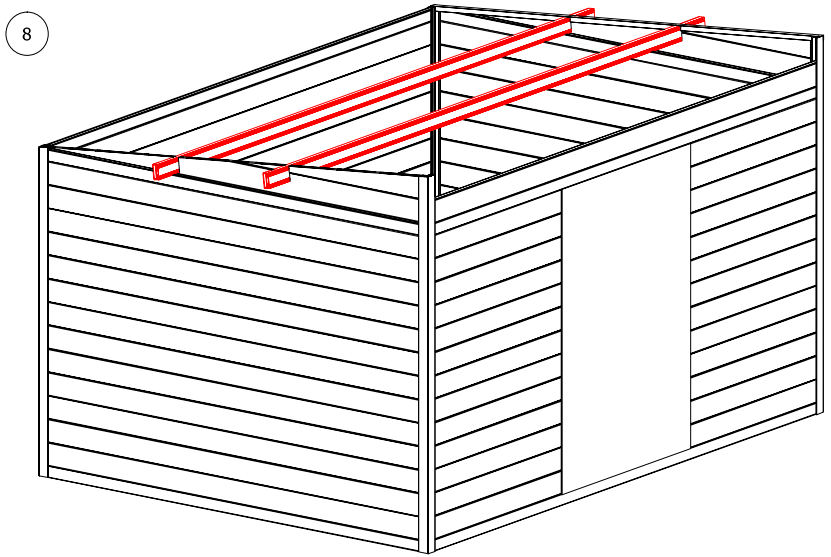


- 8 Venir insérer les pannes dans les réservations prévues à cet effet, les pannes doivent avoir les rainures vers le bas de l'abris
- 8.1 Venir régler les pannes par apport à la face extérieur de l'abris
- 8.2 Venir verrouiller l'ensemble avec les equerres d'assemblages, les vis autoforeuses.

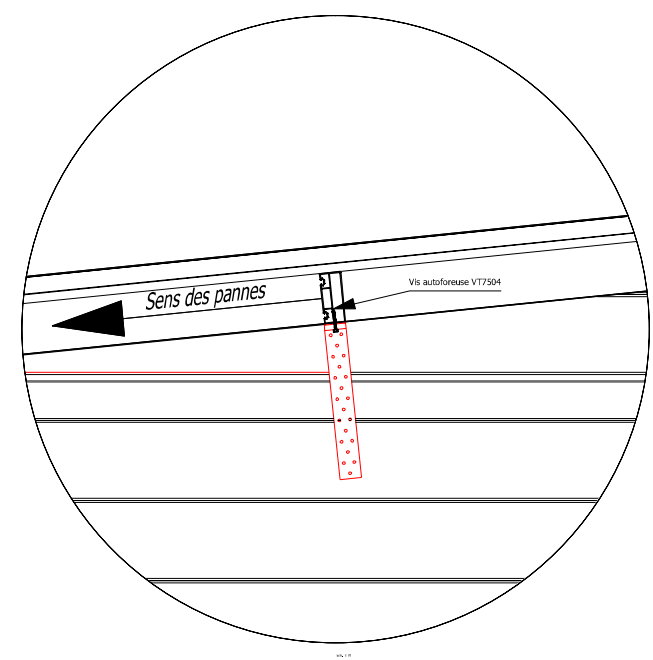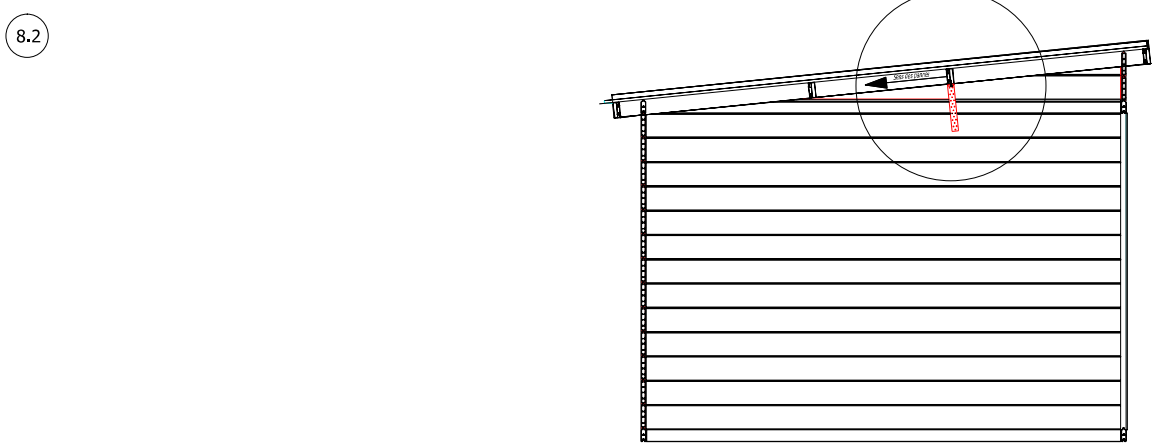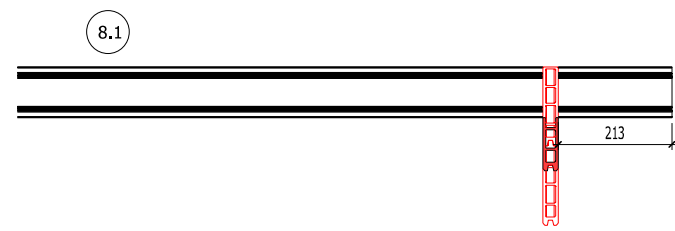

9

Equerre de positionnement

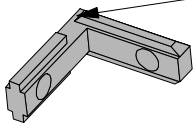

9

Vérifiez que les equerres de positionnement aient leurs vis.

9.1


Venir positionner les equerres de positionnement dans les rainures de pannes.

9.2

Venir glisser les pannes de rives puis verrouillez à l'aide de la clé pour éviter le glissement.


9.2

Glissement

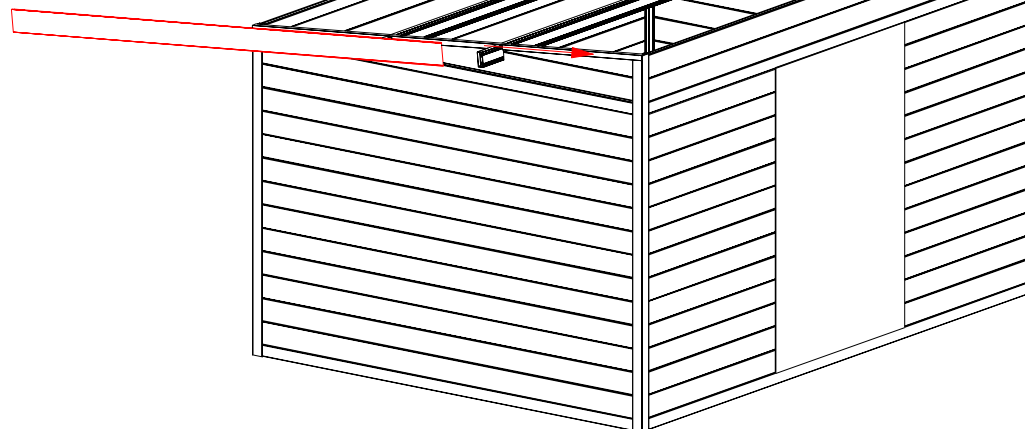



9.2

Glissement

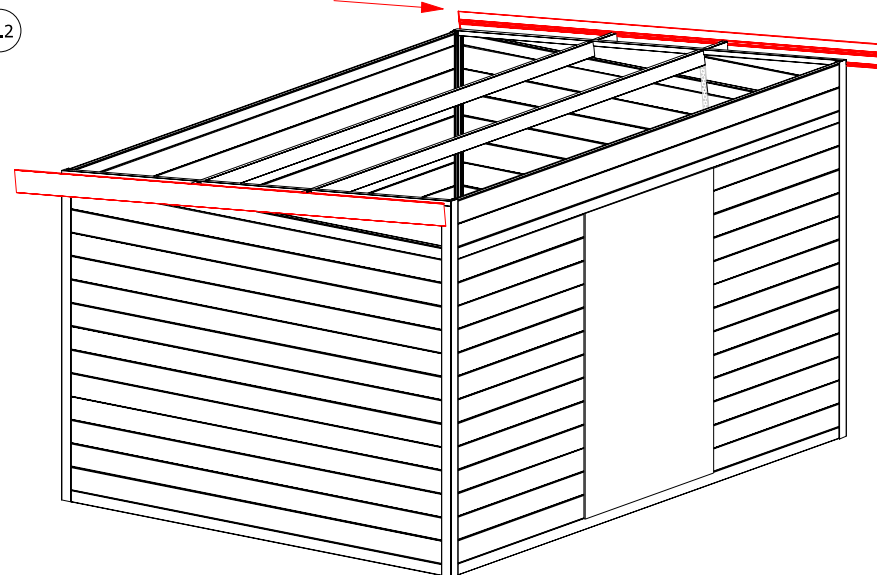


9.1

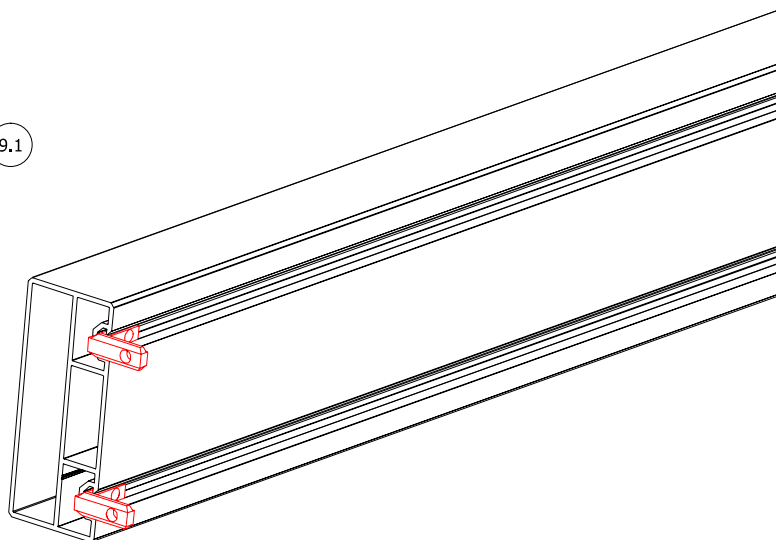

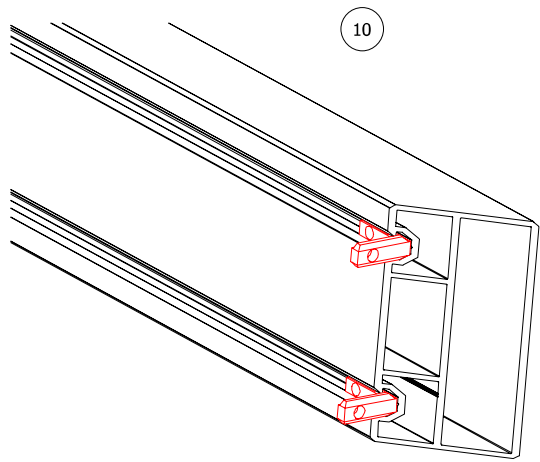


10

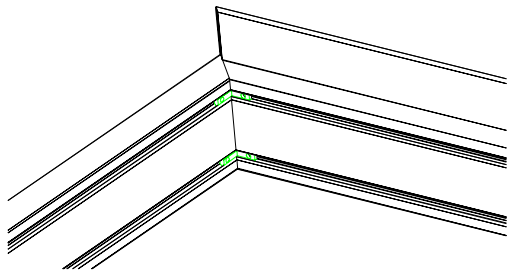


10.1

- 10 Venir inserer les equerres de positionnement dans la pannes de bas de pente et du faitage
- 10.1 Venir assembler la pannes de bas de pente et du faitage avec les deux pannes de rives
- 10.2 Venir mettre le U de recouvrement.

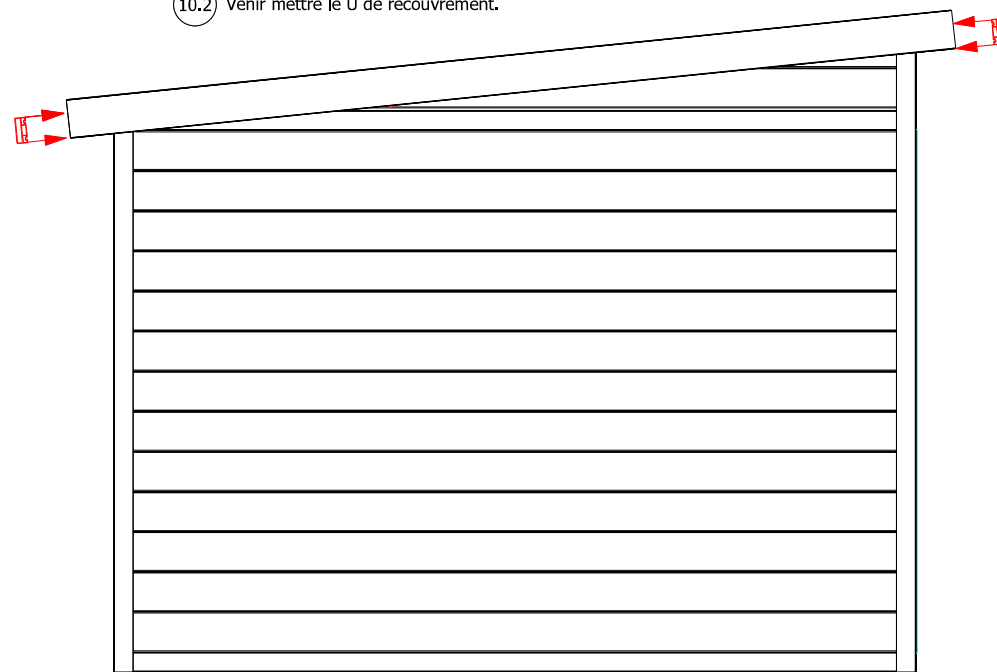

11

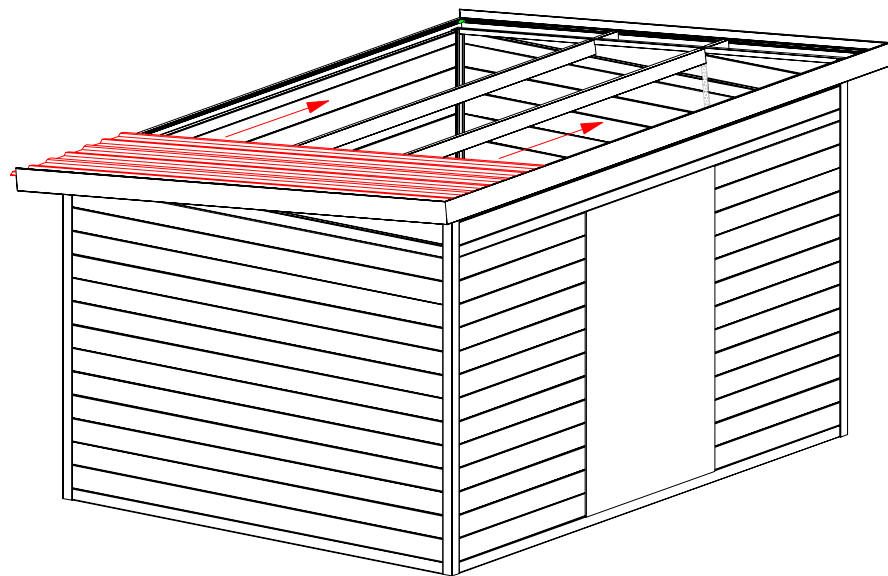

11 Venir installer la première plaque de couverture en commençant par le côté gauche.

11.1 Les vis autoforantes sont à fixer sur les pannes aluminium.

11.2 Venir couturer les rives avec les vis autoforeuses.

11.1



11.1

