



NOTICE DE MONTAGE SERRE VEGG150



Une structure solide aujourd'hui — une récolte sereine demain.



GARANTIE

SERRE - VEGG150

Lorsque la serre est montée conformément à l'ensemble des instructions d'installation fournies, les garanties suivantes s'appliquent :



Garantie de 5 ans sur la structure de la serre.




Garantie de 10 ans sur les panneaux en polycarbonate alvéolaire.

"Construite avec soin, cette serre est bien plus qu'une simple structure — c'est un lieu où la qualité rencontre la nature et où commence la croissance."



LISTE DES MATÉRIAUX

VEGG150 - 1570x2000

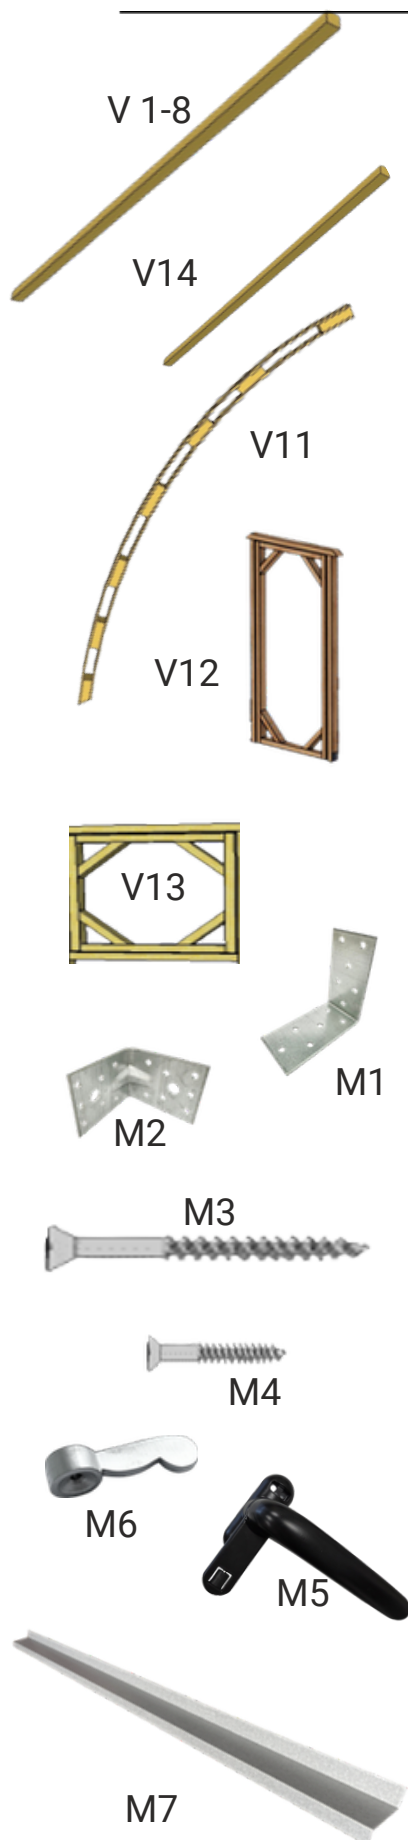

Code	Nom	Qté	mm
V1	Longerons latéraux de fondation	2pces	45 x 70 x 1570
V2	Traverses d'extrémité de fondation	2pces	45 x 70 x 1860
V3	Poutre murale	2pces	45 x 70 x 2275
V4	Poutre supérieure	1 pce	45 x 70 x 1860
V5	Poutre murale verticale	1 pce	45 x 70 x 2200
V6	Cadre de porte	1 pce	45 x 70 x 1675
V7	Cadre de porte	1 pce	45 x 70 x 475
V8	Cadre de fenêtre	1 pce	45 x 70 x 1680
V10	Poutre horizontale entre les arceaux	1 pce	20 x 95 x 2000
V11	Arceaux	3 pces	3 m
V12	Porte	1 pce	740 x 1850
V13	Fenêtre arrière avec cadre supérieur	1 pce	380 x 720
V14	Traverse horizontale de fenêtre	1 pce	45 x 70 x 755
M1	Équerres pour poutres de fondation	10 pces	80 x 80 x 55
M2	Équerres pour arceaux, etc.	10 pces	70 x 70 x 55
M3	Vis pour poutres	20 pces	5 x 90
M4	Vis pour équerres, etc.	160 pces	4,5 x 40
M5	Poignée	1 jeu	Gauche et droite
M6	Poignée de verrouillage pour fenêtre d'aération	1 pce	
M7	Profilé de faîtage	1 pce	2,2 m


LISTE DES MATÉRIAUX

VEGG150 - 1570x2000mm




Code	Nom	Qté	mm
P1	Polycarbonate pour les arceaux	1 pce	2100 × 3000
P2	Polycarbonate – face avant, porte	1 pce	770 × 1900
P3	Polycarbonate – face avant, au-dessus de la porte	1 pce	650 × 390
P4	Polycarbonate – face avant	1 pce	750 × 1790
P5	Polycarbonate – face arrière	1 pce	750 × 1800
P6	Polycarbonate – face arrière, sous la fenêtre	1 pce	820 × 1190
P7	Polycarbonate – face arrière, au-dessus de la fenêtre	1 pce	820 × 720
P8	Polycarbonate – face arrière, fenêtre	1 pce	820 × 400
M8	Vis avec rondelles pour polycarbonate	70 pces	5 × 50
M10	Profilés métalliques arrière	2 pces	0,75 m
M10	Profilé métallique avant	1 pce	0,48 m
M11	Ruban anti-poussière ventilé pour polycarbonate alvéolaire	10 m	Dimensions sur mesure
M12	Ruban aluminium d'étanchéité pour polycarbonate alvéolaire	10 m	Dimensions sur mesure
M13	Ouvre-fenêtre manuel	1 pce	
M14	Ouvre-fenêtre automatique VENTAPRO	1 pce	*Si acheté avec la serre
M15	Cadre de fenêtre de toit (+1 pce par kit)	1 pce	*Si acheté avec la serre
M16	Fenêtre de toit (+1 pce par kit)	1 pce	*Si acheté avec la serre
M17	Profilé métallique pour fenêtre de toit (si acheté avec la serre : +2 pces par	2 pces	1100

MONTAGE DE LA FONDATION

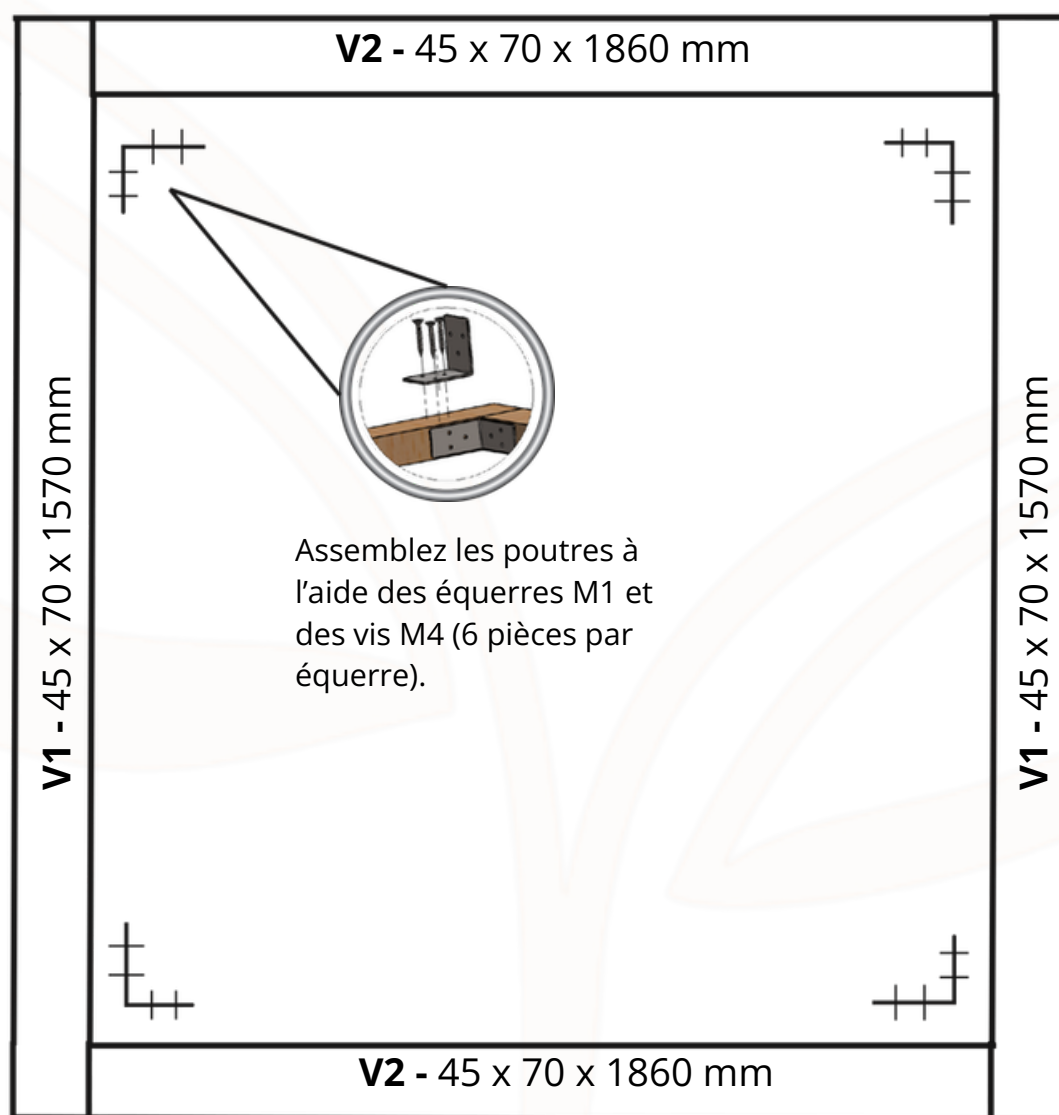


Fondation horizontale


MONTAGE DE LA FONDATION

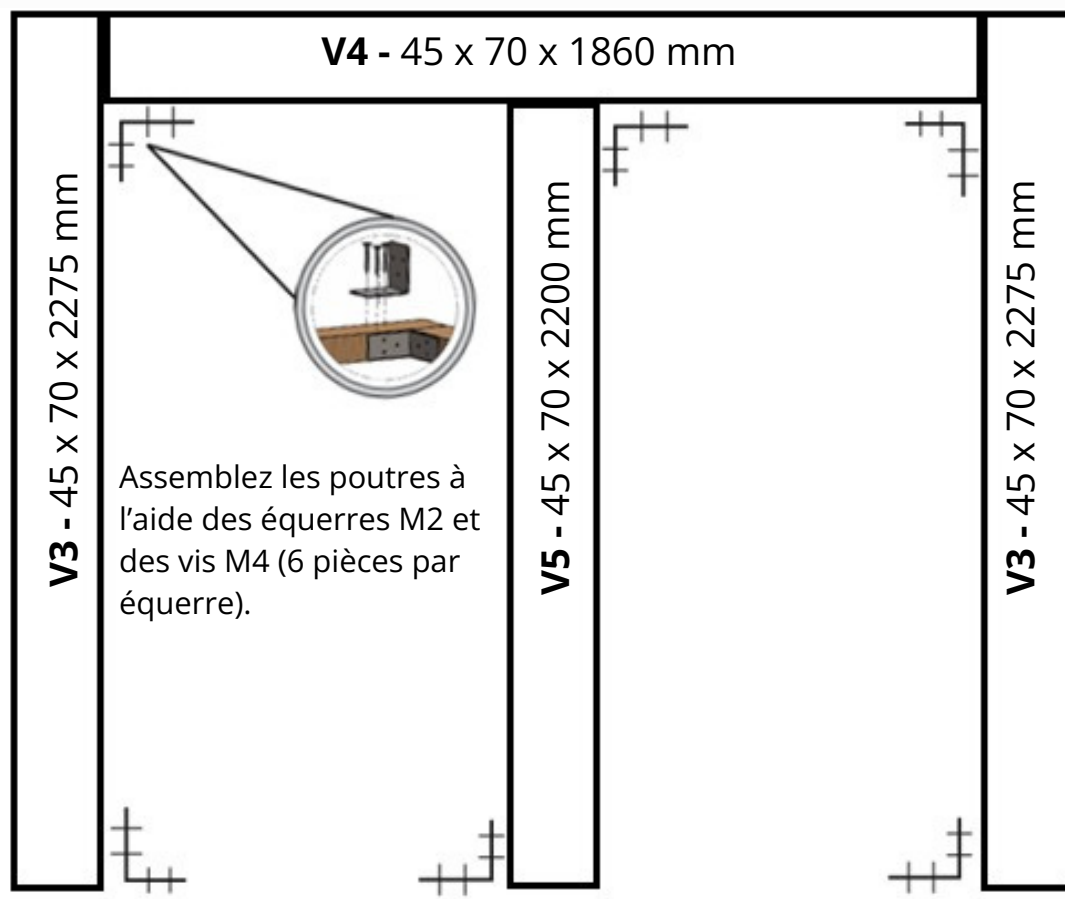

Fondation verticale

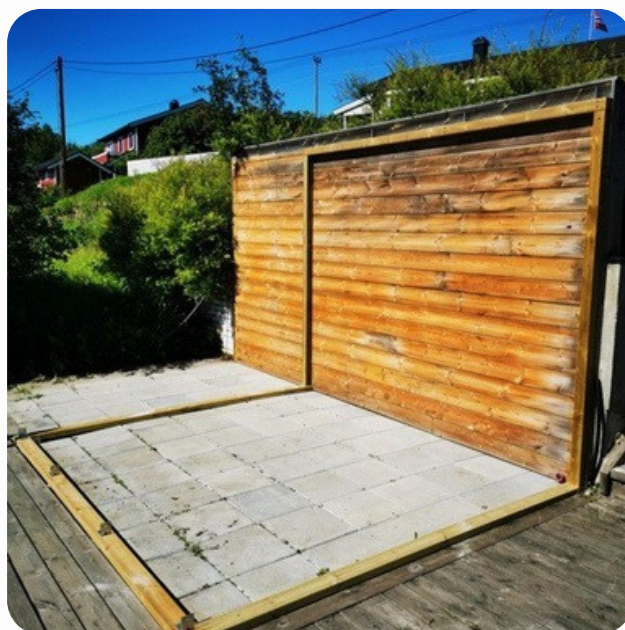

FIXATION DE LA STRUCTURE

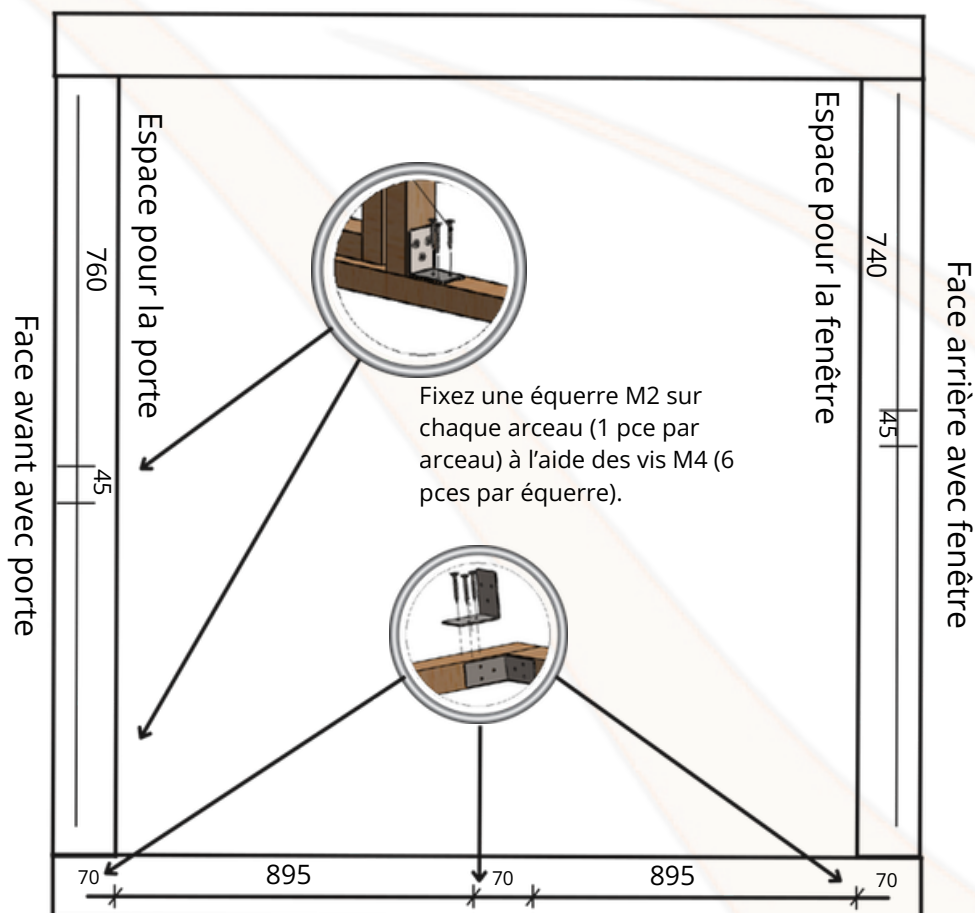


Placez les arceaux V11 sur le cadre de fondation, un par un. Fixez la partie supérieure de chaque arceau au profilé vertical de fondation à l'aide des vis M3, en vissant à travers l'arceau dans le profilé de fondation. Assurez-vous que les arceaux sont stables et ne risquent pas de tomber.

Une fois le deuxième arceau monté et fixé à la fondation, insérez la poutre horizontale V10 dans le cinquième trou en comptant à partir du sol.

Depuis l'intérieur, fixez la poutre aux arceaux à l'aide des vis M4 (2 pces par arceau).


La porte et la fenêtre arrière doivent être installées une fois que tous les arceaux et toutes les poutres sont en place.

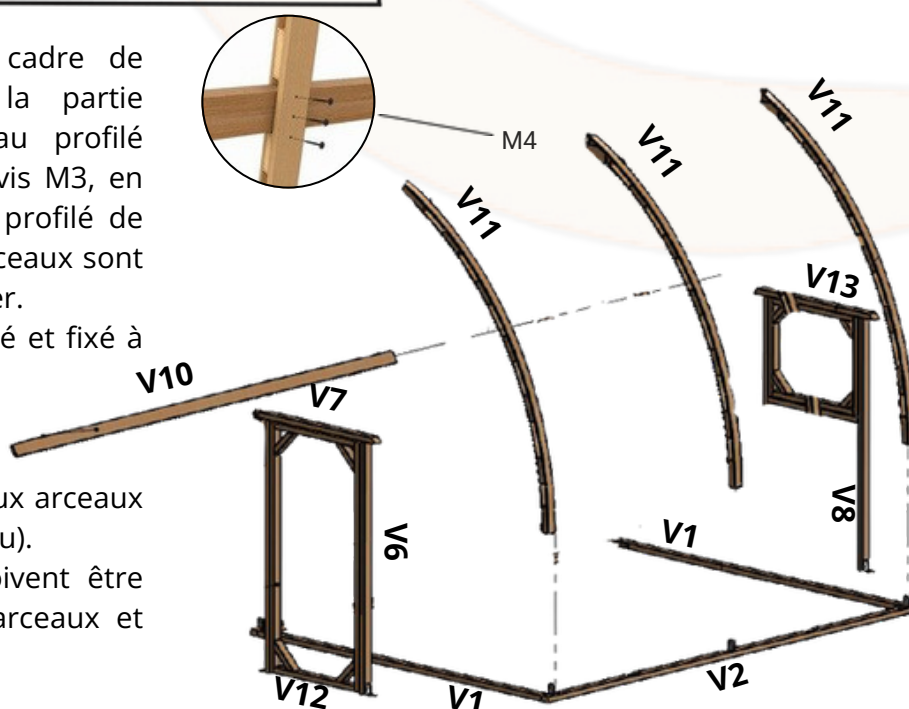

FIXATION DE LA STRUCTURE

Fixez la partie inférieure des poutres V5 et V9 à la fondation à l'aide des équerres M2 et des vis M4. Vérifiez les distances indiquées à la page 7. Ensuite, fixez la partie supérieure de chaque poutre directement aux arceaux déjà montés à l'aide des vis M3 (2 vis par poutre suffisent).

Conseil : Assurez-vous que l'espacement entre les arceaux est identique partout (au niveau de la fondation, des poutres horizontales et du toit).

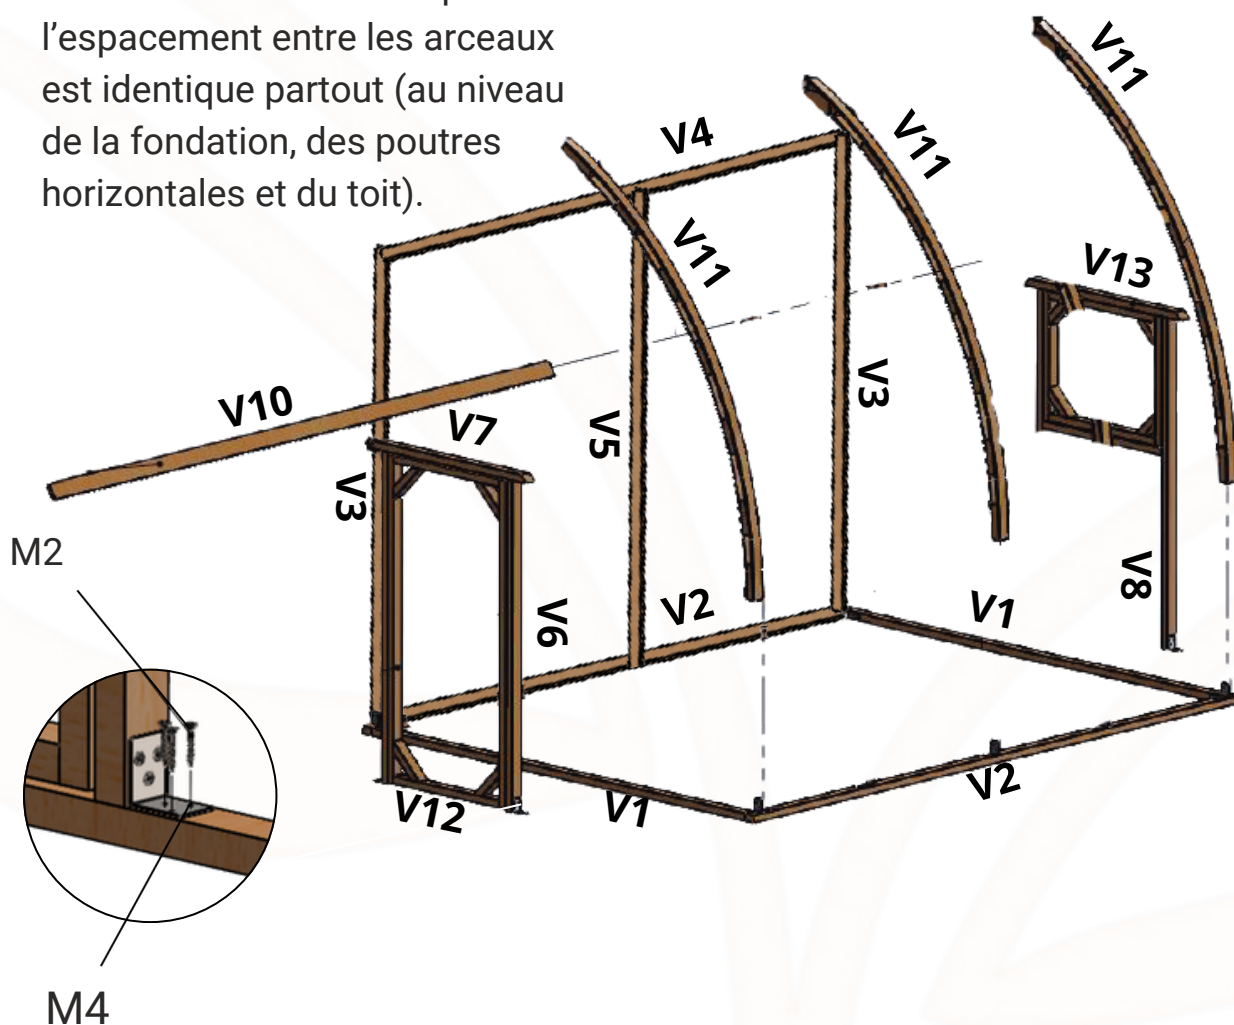

Remarque importante : La serre est fabriquée en bois, un matériau naturel susceptible de se déformer légèrement avec le temps. Par conséquent, dans certains cas, il peut être nécessaire d'ajuster la porte ou le cadre de la fenêtre arrière lors du montage et, si nécessaire, d'effectuer de légères adaptations ou de retailler les angles.


FIXATION DE LA STRUCTURE

Fixez le cadre horizontal de porte V7 au profilé vertical de fondation à l'aide des équerres M2 et des vis M4. Fixez l'autre côté directement à l'arceau à l'aide des vis M3 (2 vis par poutre suffisent).

La distance entre V1 et V7 doit être d'environ 1870 mm, afin de garantir un espace suffisant pour la porte tout en laissant un jeu de 10 mm entre chaque poutre.

Fixez la fenêtre latérale à V3 à l'aide des équerres M2 et des vis M4, puis à la poutre V8 à l'aide des vis M3. La hauteur de la fenêtre latérale peut être ajustée selon les besoins.


Une fois la fenêtre latérale installée, fixez V14 sous celle-ci en laissant un jeu de 10 mm. Fixez V14 de la même manière que la fenêtre latérale.

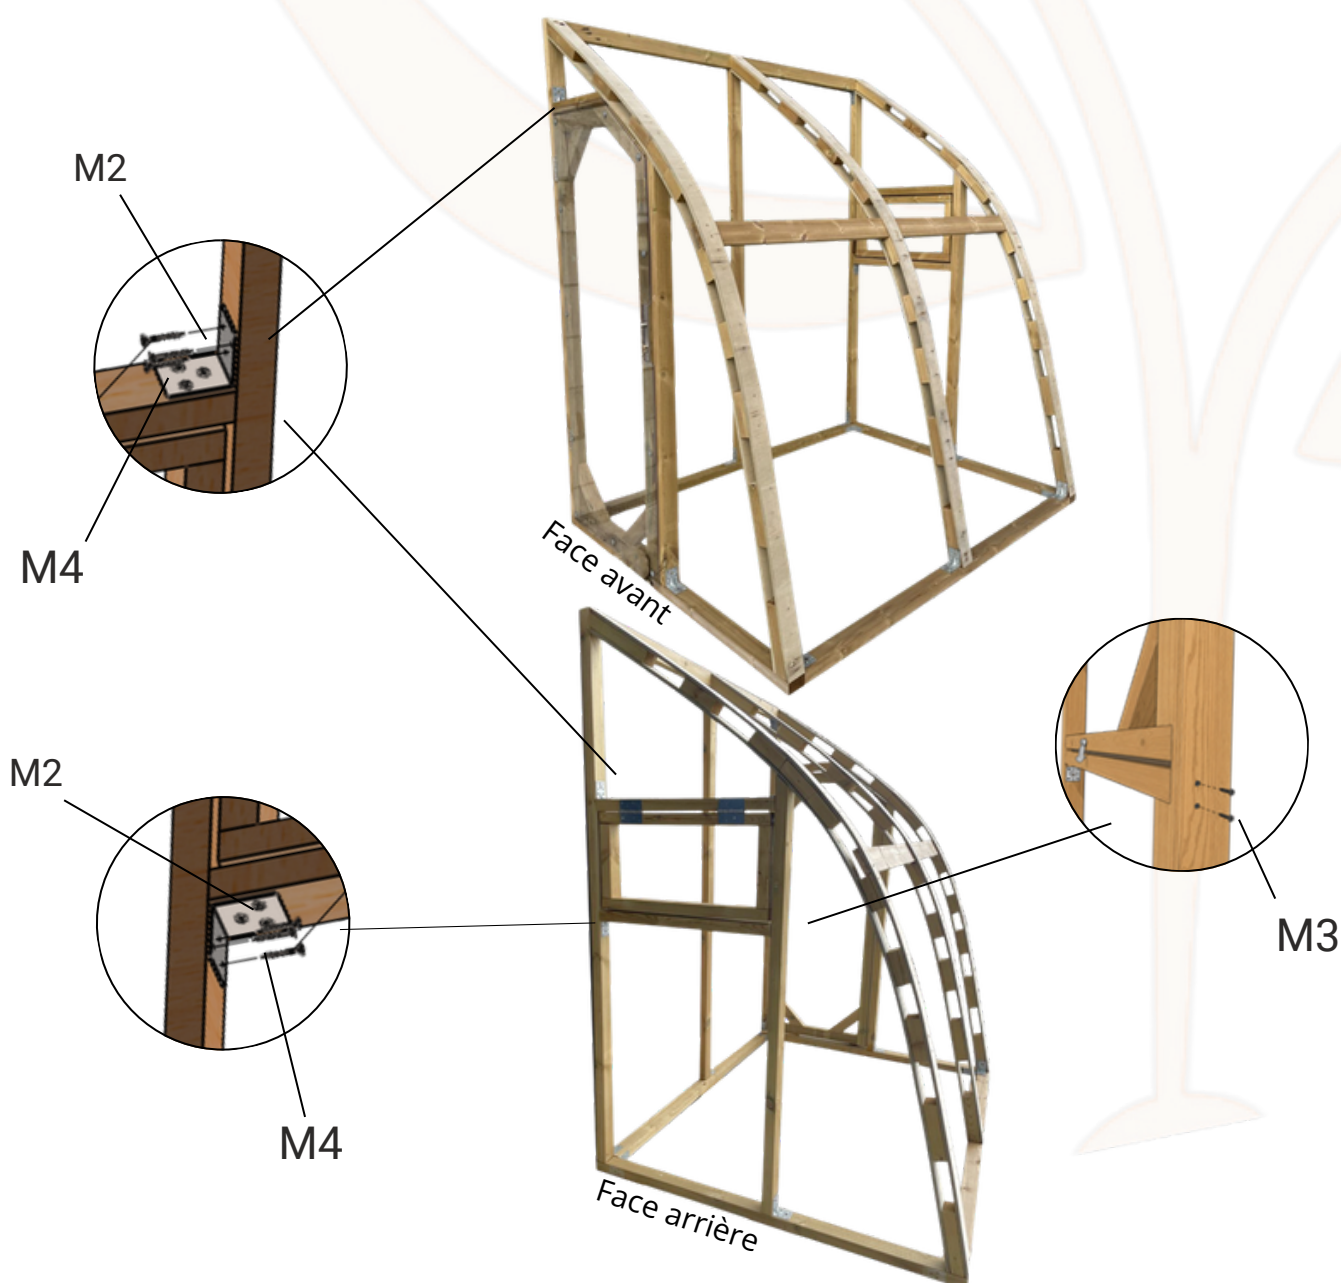

Montage de la fenêtre de toit*

Placez le cadre de la fenêtre de toit entre les arceaux, à environ 100 mm de la poutre faîtière, puis fixez-le au cadre de la fenêtre de toit à l'aide des vis à bois M3.

Installez la fenêtre dans le cadre de la fenêtre de toit en la fixant à l'aide des charnières et des vis à bois (utilisez le système de numérotation pour faciliter le montage).

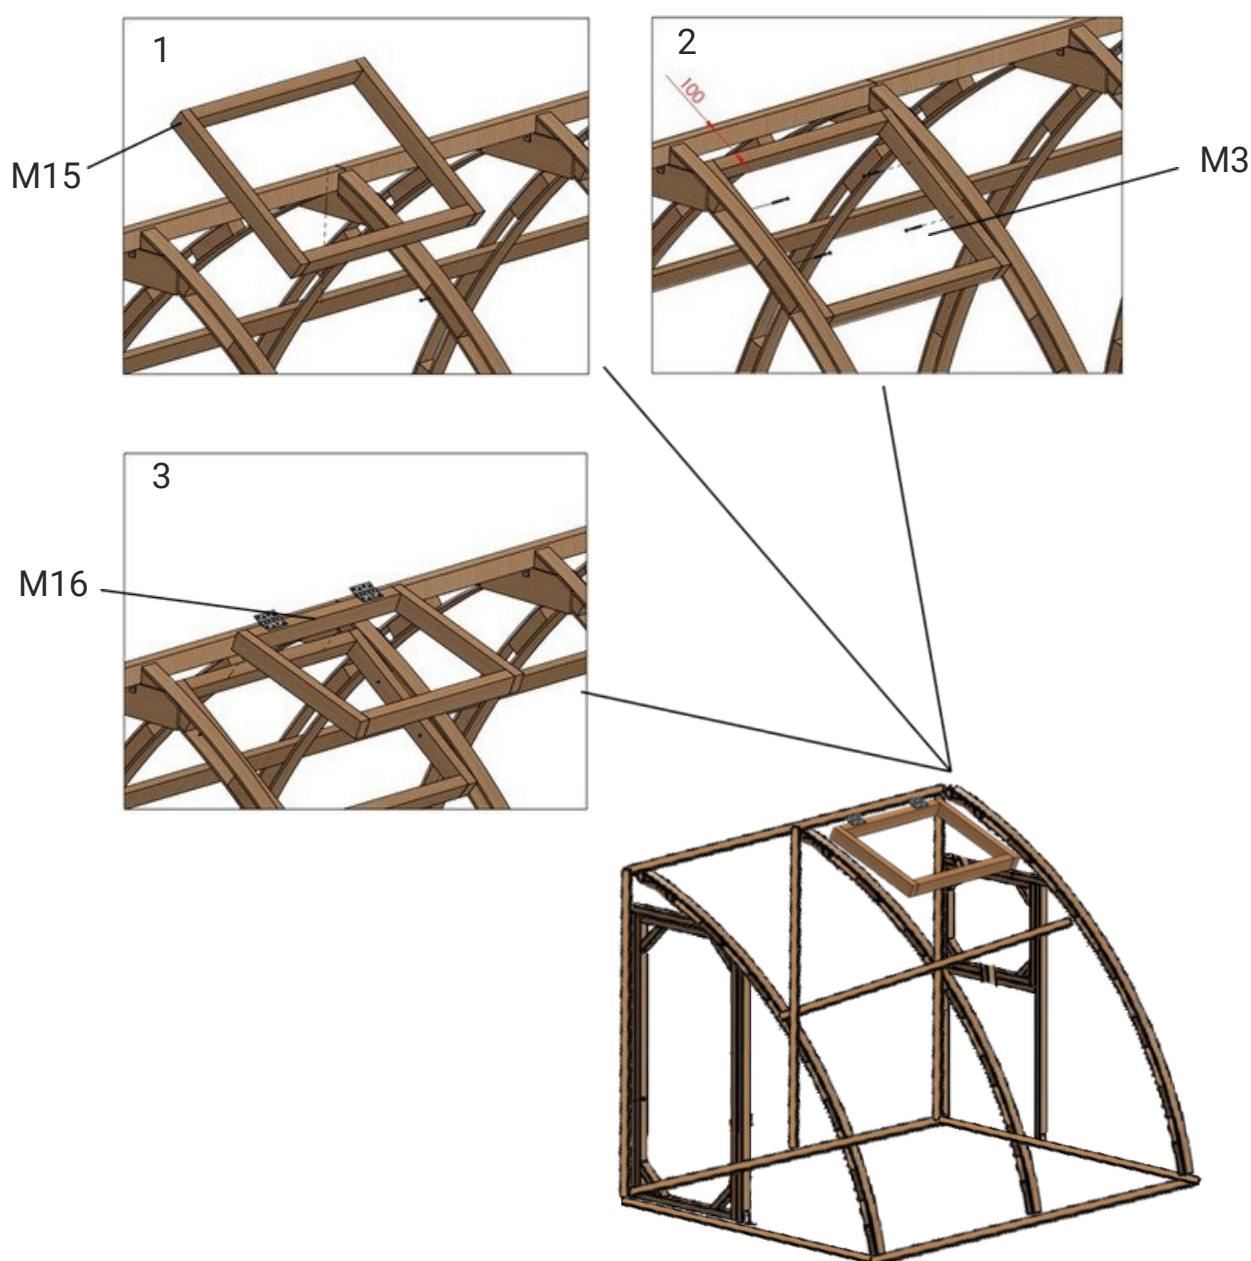


*Si vous avez acheté une serre sans fenêtres de toit, vous pouvez ignorer ces étapes.

MONTAGE DES PROFILÉS MÉTALLIQUES

Adaptez les profilés métalliques avant et arrière (M10) à la fenêtre arrière et à la porte d'entrée en les coupant à la longueur appropriée.

Installez les profilés métalliques avant et arrière (M10) afin d'assurer une protection contre la pluie. Fixez-les à l'aide des vis pour polycarbonate (M8), sans rondelles. 3 à 4 vis par profilé suffisent.

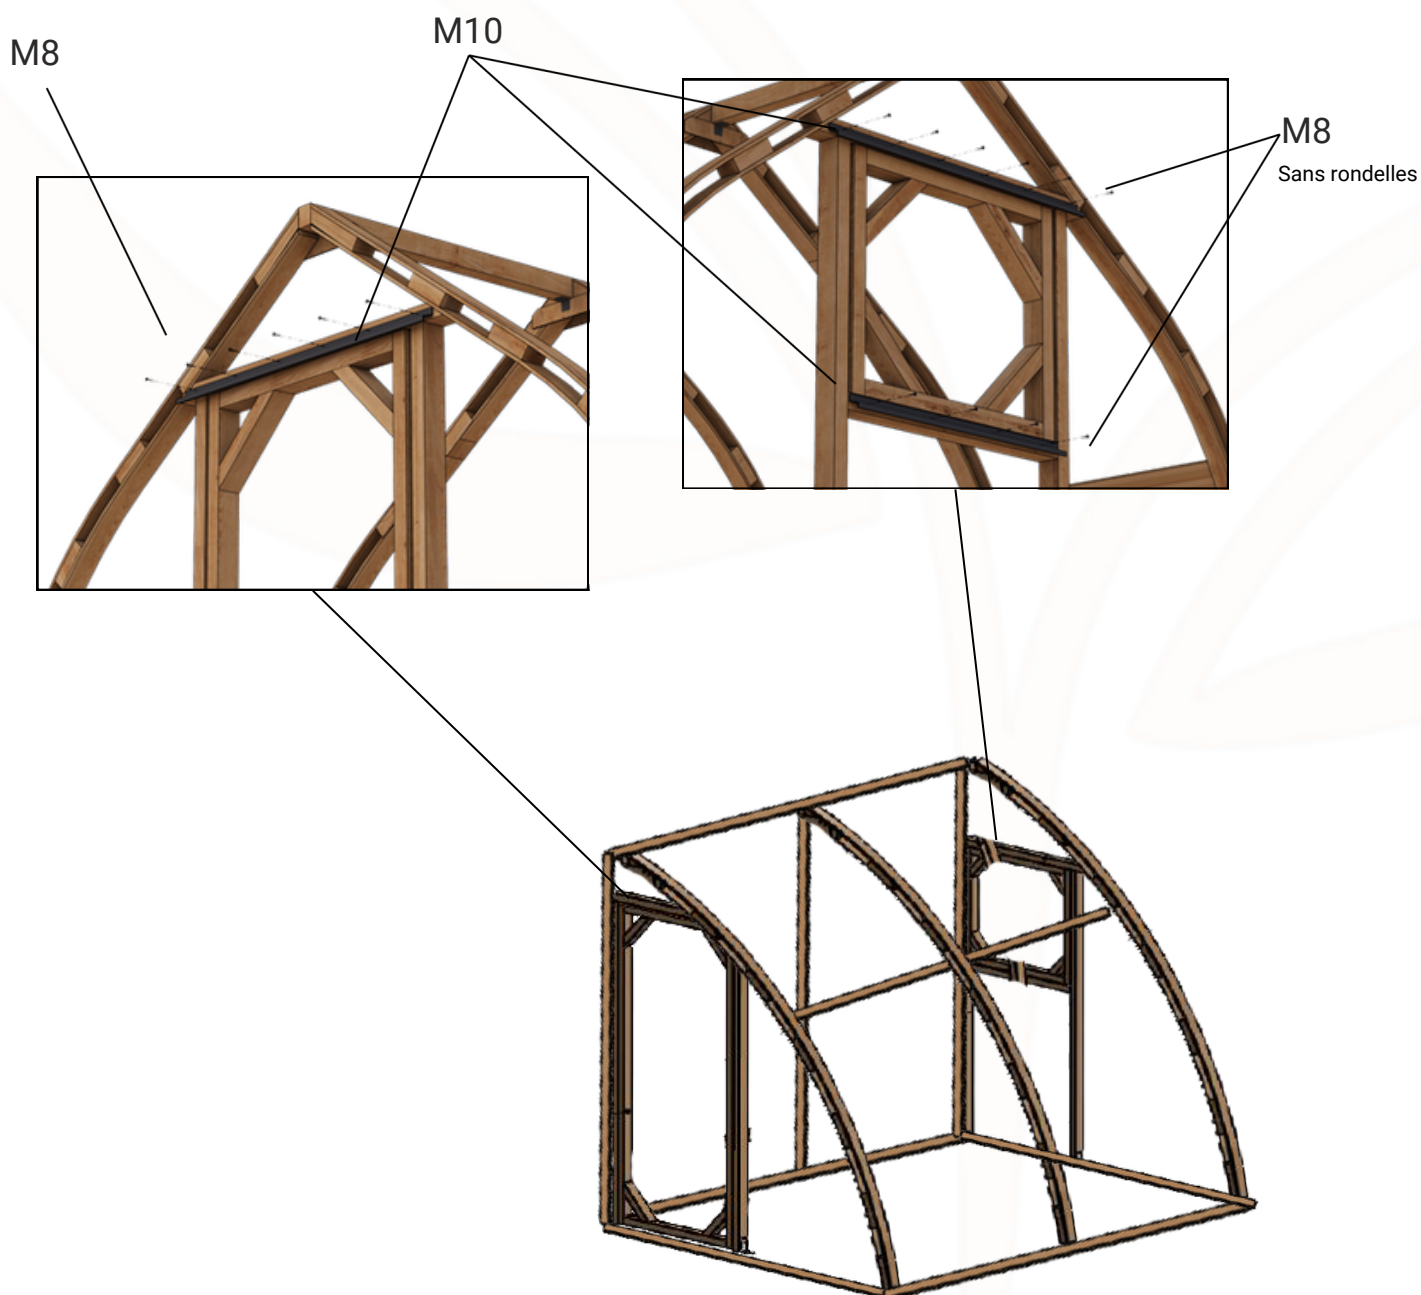

MONTAGE DES PANNEAUX EN POLYCARBONATE

Préparation

Remarque importante: Consultez les instructions du fabricant du polycarbonate avant l'installation. En général, l'une des faces du panneau est dotée d'une protection UV et doit toujours être orientée vers l'extérieur. Une installation correcte garantit une durée de vie plus longue, protège le polycarbonate contre le jaunissement et est indispensable pour que la garantie reste valable. La face protégée contre les UV peut généralement être identifiée grâce aux marquages ou aux indications figurant sur le film de protection.

Tous les canaux des panneaux en polycarbonate doivent être protégés contre la poussière, l'humidité et les insectes à l'aide du ruban d'étanchéité approprié. Avant d'appliquer le ruban, il est recommandé de souffler de l'air comprimé dans les canaux afin d'éliminer la poussière et les résidus de plastique.

Fermez les canaux supérieurs avec un ruban aluminium d'étanchéité et les canaux inférieurs avec un ruban anti-poussière ventilé, afin de maintenir les canaux propres et de prolonger la durée de vie du polycarbonate.

(Ceci s'applique uniquement aux panneaux en polycarbonate alvéolaire.)




Remarque : Assurez-vous de retirer complètement tous les films de protection dès que le montage est terminé.

FIXATION DU POLYCARBONATE

Fixez le panneau en polycarbonate P1 aux arceaux à l'aide des vis M4, espacées d'environ 20 cm. Si vous avez acheté la serre avec du polycarbonate plein, le panneau doit dépasser d'environ 2 cm de chaque côté. Si la serre est équipée de polycarbonate alvéolaire, le panneau doit dépasser d'environ 5 cm de chaque côté.


Sur les côtés, les panneaux en polycarbonate doivent être découpés afin de s'adapter à la structure assemblée. Au niveau des ouvertures de porte et de fenêtre, découpez les panneaux au ras du cadre. Sur les autres côtés, laissez un débord d'environ 10 mm, afin d'empêcher la porte et la fenêtre de s'ouvrir vers l'intérieur.

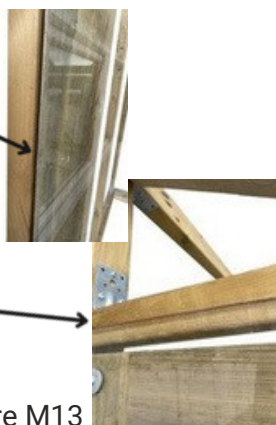

La poignée M5, le compas manuel de fenêtre M13 et la poignée de verrouillage M6 doivent être installés une fois les panneaux en polycarbonate correctement fixés.



Fixez le profilé de faîtage M7 sur les panneaux en polycarbonate déjà installés à l'aide des vis M8. Recoupez le profilé si nécessaire.

Les instructions d'installation du M14 sont incluses dans l'emballage. Pensez à retirer le vérin avant les périodes de froid, car il ne résiste pas aux basses températures. Si vous oubliez de le retirer, un vérin de remplacement peut être acheté séparément auprès de nous.

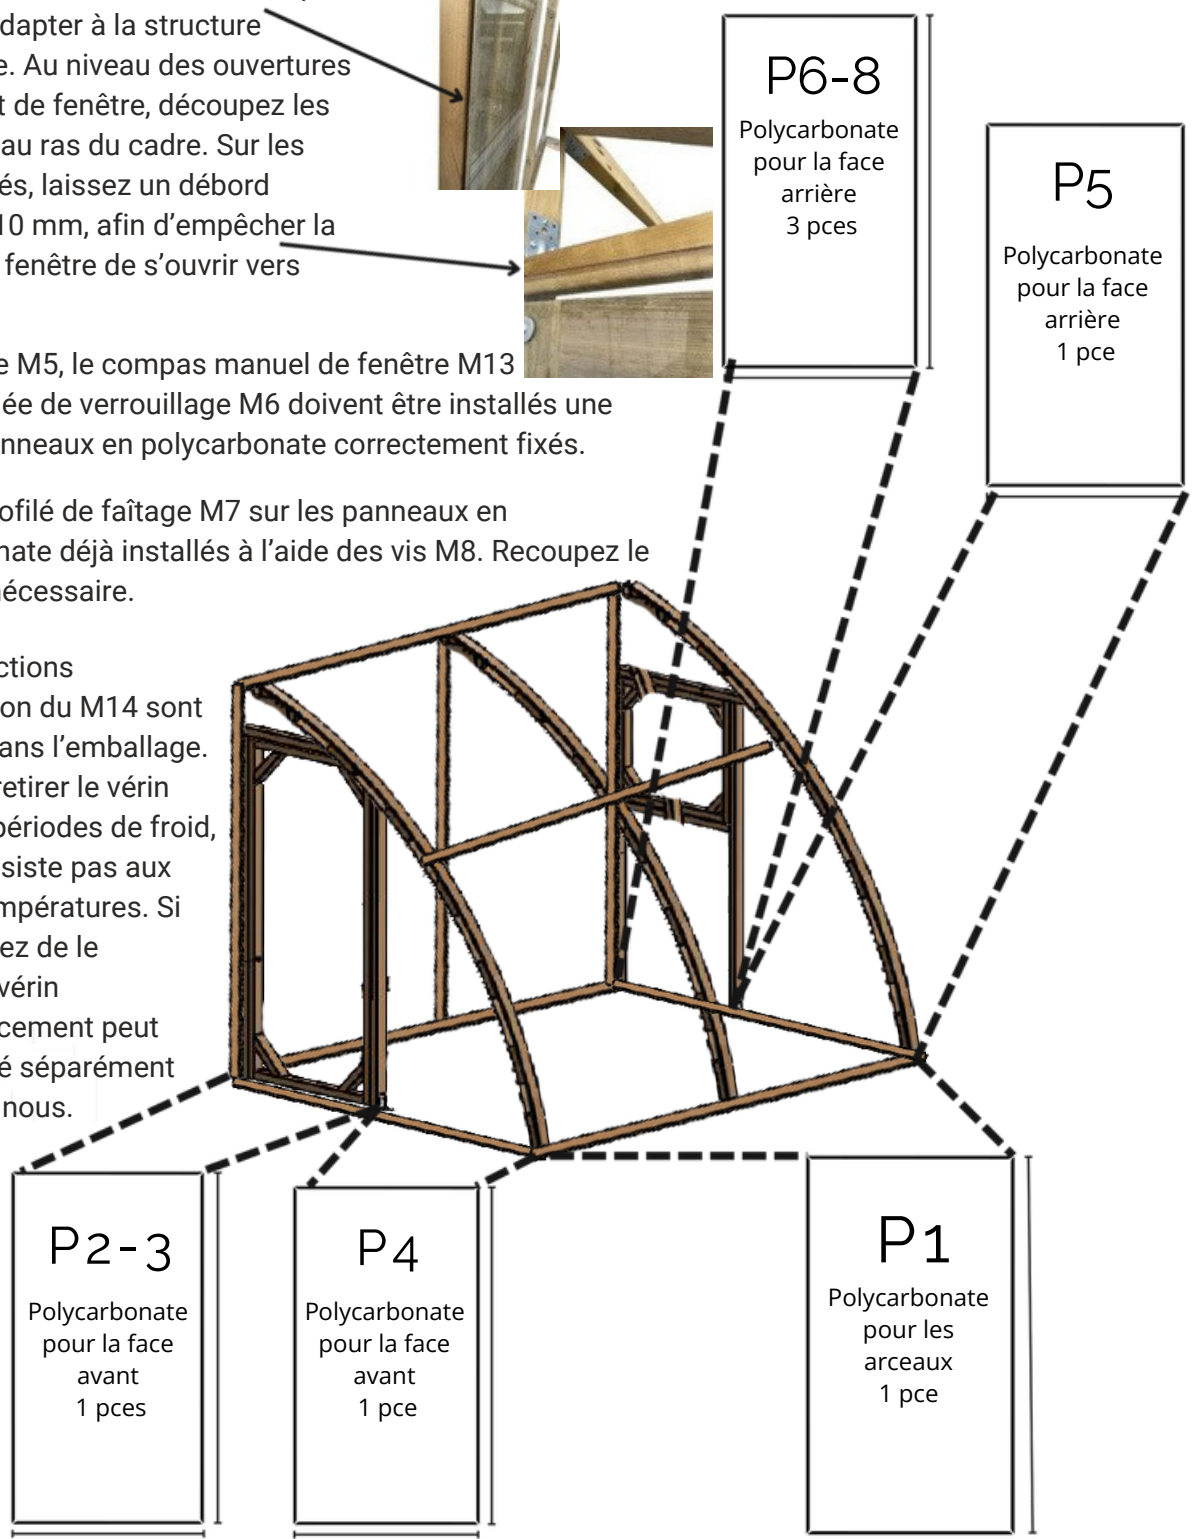



MONTAGE DE LA FENÊTRE DE TOIT

Découpez le polycarbonate le long du bord extérieur du cadre de la fenêtre, jusqu'en haut. Retirez environ 15 mm de polycarbonate afin de dégager et de rendre visible le cadre de la fenêtre.

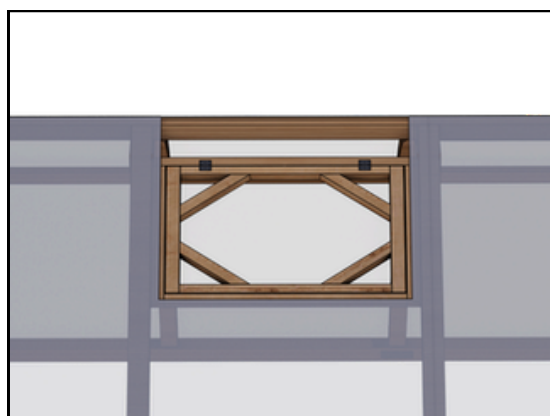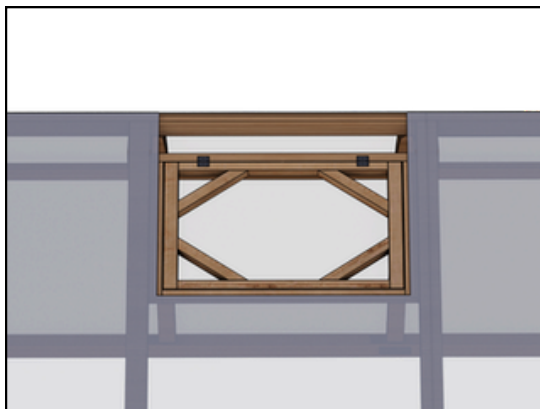

Utilisez la partie découpée du panneau en polycarbonate. Recoupez-la proprement, ajustez-la directement sur la fenêtre de toit (et non sur son cadre), puis fixez-la à l'aide des vis pour polycarbonate M8 sans rondelles. Une vis dans chaque coin suffit.

Placez le panneau en polycarbonate par-dessus le panneau en polycarbonate de la fenêtre de toit que vous venez d'installer, puis fixez-le à l'aide des vis pour polycarbonate M8 avec rondelles.

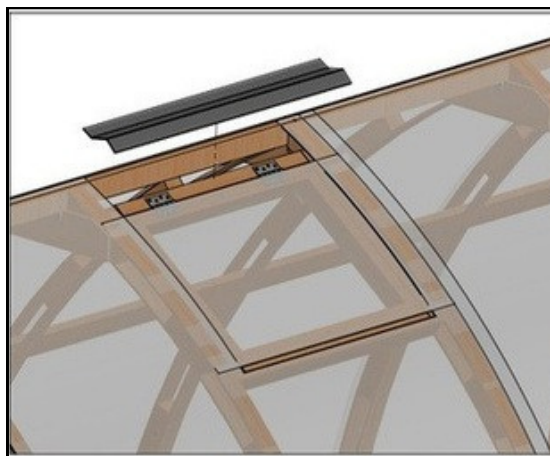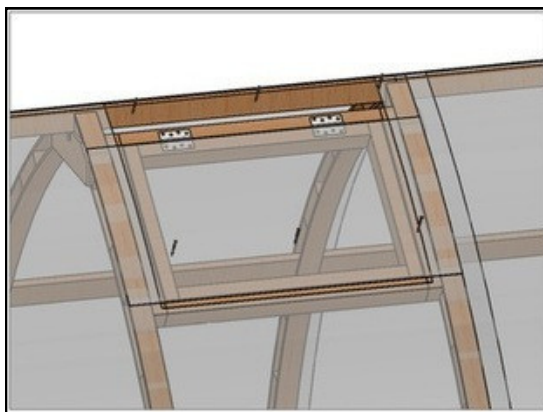

Installez le profilé métallique de la fenêtre de toit (M17) de manière à recouvrir la partie supérieure de la fenêtre et à la protéger contre la pluie. Fixez-le à l'aide des vis pour polycarbonate M8, sans rondelles.

**Si vous avez acheté une serre sans fenêtres de toit, vous pouvez ignorer ces étapes.*

Félicitations !

Félicitations ! Votre serre est maintenant entièrement montée — un espace solide et élégant où la qualité rencontre la nature. Profitez pleinement de ce que vous avez créé !



Partager votre serre avec nous est bien plus qu'un simple geste. C'est une façon d'inspirer les autres à croire en la qualité, à prendre soin de la nature et à créer des espaces porteurs de sens, où la vie peut pleinement s'épanouir.



+370 687 89 950



trade@norhage.lt



www.norhage.no

Votre partenaire au jardin,
Norhage