

Abri en Métal




J-ABR234

Manuel utilisateur/

Mode d'emploi relatif au montage Dimension 1.73m x 0.65 m



Votre abri est garanti 5 ans contre une quelconque perforation par la rouille.

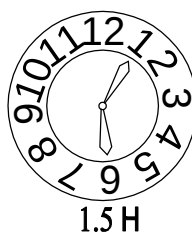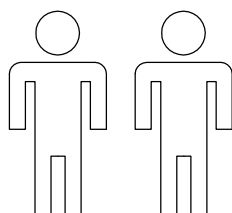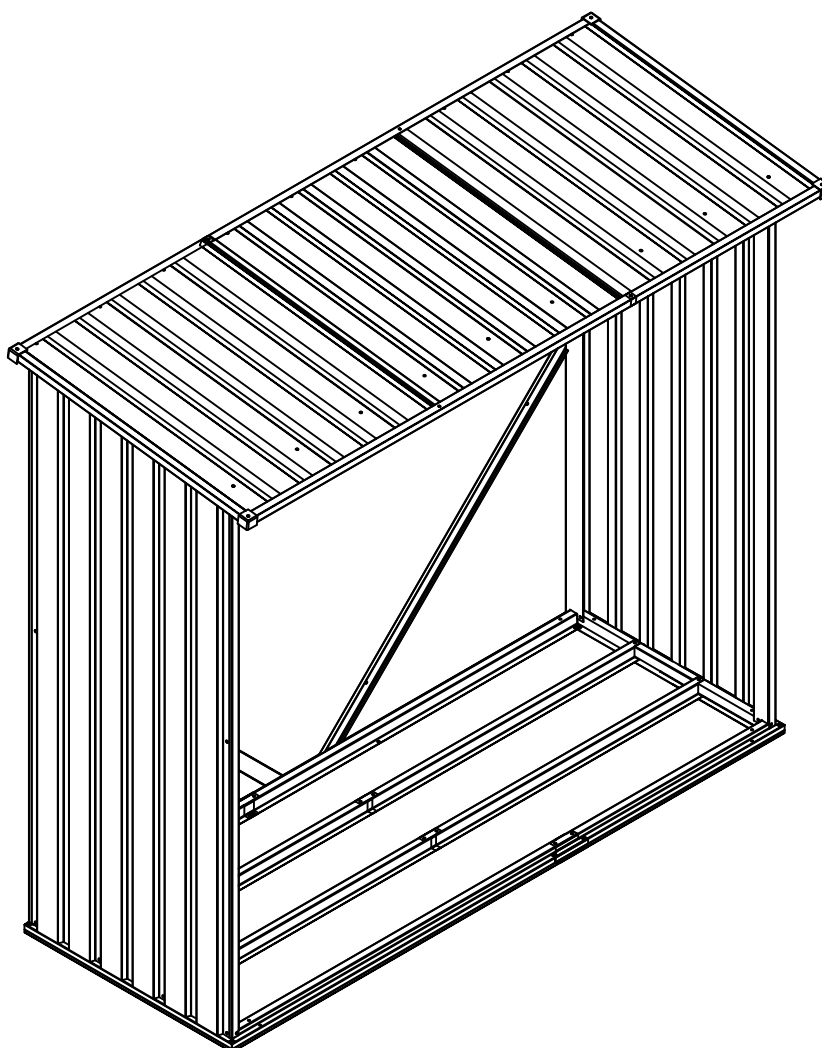

AVANT DE COMMENCER

Manuel de l'utilisateur

Avant de commencer la construction de votre produit, renseignez-vous sur les réglementations locales en vigueur, notamment en matière de surface et d'implantation. Lisez attentivement ce manuel et conservez-le. Des informations importantes et des conseils utiles rendront votre construction plus facile et plus plaisante.

Résistance à la neige pour les abris métal : 50Kg/m²

Instructions de montage

Ce manuel d'instruction contient toutes les informations nécessaires pour le montage de votre produit. Lisez toutes les instructions avant de commencer et suivez chaque étape de montage dans l'ordre indiqué pour obtenir de bons résultats.

PLANNIFIEZ...

Surveillez la météo

Assurez-vous que la journée choisie pour l'installation du produit est ne soit pas pluvieuse ou venteuse. Ne tentez pas de monter votre produit en présence de vent. Ne pas travailler sur sol humide ou glissant.

Travail d'équipe

Dans la mesure du possible, le montage des abris doit se faire à au moins 2 personnes : Une personne positionne les pièces pendant que l'autre les fixe.

Outils et matériaux

Voici quelques outils et matériaux de base dont vous aurez besoin pour construire pour assembler votre produit. Avant de commencer, décidez du type d'ancrage au sol que vous souhaitez mettre en place afin de lister les matériaux nécessaires à la construction d'un abri.

Equipements et outils nécessaires : Lunettes de protection, tournevis et visseuse/perceuse électrique, gants de protection, escabeau, couteau/ciseaux, pinces, niveau, ruban à mesurer, clés/douilles, équerre, corde, marteau et clous, bêche ou pelle, scie, béton et/ou bois.

Choix et préparation de l'emplacement

Vous devrez décider d'un emplacement pour votre abri avant le montage. Le mieux est un endroit horizontal, permettant une bonne évacuation des eaux.

Prévoyez suffisamment d'espace de travail pour positionner facilement les pièces durant le montage. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace à l'entrée pour l'ouverture des portes et autour de l'abri pour venir fixer les vis des panneaux depuis l'extérieur.

Préférez un endroit avec exposition limitée aux vents dominants, notamment sur les faces comportant des ouvertures. Avant d'entreprendre les premières étapes d'assemblage de vos pièces, les fondations doivent être réalisées et le système d'ancrage doit être prêt à l'usage.

LA SECURITE D'ABORS...

Il est important de suivre les mesures de sécurité tout au long de la construction de votre produit.

Procédez avec soin en manipulant les différentes pièces de votre produit car certaines comportent des arrêtes vives. Veuillez porter des gants de travail, des lunettes de protection et des manches longues pendant le montage ou l'entretien de votre produit.

Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du lieu de travail pour éviter toute distraction et accident pouvant se produire.



Veillez à ce que votre poids ne repose pas entièrement sur le toit de l'abri. Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est entièrement ouvert et posé sur un sol plat avant de monter dessus.

Maniez avec soin les outils nécessaires au montage. Familiarisez-vous avec le fonctionnement des outils électriques.




Ne tentez pas de monter un abri par temps de vent car les grands panneaux offrent une prise au vent considérable et peuvent se voiler, ou s'envoler, rendant la construction difficile et dangereuse.


PRECAUTIONS d'EMPLOI

Veillez à ne pas laisser les portes de votre abri ouvertes. En hiver, ne laissez pas la neige s'accumuler sur le toit. Nettoyez ce dernier régulièrement (accumulation de feuilles ou autres).

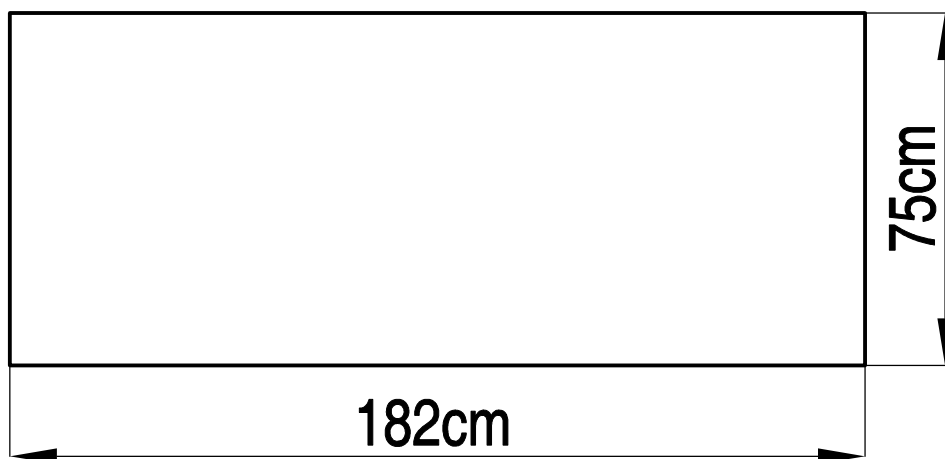
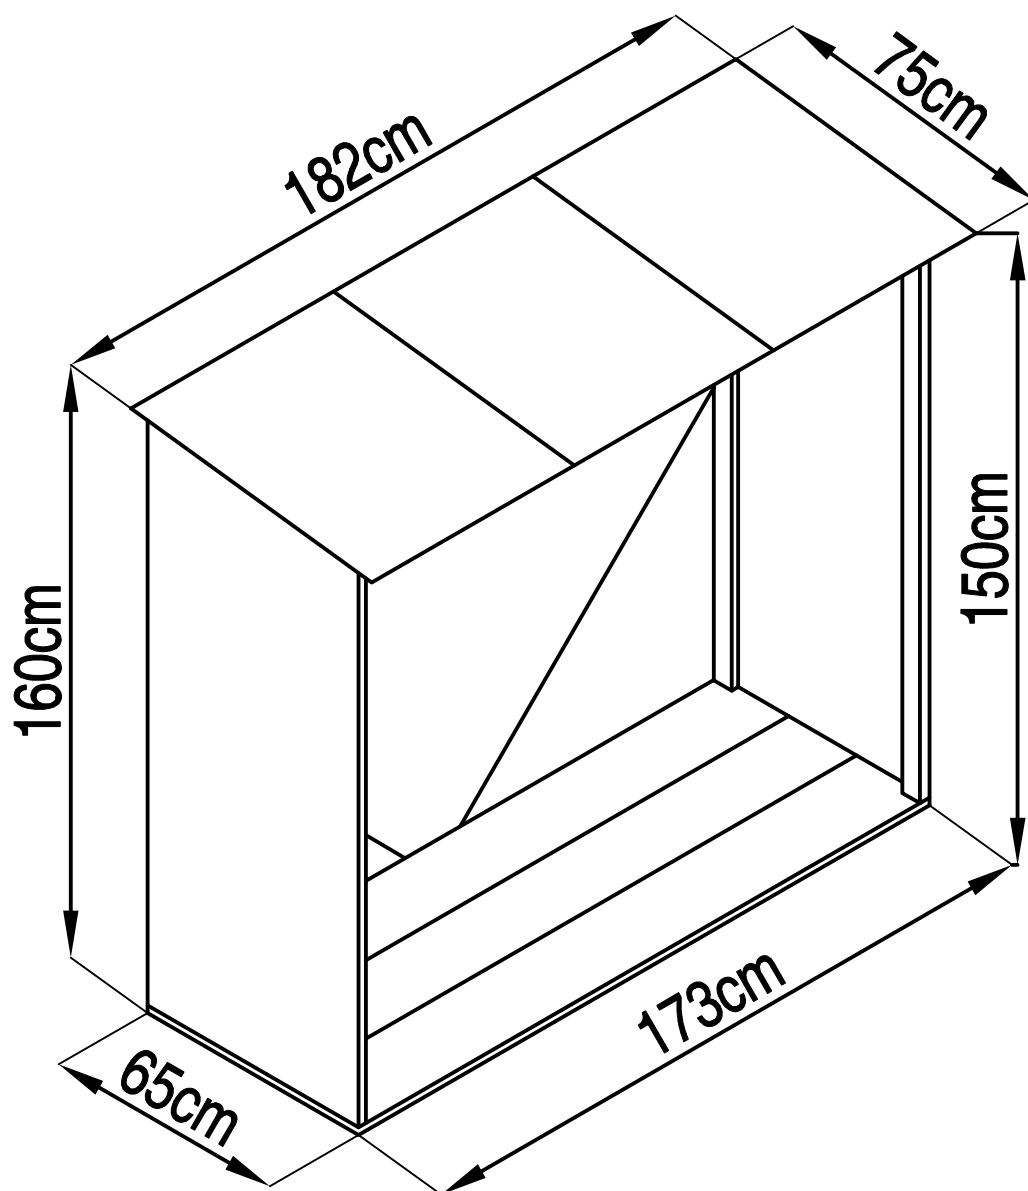


NO.	SCHEMA	mm	Qté				
M-D1		1116	x1				
M-D1b		1116	x1				
M-D2		719	x1				
M-D2b		719	x1				
M-D3		650	x1				
M-D3a		650	x1				
M-D4		878	x4				
M-D5		1487	x1				
M-D5a		1487	x1				
M-D6		1574	x1				
M-D6a		1574	x1				
M-D9		1565	x1				
M-D10		1565	x1				
M-D11		635	x1				
M-D11a		635	x1				
M-D12		1005	x1				
M-D12a		1005	x1				
M-D13		1005	x1				
M-D13a		1005	x1				
M-D14		1109	x2				
M-D17		746	x2				
M-D18		746	x1				
M-D38		746	x2				
T-26		1216	x2				
T-27		616	x2				
T-P3			x4				
Wc-A24		ST4x10	x94				
Wc-A25			x42				
Wc-A26		M4x10	x16				
Wc-A27		ST4x16	x16				
Wc-A28			x8				
Wc-A29		ST6x38	x8				
Wc-A30			x30				

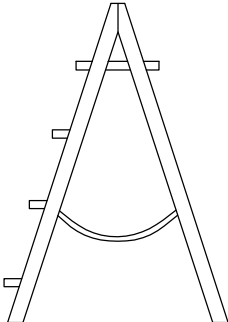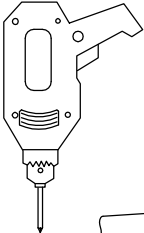
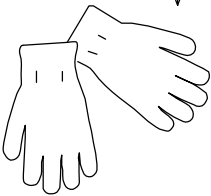


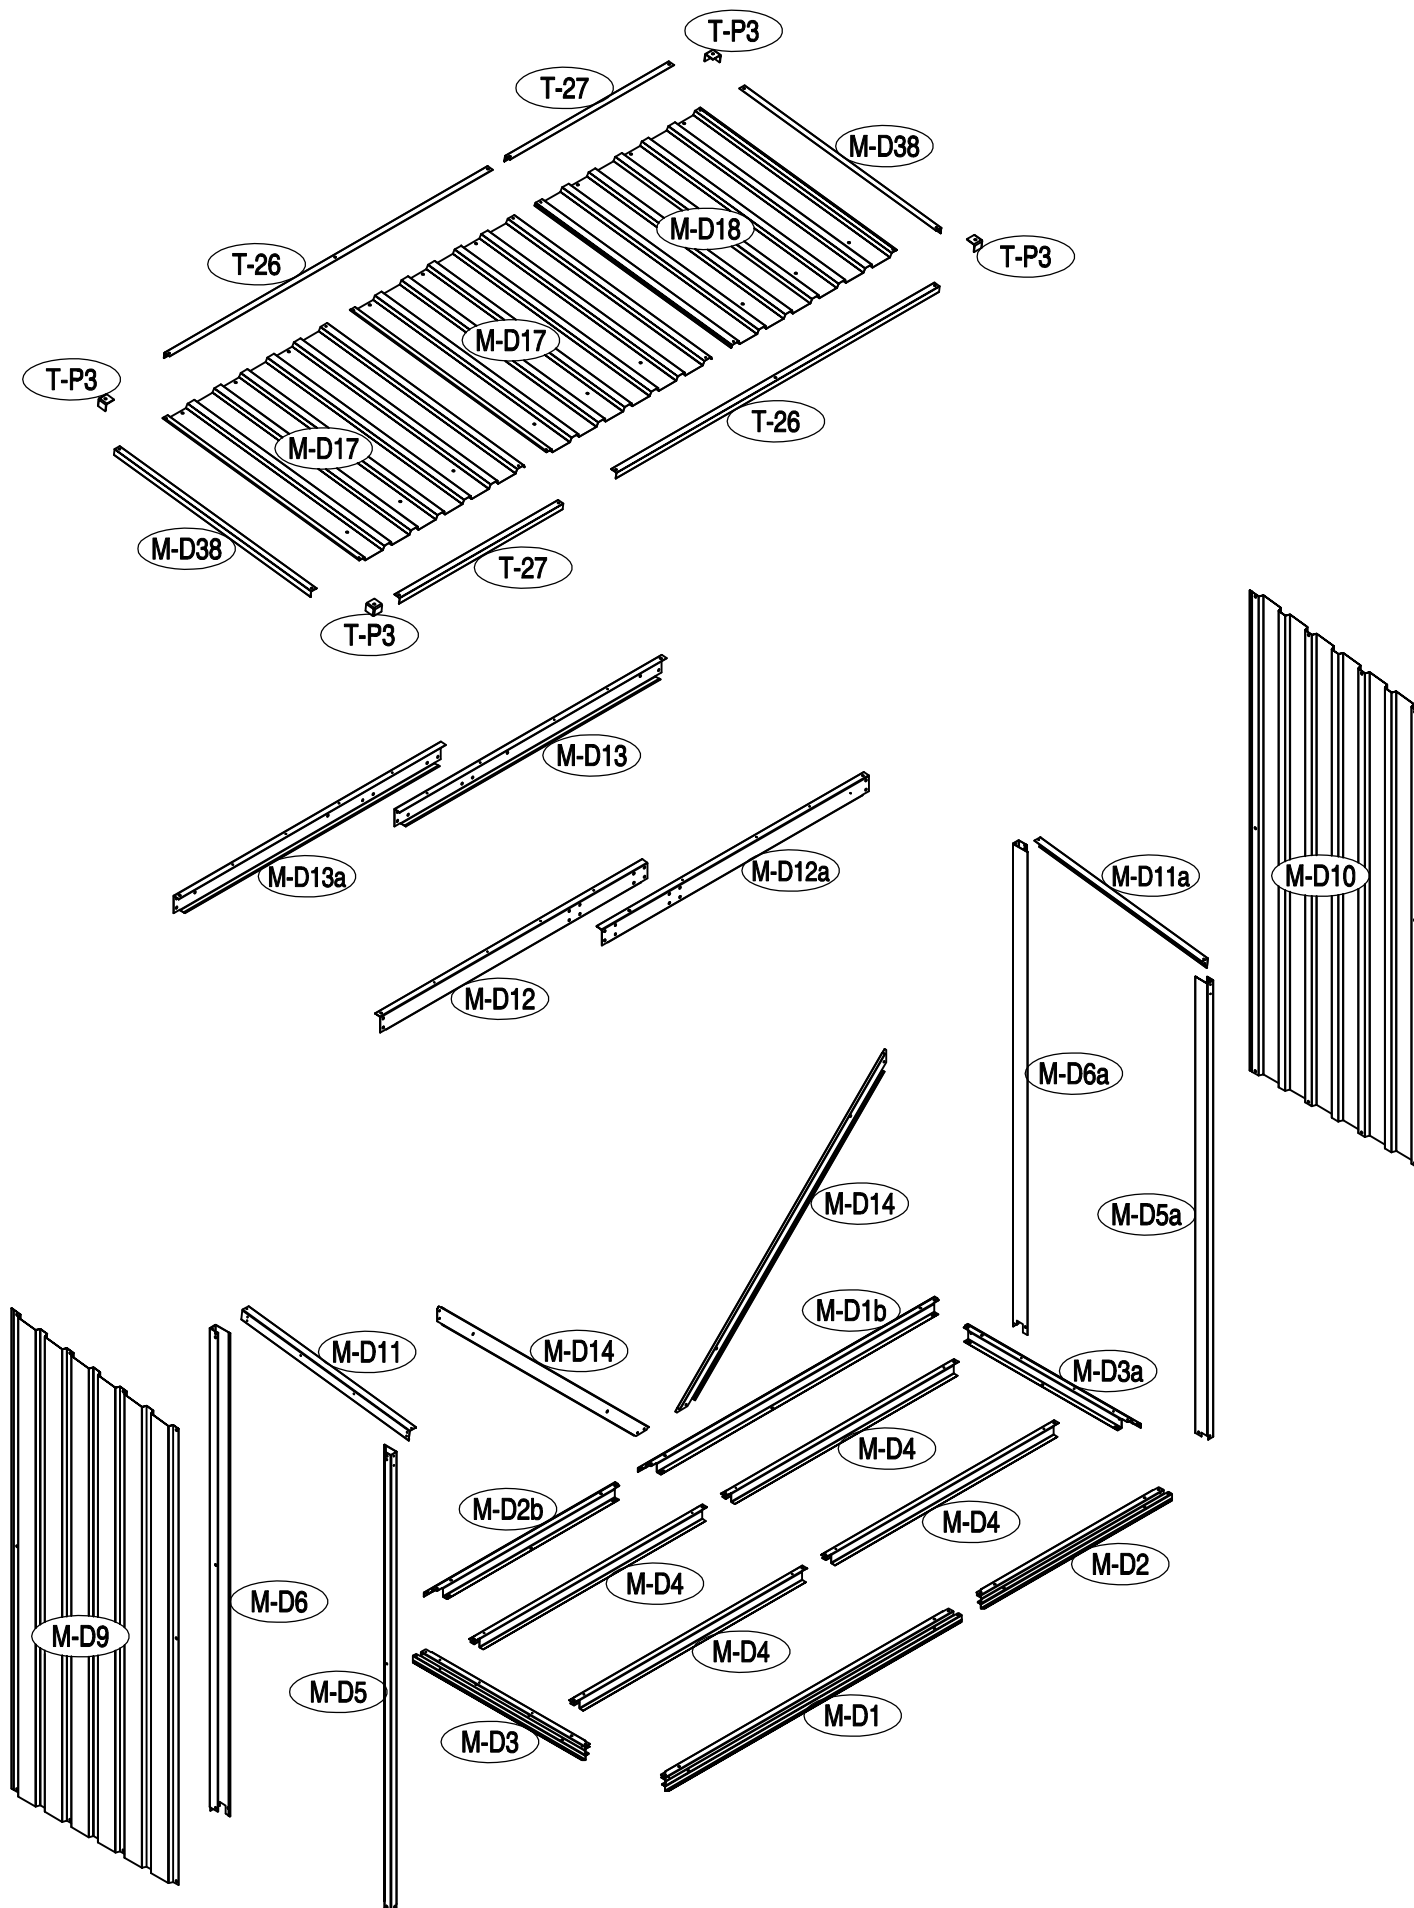



1

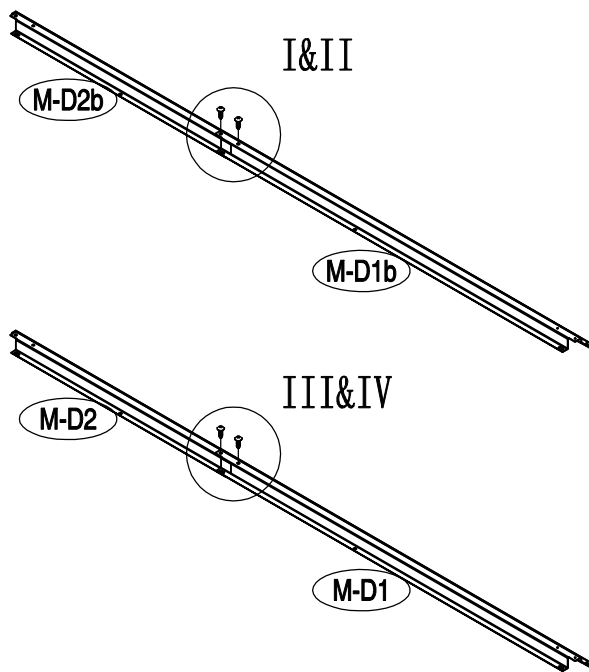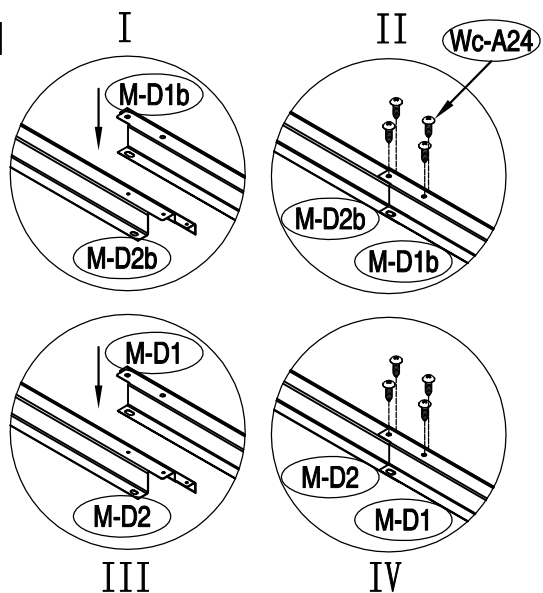



2



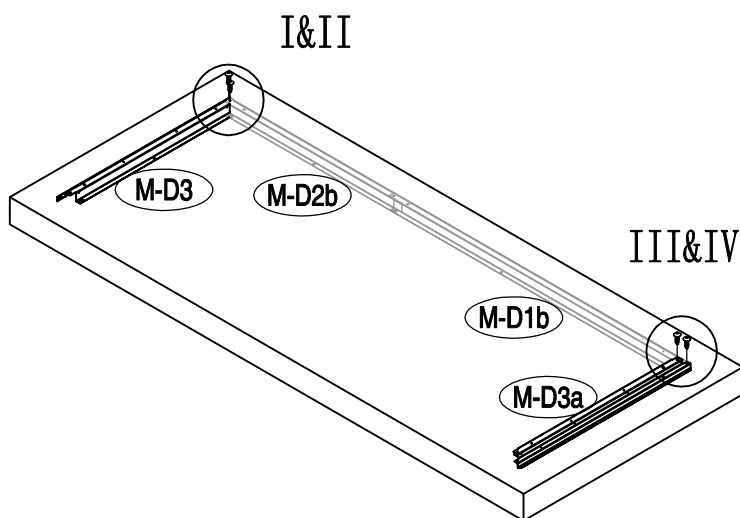
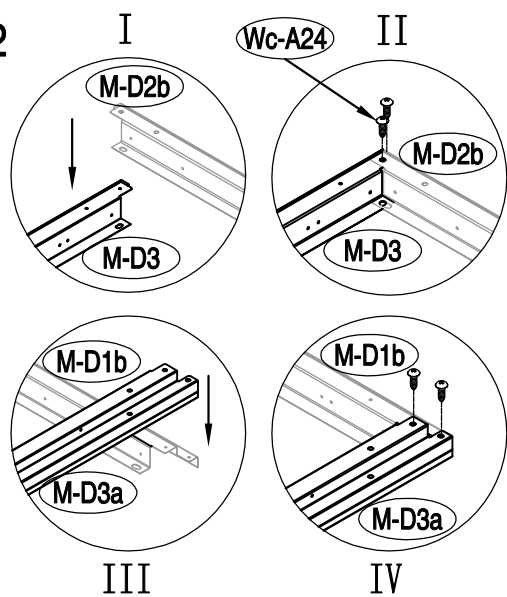


3

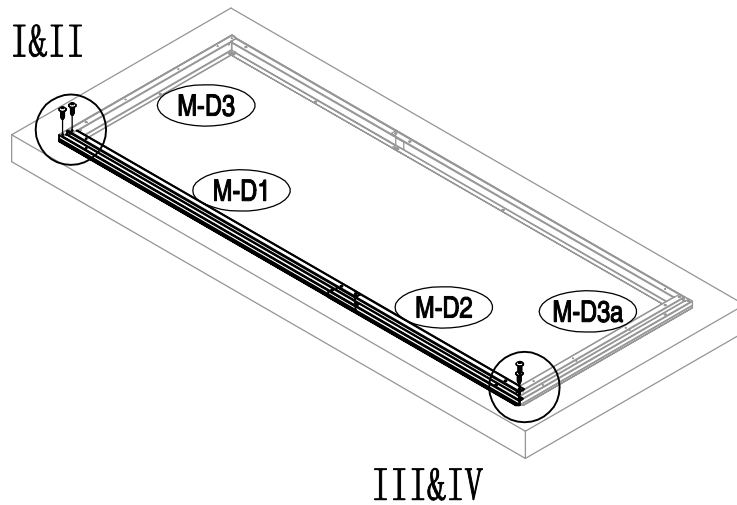
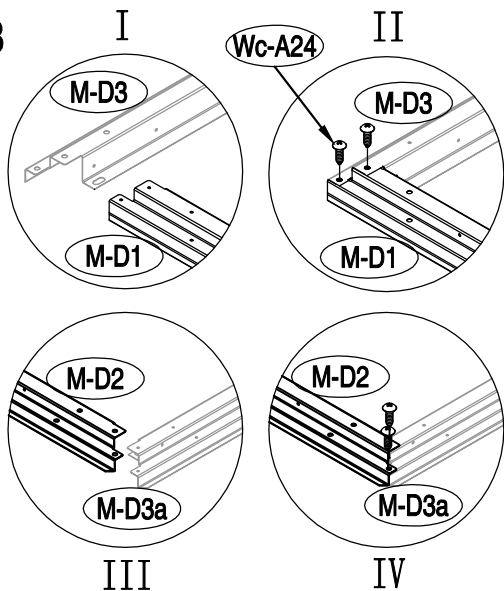


4

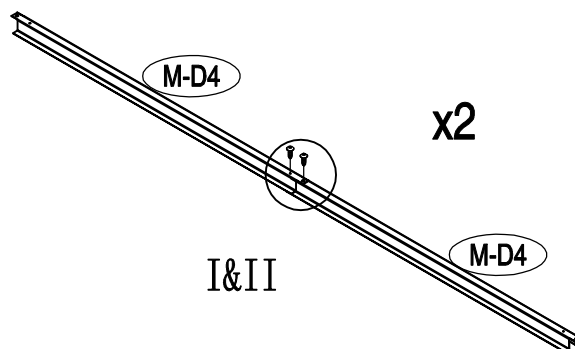
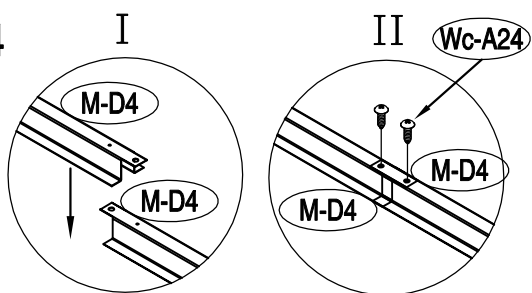


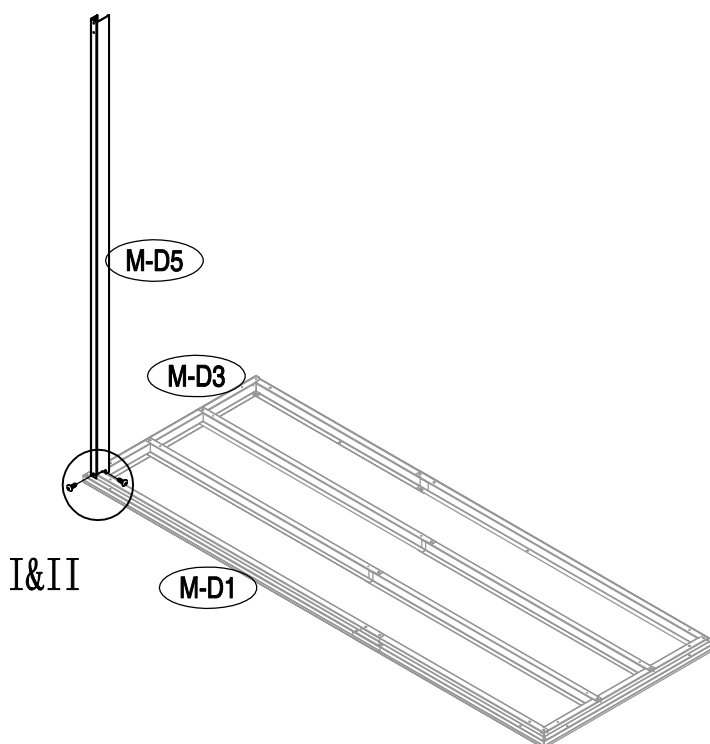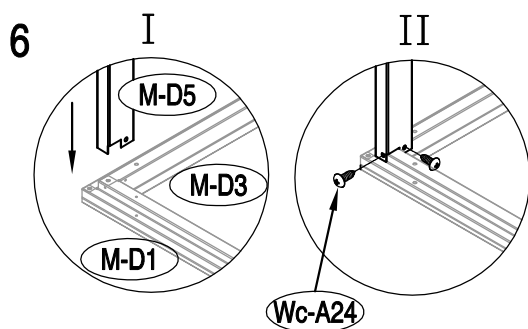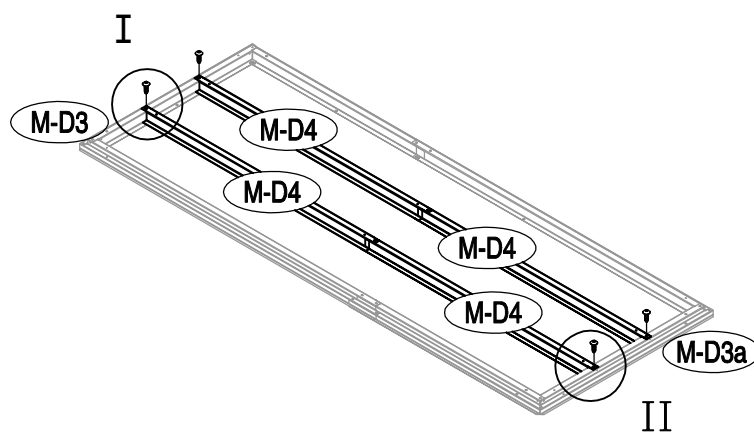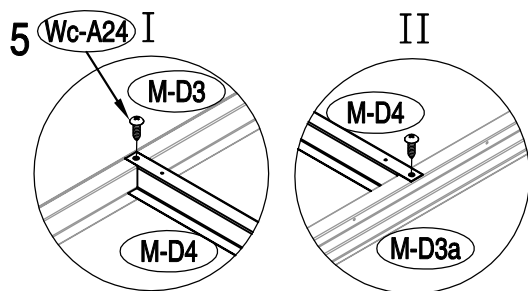



7

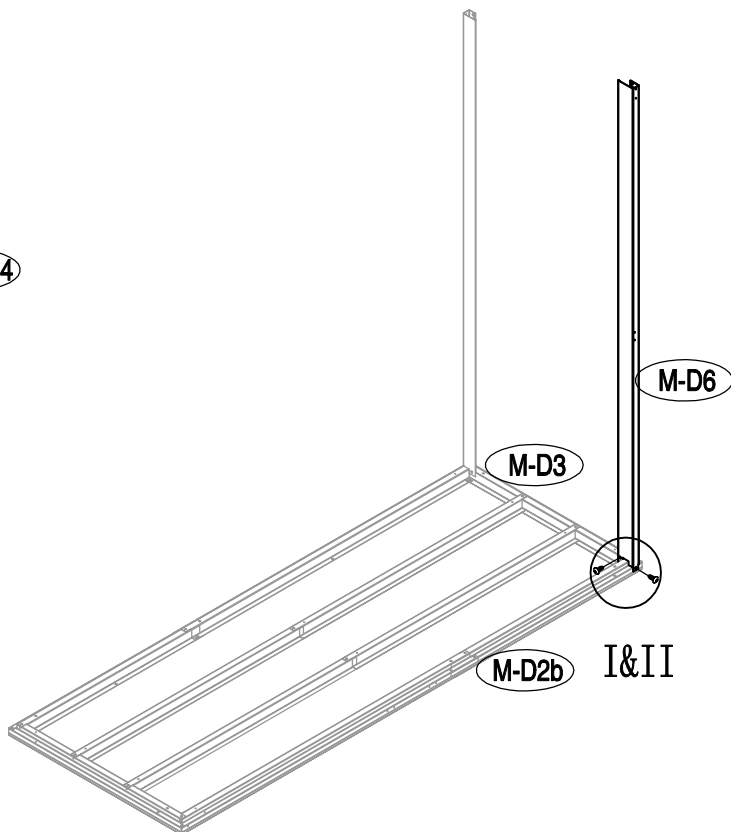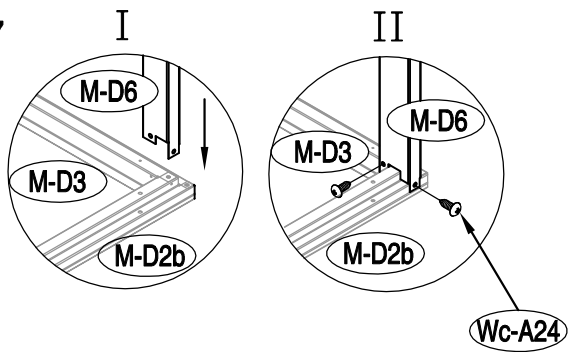



8

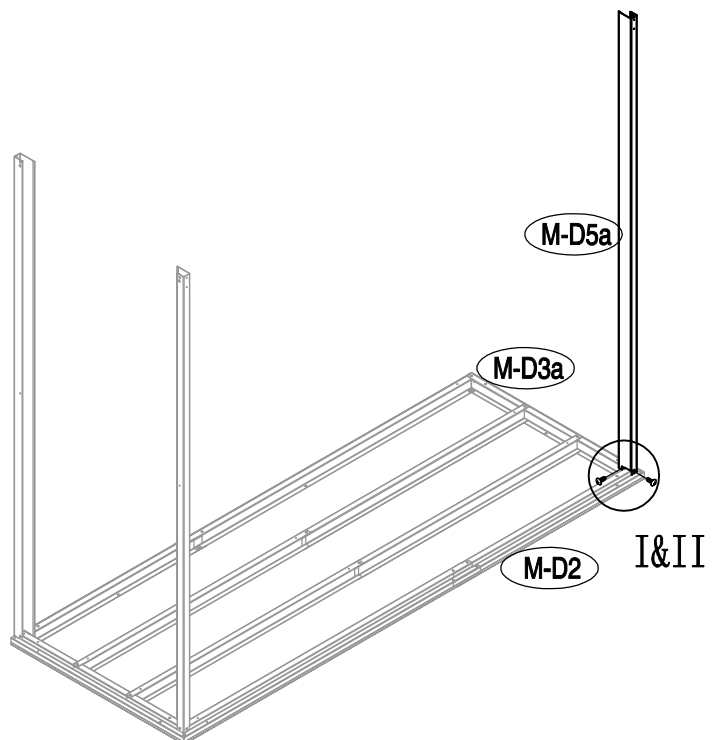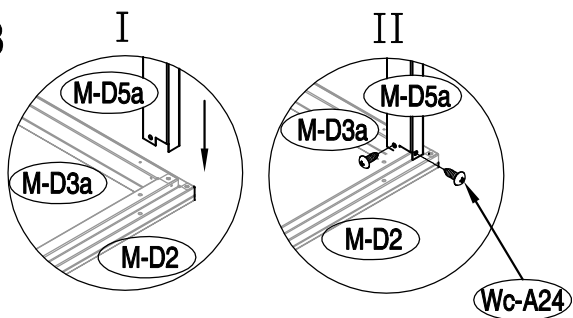



9

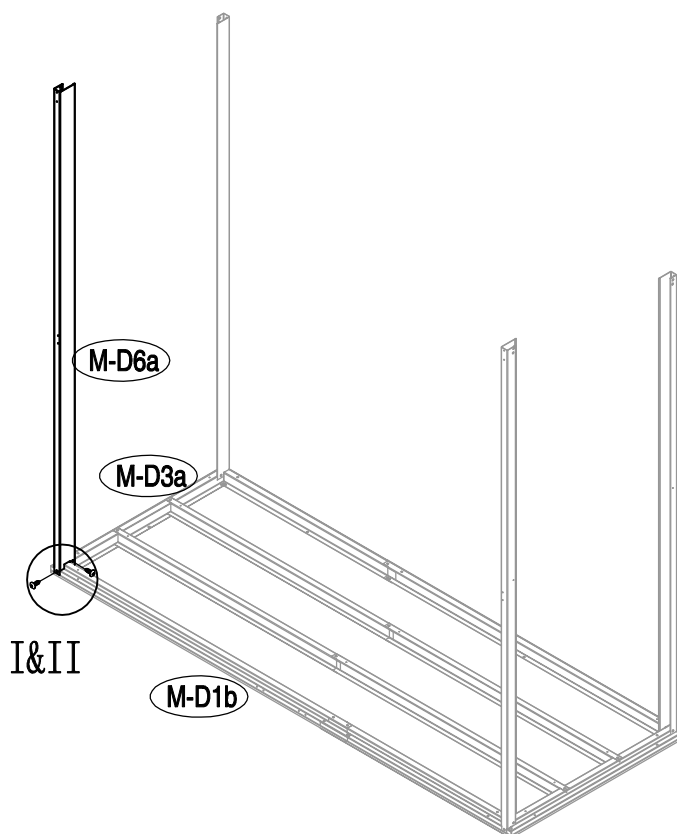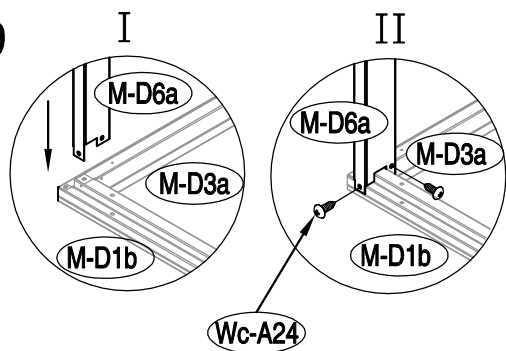




10

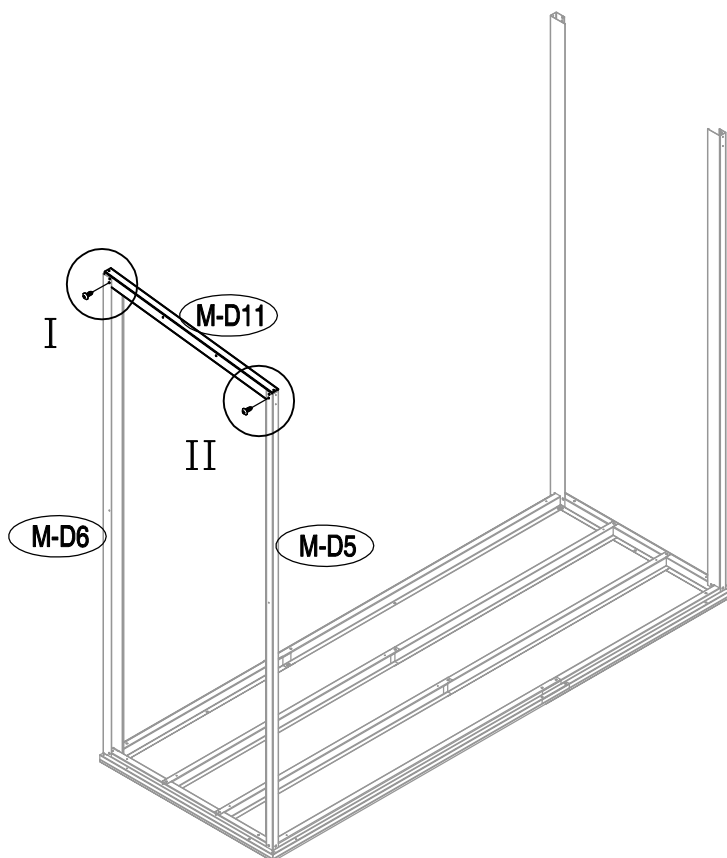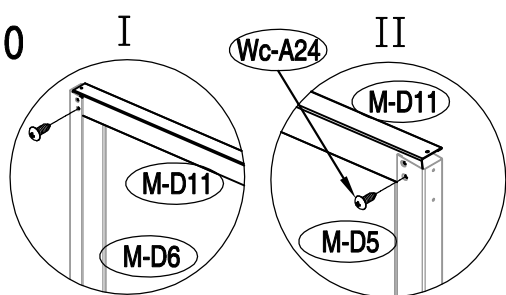



11

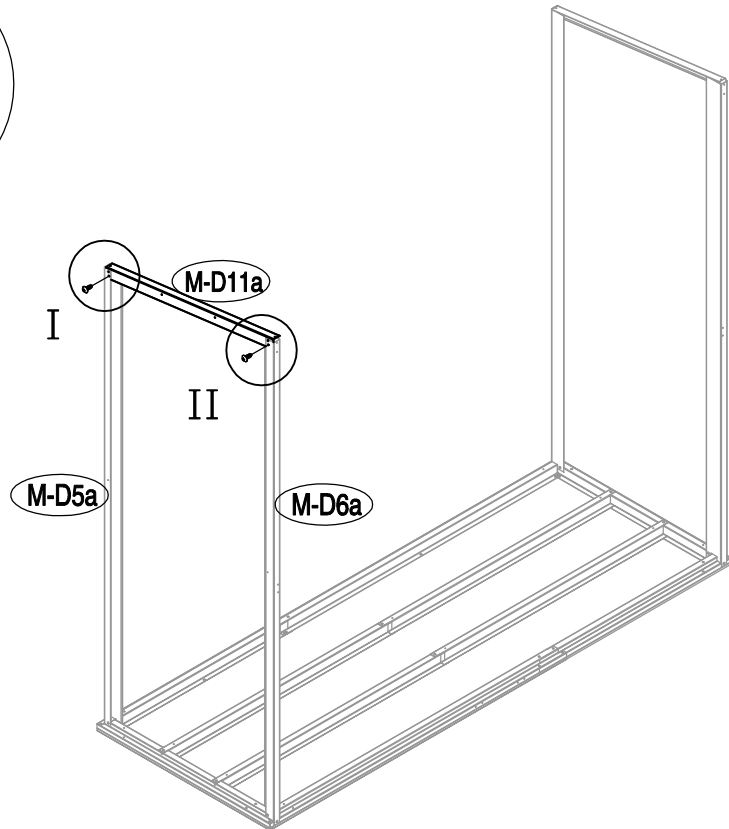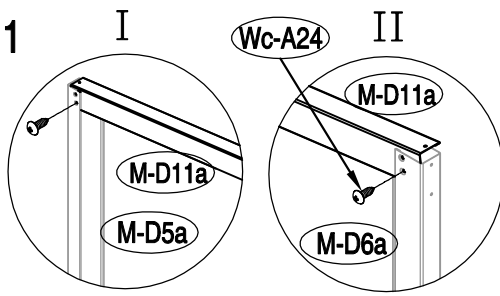



12

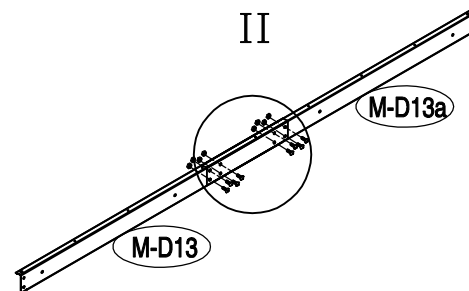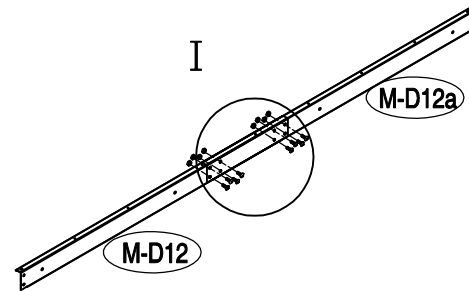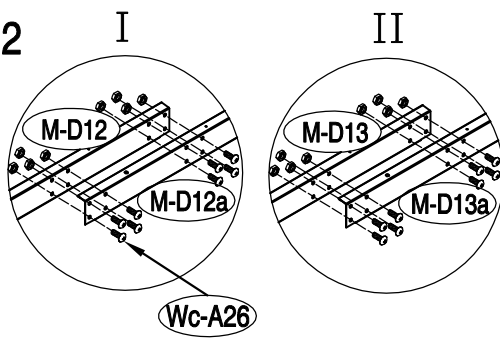



13

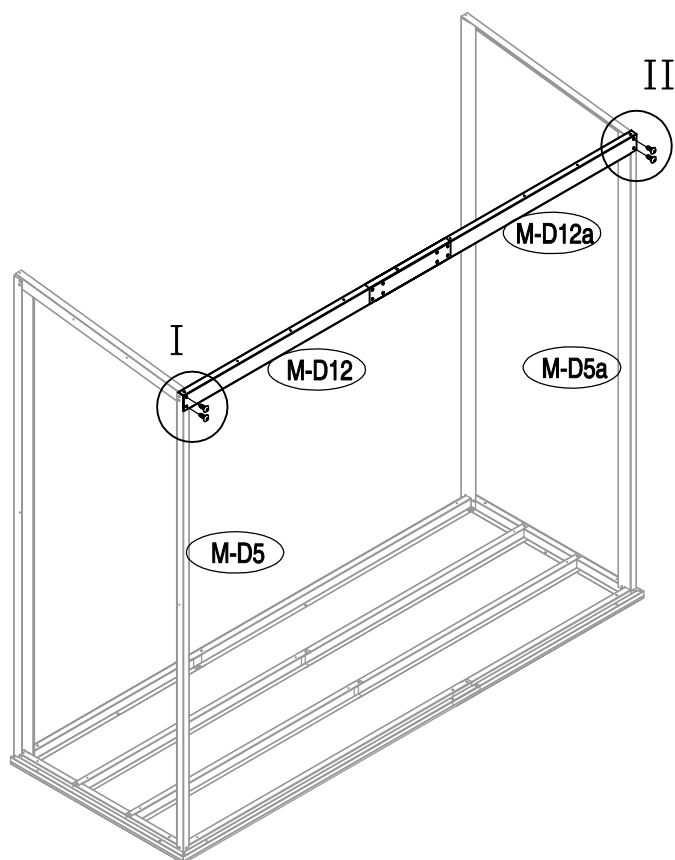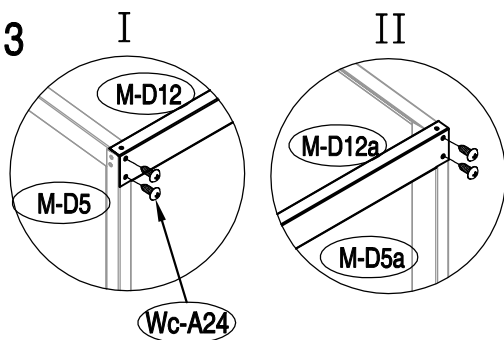



14

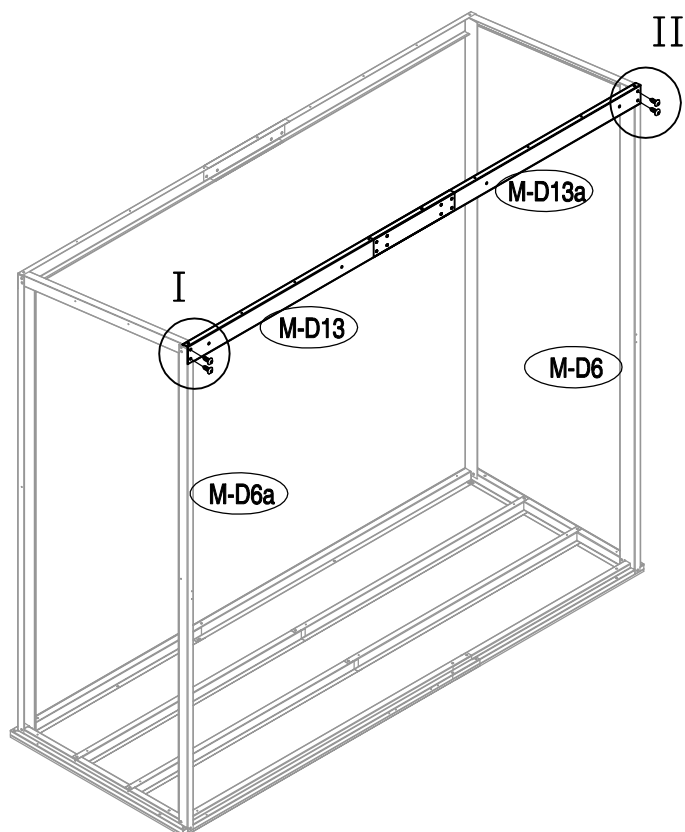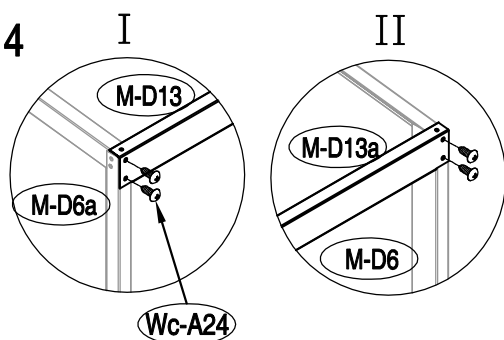



15

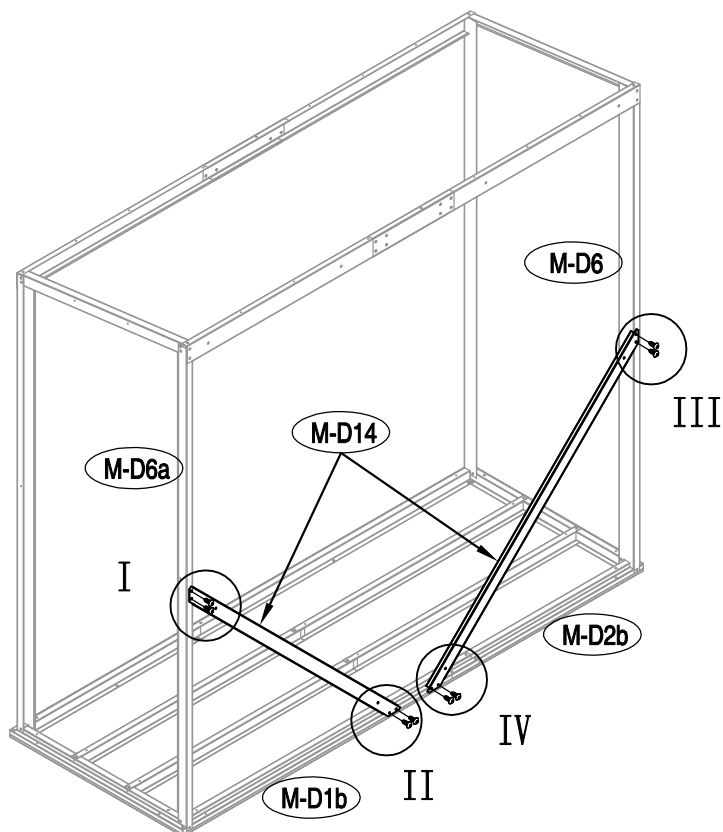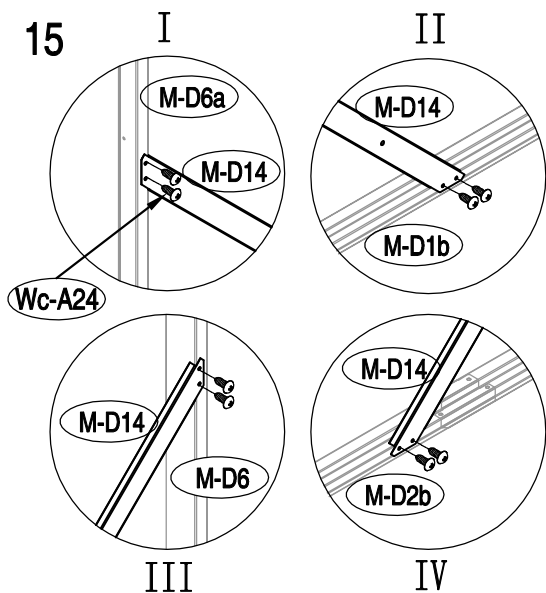



16

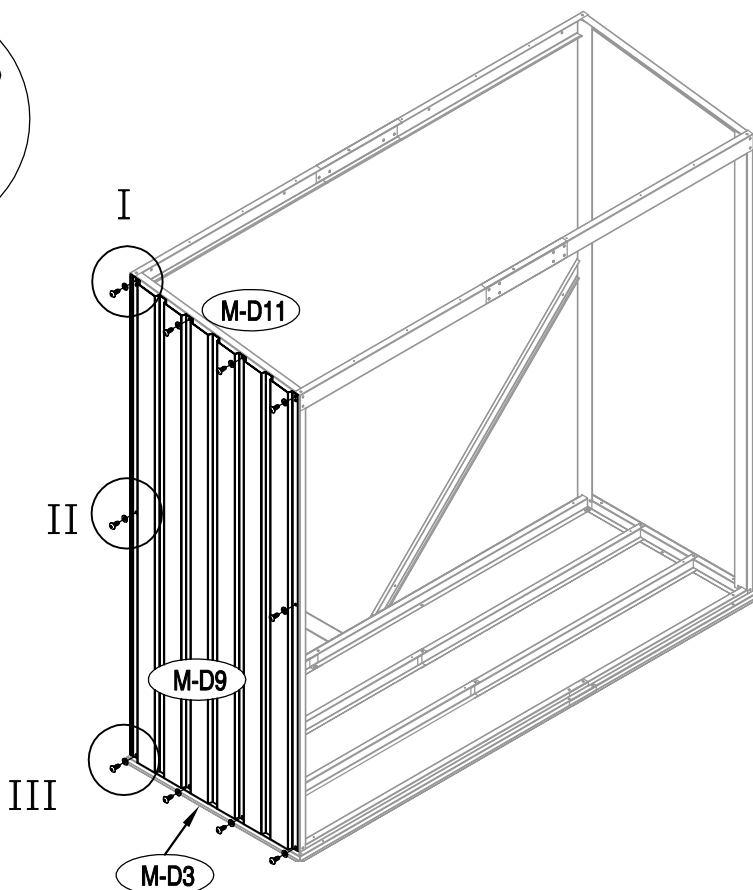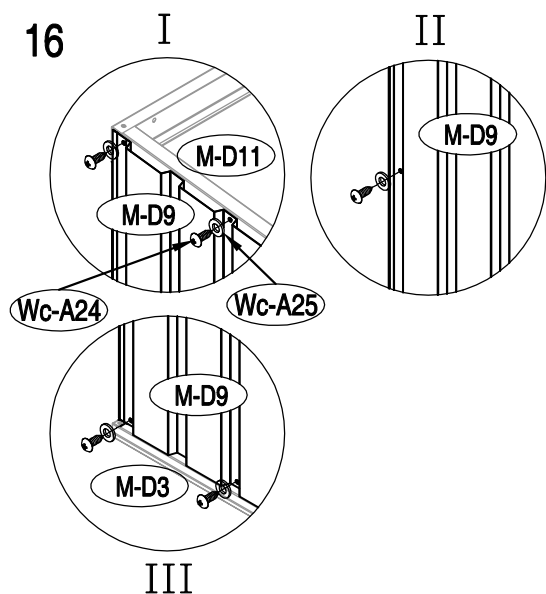


17

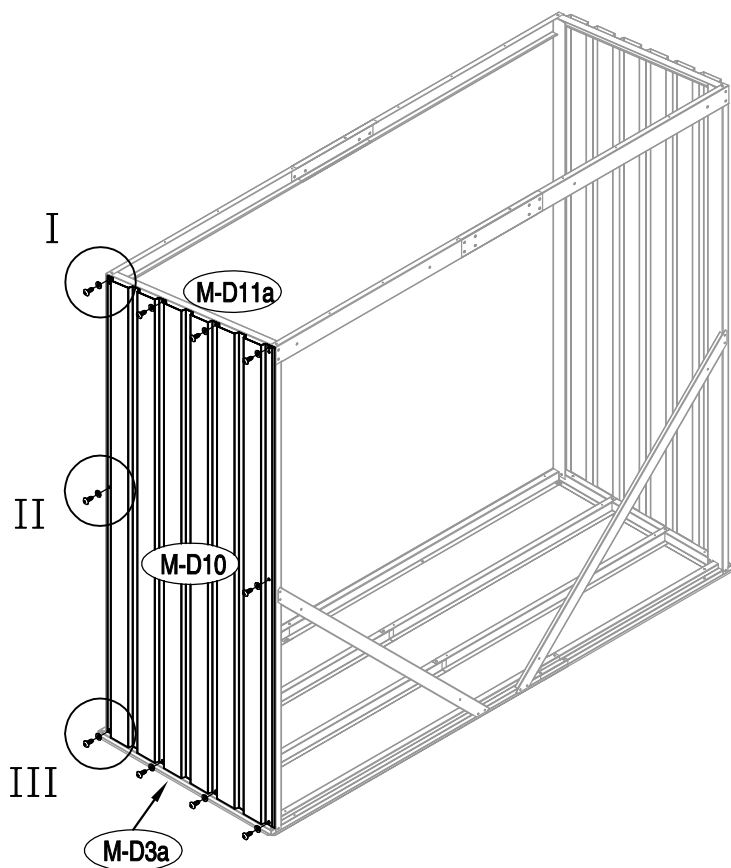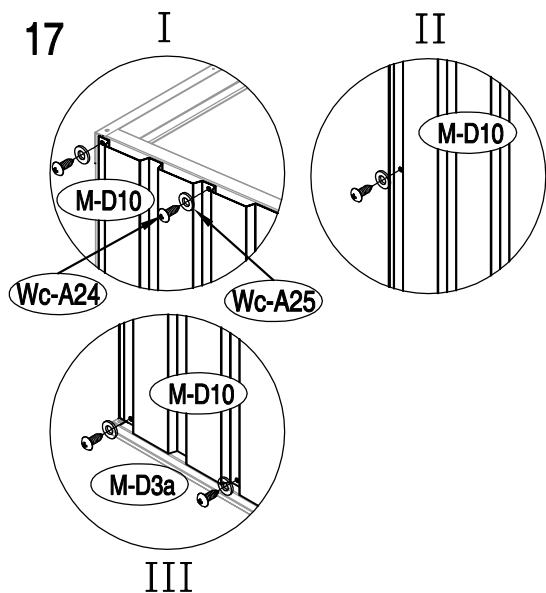


18

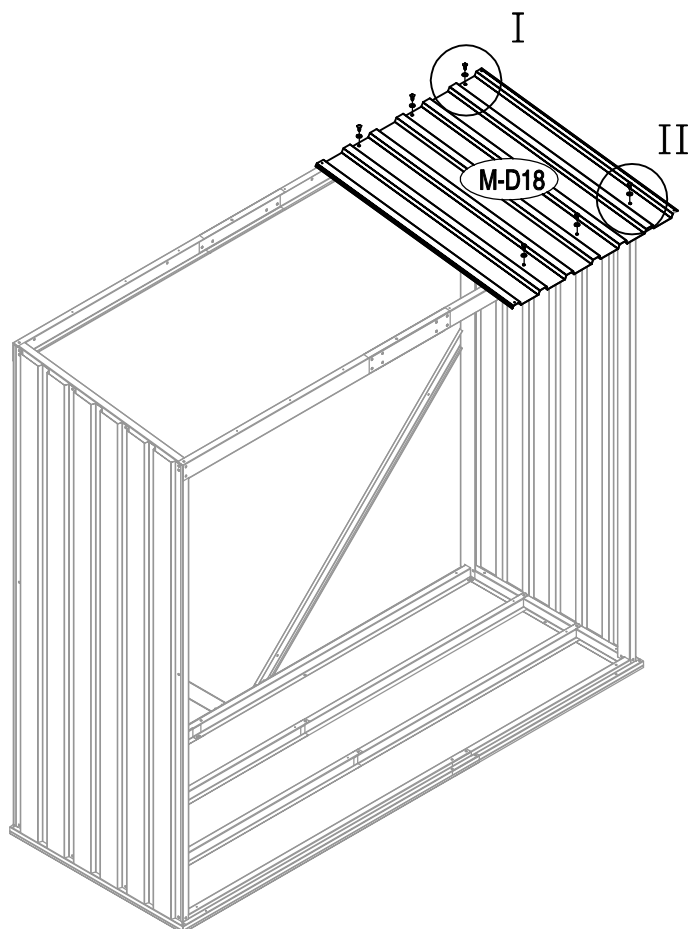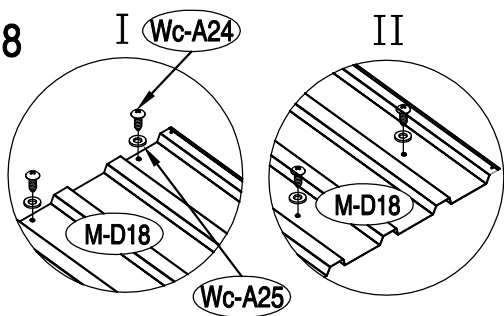

19

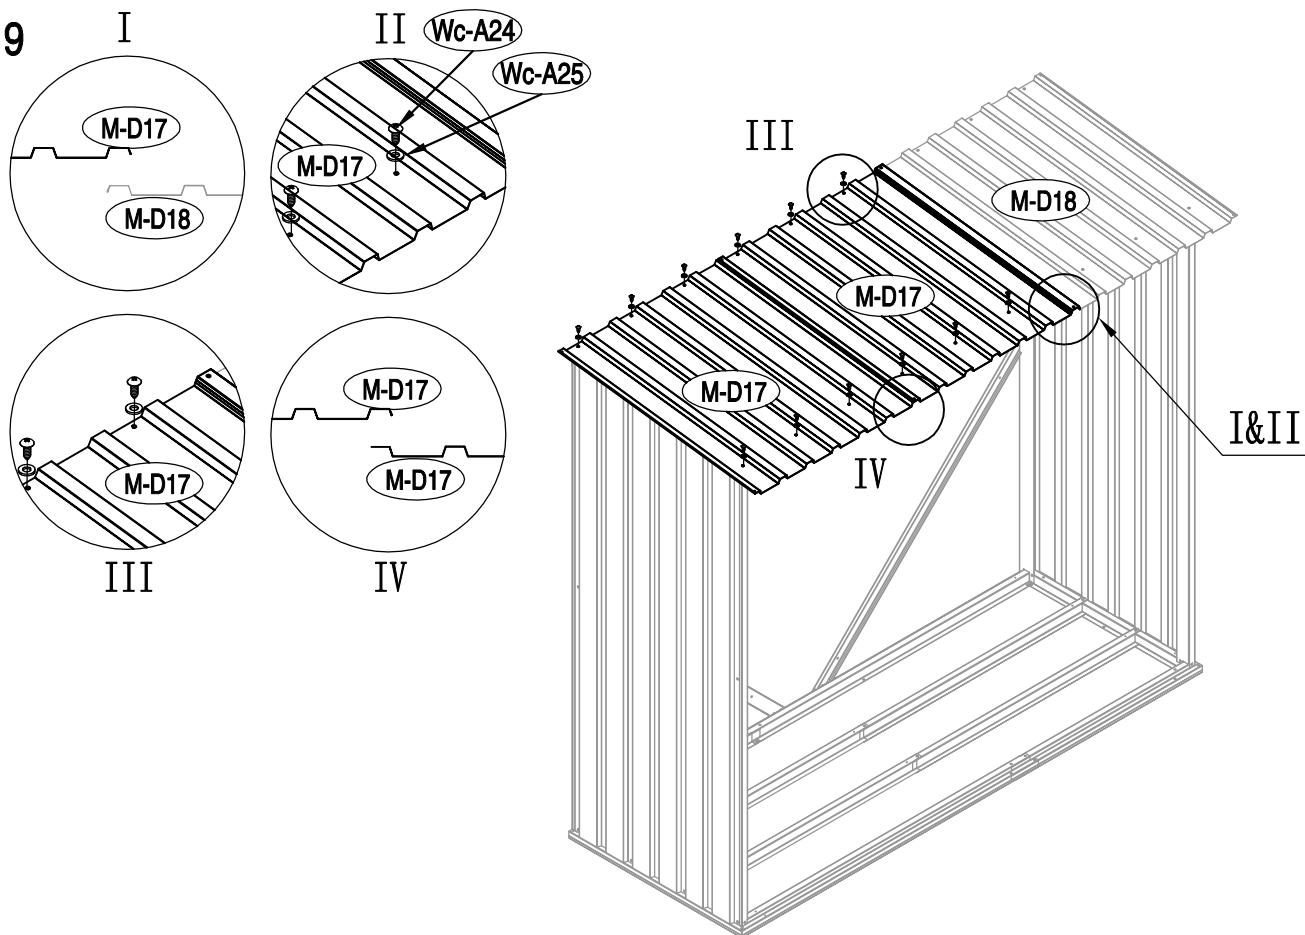

20

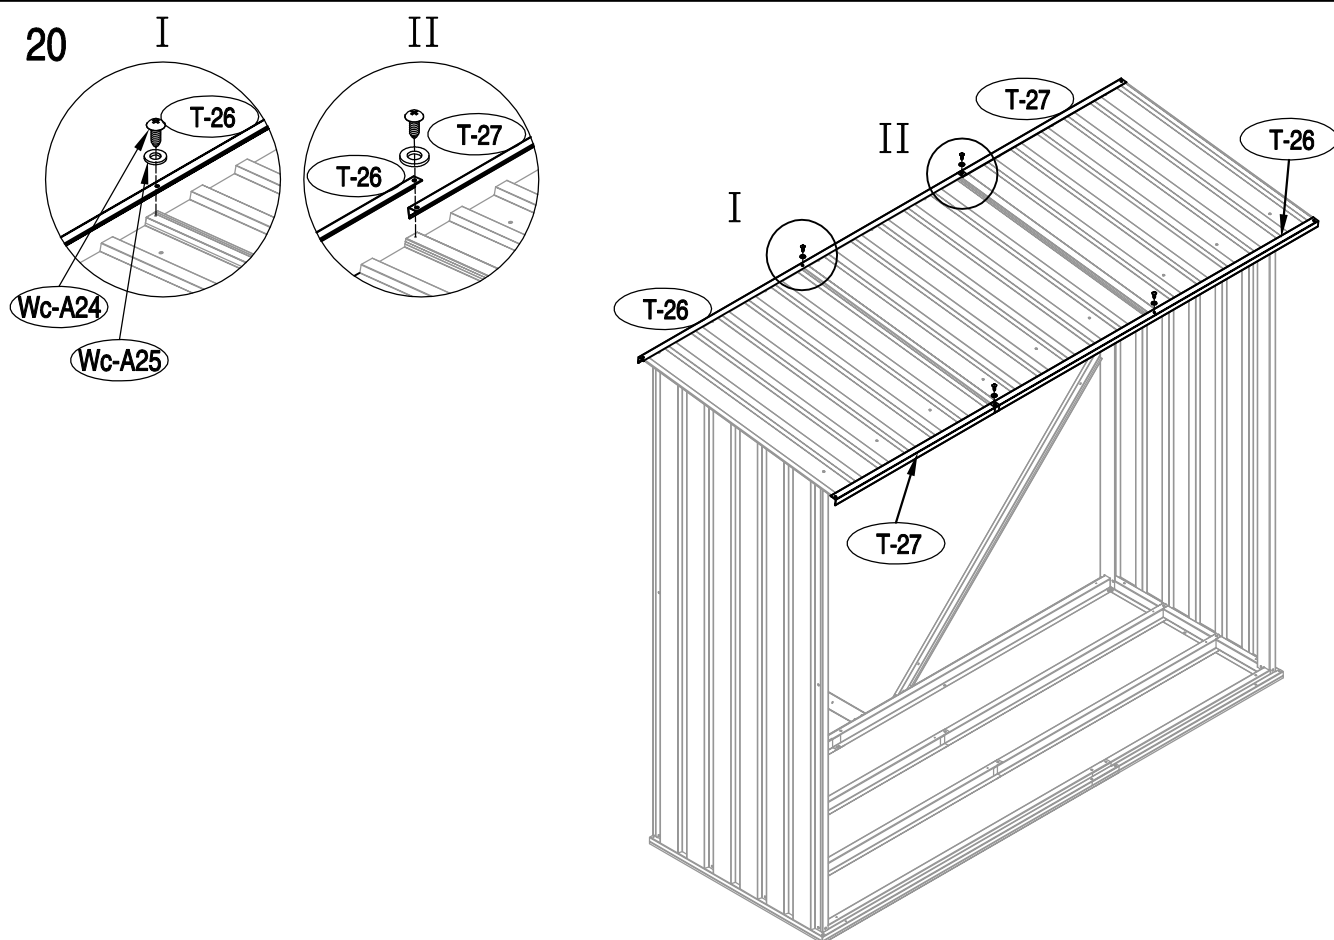

21

I



II

Wc-A27

T-P3

M-D38

T-P3

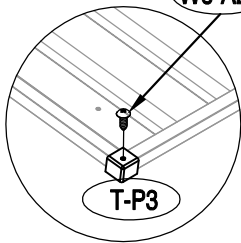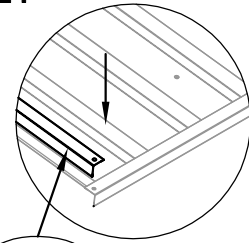


M-D38

M-D38

T-P3

I&II

T-P3

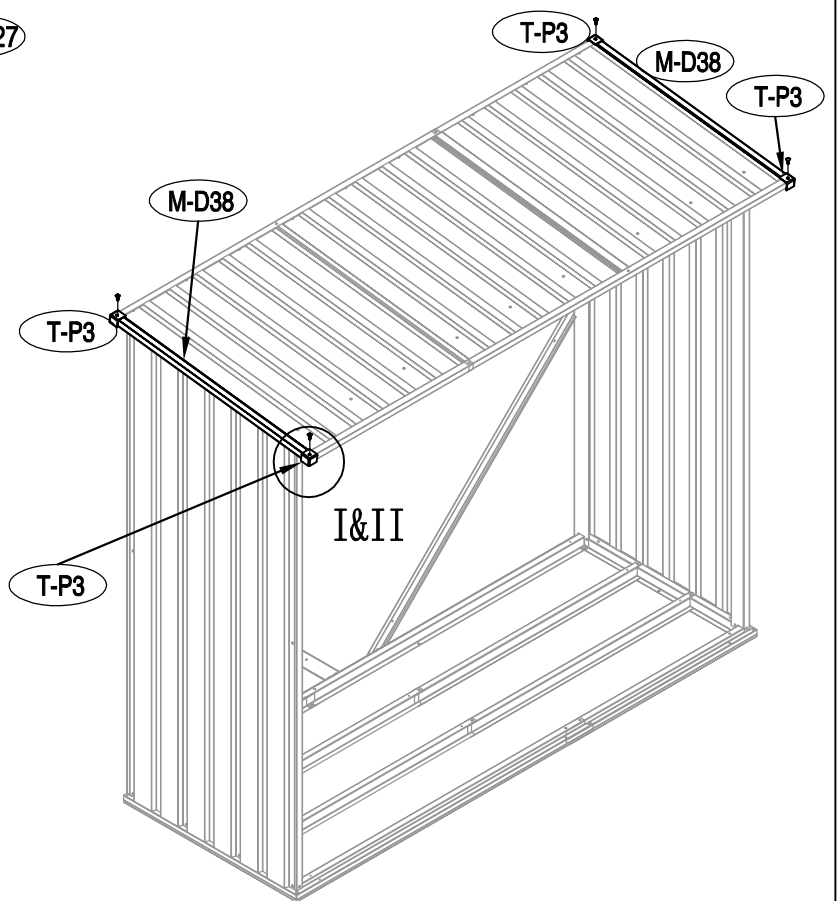




22

I


II

Wc-A28



Wc-A29

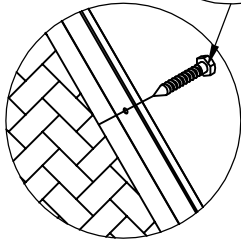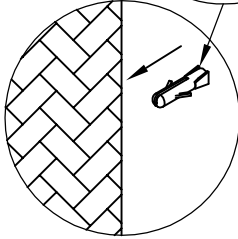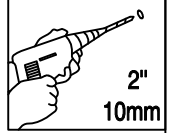

I&II

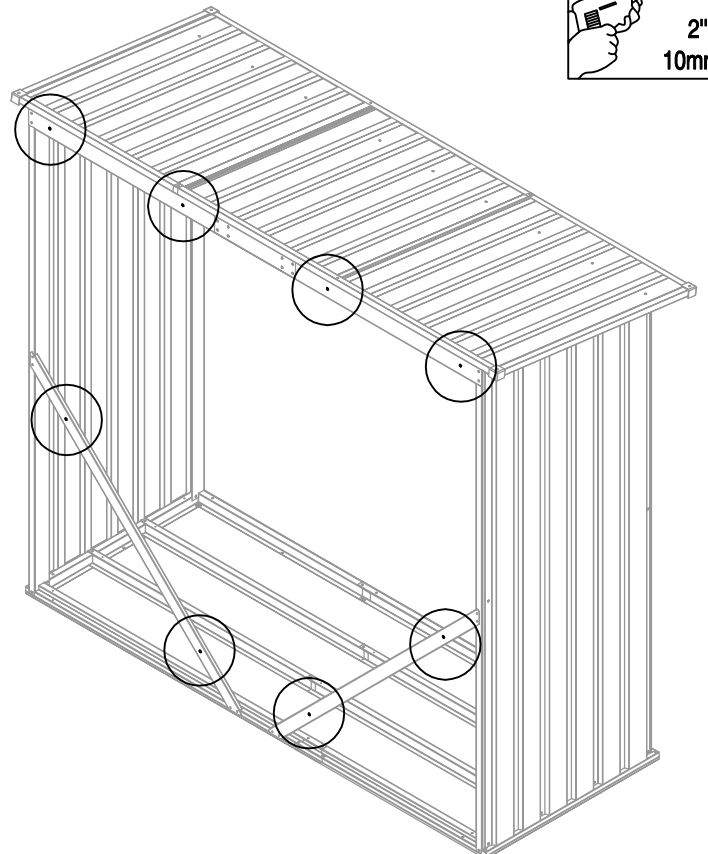

23

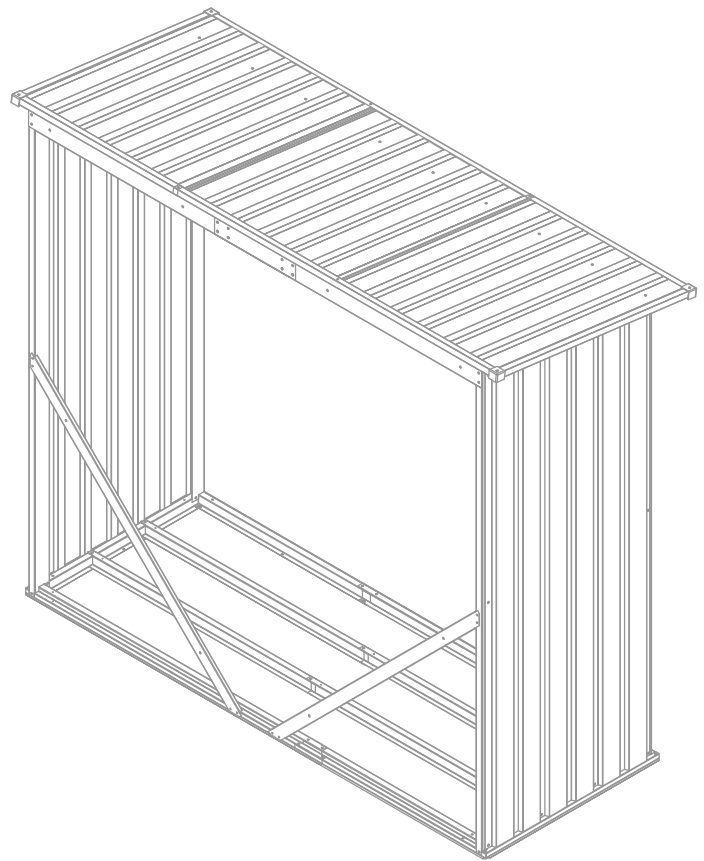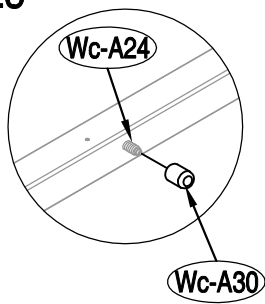

24

