

KIT BY PASS FILTRATION

pour sortie PAC en Ø50 et liaison par tube souple en Ø32 ou Ø38

Ref 101642 / EAN13 3359190001432

Non fourni : Colle PVC pour le montage du manchon sur le raccord de la pompe à chaleur

Composition du kit :


- 2 Manchons (à coller ext 50, taraudé 1"1/2)
- 2 Tés taraudés
- 2 Vannes diam 38
- 1 Vanne by-pass
- 4 Embouts (fileté 1"1/2, cannelé diam 38/32)
- 6 colliers de serrage
- 2 rouleaux de bande PTFE

Montage :

- Monter les raccords unions fournis avec la pompe à chaleur, coller ensuite les manchons dans ces raccords.
- Recouvrir les 8 filetages de ruban téflon en tournant dans le sens du vissage, maintenir le ruban tendu. (La marque du filetage doit presque disparaître).
- Visser les différents raccords selon le croquis ci-dessous sur la partie by pass et sur les 2 manchons de la pompe à chaleur

Attention : Ne pas revenir en arrière car l'étanchéité ne serait plus assurée. Contrôler l'alignement avant de serrer à fond.

- Emboîter les tuyaux souples et assurer le maintien à l'aide des colliers de serrage.

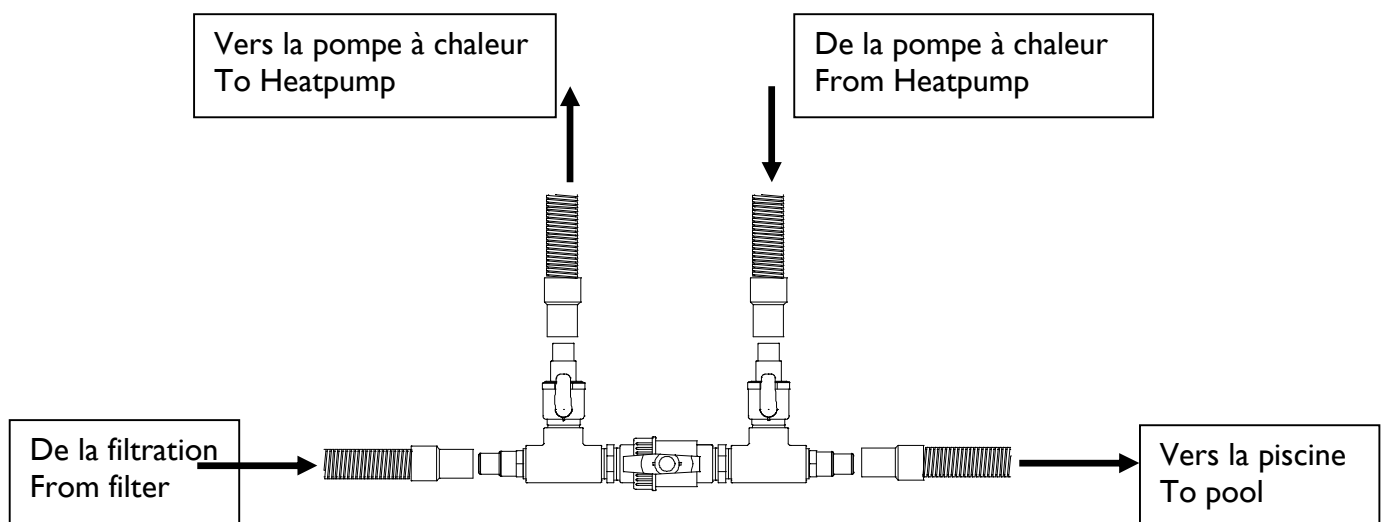

102138 – ind E - 0121 Recto/Verso

GB :

PVC glue not delivered to assembling sleeves on heatpump

- Install unions fittings supplied with the heat pump, then glue the sleeves in these fittings.
- Cover the threads with teflon tape by turning in the direction of screwing, maintain tape taut. (Thread marks should almost disappear).
- Screw the various fittings according to the drawing and on the heatump

Caution: Do not unscrew to avoid a sealing rupture. Check the alignment before tighten.

- Fit together the flexible hose and maintain it using delivered clamps.

DE :

PVC-Kleber nicht auf Montage Ärmel auf Wärmepumpe geliefert

- Installieren Gewerkschaften Armaturen mit der Wärmepumpe zugeführt wird, dann kleben die Ärmel in diesen Armaturen.
 - Decken Sie die Gewinde mit Teflonband durch Drehen in Richtung der Schrauben, halten Band straff. (Themen-Marken sollte fast verschwinden).
 - Schrauben Sie die verschiedenen Formstücke nach Zeichnung und auf der Wärmepumpe
- Achtung: nicht abschrauben, um einen Dichtungs Bruch zu vermeiden. Überprüfen Sie die Ausrichtung vor anziehen.

- Setzen Sie den flexiblen Schlauch zusammen und pflegen sie mit geliefert Schellen.

KIT BY PASS FILTRATION

pour sortie PAC en Ø50 et liaison par tube rigide ou flexible en Ø50

Ref I05036 / EAN13 3660231359260

Non fourni : Colle PVC pour le montage des tubes sur les entrées / sorties de la pompe à chaleur et du kit by pass

Composition du kit :

- 2 Manchons à coller ext 50, taraudé 1"1/2
- 2 Tés taraudés
- 3 Vannes 1/4 tour 50
- 4 Embouts filetés 40x1"1/2
- 2 Rouleaux de téflon


Montage :

- Recouvrir les 6 filetages de ruban téflon en tournant dans le sens du vissage, maintenir le ruban tendu. (La marque du filetage doit presque disparaître).

- Visser les différents raccords selon le croquis ci-dessous sur la partie by pass.

Attention : Ne pas revenir en arrière car l'étanchéité ne serait plus assurée. Contrôler l'alignement avant de serrer à fond.

- Coller les tuyaux rigides ou flexibles sur les entrées sorties de la pompe à chaleur et du kit by pass.

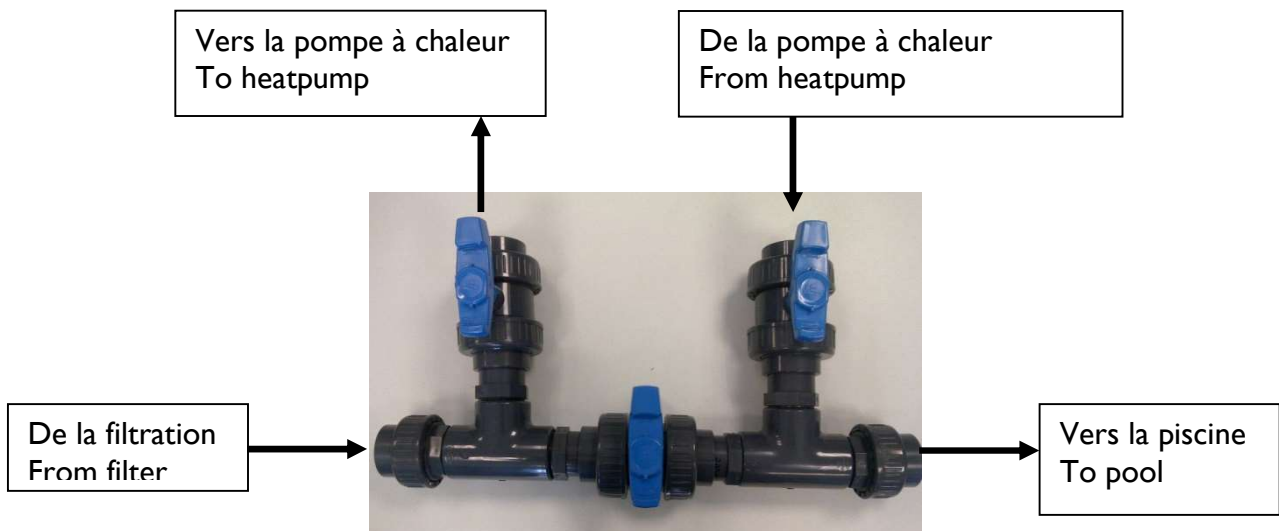

GB :

PVC glue not delivered to assembling pipes on heat pump and on by pass.

- Install unions fittings supplied with the heat pump, then glue the sleeves in these fittings.

- Cover the threads with teflon tape by turning in the direction of screwing, maintain tape taut. (Thread marks should almost disappear).

- Screw the various fittings according to the drawing and on the heat pump

Caution: Do not unscrew to avoid a sealing rupture. Check the alignment before tighten.

- Glue the pipes on the heat pump and on the by pass kit .

DE :

PVC Kleber nicht auf Montage Rohre auf Wärmepumpe und kit bypass ausgeliefert.

- Installieren Gewerkschaften Armaturen mit der Wärmepumpe zugeführt wird, dann kleben die Ärmel in diesen Armaturen.

- Decken Sie die Gewinde mit Teflonband durch Drehen in Richtung der Schrauben, halten Band straff. (Themen-Marken sollte fast verschwinden).

- Schrauben Sie die verschiedenen Formstücke nach Zeichnung und auf der Wärmepumpe
Achtung: nicht abschrauben, um einen Dichtungs Bruch zu vermeiden. Überprüfen Sie die Ausrichtung vor anziehen.

- Kleben Sie die Rohre an der Wärmepumpe und auf der von kit bypass.