


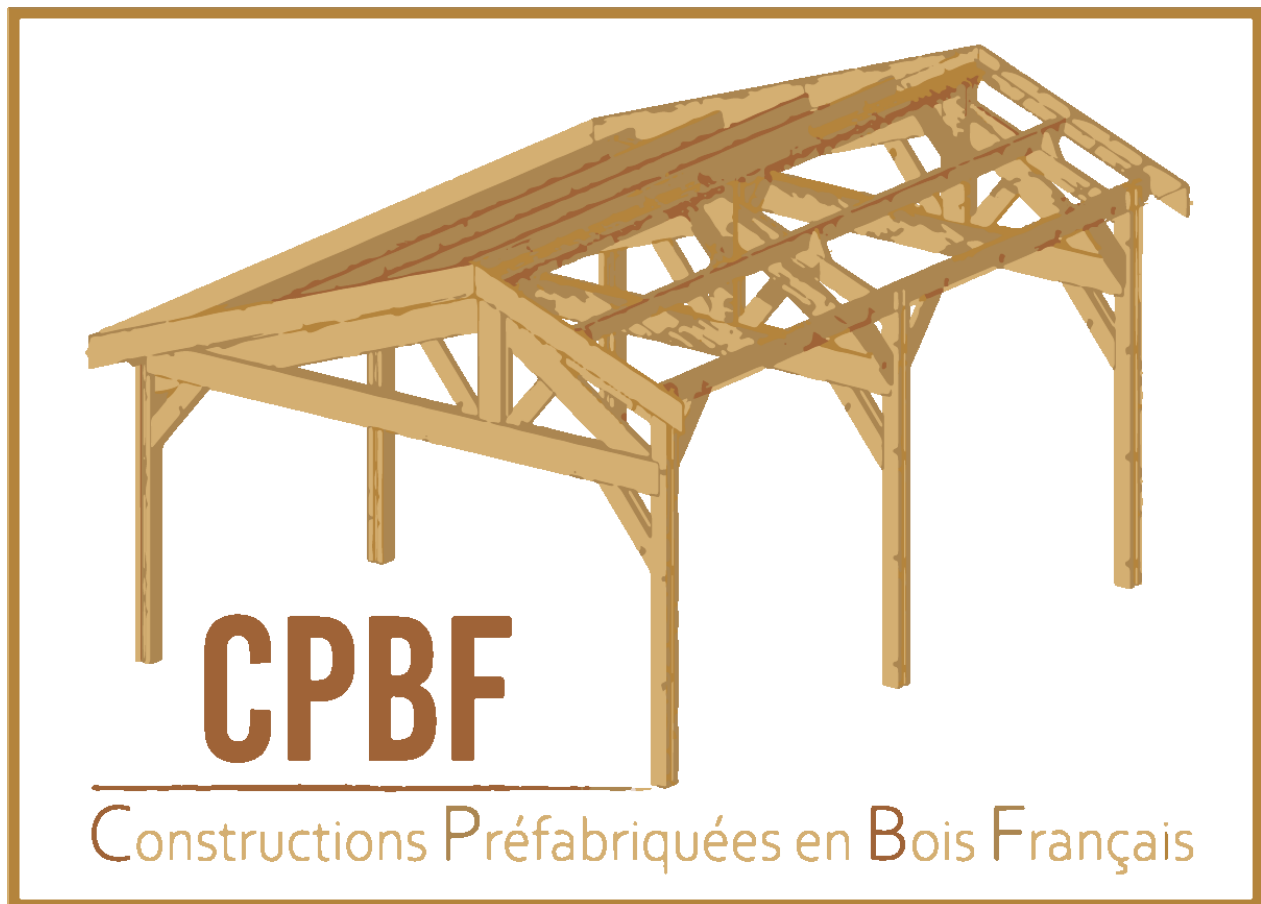

CHARPENTE V1P 50x60



- Bois douglas France



- Fabrication française

Informations de montage

Charpente V1P 50x60

Observations : Fixations avec des vis diamètre 5mm et 6mm **sauf 8/80** : il est impératif de procéder à un pré- perçage de même diamètre sur la première pièce de bois que la vis va recevoir afin d'éviter tout éclatement.


Impératif : *consulté la totalité du dossier de montage avant l'assemblage et la mise en place, vérifié que votre dalle ou plots soient de niveau et que les diagonales sont identiques.*

Préparation :

- Fixer vos pieds de poteaux sur les poteaux avec des vis 8/80, qté 4vis/poteau, pré-perçage à 6mm




Fixations pied de poteau fixe avec 4 vis 8/80

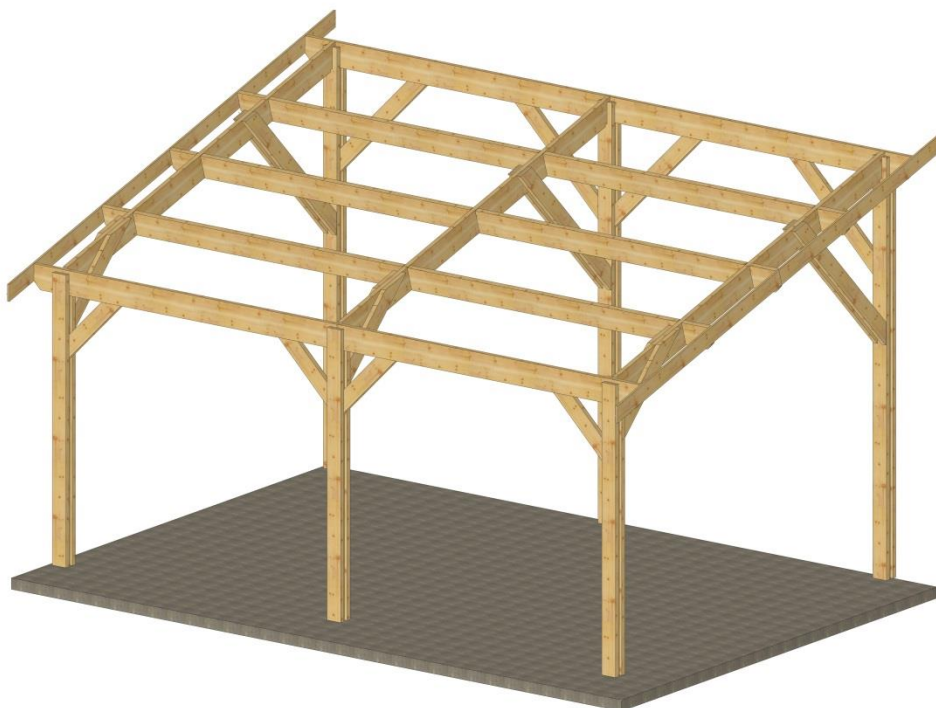


Mise en place de votre construction :

Suivre les étapes


Observations : afin de faciliter le montage, vous pouvez fixer au sol à plat vos deux ensembles PB (ou PH) - PA1 - CB (ou CF).


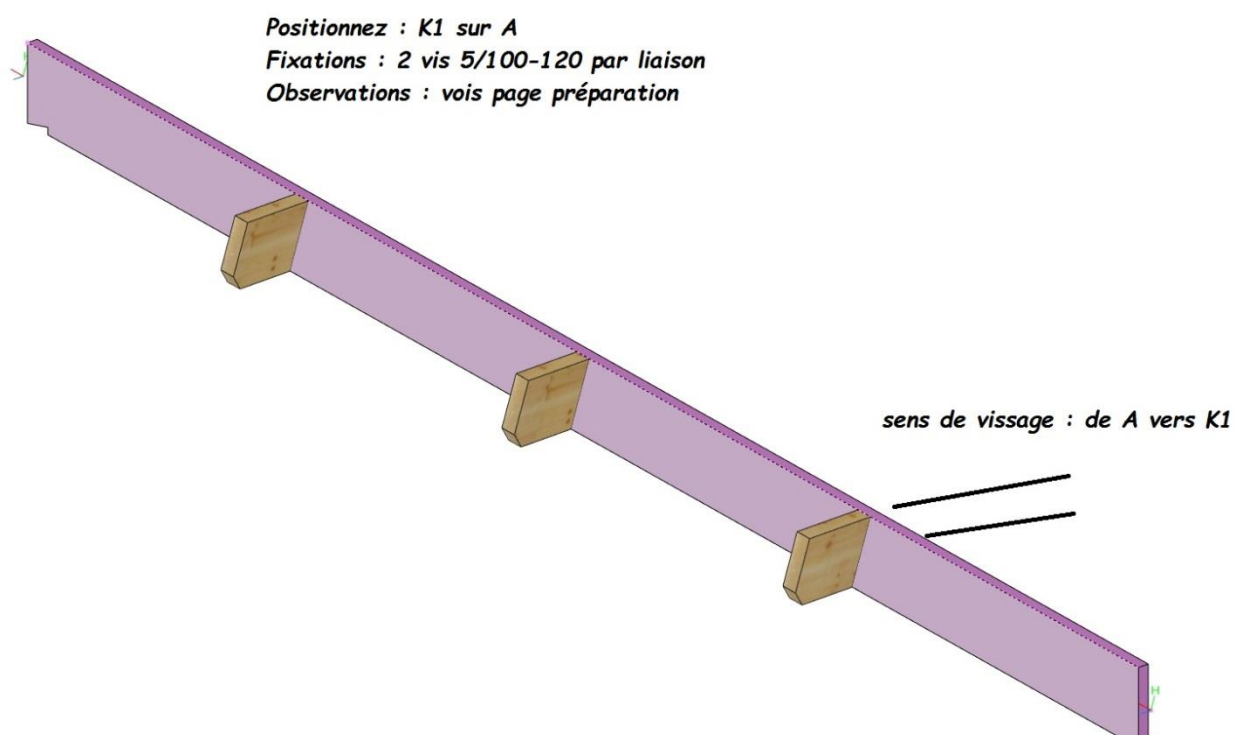


Positionnez : PA1 sur PB
Fixations : 2 vis 5/100-120 par liaison
Observations : Voir page cotation

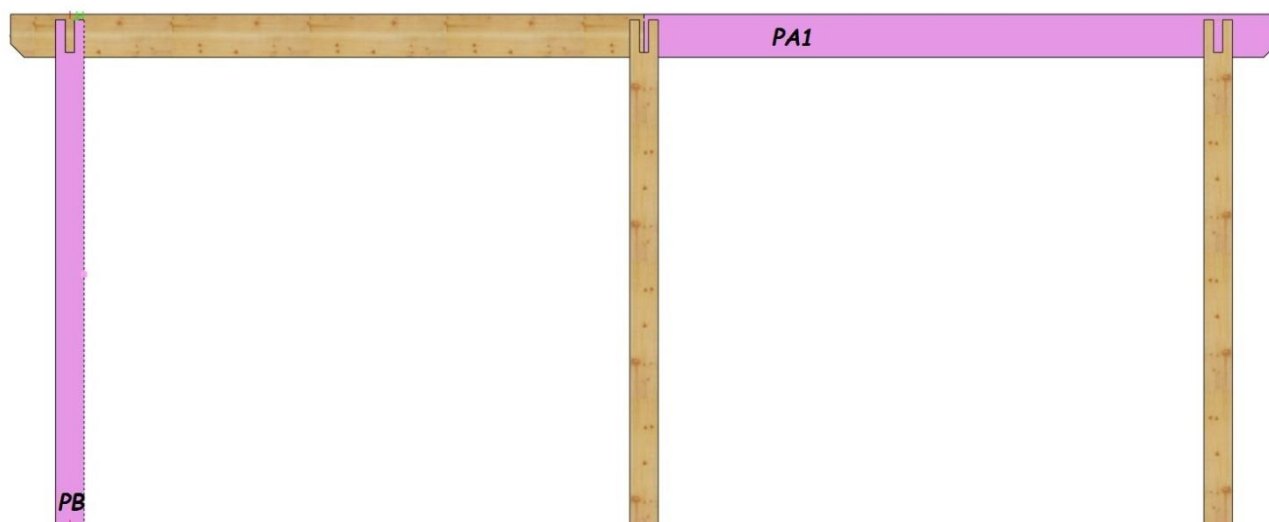

Positionnez : C
Fixations : 1 vis 6/120-140 par liaison
Observations : voir fiche astuces liens

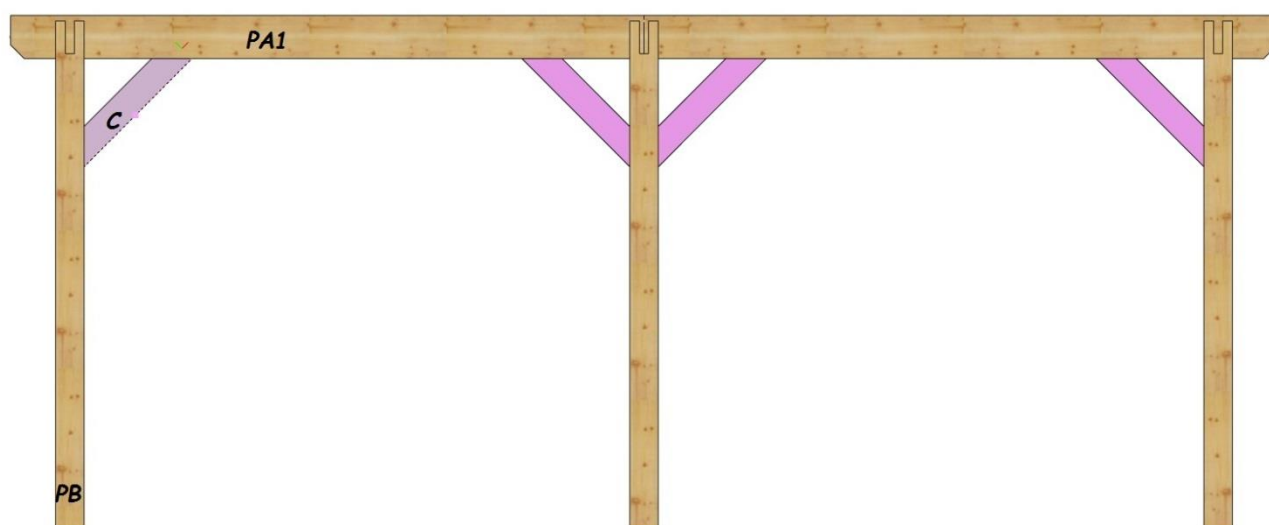


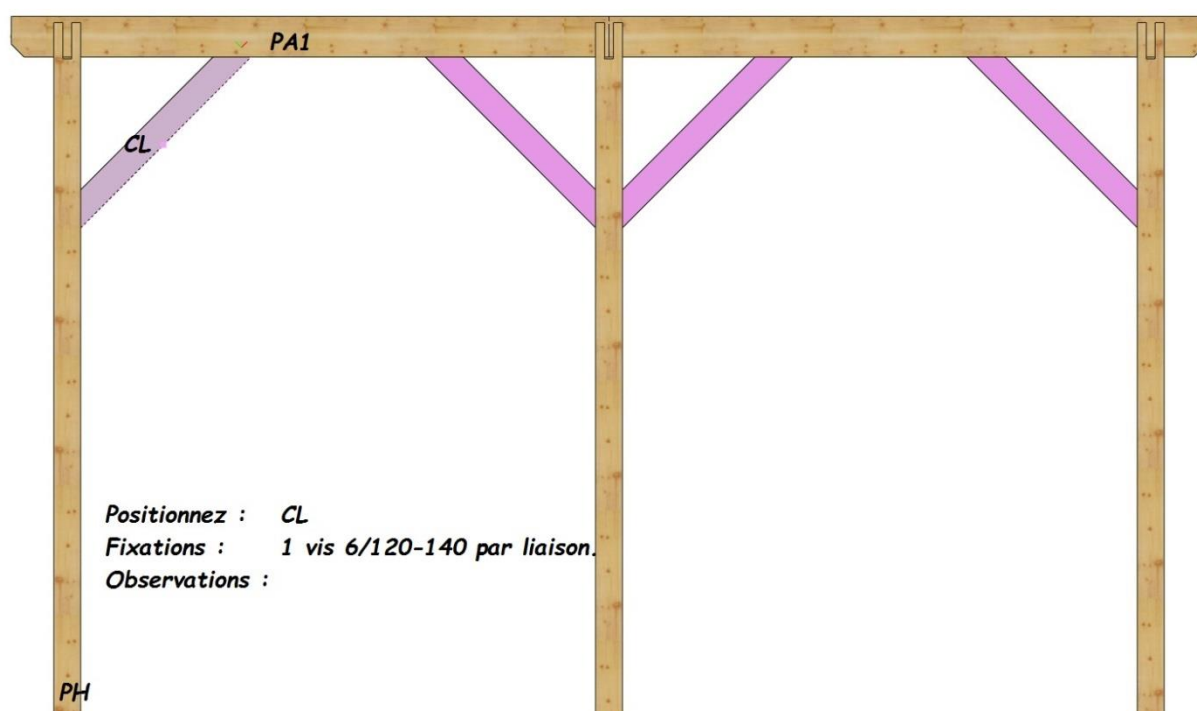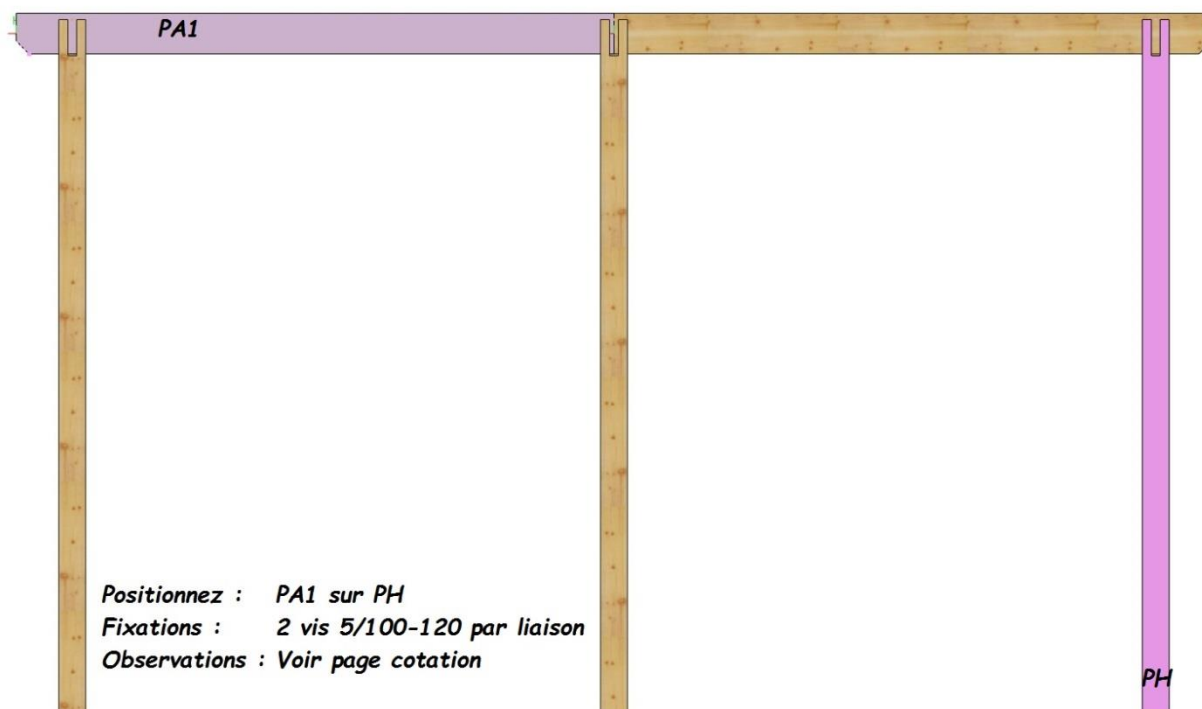

Positionnez : vos deux ensembles

Fixations : non fournies

Observations : voir page cotation, vérifiez vos diagonales.

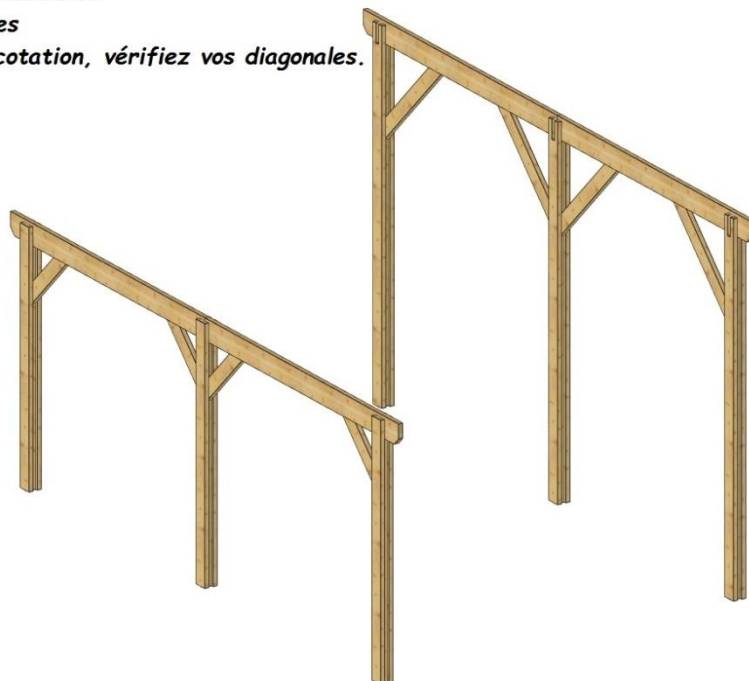

Positionnez : A (avec et sans K1)

Fixations : 2 vis 5/100-120 par liaison

Observations :



Positionnez : CB et CF

Fixations : 1 vis 6/120-140 par liaison en partie basse et 2 vis 5/70 en partie haute.


Observations :



Positionnez : PA

Fixations : 6 vis 4/35 par liaison


Observations :


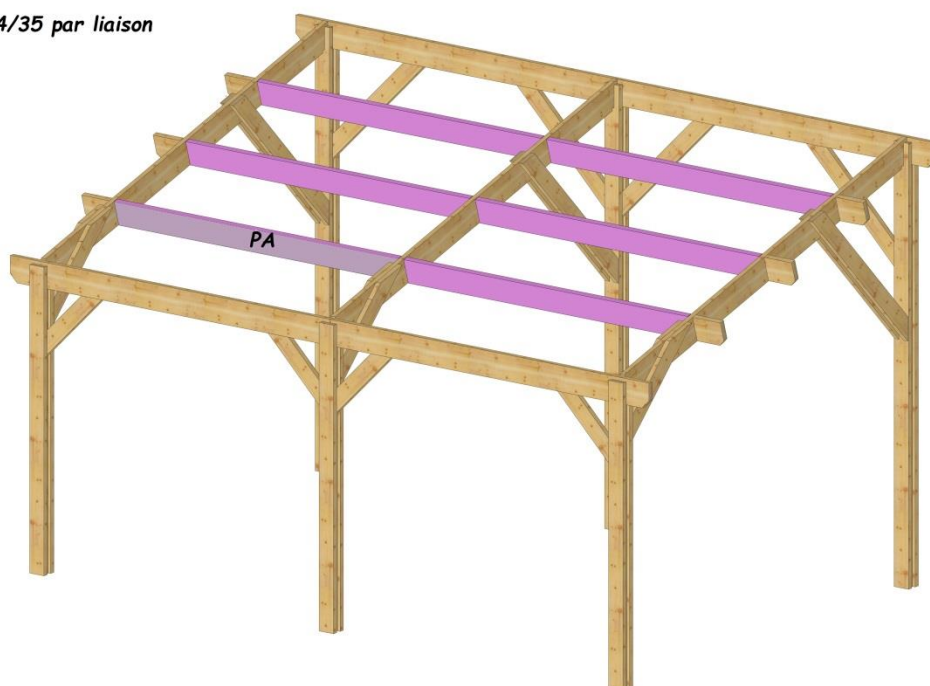


Positionnez : F

Fixations : 2 vis INOX par liaison

*Observations : Mettre à longueur selon votre
couverture.*

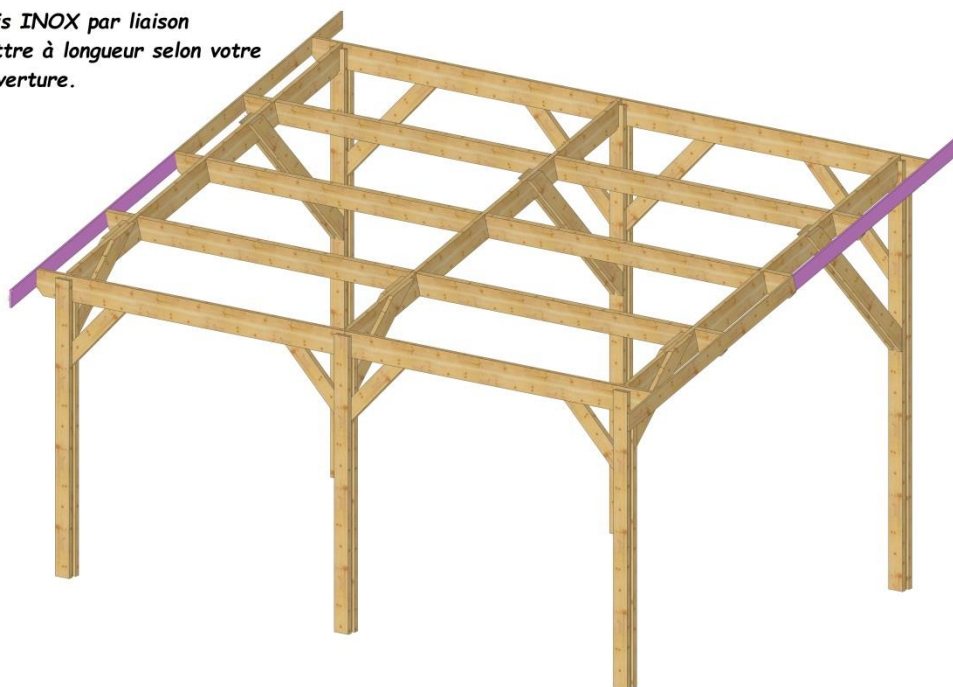


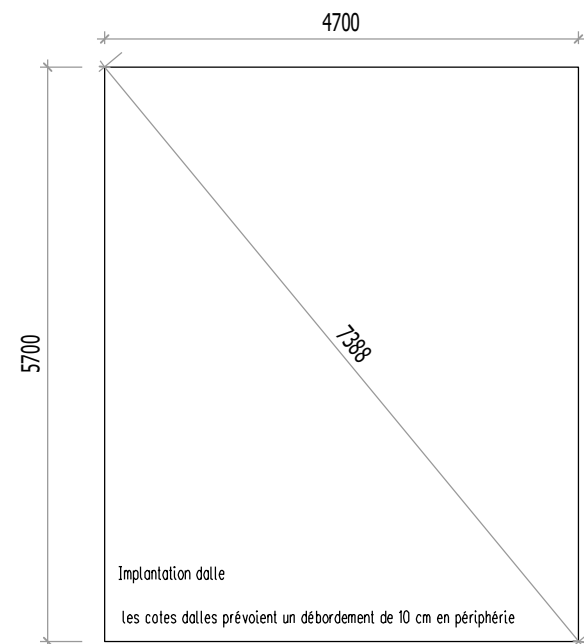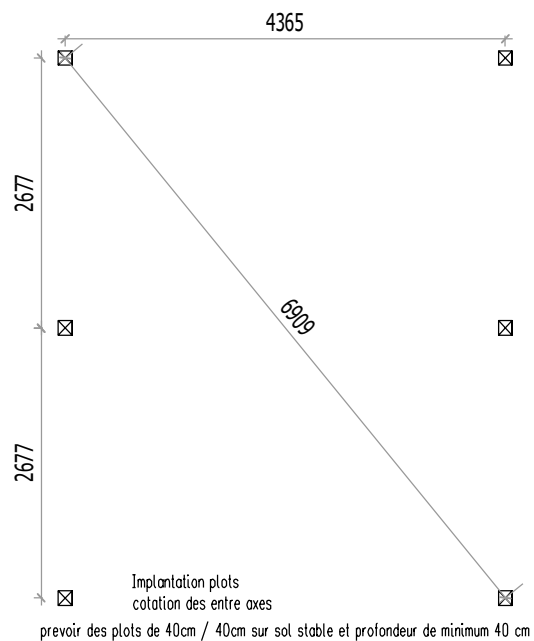



cotation en mm, tolérance +/-5mm

Page implantation

ref : V1P 50x60

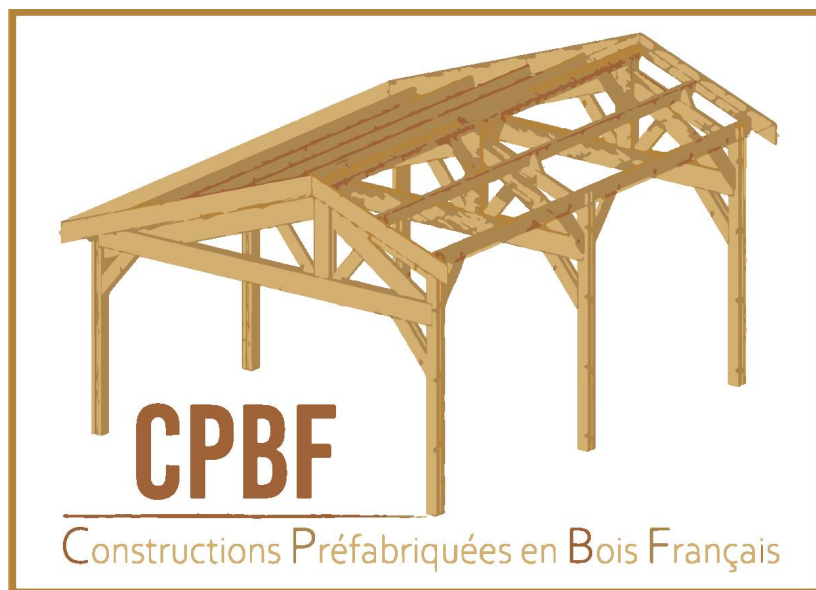

Projet: -		
Maitre d'ouvrage: -		Date de création: 01.01.2014
Nom du fichier 2d: V1P 50x80.2d		Date de modification: 08.06.2022
Chef de projet: -		
 www.cadwork.com	Adresse	Projet N° : -
	Tél	Cadre N° : 5
	Fax	

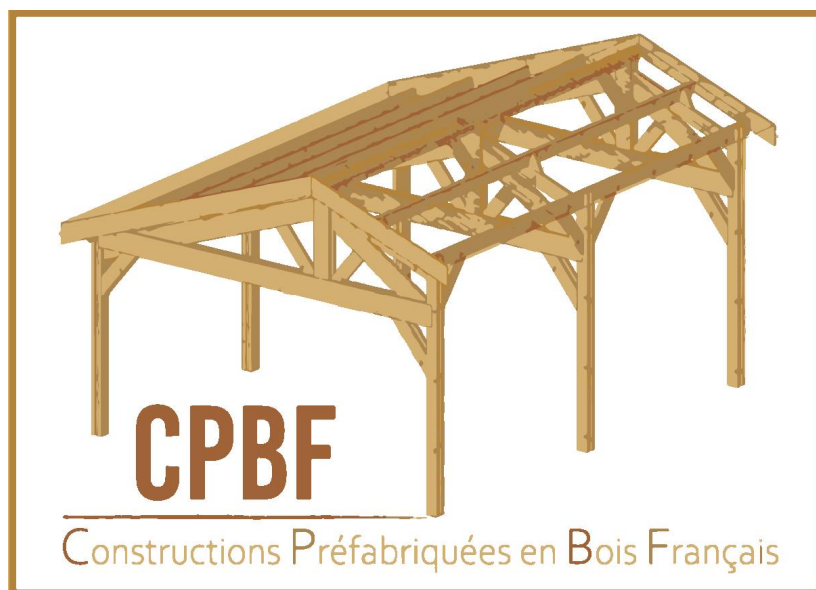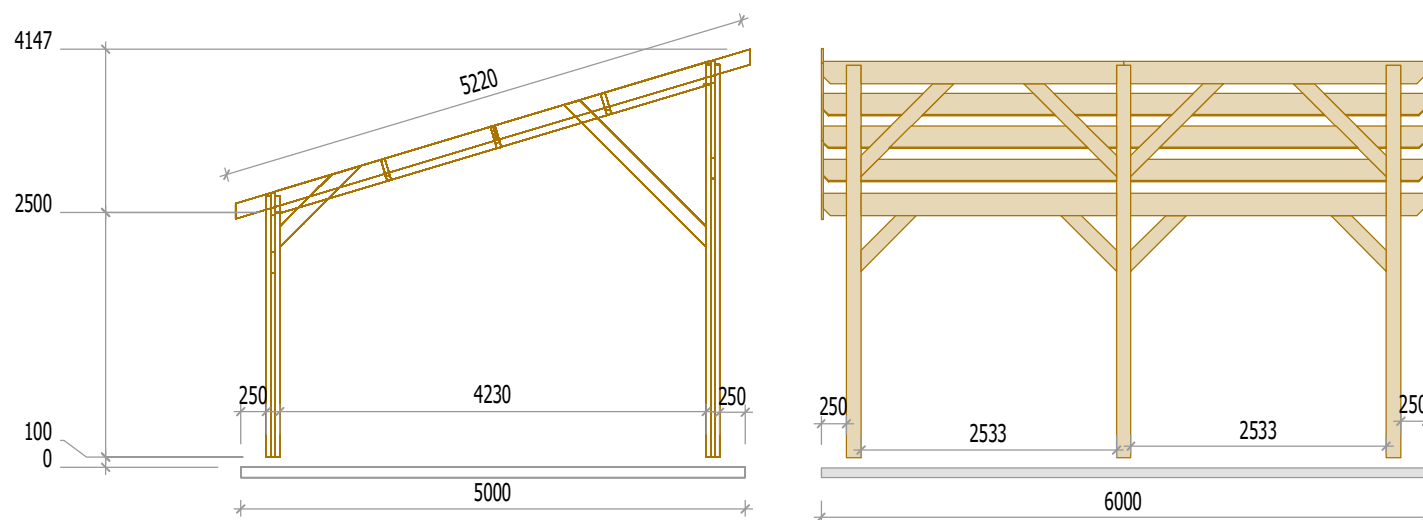


cotation en mm, tolérance +/-5mm

Page cotation générale

ref : V1P 50x60




Projet: -		
Maitre d'ouvrage: -		Date de création: 01.01.2014
Nom du fichier 2d: V1P 50x80.2d		Date de modification: 08.06.2022
Chef de projet: -		
	Adresse	Projet N° : -
	Tél	Cadre N° : 6
	Fax	

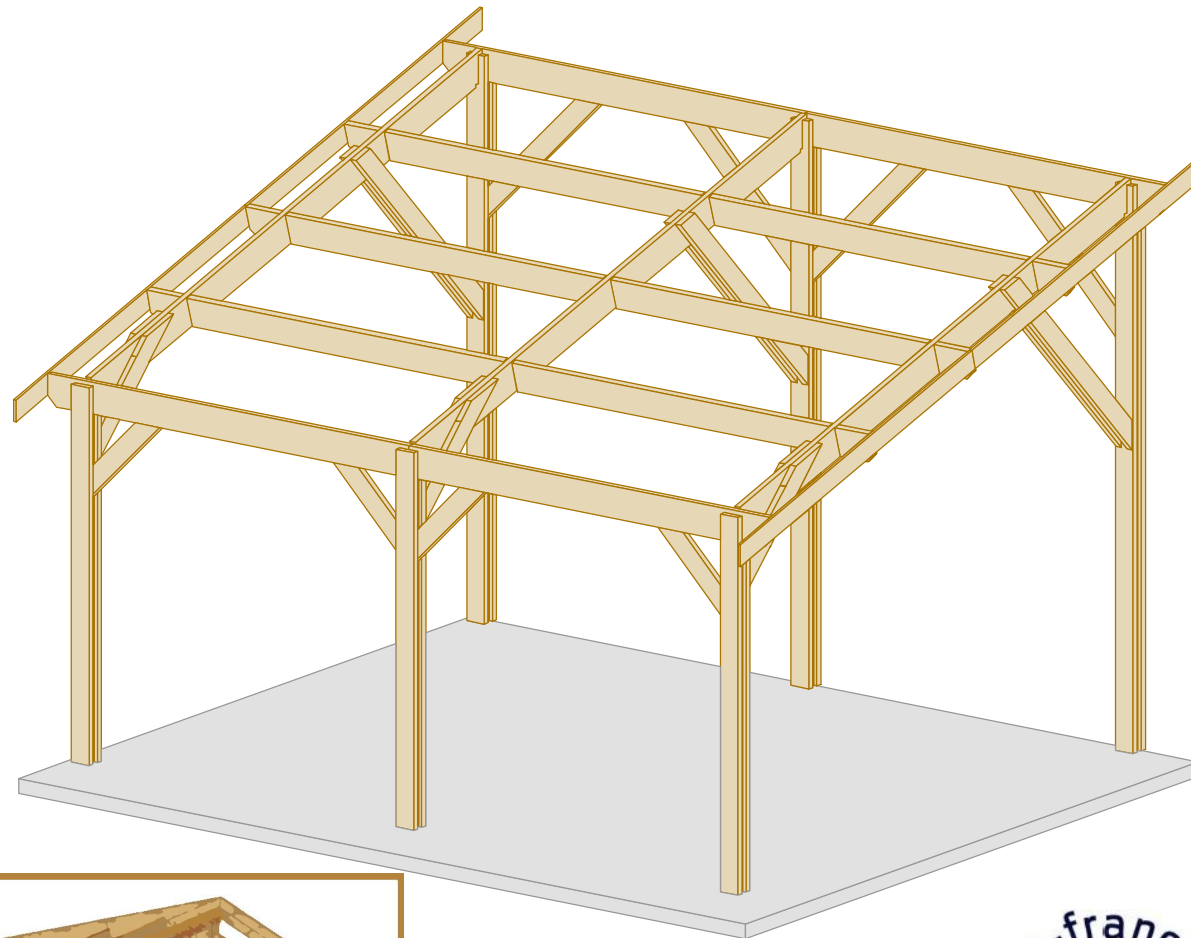


Projet: -		
Maitre d'ouvrage: -		Date de création: 01.01.2014
Nom du fichier 2d: V1P 50x80.2d		Date de modification: 08.06.2022
Chef de projet: -		
 www.cadwork.com	Adresse	Projet N° : -
	Tél	Cadre N° : 7
	Fax	

cotation en mm, tolérance +/-5mm

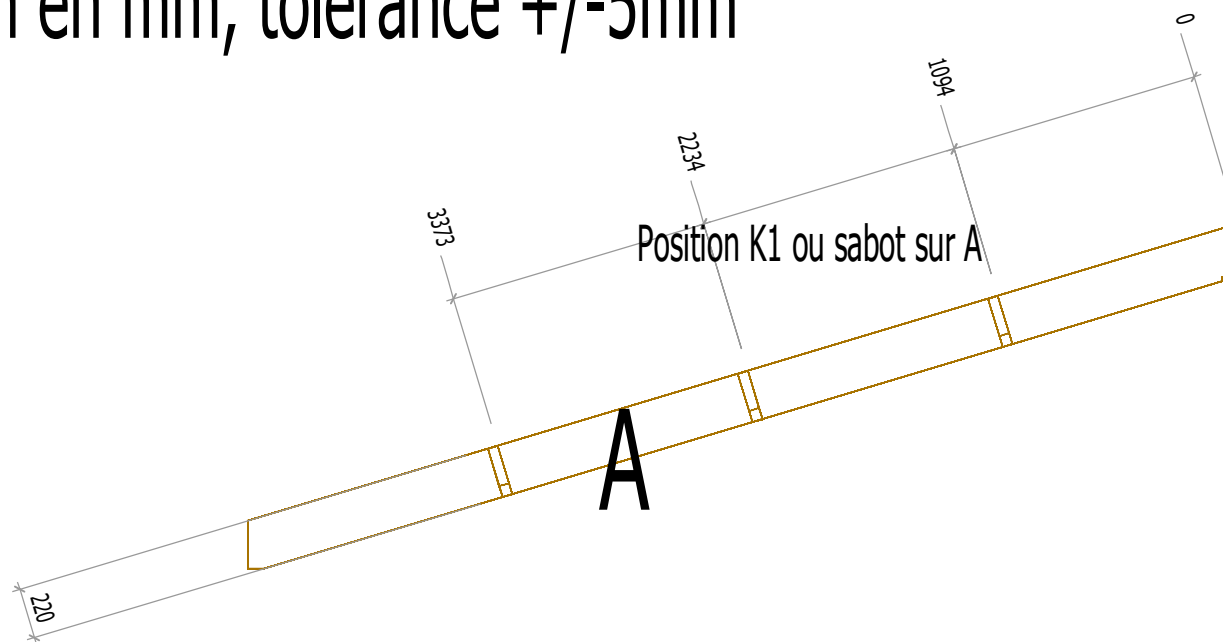


Position bas de sabot

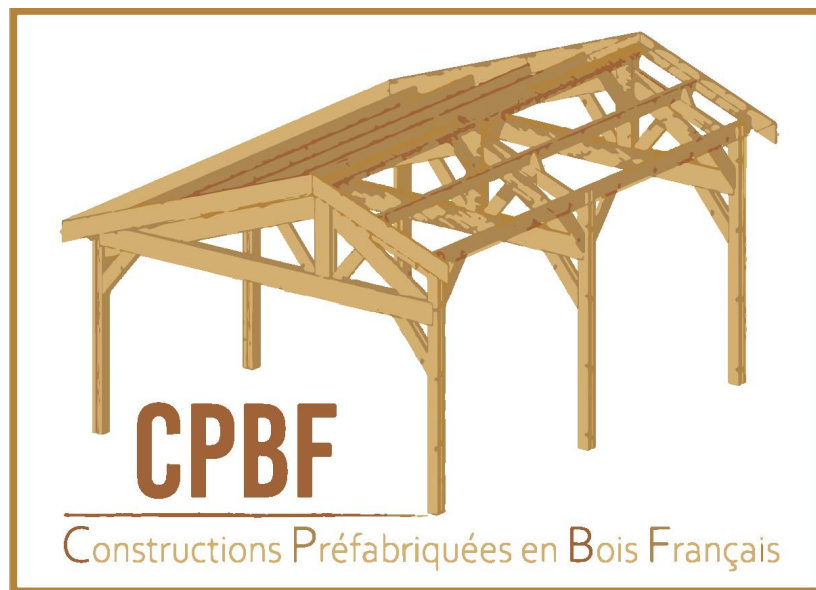

ref : V1P 50x60



Projet: -		
Maitre d'ouvrage: -		Date de création: 01.01.2014
Nom du fichier 2d: V1P 50x80.2d		Date de modification: 08.06.2022
Chef de projet: -		
 www.cadwork.com	Adresse	Projet N° : -
	Tél	Cadre N° : 9
	Fax	

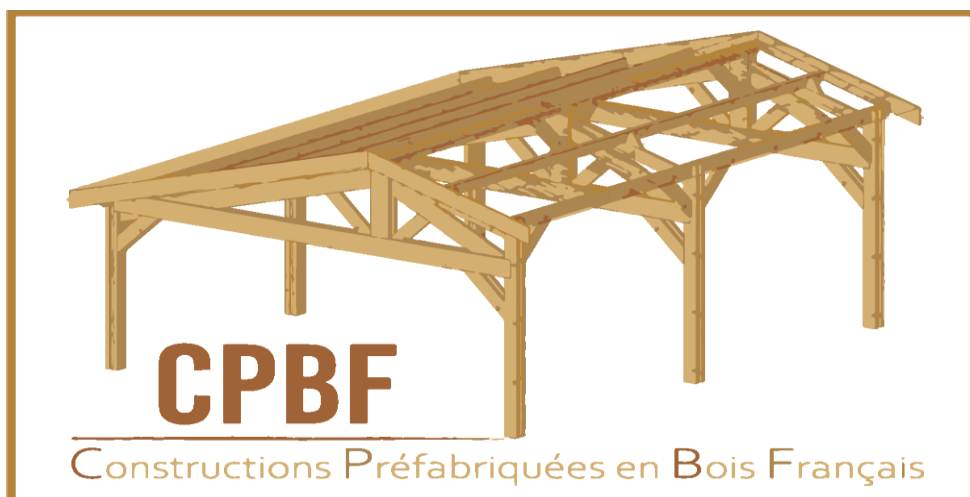

Composition de votre colisage

Charpente V1P 50x60

Désignation	Quantité
F	4
PH	3
PB	3
C	4
CL	4
CB	6
CF	6
A	3
PA1	4
PA	6
K1	6
CARTON	1




Astuces sur la mise en place et fixation de vos liens.



Astuces

modèle double pentes

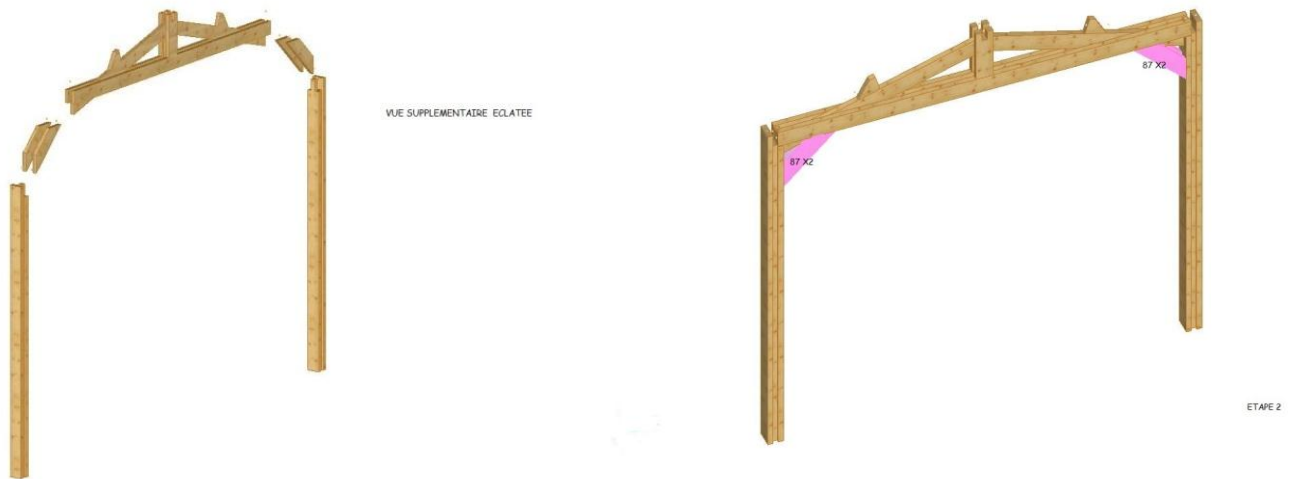

*Pour faciliter le travail, il est conseillé d'assembler au sol à plat les ensembles « poteaux-ferme-liens » et de relever en l'ensemble à l'aide de plusieurs personnes, exemple ci-dessus.

*Une fois l'ensemble vertical, vous pouvez stabiliser à l'aide de traverses en bois ou autre, voir photo ci-dessous.




Stabilité de votre charpente-structure

Après une année en ayant passé les différentes saisons, votre charpente ou structure a terminé de se mettre en place.

Contrôler et vérifier le serrage de vos liens (les pièces de biais) qui garantissent la stabilité de votre ensemble.

Si nécessaire, resserrer les vis de serrage, voir croquis ci-après

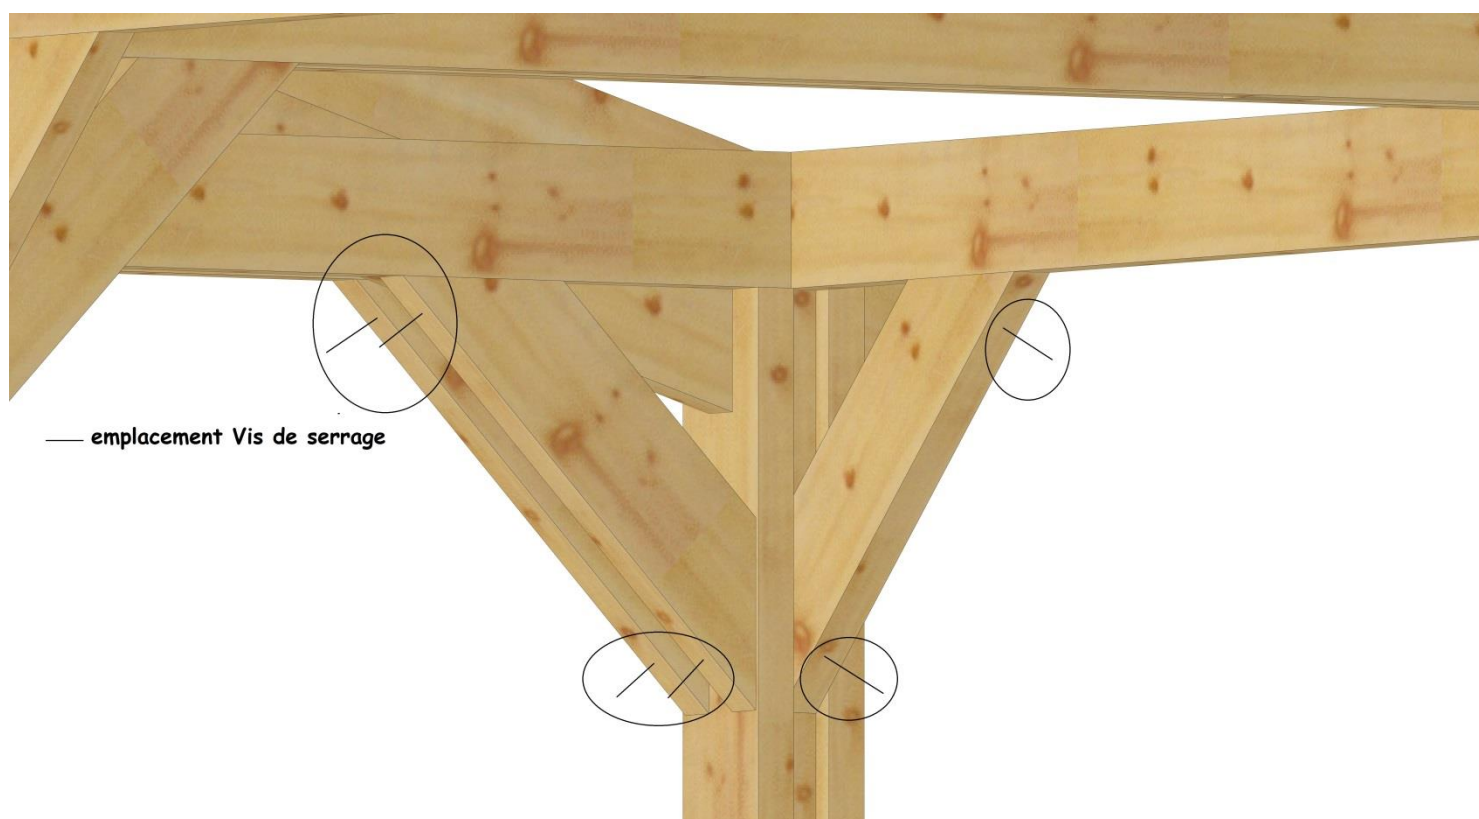

Astuces

Pour un aspect bois durable.

Le bois douglas est un bois naturellement résistant qui ne nécessite pas de traitement pour les propriétés mécaniques. Si vous souhaitez que ce dernier garde son aspect couleur bois, il est obligatoire d'effectuer un traitement avec un saturateur de qualité que vous trouverez chez tout professionnel du bois.



Bois non traité




Bois traité

Pied de poteau

Standard et option

(Pièces intermédiaires entre le sol et les poteaux)

Equipement standard

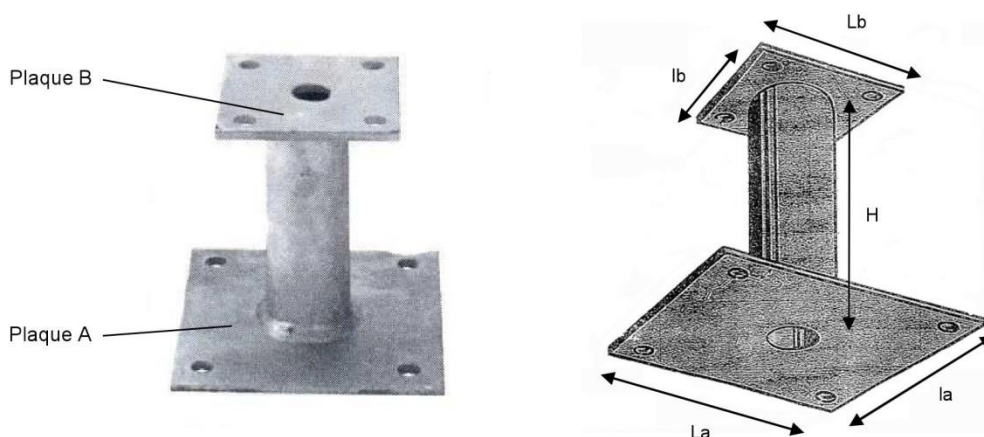

Valeurs caractéristiques

Référence	Dimensions							Nbre de trous plaque A	Nbre de trous plaque B	Qté pièce par carton	Valeurs caractéristiques								
	Plaque A			Plaque B			Haut. en mm (H)				Compression en kN (F1)			F2/F3 en kN		F4/F5 en kN			
	Long. en mm (La)	Larg. en mm (la)	Epais. en mm	Long. en mm (Lb)	Larg. en mm (lb)	Epais. en mm					Bois Ψ_{MT}	Acier Ψ_{MLO}	Ψ_{MLI}	Bois Ψ_{MT}	Ψ_{MLO}	Ψ_{ML2}	Bois Ψ_{MT}	Ψ_{MLO}	Ψ_{ML2}
18900140	140	140	4	100	100	4	100	4xØ9 mm	4xØ9 mm	20	-	-	-	-	-	-	-	-	

OFFERT

Equipement en option

Référence	Dimensions							Nombre de trous plaque A	Nombre de trous Plaque B	Qté pièce par carton
	Plaque A			Plaque B			Haut. en mm [H]			
	Long. en mm [La]	Larg. en mm [la]	Epais. en mm	Long. en mm [Lb]	Larg. en mm [lb]	Epais. en mm				
18900060	160	90	6	90	90	6	120-190	4xØ10,5 mm	4xØ10,5 mm	20

